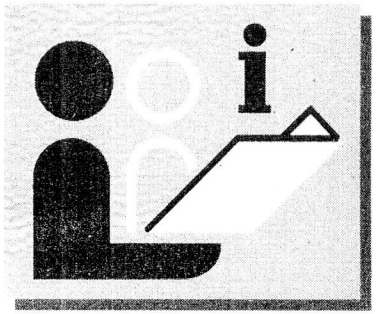

5.960-952
07/03_2005265

KÄRCHER

A 2731 pt

2701 TE

Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνικά
Türkçe
Русский
Magyar
Česky
Slovensky
Polski
Româneşte
Slovensko
Hrvatski
Srpski
Български

количества специальных принадлежностей фирмы Kärcher.

Мы желаем Вам приятного пользования Вашим новым пылесосом. Если у Вас есть вопросы или желание познакомиться с нашей продукцией, Вам охотно даст консультацию наша сервисная служба (адрес смотри на обратной стороне).

Уважаемый покупатель

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на пылесосе для сухого или влажного всасывания фирмы Kärcher.

Этот аппарат обеспечит Вам высокий уровень комфорта при работе, так как он имеет:

- Дополнительная розетка с электронным регулятором для подключения электроинструментов
- экологическую систему фильтрации
  - переключение с влажного всасывания на сухое без смены фильтра
  - очистку фильтра посредством ручного встряхивания
  - простую смену фильтра без соприкосновения с грязью
- датчик состояния фильтра
- отсек для принадлежностей
- возможность подключения большого

…плектности. Колеса (5), направляющие ролики …навливаться перед пуском в эксплуатацию. …портировки обращайтесь к Вашему продавцу.

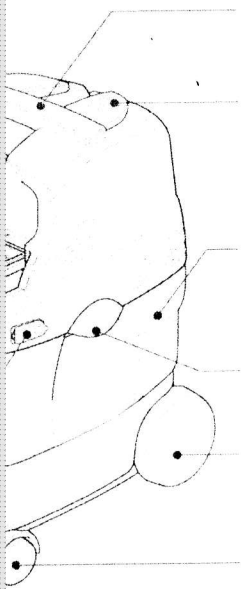

1 ***Ручка для ношения***
для переноски по лестницам и т.п.

2 ***Выключатель В ˇЛ / В ˇЛ*** ⏻
для включения нажать, для выключения нажать еще раз.

3 ***Емкость для мусора, 18 л***
для сбора влажных или сухих загрязнений

4 ***Замок емкости (2x)***

5 ***Колесо (2x)***

6 ***Направляющий ролик (2x)***

…етка
…ключения электроинструментов
…ожатель принадлежностей
…для размещения принадлежностей

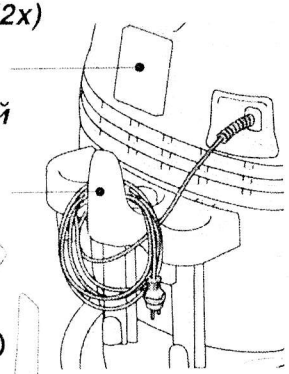

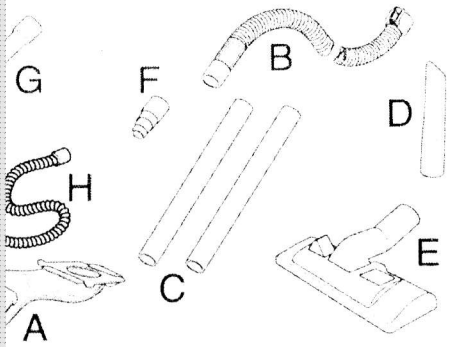

■ Несколько раз встряхните фильтр посредством устройства для встряхивания.

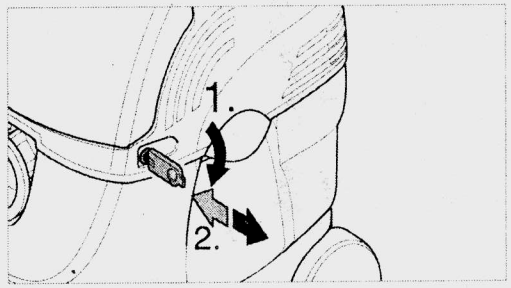

■ Если несмотря на встряхивание, грязь не отделяется полностью, то следует снять плоский фильтр и выбить из него грязь (снятие смотри в следующем разделе).

■ При наличии трудноудаляемых загрязнений плоский фильтр следует заменить.

Чистка плоского фильтра

Указание: датчик состояния фильтра показывает красный цвет.

■ Выключите аппарат. ⏻