



Deutsch	3
English	7
Français	11
Italiano	15
Nederlands	19
Español	23
Português	27
Dansk	31
Norsk	35
Svenska	39
Suomi	43
Ελληνικά	47
Türkçe	51
Русский	55
Magyar	60
Čeština	64
Slovenčina	68
Polski	72
Românește	76
Slovenčina	80
Hrvatski	84
Srpski	88
Български	92
Eesti	97
Latviešu	101
Lietuviškai	105
Українська	109
Қазақша	114
O'zbek tili	119
العربية	125

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win



Sicherheitshinweise für Akkubesen

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Sicherheitshinweise und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die grafische Betriebsanleitung Ihres Gerätes und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.
- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie dieses akkubetriebene Gerät ausschließlich für private Einsatzzwecke, zum Reinigen von Innenräumen, mit von KÄRCHER zugelassenen Zubehör- und Ersatzteilen.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet für hochflorige Teppiche sowie nasse Bodenbeläge.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet für Waschbeton, Schotter oder ähnliches.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Symbole auf dem Gerät



Den Akku nur mit beiliegendem Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden.

Gefahrenstufen

GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Sicherer Umgang

⚠ GEFAHR

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen das Gerät nur dann verwenden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Anwendungswartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

⚠ VORSICHT

- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.

ACHTUNG

- Das Gerät vor extremer Witterung, Feuchtigkeit und Hitze schützen.

Elektrische Komponenten

⚠ GEFAHR

Kurzschlussgefahr!

- Keine leitenden Gegenstände (z.B. Schraubendreher oder Ähnliches) in die Ladebuchse stecken.
- Keine Kontakte oder Leitungen berühren.
- Das Laden des Akkus ist nur mit beiliegendem Originalladegerät oder den von KÄRCHER zugelassenen Ladegeräten erlaubt.
- Den Akku keiner starker Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aussetzen.
- Das Ladegerät mit Ladekabel bei sichtbarer Beschädigung unverzüglich durch ein Originalteil ersetzen.
- Das Gerät enthält elektrische Bauteile - nicht unter fließendem Wasser reinigen.
- Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden und lagern.
- Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Die Angabe der Spannung auf dem Typenschild muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.

■ Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

⚠ Warnung

■ Akku nicht öffnen, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, zusätzlich können reizende Dämpfe oder ätzende Flüssigkeiten austreten.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien und Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Das Gerät und der enthaltene Akku dürfen deshalb nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann kostenlos über lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit

diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:
www.kaercher.com/REACH

Transport

Der Akku ist entsprechend der relevanten Vorschriften für internationale Beförderung geprüft und darf transportiert / verschickt werden.

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Ersatzteile


Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Symbole in der Betriebsanleitung



Nennspannung Akku



Nennleistung Gerät



Schalldruckpegel




Gewicht



Ladezeit bei leerem Akku




Betriebszeit bei voller Akkuladung




Staubbehältervolumen




Ausgangsspannung / Ausgangstrom Ladegerät

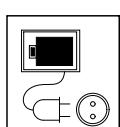


Akku mithilfe des Netzkabels aufladen



Gerät vorbereiten



Gerät verwenden



Akkulaufzeit bei:
Teppichböden und Hartböden



Gerät reinigen



Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden.



Hinweise für die LED-Signale:

Während der Akkuaufladung:
LED blinkt grün.

Akku ist aufgeladen:

LED leuchtet permanent grün.
LED leuchtet bis zur Entnahme des Netzsteckers aus der Steckdose.

Betriebsmodus:

LED leuchtet permanent grün.

Akku muss aufgeladen werden:

Ca. 5 Minuten bevor der Akku aufgeladen werden muss - LED blinkt langsam rot.

Akku ist leer:

LED leuchtet permanent rot.

Motorblockade:

LED blinkt schnell rot.
Zur Fehlerbehebung das Gerät min. 3 Sekunden in die Parkposition (Gerät ausschalten) stellen.

Safety instructions for battery broom

  Please read these safety instructions prior to the initial use of your appliance and act accordingly. Keep these safety instructions for future reference or subsequent owners.

- Prior to the initial start-up, observe the graphic operating instructions of your appliance and especially observe the safety instructions.
- Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.

Proper use

- Use this battery operated appliance only for personal use, for cleaning rooms; use only the accessories and spare parts approved by KÄRCHER for such use.
- The appliance is **not** suitable for cleaning deep-pile carpets and wet floors.
- The appliance is **not** suitable for cleaning concrete, gravel, etc.

Any use extending beyond this is not considered as proper use. The manufacturer is not liable for any losses resulting from this; the user alone bears the risk for this.

Symbols on the machine



Charge the battery with the enclosed original charger or a charger approved by KÄRCHER only.

Danger or hazard levels

DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Safe handling

⚠ DANGER

- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children may only use this appliance if they are over the age of 8 and supervised by a person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children must not play with this appliance.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

⚠ CAUTION

- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.

ATTENTION

- Protect the appliance from extreme weather conditions, moisture and heat.

Electric components

⚠ DANGER

Short circuit hazard!

- Do not insert conductive objects (such as screwdrivers or the like) into the charging socket.
- Do not touch contacts or wires.
- You may recharge the battery using only the original charger provided with the appliance or a charger approved by KÄRCHER.
- Do not expose the battery to direct sunlight, heat or fire.
- Immediately replace the charger with the charging cable in case of visible damage.
- The appliance contains electrical components - do not clean under running water.
- Store and use the charger in dry rooms only.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- The voltage indicated on the type plate must correspond to the supply voltage.
- Repair work and work on the electrical components may only be performed by an authorised customer service.

⚠ Warning

- Do not open the battery, as there is a risk of an electrical shock; also, irritating or caustic vapors can escape.

Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliance contain valuable recyclable materials and substances that must not be released into the environment.

Thus, the appliance and the accumulator contained must not be disposed of via the domestic waste. The disposal can take place via locally available return and collection systems free of charge.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish. Information on ingredients (REACH)

The latest information on ingredients can be found at:

www.kaercher.com/REACH

Transport

The battery has been tested as per the relevant directives for international transport and can be transported/shipped.

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

(See address on the reverse)

Spare parts


Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device.

For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Symbols in the operating instructions



Nominal battery voltage



Rated power of appliance



Sound




Weight



Charging current for empty battery




Operating time with full charge




Dust container volume




Output voltage / output current charger



Charge battery using the power cord



Prepare appliance



Use appliance



Charge battery using the power cord

Carpets and hard floors



Clean the microfibre wiping cover



Use the charger in dry rooms only.



Notes for LED signals:

During battery charging:

LED blinks green.

The battery is charged:

LED illuminates constantly in green.
LED lights up until the mains plug is removed from the socket.

Operating mode:

LED illuminates constantly in green.

The battery must be charged:

The LED blinks slowly in red approx. 5 minutes before the battery has to be charged.

Battery is empty:

LED illuminates constantly in red.

Motor blockade:

LED blinks red fast.

Put the device in the parking position for at least 3 seconds (switch off device) for troubleshooting.

Consignes de sécurité relatives au balai électrique sans fil

  Lire attentivement ces consignes de sécurité avant la première utilisation de l'appareil et les respecter. Conserver ces consignes de sécurité pour une utilisation ultérieure ou un éventuel repreneur de votre matériel.

- Avant la mise en service, respecter le manuel d'utilisation graphique de votre appareil et respecter particulièrement les consignes de sécurité.
- En plus des consignes figurant dans ce mode d'emploi, les règles générales de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi doivent être respectées.

Utilisation conforme

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique, pour nettoyer à l'intérieur avec des accessoires et des pièces de rechange tolérées par Kärcher®
- Cet appareil n'est **pas** approprié pour nettoyer des tapis à longues fibres ainsi que des sols mouillés.
- Cet appareil n'est **pas** approprié pour nettoyer du béton lavé, du cailloutis ou des choses semblables.

Toute utilisation sortant du cadre donné est considérée comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages en résultant, seul l'utilisateur en assume le risque.

Symboles sur l'appareil



Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou un chargeur approuvé par KÄRCHER.

Niveaux de danger

DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Manipulation fiable

⚠ DANGER

- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
- *Des enfants ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous la surveillance d'une personne compétence ou s'ils ont reçu de sa part des instructions d'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers qui peuvent en résulter.*
- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*

⚠ PRÉCAUTION

- *Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.*

ATTENTION

- *Conserver l'appareil à l'abri des intempéries, de l'humidité et des sources de chaleur.*

Composants électriques

⚠ DANGER

Risque de court-circuit !

- *Ne pas enficher d'objets conducteurs (par ex. tournevis ou équivalent) dans la douille de chargement.*
- *Ne toucher aucun contact ou aucun câble.*
- *Le chargement de l'accumulateur n'est permis que avec l'appareil de charge original ci-joint ou avec l'appareil de charge autorisé par Kärcher®.*
- *Ne pas soumettre l'accumulateur à un fort rayonnement solaire, à la chaleur ainsi qu'au feu.*
- *En cas d'endommagement visible, remplacer immédiatement le chargeur avec le câble de chargement par des pièces d'origine.*
- *L'appareil contient des composants électriques - ne pas nettoyer sous l'eau courante.*
- *Utiliser et entreposer le chargeur uniquement dans des locaux secs*
- *Ne jamais saisir le câble d'alimentation avec des mains mouillées.*
- *La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation.*
- *Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.*

⚠ Avertissement

■ Ne pas ouvrir l'accumulateur, Risque de court-circuit !
Il est en outre possible que des vapeurs irritantes ou des fluides agressifs s'en échappent.

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils anciens modèle contiennent des matériaux et des substances de qualité recyclables qui ne doivent pas être tout simplement jetés. L'appareil et l'accumulateur qu'il contient ne doivent donc pas être éliminés dans les ordures ménagères. L'élimination se fait gratuitement par des systèmes de reprise et de collecte disponibles localement.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux substances se trouvent à l'adresse : www.kaercher.com/REACH

Transport

L'accu a été contrôlé dans le respect des directives qui s'appliquent pour le transport international et peut être transporté / expédié.

Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel. Si l'absence d'accessoires ou en cas de dommages imprévisibles au transport, informer immédiatement le revendeur.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

(Adresse au dos)

Pièces de rechange


N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi



Tension nominale accumulateur



Puissance nominale de l'appareil



Niveau de pression acoustique




Poids




Temps de charge d'un accumulateur vide




Durée de service avec charge d'accumulateur totale




Volume du collecteur de poussières




Tension de sortie / courant de sortie du chargeur




Charger la batterie avec le câble d'alimentation



Préparer l'appareil



Utiliser l'appareil




Charger la batterie avec le câble d'alimentation
Moquettes et sols durs



Nettoyer le chiffon de nettoyage microfibre



Utiliser le chargeur uniquement dans des locaux secs.



Remarques concernant les signaux de la LED :

Pendant la recharge de la batterie :
La LED clignote en vert.

La batterie est chargée.

La LED s'allume et reste en vert.
La LED reste allumée jusqu'à l'enlèvement de la fiche de la prise de courant.

Mode de fonctionnement :
La LED s'allume et reste en vert.

La batterie doit être chargée :

Environ 5 minutes avant de devoir recharger la batterie, la LED clignote lentement en rouge.

La batterie est vide :
La LED s'allume et reste en rouge.

Blocage moteur :

La LED clignote rapidement en rouge.
Pour résoudre le défaut, mettre l'appareil au moins 3 secondes en position de repos (arrêter l'appareil).

Avvertenze di sicurezza per scopa a batteria

  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste avvertenze di sicurezza e agire corrispondentemente. Conservare queste avvertenze di sicurezza per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Prima della messa in funzione, osservare il manuale d'uso grafico del vostro apparecchio e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza.
- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme vigenti in materia di sicurezza/antinfestistica.

Uso conforme a destinazione

- Questo apparecchio viene alimentato da un accumulatore ed è destinato ad uso esclusivamente privato per la pulizia di ambienti interni utilizzando accessori e ricambi autorizzati dalla KÄRCHER.
- L'apparecchio **non** si adatta alla pulizia di tappeti con fibra lunga e pavimenti bagnati.
- L'apparecchio **non** è idoneo alla pulizia di calcestruzzo lavato, pietrisco o simili.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme a destinazione. Il produttore non risponde per danni da ciò risultanti e sarà l'utilizzatore ad assumersi qualsiasi relativo rischio.

Simboli riportati sull'apparecchio



Caricare l'accumulatore (batteria) solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato da KÄRCHER.

Livelli di pericolo

PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Uso sicuro

⚠ PERICOLO

- Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo se maggiорi dell'età di 8 anni e a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.
- ⚠ PRUDENZA
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

ATTENZIONE

- Proteggere l'apparecchio da intemperie estreme, umidità e calore.

Componenti elettrici

⚠ PERICOLO

Pericolo di corto circuito!

- Non introdurre oggetti conduttori (p.es. giraviti o simili) nella presa di carica.
- Non toccare nessun contatto o cavo.
- La carica dell'accumulatore è consentita solo con l'utilizzo del caricabatterie originale o con caricabatterie autorizzati dalla KÄRCHER.
- Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco.
- Se un accumulatore con rispettivo cavo dovesse risultare visibilmente danneggiato, sostituirlo immediatamente con un ricambio originale.
- L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulirlo sotto acqua corrente.
- Usare e conservare il caricabatterie solo in ambienti asciutti.
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- L'indicazione della tensione sulla targhetta deve corrispondere alla tensione di alimentazione.
- Lavori di riparazione e lavori su componenti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

⚠ Attenzione

■ Non aprire l'accumulatore, sussiste il rischio di corto circuito, inoltre possono fuoriuscire vapori irritanti o liquidi irritanti.

Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Apparecchi vecchi contengono materiali di valore riciclabili e sostanze che non devono essere dispersi nell'ambiente. L'apparecchio e l'accumulatore all'interno non devono perciò essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento può essere eseguito gratuitamente tramite sistemi di consegna e raccolta differenziata disponibili localmente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Trasporto

L'accumulatore è testato secondo le normative rilevanti per il trasporto internazionale e può essere trasportato / spedito.

Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo. In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.


Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Simboli riportati nel manuale d'uso

Tensione nominale accumulatore




Potenza nominale apparecchio



Pressione acustica



Peso




Tempo di carica, accumulatore scarico



Tempo di funzionamento a carica massima




Volume del serbatoio di polvere




Tensione di uscita / Corrente di uscita carcabatterie




Ricaricare l'accumulatore servendosi del cavo di alimentazione



Predisporre l'apparecchio



Utilizzo dell'apparecchio



Ricaricare l'accumulatore servendosi del cavo di alimentazione
Moquette e pavimenti duri



Pulizia del panno in microfibra



Usare il carcabatterie solo in ambienti asciutti.



Indicazioni per i segnali LED:



Durante la ricarica della batteria:
Il LED lampeggia verde.

La batteria è ricaricata:

Il LED ha luce verde permanente.
Il LED si illumina fino a quando non viene rimossa la spina dalla presa elettrica.

Modalità di funzionamento:
Il LED ha luce verde permanente.

La batteria deve essere ricaricata:
Ca. 5 minuti prima che la batteria debba essere ricaricata - il LED lampeggia lentamente rosso.

Batteria scarica:
Il LED ha luce rossa permanente.

Blocco del motore:
Il LED lampeggia velocemente rosso.
Per eliminare gli errori mettere l'apparecchio in posizione di parcheggio (spingere l'apparecchio) per almeno 3 secondi.

Veiligheidsinstructies voor accubezem

  Lees voor het eerste gebruik van uw apparaat deze veiligheidsinstructies en ga navenant te werk. Bewaar de veiligheidsinstructies voor later gebruik of volgende eigenaars.

- Lees voor de *inbedrijfstelling* de grafische handleiding van uw apparaat en neem in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht.
- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moeten de algemene voorschriften inzake veiligheid en ongevallenpreventie van de wetgever in acht genomen worden.

Doelmatig gebruik

- Gebruik dit accugedreven apparaat uitsluitend voor privé-doeleinden, voor het reinigen van binnenruimten, met door KÄRCHER toegelaten toebehoren en reserveonderdelen.
- Het apparaat is **niet** geschikt voor hoogpolige tapijten en natte vloerbedekkingen.
- Het apparaat is **niet** geschikt voor wasbeton, split e.d. Ieder daarboven uitgaand gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor hieruit resulterende schades is de fabrikant niet aansprakelijk, het risico hiervoor draagt alleen de gebruiker.

Symbolen op het toestel



Laad de accu enkel met het origineel bijgevoegde of een door KÄRCHER vrijgegeven oplaadapparaat.

Gevarenniveaus

GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevvaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevvaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevvaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Veilige omgang

⚠ GEVAAR

- *Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/ of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
 - *Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
 - *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.*
 - *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*
 - *De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.*
- ⚠ VOORZICHTIG**
- *Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is.*

LET OP

- *Bescherm het apparaat tegen extreme weersomstandigheden, vochtigheid en hitte.*

Elektrische componenten

⚠ GEVAAR

Kortsluitingsgevaar!

- *Steek geen geleidende voorwerpen (bv. schroevendraaiers e.d.) in de laadbus.*
- *Geen contacten of leidingen aanraken.*
- *Het laden van de accu is uitsluitend toegestaan met het meegeleverde originele laadapparaat of met de door KÄRCHER goedgekeurde laadapparaten.*
- *Stel de batterij niet bloot aan sterke zonnestralen, hitte en vuur.*
- *Vervang het oplaadapparaat met kabel onmiddellijk door een origineel wisselstuk bij een zichtbare beschadiging.*
- *Het apparaat bevat elektrische onderdelen - reinig het niet onder stromend water.*
- *Gebruik en bewaar het oplaadapparaat enkel in droge ruimten.*
- *De stekker nooit met natte handen aanraken.*
- *De opgave van de spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de voedingsspanning.*
- *Reparatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen enkel door de geautoriseerde klantenservice uitgevoerd worden.*

Waarschuwing

■ Accu niet openen, er bestaat gevaar van kortsluiting en er kunnen irriterende dampen of bijtende vloeitstoffen vrijkomen.

Zorg voor het milieu

 **Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar.** Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 **Oude apparaten bevatten waardevolle, voor recycling geschikte materialen en stoffen, die niet in het milieu terecht mogen komen.** Het apparaat en de accu mogen daarom niet met het huisvuil afgevoerd worden. De afvoer kan gratis via de plaatselijk beschikbare teruggave- en inzamelsystemen gebeuren.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd. Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd.

Informatie over stoffen (REACH)

Actuele informatie over stoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Transport

De accu is overeenkomstig de relevante voorschriften voor internationaal transport gecontroleerd en mag getransporteerd / verstuurd worden.

Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is. Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

Garantie











In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantierijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantierijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)

Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

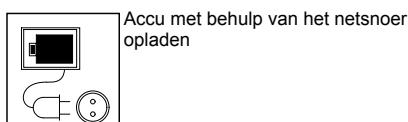

Tijdens het opladen van de accu:
Led knippert groen.

Accu is opgeladen:
Led brandt permanent groen.
Led brandt tot de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

Bedrijfsmodus:
Led brandt permanent groen.

Accu moet worden opgeladen:
Ca. 5 minuten voordat de accu moet worden opgeladen - Led knippert langzaam rood.

Accu is leeg:
Led brandt permanent rood.

Motorblokkade:
Led knippert snel rood.
Voor foutoplossing het apparaat min. 3 seconden in de parkeerpositie (apparaat uitschakelen) zetten.

Instrucciones de seguridad para el cepillo con alimentación por baterías

 *Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea estas indicaciones de seguridad y siga las instrucciones. Conserve estas indicaciones de seguridad para su uso posterior o para propietarios ulteriores.*

- *Antes de la puesta en funcionamiento, lea el manual de instrucciones ilustrado y observe las indicaciones de seguridad.*
- *Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.*

Uso previsto

- *Utilice este aparato que funciona con batería exclusivamente para fines particulares, para limpiar interiores, con los accesorios y piezas de repuesto autorizadas por KÄRCHER.*
- *El aparato **no** es apto para alfombras de pelo alto ni para pavimentos húmedos.*
- *El aparato **no** es apto para hormigón lavado, grava o similares.*

Cualquier uso diferente a éstos se considerará un uso no previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso no previsto; el usuario será el único que correrá con este riesgo.

Símbolos en el aparato



Caegar la batería solo con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.

Niveles de peligro

PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Manipulación segura

⚠ PELIGRO

- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
- Los niños solo podrán utilizar el aparato si tienen más de 8 años y siempre que haya una persona supervisando su seguridad o les hayan instruido sobre como manejar el aparato y los peligros que conlleva.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

⚠ PRECAUCIÓN

- No dejar el equipo nunca sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.

CUIDADO

- Proteger el aparato de extrema climatología, humedad y calor.

Componentes eléctricos

⚠ PELIGRO

Puede provocar un cortocircuito!

- No inserte ningún objeto conductor (p.ej. destornillador o similar) en clavija de carga.
- No tocar los contactos ni los conductos.
- Sólo está permitido cargar la batería con el cargador original suministrado o con el cargador autorizado por KÄRCHER.
- No exponer la batería a rayos de sol muy potentes ni al calor o el fuego.
- Sustituir inmediatamente el cargador con el cable por una pieza original si se aprecia algún tipo de daño.
- El equipo contiene componentes eléctricos. No limpiar estos con agua corriente.
- Usar y almacenar el cargador solamente en lugar seco.
- No toque nunca la clavija con las manos mojadas.
- La tensión de alimentación tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.
- Solo puede realizar reparaciones y trabajar con las piezas eléctricas el servicio de postventa autorizado.

⚠ Advertencia

- **No abrir la batería,** hay peligro de que se produzca un cortocircuito, adicionalmente puede producirse la salida de vapores irritantes o líquidos corrosivos.

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los equipos antiguos contienen materiales y sustancias valiosas y aptas para el reciclaje que no deben entrar en contacto con el medio ambiente. Por eso, el aparato y la batería que contiene no se deben eliminar con la basura doméstica. Se puede eliminar de forma gratuita a través de los sistema de entrega y recogida locales.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminen de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Aviso sobre sustancias (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias en:
www.kaercher.com/REACH

Transporte

La batería ha sido sometida a ensayos en conformidad con las disposiciones relevantes para transporte internacional y puede ser transportada / enviada.

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)


Piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo. Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Símbolos del manual de instrucciones



Área de tensión de la batería



Potencia nominal del aparato



Nivel de presión acústica




Peso



Tiempo de carga cuando la batería esté vacía




Tiempo de servicio con la batería totalmente cargada




Volumen del depósito de polvo




Tensión de salida / corriente de salida del cargador




Cargar la batería con ayuda del cable de alimentación



Preparar el aparato



Utilizar el aparato




Cargar la batería con ayuda del cable de alimentación
Alfombras y suelos resistentes



Limpiar la funda de microfibras



Utilizar el cargador solo en lugares secos.



Indicación para las señales LED:

Durante la carga de acumuladores:
LED parpadea en verde.

La batería está cargada:
el LED está iluminado permanentemente en verde.
El LED se ilumina hasta extraer el conector de red del enchufe.

Modo de funcionamiento:
el LED está iluminado permanentemente en verde.

Se debe cargar la batería:
Aprox. 5 minutos antes de que la batería se tenga que cargar, el LED parpadea lentamente en rojo.

La batería está vacía:
el LED está iluminado permanentemente en rojo.

Bloqueo del motor:
El LED parpadea rápidamente en rojo.
Para solucionar los errores, colocar el equipo al menos 3 segundos en la posición de estacionamiento (desconectar equipo).

Avisos de segurança para vassoura eléctrica

  Antes da primeira utilização deste aparelho leia os avisos de segurança e proceda conforme os mesmos. Guarde estes avisos de segurança para uso posterior ou para o proprietário seguinte.

- Observe atentamente o manual de instruções gráfico e, sobretudo, os avisos de segurança antes de colocar o aparelho em funcionamento.
- Além das indicações do manual de instruções deve respeitar as regras gerais de segurança e de prevenção de acidentes em vigor.

Utilização conforme as disposições

- Utilize este aparelho accionando por bateria acumuladora somente para fins de utilização privada, para a limpeza de espaços interiores, com a utilização dos acessórios e peças sobressalentes autorizados pela KÄRCHER.
- O aparelho **não** é adequado para tapetes felpudos, assim como, pavimentos molhados.
- O aparelho **não** é adequado para betão lavado, brita ou similar.

Qualquer outra utilização, para além das aqui indicadas, é considerada como não conforme com as disposições legais. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos daí resultan-

tes. Os riscos devidos a essa utilização indevida são da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Símbolos no aparelho



A bateria acumuladora só pode ser carregada com o carregador original incluído no volume de fornecimento ou um dos carregadores devidamente autorizados pela KÄRCHER.

Níveis de perigo

PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Manuseamento seguro

⚠ PERIGO

- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- As crianças só estão autorizadas a utilizar o aparelho se tiverem uma idade superior a 8 anos e se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou se receberem, por essa pessoa, instruções de utilização do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.
- ⚠ CUIDADO
 - Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.

ADVERTÊNCIA

- Proteger o aparelho contra influências climatéricas, humidade e calor extremos.

Componentes elétricos

⚠ PERIGO

Perigo de curto-circuito!

- Não inserir objectos comutadores (p. ex., chave de fendas ou similar) no conector de carregamento.
- Não tocar em contactos ou fios eléctricos.
- O carregamento da bateria acumuladora só é permitido com o carregador original incluído no volume de fornecimento, ou com carregadores devidamente autorizados pela KÄRCHER.
- Não expor a bateria acumuladora a raios solares directos, a calor ou chama.
- Substituir imediatamente o carregador, juntamente com o cabo, por uma peça original, sempre que detectar quaisquer danos.
- O aparelho contém componentes eléctricos. Este não pode ser limpo sob água corrente.
- Utilizar e armazenar o carregador apenas em espaços secos.
- Nunca tocar na ficha de rede com as mãos molhadas.
- A tensão indicada na placa de características tem que estar de acordo com a tensão de alimentação.

■ Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes elétricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

⚠ Advertência

■ **Não abrir a bateria acumuladora**, uma vez que existe o perigo de um curto-círcito e, adicionalmente, podem ser evacuados líquidos ou vapores irritantes ou corrosivos.

Proteção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos usados contêm valiosos materiais recicláveis que não devem entrar em contacto com o meio-ambiente. Assim sendo, o aparelho e a bateria acumuladora não podem ser eliminados com o lixo doméstico. A eliminação pode ser efectuada gratuitamente nos centros de recolha disponíveis. Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electrónicos contém componentes que, em caso de manuseamento incorrecto ou recolha errada, podem representar um perigo para a saúde e para o ambiente. Contudo, estes componentes são necessários para a operação adequada do aparelho. Os aparelhos assinalados com este símbolo não podem ser eliminados com o lixo doméstico.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Transporte

A bateria acumuladora foi verificada, em conformidade com as prescrições específicas em vigor referentes ao transporte internacional, e pode ser transportada/enviada.

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo. Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização.

Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

(Endereços no verso)

Peças sobressalentes


Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com.

Símbolos no Manual de Instruções




Tensão nominal da bateria



Potência nominal do aparelho



Nível de pressão acústica




Peso



Tempo de carga de uma bateria acumuladora vazia




Tempo de operação com a bateria cheia




Volumes do depósito de pó




Tensão de saída / Corrente de saída do carregador




Carregar a bateria com o cabo de rede



Preparar o aparelho



Utilizar o aparelho




Carregar a bateria com o cabo de rede
Alcatifa e pavimentos rígidos



Limpar a cobertura de limpeza de microfibras



Utilizar o carregador apenas em espaços secos.



Avisos para sinais de LED:

Durante o carregamento da bateria:
O LED pisca a verde.

A bateria está carregada:
O LED acende a verde de forma permanente.
O LED acende até à remoção da ficha de rede da tomada.

Modo de operação:
O LED acende a verde de forma permanente.

A bateria deve ser carregada:
Cerca de 5 minutos antes de a bateria ter de ser carregada, o LED pisca lentamente a vermelho.

A bateria está vazia:
O LED acende a vermelho de forma permanente.

Bloqueio do motor:
O LED pisca rapidamente a vermelho.
Para a eliminação de avarias, colocar o aparelho na posição de estacionamento (desligar o aparelho), no mínimo, durante 3 segundos.

Sikkerhedshenvisninger til batterikost

  Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af maskinen og følg anvisningerne. Opbevar sikkerhedsanvisningerne til senere brug eller til senere ejere.

- Læs brugsanvisningen til maskinen og primært sikkerhedsanvisningerne grundigt, inden De tager maskinen i brug.
- Ud over henvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Brug dette akkudrevede apparat udelukkende til private formål, til indendørs rensning af rum, med tilbehør og reservedele som blev godkendt af KÄRCHER.
- Apparatet er **ikke** egnert til tæpper med høj luv og våde gulvbelægninger.
- Apparatet er **ikke** egnert til frilagsningsbeton, grus eller lignende.

Enhver anvendelse, der går herudover, gælder som ikke-bestemmesmæssig. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf; risikoen er brugerens alene.

Symboler på apparatet



Oplad batteriet med den vedlagte originale oplader eller en af KÄRCHER godkendt oplader.

Faregrader

⚠ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden.

⚠ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

⚠ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Sikker brug

⚠ FARE

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.

- *Børn må kun bruge apparatet, hvis de er over 8 år under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev indlært/trænet i brugen af apparatet og de evt. resulterende farer.*
- *Børn må ikke lege med apparatet.*
- *Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.*
- *Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.*

FORSIGTIG

- *Lad aldrig damprenseren være uden opsyn, mens den er i drift.*

BEMÆRK

- *Beskyt apparatet imod eks-tremt vejr, fugtighed og varme.*

Elektriske Komponenter

FARE

Fare for kortslutning!

- *Stik ingen ledende genstande (f.eks. skruetrækker eller lignende) ind i opladebøsningen.*
- *Berør ingen kontakter eller ledninger.*
- *Opladningen af akkuer er kun tilladt med vedlagte original oplader eller opladere som er blevet godkendt af KÄR-CHER.*
- *Udsæt ikke batteriet for direkte sol, vamr eller ild.*
- *Ved synlige skader skal opladeapparatet med opladekab-let omgående erstattes med originale dele.*

- *Apparatet indeholder elektriske komponenter, disse må ikke renses under rindende vand!*
- *Opladeren må kun bruges og opbevares i tørre rum.*
- *Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.*
- *Angivelsen af spænding på ty-peskiltet skal stemme overens med forsyningsspændingen.*
- *Reparationsarbejder og arbejder på elektriske kompo-nenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.*

Advarsel

- ***Batteriet må ikke åbnes**, der er fare for en kortslutning, yderligere kan der udtræde ir-riterende dampe eller ætsen-de væsker.*

Miljøbeskyttelse

 *Emballagen kan genbru-ges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.*

 *Brugte maskiner indeholder værdifulde materialer og stoffer, der skal recycles, og som ikke må komme ud i natu-ren. Maskinen og batteriet må derfor ikke bortskaffes i normalt affald. De kan bortskaffes gratis via lokale genbrugsstationer. Elektriske og elektroniske ma-skiner indeholder ofte bestand-dele, der ved forkert omgang el-ler forkert bortskaftelse kan ud-gøre en mulig fare for menne-skers sundhed og for miljøet.*

For en korrekt drift af maskinen er disse bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendetegnet med dette symbol må ikke bortsaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Akkumulatoren er afprøvet iht. til alle relevante forskrifter til international transport og må transporteres/fremsendes.

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Reservedele


Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com

Symbolerne i driftsvejledningen



Nominal spænding batteri



Nominal kapacitet maskine



Lydtryksniveau




Vægt




Opladningstid ved tom akku




Driftstid ved fuldt batteri




Støvbeholdervolumen




Udgangsspænding / udgangsstrøm
oplader

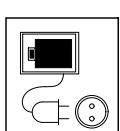

Oplad batteriet vha. strømkablet

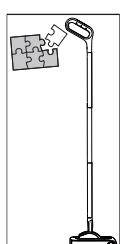

Forbered apparatet

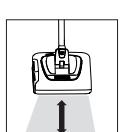

Anvend apparatet



Oplad batteriet vha. strømkablet
Væg-til-væg-tæpper og hårde gulve



Rens mikrofiberviskebetrækket



Anvend kun opladeren i tørre rum.



Henvisninger til LED-signaler:

Under batteripladning:

LED blinker grønt.

Batteri er opladet:

LED lyser grønt permanent.

LED lyser, indtil netstikket tages ud af stikkontakten.

Driftsmodus:

LED lyser grønt permanent.

Batteri skal oplades:

LED blinker langsomt rødt ca. 5 minutter før, at batteriet skal oplades.

Batteriet er tomt:

LED lyser rødt permanent.

Motorblokade:

LED blinker hurtigt rødt.

Sæt maskinen min. 3 sekunder i parkeringsposition (sluk maskinen) for at afhjælpe fejl.

Sikkerhetsanvisninger for batteridrevet kost

  Les disse sikkerhetsanvisningene før apparatet tas i bruk første gang, og følg anvisningene. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene til senere bruk eller for annen eier.

- Les den grafiske bruksanvisningen før maskinen tas i bruk og ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene.
- I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen, må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

Forskriftsmessig bruk

- Bruk bare denne batteridrevne maskin for private formål, til rengjøring av innvendige rom, med utstyr og reserve-deler godkjent av KÄRCHER.
- Maskinen er **ikke** egnet for langflossede tepper eller våte gulvbelegg.
- Maskinen er **ikke** egnet for våttromsbetong, steingulv og lignende.

All bruk ut over dette anses som ikke i tråd med hensikten med apparatet. Produsenten fraskriver seg ansvar for skader som skyldes slik bruk - denne risikoen hviler på brukeren alene.

Symboler på maskinen



Batteriet skal kun lades med det vedlagte originale ladeapparat eller et ladeapparat som er godkjent av KÄRCHER.

Risikotrinn

FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Sikker håndtering

⚠ FARE

- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.
- Barn skal bare bruke apparatet når barnet er over 8 år og er under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller får anvisninger av en person om hvordan apparatet fungerer og forstår hva slags farer det kan medføre.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.

⚠ FORSIKTIG

- La aldri maskinen være ubevoktet når det er i gang.

OBS

- Apparatet skal beskyttes mot ekstreme værforhold, fuktighet og varme.

Elektriske komponenter

⚠ FARE

Fare for kortslutning!

- Stikk ingen ledende gjenstander (f.eks. skrujern eller lignende) inn i ladekontakten.
- Ikke berør noen kontakter eller ledninger.
- Lading av batteriene skal kun gjøres med vedlagte originale ladeapparat eller annet ladeapparat godkjent av KÄRCHER.
- Ikke utsett det ladbare batteriet for sterk solstråling, varme eller åpen ild.
- Ladeapparat og ladekabel skal ved synlige skader bare repareres ved å skifte originaldeler.
- Apparatet inneholder elektriske komponenter - skal ikke rengjøres under rennende vann.
- Batteriladeren må kun brukes og oppbevares i tørre rom.
- Berør aldri støpselet med våte hender.
- Spenningen på strømtilførselel må stemme overens med spenningsangivelsen på typeskiltet.
- Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

⚠ Advarsel

- **Ikke åpne batteriet**, det er fare for kortslutning, i tillegg kan irriterende damper eller etsende væsker strømme ut.

Miljøvern

 **Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.**

 **Brukte maskiner inneholder verdifulle gjenbruks- materialer og stoffer som ikke skal ende opp i naturen. Maskinen og de inkluderte oppladbare batteriene skal derfor ikke kastes i husholdningsavfallet. Avhending kan gjøres uten kostnader via lokale retur- og gjenbruks- punkter.**

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte deler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdnings- avfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Batteriet er kontrollert etter relevante forskrifter for internasjonal bruk og kan transporteres/sen- des.

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut. Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisa- sjon for det enkelte land har ut- gitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet.

Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden der- som disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo- ner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhand- ler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

(Se adresse på baksiden)

Reservedeler


Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de ga- ranterer for en sikker og pro- blemfri drift av maskinen.

Informasjon om tilbehør og re- servedeler finner du på [www.ka- ercher.com](http://www.kaercher.com).

Symboler i bruksanvisningen



Nominell spenning batteri



Nominell effekt apparat



Lydtrykksnivå




Vekt




Ladetid ved tomt batteri




Driftstid ved fullt ladet batteri




Støvbeholdervolum




Utgangsspenning / utgangsstrøm
batterilader




Lad opp batterier ved hjelp av
strømkabel



Forberede apparatet



Bruke apparatet



Lad opp batterier ved hjelp av
strømkabel
Teppegolv og harde gulv



Rengjøre mikrofiberovertrekk



Batteriladeren skal kun brukes i tør-
re rom.



Merknader til LED-signalene:

Under opplading av batteriet:
LED blinker grønt.

Batteriet er ladet opp:
LED lyser permanent grønt.
LED lyser helt til nettstøpselet tas ut av
stikkontakten.

Driftsmodus:
LED lyser permanent grønt.

Batteriene må lades opp:
Ca. 5 minutter før batteriet må lades
opp, blinker LED-en sakte rødt.

Batteriet er utladet:
LED lyser permanent rødt.

Motorblokkering:
LED blinker raskt rødt.
For å utbedre feil stilles apparatet minst
3 sekunder i parkeringsposisjon (slå av
apparatet).

Säkerhetsanvisningar för uppladdningsbar sopare

  Läs de här säkerhetsanvisningarna innan du använder din maskin första gången och följ dem. Spara dessa säkerhetsanvisningar för senare behov eller för nya ägare.

- Beakta din maskins grafiska bruksanvisning innan maskinen tas i bruk och tänk framför allt på säkerhetsanvisningarna.
- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter beaktas.

Ändamålsenlig användning

- Använd denna batteridrivna apparat endast för privata ändamål, till rengöring inomhus, med av KÄRCHER godkända tillbehör och reservdelar.
- Apparaten är **inte** lämplig för långhåriga mattor samt våt golvbekläggning.
- Apparaten är **inte** lämpad för tvättbetong, grus eller liknande.

All annan användning betraktas som ej föreskriftsmässig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av sådan användning; användaren bär ensam ansvaret.

Symboler på maskinen



Det uppladdningsbara batteriet får bara laddas med den bifogade originalladdaren eller en ladare som godkänts av KÄRCHER.

Risknivåer

FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

WARNING

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till material-ella skador.

Säker hantering

⚠ FARA

- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får endast använda apparaten om de är över 8 år gamla och om de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt så länge som den är i drift.

OBSERVERA

- Skydda maskinen mot extrem väderlek, fukt och värme.

Elektriska komponenter

⚠ FARA

Kortslutningsrisk!

- Stick inte in några ledande föremål (t.ex. skruvmejslar eller liknande) i laddningsuttaget.
- Rör inte vid kontakter eller ledningar.
- Laddning av batteriet får endast ske med medföljande originalladdare eller av KÄRCHER godkända laddare.
- Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet för starkt solsken, värme samt eld.
- Vid synlig skada ska laddaren med laddkabel omgående bytas ut mot en originaldel.
- Maskinen innehåller elektriska komponenter - rengör inte under rinnande vatten.
- Använd och förvara bara laddaren inomhus.
- Vridrör aldrig nätkabeln med våta händer.
- Uppgifterna om spänning på typskylten måste överensstämma med försörjningsspänningen.
- Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

⚠ Varning

- **Öppna inte batteriet**, risk för kortslutning, dessutom kan irriterande ångor eller frätande vätska läcka ut.

Miljöskydd

 *Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.*

 *Batterier, engångs och uppladdningsbara, innehåller ämnen som inte får komma ut i miljön. Maskinen och batterierna i den får därför inte kastas i hushållssoporna. Avfallshanteringen kan göras utan kostnad via lokala återlämnings- och insamlingssystem*

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta komponenter som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Upplysningar om innehållsämnen (REACH)

Aktuell information om substanser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Batteriet är testat enligt gällande bestämmelser för international befordran och får transporteras/skickas.

Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.


Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Symboler i bruksanvisningen



Märkspänning batteri

Li-Ion



Nominell effekt apparat



Bullernivå




Vikt



Laddtid vid tomt batteri




Arbetsid med full batteriladdning




Dammbehållarens volym




Utgångsspänning/utgångsström laddare



Ladda upp batteri med nätkabel



Förbereda maskin



Använda maskin




Ladda upp batteri med nätkabel
Heltäckningsmattor och hårdare golv



Rengöra mikrofiber-avtorkningsöverdrag



Laddaren ska bara användas inomhus.



Anvisningar för LED-signaler:

Under batteriladdningen:
LED blinkar grönt.

Batteri är uppladdat:
LED lyser ihållande grönt.
Lysdioden lyser ända tills nätkontakten dras ut.

Driftläge:
LED lyser ihållande grönt.

Batteri måste laddas:
Ca 5 minuter innan batteriet behöver laddas - LED blinkar långsamt rött.

Batteri är tomt:
LED lyser ihållande rött.

Motorblockad:
LED blinkar snabbt rött.
För att utföra felsökningen ställer du enheten i parkeringsposition (främkoppla enheten) i minst 3 sekunder.

Turvaohjeet akkuharjalle

  Lue nämä turvaohjeet ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja noudata ohjeita. Säilytä nämä turvaohjeet myöhempää käyttöä tai myöhempää omistajaa varten.

- Lue ennen käyttöönottoa laitteen graafinen käyttöohje ja huomioi erityisesti turvaohjeet.
- Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudatettava lakisääteisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamäääräyksiä.

Tarkoituksenmukainen käyttö

- Käytä tästä akkukäyttöistä laitetta vain yksityiskäytössä sisätilojen puhdistamiseen KÄRCHERin hyväksymien varusteiden ja varaosien kanssa.
- Laite *ei* soveltu tiheänukkais-ten mattojen ja märkien lattia-pintojen puhdistamiseen.
- Laite *ei* soveltu pesubetonin, soran ja vastaavien puhdistamiseen.

Kaikki tästä poikkeava käyttö katsotaan tarkoituksenvastaiseksi. Valmistaja ei vastaa poikkeavasta käytöstä johtuvista vahingoista, riski on yksin käyttäjän.

Laitteessa olevat symbolit



Lataa akku vain mukana olevalla alkuperäislatauslaitteella tai KÄRCHER:in hyväksymällä latauslaitteella.

Vaarallisuusasteet

VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Turvallinen käyttö

⚠ VAARA

- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoituneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvalisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset saavat käyttää laitetta vain, kun he ovat yli 8 vuotiaita ja ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet hänenlähtä opastuksen laitteen käyttämiseen.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.

⚠ VARO

- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan, kun se on käytössä.

HUOMIO

- Suojaa laite äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kosteudelta ja kuumuudelta.

Sähköiset komponentit

⚠ VAARA

Oikosulkuvaura!

- Älä työnnä sähköä johtavia esineitä (esim. ruuvimeisseliä tai vastaavaa) latauspistorasiaan.
- Älä kosketa mitään kontaktuja tai johtoja.
- Akun lataaminen laitteessa on sallittua vain toimituksessa mukana seuraavalla latauslaitteella tai KÄRCHERin hyväksymällä latauslaitteella.
- Älä altista akkua voimakkaalle auringonsäteilylle, kuumuudelle tai tulelle.
- Jos latauslaitteen latausjohdossa on näkyviä vaurioita, johto on korvattava välittömästi alkuperäisosalla.
- Laitteessa on sähköisiä rakenneosiakin - älä puhdista sitä juoksevassa vedessä.
- Käytä ja säilytä latauslaitetta vain kuivissa tiloissa.
- Älä koskaan tartu märillä kä sillä virtapistokkeeseen.
- Tyypikilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin syöttöjännitteen.
- Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

⚠ Varoitus

- Älä avaa akkua, vaarana on oikosulun muodostuminen, lisäksi akusta voi poistua ärsyttäviä höyryjä tai syövyttäviä nesteitä.

Ympäristönsuojelu

 **Pakkausmateriaalit** ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

 **Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita kierrätyskelpoisia materiaaleja ja aineita, joita ei saa päästää ympäristöön.** Laitetta ja siinä olevaa akkua ei siihen saa hävittää tavallisena talousjätteenä. Paikallinen palautus- ja jätteidenkeruujärjestelmä suorittaa hävittämisen maksutonttomiasti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsittellään väärin tai ne hävitetaan väärin. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Huomautuksia ainesosista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Kuljetus

Akku on tarkastettu asiaa koskevien kansainvälisten määräysten mukaisesti ja sen voi jättää kuljetettavaksi / lähetettäväksi.

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvaattu pakkauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäään valtuutettuun huoltoon.

(Osoite, katso takasivua)

Varaosat


Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.

Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit




Akun nimellisjännite



Laitteen nimellisteho



Äänen painetaso



Paino



Tyhjän akun latausaika




Käyttöaika täydellä akkulatauksella




Pölysäiliön tilavuus




Lähtöjännite / latauslaitteen latausjännite




Akun lataaminen verkkokaapelin avulla



Laitteen valmistelu



Laitteen käyttö



Akun lataaminen verkkokaapelin avulla
Mattopinnat ja kovat lattiat



Mikrokuitupyyhiinpeitteiden puhdistus



Käytä latauslaitetta vain kuivissa tiloissa.



LED-merkkivalojen ohjeet:

Akun latautessa:
Vihreä LED-valo vilkuu.

Akku on ladattu:
Tasainen vihreä LED-valo palaa.
LED-valo palaa, kunnes verkkopistoke irrotetaan pistorasiasta.

Käyttötila:
Tasainen vihreä LED-valo palaa.

Akku on ladattava:
Punainen LED-valo vilkuu hitaasti noin 5 minuuttia ennen ajankohtaa, jolloin akun lataaminen on välttämätöntä.

Akku on tyhjä:
Tasainen punainen LED-valo palaa.

Moottorilukitus:
Punainen LED-valo vilkuu nopeasti.
Siirrä laite häiriöiden poistamista varten pysäköintiasentoon (katkaise virta laitteesta) vähintään 3 sekunnin ajaksi.

Υποδείξεις ασφαλείας για επαναφορτιζόμενες σκούπες

 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

- Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση λάβετε υπόψη τις γραφικές απεικονίσεις λειτουργίας της συσκευής σας και ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Εκτός από τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.

Αρμόζουσα χρήση

- Χρησιμοποιείστε αυτή την συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς, για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων και με τα εγγεκριμένα από την KÄRCHER εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Η συσκευή **δεν** ενδείκνυται για χαλιά με παχύ πέλμα ή για υγρά δάπεδα.
- Η συσκευή **δεν** ενδείκνυται για ξεπλυμένο μπετόν, χαλίκια ή παρόμοια δάπεδα.

Κάθε περαιτέρω χρήση είναι μη αρμόζουσα. Για ζημίες που θα προέκυπταν από ανάρμοστη χρήση, δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής – την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Σύμβολα στη συσκευή



Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με το γνήσιο συνοδευτικό φορτιστή ή με ένα φορτιστή που έχει εγκριθεί από την KÄRCHER.

Διαβάθμιση κινδύνων

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες.

Ασφαλής χρήση

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν διθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.**
- **Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν διθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.**
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- **Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.**
- **Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Η συσκευή δεν πρέπει να μένει ποτέ χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.**
- **Προστατεύετε τη συσκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τη θερμότητα.**

Ηλεκτρικά εξαρτήματα

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!

- **Μην εισάγετε αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατσαβίδια ή παρόμοια) στην υποδοχή φόρτισης.**
- **Μην αγγίζετε ηλεκτρικές επαφές ή αγωγούς.**
- **Η φόρτιση του συσσωρευτή επιπρέπεται μόνο με τον γνήσιο φορτιστή που συνοδεύει την συσκευή ή με τους εγκεκριμένους από την KARCHER φορτιστές.**
- **Μην εκθέτετε το συσσωρευτή σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ζέστη και φωτιά.**
- **Αντικαταστήστε άμεσα το φορτιστή και το καλώδιο φόρτισης με γνήσια εξαρτήματα σε περίπτωση εμφανούς βλάβης.**
- **Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και δεν πρέπει να καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό.**
- **Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το φορτιστή σε στεγνούς χώρους.**
- **Μην πιάνετε ποτέ το φις με υγρά χέρια.**
- **Η τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας.**
- **Οι εργασίες επισκευής και οι εργασίες σε ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.**

△ Προειδοποίηση

■ **Μην ανοίγετε το συσσωρευτή,** υφίσταται κίνδυνος βραχυκυκλώματος, ενώ ενδέχεται να εξέλθουν τοξικοί ατμοί ή καυστικά υγρά.

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

 Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα, ανακυκλώσιμα υλικά και ουσίες, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Γι' αυτό, μην πετάτε τη συσκευή και το συσσωρευτή που περιέχει στα οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να τα απορρίψετε δωρεάν μέσω των τοπικών συστημάτων επιστροφής και συλλογής υλικών.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Μεταφορά

Ο συσσωρευτής έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς διεθνών μεταφορών και μπορεί να μεταφερθεί / να αποσταλεί.

Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγξτε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.


(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Ανταλλακτικά


Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www kaercher com.


Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών




Ονομαστική τάση συσσωρευτή




Ονομαστική ισχύς συσκευής




Στάθμη ακουστικής πίεσης




Βάρος




Διάρκεια φόρτισης σε άδειο συσσωρευτή




Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή




Χωρητικότητα δοχείου σκόνης




Τάση εξόδου / ρεύμα εξόδου φορτιστή

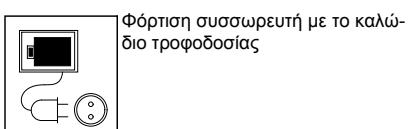


Φόρτιση συσσωρευτή με το καλώδιο τροφοδοσίας



Προετοιμασία της συσκευής



Χρήση της συσκευής



Φόρτιση συσσωρευτή με το καλώδιο τροφοδοσίας
Μοκέτες και σκληρά δάπεδα



Καθαρισμός επένδυσης μικροϊνών



Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ξηρούς χώρους.



Υποδειξίες για τα σήματα LED:

Στη διάρκεια της φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας:
Η LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Η μπαταρία είναι φορτισμένη:

Η LED ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα.
Η LED ανάβει μέχρι την αποσύνδεση του φις από την πρίζα.

Κατάσταση λειτουργίας:

Η LED ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα.

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί:

Περίπου 5 λεπτά πριού η μπαταρία να πρέπει να φορτιστεί η LED αναβοσβήνει αργά κόκκινη.

Η μπαταρία είναι άδεια:

Η LED ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα.

Μπλοκάρισμα μοτέρ:

Η LED αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη.
Για επιδόρθωση του σφάλματος θέστε τη συσκευή τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα στη θέση στάθμευσης (απενεργοποιήστε τη συσκευή).

Şarjlı süpürge için güvenlik bilgisi

  Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik uyarılarını okuyup buna göre davranışın. Bu güvenlik uyarılarını, daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

- Kullanmadan önce cihazının grafik kullanım kılavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarını dikkate alın.
- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yerel yönetimin belirlediği güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.

Kurallara uygun kullanım

- Akü tıhrikli bu cihazı, sadece özel kullanım amaçları, iç bölgülerin temizlenmesi için ve izin verilen KÄRCHER aksesuarları ve yedek parçaları ile birlikte kullanın.
- Cihaz, uzun tüylü halılar ve ıslak zemin kaplamaları için uygun **değildir**.
- Cihaz, yıkama betonu, çakıl ve benzeri cisimler için uygun **değildir**.

Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak geçerlidir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu konudaki riski tek başına kullanıcı üstlenir.

Cihazdaki semboller



Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı ya da KÄRCHER tarafından onaylanmış bir şarj cihazıyla şarj edin.

Tehlike kademeleri

TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Güvenli kullanım

⚠ TEHLIKE

- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerekiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.
- Çocuklar, sadece 8 yaşın üstünde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altındayken veya cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın kullanımı neticesinde ortaya çıkan tehlikelere dair talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

⚠ TEDBIR

- Cihaz çalışır durumdayken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz durumda bırakmayın.

DIKKAT

- Cihazı aşırı hava etkileri, nem ve ısı kaynaklarına karşı koruyun.

Elektrikli bileşenler

⚠ TEHLIKE

Kısa devre tehlikesi!

- Şarj fisine iletken cisimler (Örn; tornavida ya da benzeri) sokmayın.
- Kontaklara veya hatlara dokunmayın.
- Sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı ya da KÄR-CHER tarafından onaylanmış şarj cihazlarıyla akülerin şarj edilmesine izin verilmiştir.
- Aküyü güçlü güneş ışını, ısı ve ateşe maruz bırakmayın.
- Görülür bir hasar olması durumunda, şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte zaman kaybetmeden bir orijinal parçayla değiştirin.
- Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, bu parçaları akar su altında yıkamayın.
- Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın ve depolayın.
- Elektrik fisini kesinlikle ıslak elle tutmayın.
- Tip etiketindeki gerilim bilgileri besleme gerilimiyle aynı olmalıdır.
- Elektrikli parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hızmetleri tarafından yapılmalıdır.

⚠ Uyarı

- **Aküyü açmayın**, kısa devre tehlikesi bulunmaktadır, ek olarak tahlış edici buharlar ya da yakıcı sıvılar dışarı çıkabilir.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.

 Eski cihazlar, çevreye yayılmasının gereken, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemeler ve maddeler içerir. Bu nedenle, cihaz ve birlikte gelen evsel atık olarak tasfiye edilmemelidir.

Tasfiye işlemi, yerel iade ve toplama sistemleri üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanıldıklarında veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemelidir.

İçerik maddeleri hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Taşıma

Akü, uluslararası taşımaya yönelik geçerli talimatlara uygun olarak test edilmiştir ve taşınabilir / gönderilebilir.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığından içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parçalar


Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Kullanım kılavuzundaki semboller




Akünün nominal gerilimi



Cihazın nominal gücü



Ses basıncı seviyesi




Ağırlık



Akü boşken şarj süresi




Akü tam şarjlıken çalışma süresi




Toz haznesi hacmi




Şarj cihazının çıkış gerilimi / çıkış akımı




Akünün elektrik kablosu yardımıyla şarj edilmesi



Cihazın hazırlanması



Cihazın kullanılması



Akünün elektrik kablosu yardımıyla şarj edilmesi
Halı zemini ve sert zeminer



Mikrofiber silme örtüsünün temizlenmesi



Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın.



LED sinyalleri uyarıları:

Akü şarjı sırasında:
LED yeşil yanıp söner.

Pil şarj edilmişdir:
LED sürekli yeşil yanar.
Elektrik fışını prizden çekene kadar LED yanar.

İşletme modu:
LED sürekli yeşil yanar.

Pil şarj edilmek zorundadır:
Pilin şarj edilmesini gerektiren zaman-ya-klı. 5 dakika önce - LED yavaşa bıçimde kırmızı yanıp söner.

Pil boş:
LED sürekli kırmızı yanar.

Motor blokajı:
LED hızlı biçimde kırmızı yanıp söner.
Hatayi gidermek için cihazı en az 3 daka boyunca park konumuna (cihazı kapatın) getirin.

Указания по технике безопасности для электропривода

  Перед первым применением Вашего устройства прочитайте эти указания по технике безопасности и действуйте соответственно. Сохраните эти указания по технике безопасности для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед вводом в эксплуатацию следует обратить внимание на рисунки в руководстве по эксплуатации данного устройства и особо соблюдать на указания по технике безопасности.
- Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Использование по назначению

- Используйте этот работающий от аккумулятора прибор исключительно для личных целей для чистки внутренних помещений с допустимыми фирмой KÄRCHER комплектующими изделиями и запасными частями.

ми изделиями и запасными частями.

- Прибор не предназначен для ковров с высоким ворсом, а также для влажных ковровых покрытий для пола.
- Прибор не предназначен для бетона с обнаженным каменным остовом, щебня или схожего материала.

Любой другой вид использования прибора считается использованием не по назначению. Изготовитель прибора не несет ответственности за вред, причиненный вследствие такого использования. Ответственность за подобное использование несет только пользователь.

Символы на аппарате



Зарядка аккумулятора разрешена только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства или зарядного устройства, допущенного фирмой Kärcher.

Степень опасности

ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Безопасное обслуживание

△ ОПАСНОСТЬ

■ Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.

■ Допускается применение устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими инструкции о применении устройства от такого лица, а также осознающими вытекающие отсюда риски.

- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.

△ ОСТОРОЖНО

■ Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.

ВНИМАНИЕ

■ Защищать устройство от неблагоприятных погодных условий, влаги и жары.

Электрические компоненты

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность короткого замыкания!

- Не вставлять в гнездо зарядки проводящие ток предметы (например, отвертка или тому подобное).
- Не прикасаться к контактам или трубопроводам.

- Зарядка аккумуляторов разрешена только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства или допущенных фирмой KARCHER зарядных устройств.
- Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня.
- Зарядное устройство с зарядным кабелем при видимых повреждениях незамедлительно заменить оригинальными запчастями.
- Устройство имеет электрические конструктивные элементы, поэтому его нельзя мыть под проточной водой!
- Использовать и хранить зарядное устройство только в сухих помещениях.
- Никогда не прикасаться к штепсельной вилке влажными руками.
- Параметры напряжения, указанные на заводской табличке, должны соответствовать напряжению сети.
- Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

⚠ Предупреждение

- **Не вскрывайте аккумулятор,** существует опасность короткого замыкания, кроме того, могут выделяться раздражающие пары или агрессивные жидкости.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

 Старые устройства содержат ценные перерабатываемые материалы и вещества, которые не должны попасть в окружающую среду. По этой причине устройство и содержащийся в нем аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизацию можно провести бесплатно через местные системы рециркуляции и сбора отходов.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для людей и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы прибора.

Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

*Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH*

Транспортировка

Аккумулятор проверен в соответствии с предписаниями по международным перевозкам и может быть транспортирован/отправлен.

Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или

ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.


Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте

www.kaercher.com.

Символы в руководстве по эксплуатации




Номинальное напряжение аккумулятора



Номинальная мощность прибора



Уровень давления звука




Вес



Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе




Время работы при полной зарядке аккумулятора




Емкость контейнера




Выходное напряжение / выходной ток зарядного устройства



Зарядить аккумулятор с помощью сетевого шнура



Подготовка устройства



Применение устройства



Зарядить аккумулятор с помощью сетевого шнура
Ковровые и твердые напольные покрытия



Очистить микроволоконный моп



Зарядное устройство использовать только в сухих помещениях.



Указания для светодиодных сигналов:

во время зарядки аккумулятора:
светодиод мигает зеленым светом.

Аккумулятор заряжен:
светодиод горит зеленым светом.
Светодиод светится до извлечения сетевой вилки из розетки.

Режим работы:
светодиод горит зеленым светом.

Необходимо зарядить аккумулятор:
Приблизительно за 5 минут до того, как аккумулятор должен быть установлен на зарядку, светодиод начинает медленно мигать красным светом.

Аккумулятор разряжен:
светодиод горит красным светом.

Блокировка двигателя:
Светодиод мигает красным светом.
Для устранение неисправности мин. на 3 секунды установить устройство в парковочное положение (выключить устройство).

Akkumulátoros seprűre vonatkozó biztonsági tudnivalók

 Készüléke első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat és ezek alapján járjon el. Tartsa meg a biztonsági utasításokat későbbi használatra, vagy az esetleges új tulajdonos számára!

- Az első használat előtt vegye figyelembe a készülék grafikus üzemeltetési utasítását és fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra.
- Az üzemeltetési útmutatóban szereplő megjegyzések mellett a törvényhozó általános biztonsági- és baleset elhárítási előírásait is figyelembe kell venni.

Rendeltetésszerű használat

- Csak magán használatra alkalmazza ezt az akkuval működő készüléket, belső terek takarításához, a KÄRCHER által jóváhagyott kiegészítőkkel és alkatrészekkel.
- A készülék **nem** alkalmas hosszú szálú szőnyegre valamint nedves padlóburkolatra.
- A készülék **nem** alkalmas mosott betonra, zúzottkőre vagy hasonlóra.

Minden ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből származó károkért a gyártó nem vállal felelősséget; a kockázatot ezért egyedül a felhasználó viseli.

Szimbólumok a készüléken



Az akkut csak a mellékelt eredeti töltő készülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltő készülékkel szabad tölteni.

Veszély fokozatok

VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Biztonságos használat

⚠ VESZÉLY

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek a készüléket csak akkor használhatják, ha 8 év felettiek, és ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermeknek felügyelet nélkül elvégezni.

⚠ VIGYÁZAT

- Az üzemben lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

FIGYELEM

- A készüléket védeni kell a szélsőséges időjárástól, a nedvességtől és a hőtől.

Elektromos komponensek

⚠ VESZÉLY

Rövidzárlat veszély!

- Ne helyezzen vezető tárgyat (pl. csavarhúzó vagy hasonló) a töltő csatlakozó dugaszába.
- Ne érintsen meg érintkezését vagy vezetékeket.
- Az akkut tölteni csak a mellékelt eredeti töltő készülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltő készülékkel szabad.
- Az akkumulátort ne tegye ki erős napsütésnek, melegenek valamint tűznek.
- A töltőkészüléket és a töltőkábel látható sérülés esetén haladéktalanul ki kell cserélni eredeti alkatrészre.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz - ne tisztítsa folyóvíz alatt!
- A töltőkészüléket csak száraz helyiségben szabad használni és tárolni.
- A hálózati dugót soha ne fogja meg nedves kézzel.
- A feszültség adata a típustáblán meg kell, hogy egyezzen az ellátási feszültséggel.
- Az elektromos alkatrészeken történő javítási munkákat vagy munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálatnak szabad elvégeznie.

⚠ Figyelmezhetetés

- Ne nyissa ki az akkut, fennáll a rövidzárlat veszélye, továbbá izgató hatású gőzök vagy maró folyadékok léphetnek ki.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításról.

 A régi készülékek olyan értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeknek nem szabad a környezetbe kerülni. A készüléket és az abban található akkumulátort nem szabad a háztartási szeméten keresztül eltávolítani. Ezért ezeket a helyileg rendelkezésre álló visszavételi és gyűjtőrendszer igénybevételével távolítsa el.

Az elektromos és az elektronikus készülékek gyakran tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciális veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A készülék szabály szerű üzemeltetéséhez azonban szükség van ezekre az alkotóelemekre. Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az összetevőkkel kapcsolatos figyelmeztetések (REACH) Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál: www.kaercher.com/REACH

Szállítás

Az akku a vonatkozó előírásoknak megfelelően nemzetközi szállításra ellenőrzött és szabad szállítani / elküldeni.

Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész. Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemezavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vázárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. (A címet lásd a hátoldalon)


Alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét. A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban



Akku névleges feszültsége



Készülék névleges teljesítménye



Hangnyomás szint




Tömeg




Töltési idő üres akkunál




Üzemidő teljes akkufeltöltés esetén




Portartály-tér fogat




Töltökészülék kiindulási feszültsége / kiindulási árama



Az akkumulátor feltöltése hálózati kábel segítségével



A készülék előkészítése



A készülék használata




Az akkumulátor feltöltése hálózati kábel segítségével
Padlószőnyekek és kemény padlók



A mikroszálas törlőhuzat tisztítása



A töltökészüléket csak száraz helyiségen használja.



LED-jelzések útmutatója:

Az akkumulártöltés során:
A LED zölden világít.

Az akkumulátor fel van töltve:
A LED folyamatosan zölden világít.
A LED a hálózati dugasznak az aljzatból való kihúzásig világít.

Üzemmód:
A LED folyamatosan zölden világít.

Az akkumulárt fel kell tölteni:
Kb. 5 percssel azelőtt, hogy az akkumulátor fel kell tölteni - a LED lassan, piroson villog.

Az akku üres:
A LED folyamatosan pirosan világít.

Motor leblokkolt:
A LED gyorsan, pirosan villog.
A hiba elhárításához állítsa a készüléket legalább 3 másodpercre parkoló állásba (a készülék kikapcsolása).

Bezpečnostní instrukce pro akumulátorový smeták

  Před prvním použitím zařízení si určitě přečtěte tyto bezpečnostní instrukce a jednejte podle nich. Uschovujte si tyto bezpečnostní instrukce pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně prohlédněte grafický návod k obsluze a dbejte především následujících bezpečnostních pokynů.
- Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.

Správné používání přístroje

- Tento přístroj napájený akumulátory používejte výhradně k soukromým účelům k čištění vnitřních prostor s příslušenstvím a náhradními díly schválenými společností KÄRCHER.
- Přístroj **není** vhodný pro koberce s dlouhým vlasem ani pro mokré podlahové krytiny.
- Přístroj **není** vhodný pro vymývaný beton, štěrk ani podobné materiály.

Jakékoli použití překračující tento rámec platí za použití, jež není v souladu s určením. Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí; rizika za ně nese uživatel sám.

Symboly na zařízení



Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené originální nabíječce nebo v nabíječce schválené společností KÄRCHER.

Stupně nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Bezpečné zacházení

⚠ NEBEZPEČÍ

- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.
- Děti smí přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich bezpečnost dohlíží příslušná osoba nebo pokud o ní získali pokyny, jak se přístroj používá a uvědomují si nebezpečím, která s používáním přístroje souvisí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Čištění a údržbu přístroje nemá provádět děti bez dozoru.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.

POZOR

- Přístroj chráňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a horkem.

Elektrické komponenty

⚠ NEBEZPEČÍ

Riziko zkratu!

- Do nabíjecí zdírky nezasunujte vodivé předměty (např. šroubovák nebo podobné).
- Nedotýkejte se kontaktů ani vedení.
- Akumulátor se smí nabíjet pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou společností KÄRCHER.
- Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření, horku ani ohni.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodleně vyměňte za originální náhradní díl.
- Přístroj obsahuje elektrické konstrukční prvky, které se nesmějí čistit pod tekoucí vodou.
- Nabíječku používejte a ukládejte jen v suchých prostorách.
- Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrýma rukama.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s napájecím napětím.
- Veškeré opravářské a jiné práce na elektrických komponentech přístroje smí provádět pouze autorizovaný základní servis.

⚠ Varování

- Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpečí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráždivé páry nebo vytékat žírové kapaliny.

Ochrana životního prostředí

 **Obalové materiály jsou recyklovatelné.** Obal nezahujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.

 **Staré přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a látky, které se nesmí dostat do životního prostředí.** Přístroj a zabudovaný akumulátor tudíž nesmíte likvidovat v domovním odpadu. Likvidaci můžete provést bezplatně prostřednictvím místních vratných a sběrných systémů.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny složkami, které při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci mohou představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. **Přístroj označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domovním odpadu.**

Upozornění ohledně obsažených láttek (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Přeprava

Akumulátor je otestován způsobem odpovídajícím relevantních předpisům pro mezinárodní přepravu a smí být převážen / zasián.

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Náhradní díly


Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Symboly použité v návodu k obsluze




Jmenovité napětí akumulátoru



Jmenovitý výkon zařízení



Hladina akustického tlaku




Hmotnost



Doba nabíjení vybitého akumulátoru




Provozní doba při plně nabitém akumulátoru




Objem nádoby na prach




Výstupní napětí / Výstupní proud nabíječky




Dobijte akumulátor pomocí síťového kabelu



Příprava přístroje



Použití přístroje



Dobijte akumulátor pomocí síťového kabelu

Kobercové a tvrdé podlahy



Vyčistěte potah na utírání z mikrovláknka



Nabíječku používejte pouze v suších místnostech.



Upozornění pro signály LED:

Během nabíjení akumulátoru:
LED blíká zeleně.

Akumulátor je nabity:
LED trvale svítí zeleně.
LED svítí až do vytážení síťové zástrčky ze zásuvky.

Provozní režim:
LED trvale svítí zeleně.

Akumulátor se musí nabít:
Asi 5 minut před nutností nabít akumulátor LED pomalu červeně bliká.

Akumulátor je vybitý:
LED trvale svítí červeně.

Blokování motoru:
LED rychle červeně bliká.
Pro odstranění závady odstavte přístroj na min. 3 sekundy do parkovací polohy (vypnutí přístroje).

Varnostni napotki za akumulatorsko metlo

  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite te varnostne napotke in ravnjajte v skladu z njimi. Te varnostne napotke shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvo uporabo upoštevajte grafično navodilo za uporabo Vaše naprave in še posebej upoštevajte te varnostne napotke.
- Poleg opozoril v navodilu za obratovanje se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in predpisi zakonodajalca o preprečevanju nesreč.

Namenska uporaba

- To napravo na akumulatorsko baterijo uporabljaljajte izključno v privatne namene, za čiščenje notranjih prostorov, s priborom in nadomestnimi deli, ki jih dopušča podj. KÄRCHER.
- Naprava **ni** primerna za kosmate tepihe in mokre talne obloge.
- Naprava **ni** primerna za pralni beton, gramozna tla in podobno.

Vsaka uporaba izven teh okvirjev velja kot nenamenska. Proizvajalec ne odgovarja za tako nastalo škodo; tveganje nosi izključno uporabnik.

Simboli na napravi



Akumulatorsko baterijo polnite le s priloženim originalnim polnilnikom ali s polnilnikom, ki ga dopušča podjetje KÄRCHER.

Stopnje nevarnosti

NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženskih škod.

Varno ravnanje

⚠ NEVARNOST

- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci smejo napravo uporabljati le, če so stari nad 8 let in jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

⚠ PREVIDNOST

- Dokler naprava deluje, je nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Napravo zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, vlagom in vročino.

Električni sestavnici

⚠ NEVARNOST

Nevarnost kratkega stika!

- V polnilno dozo ne vstavljajte prevodnih predmetov (npr. izvijača ali podobnega).
- Ne dotikajte se kontaktov ali vodnikov.
- Polnjenje akumulatorske baterije je dovoljeno le s priloženim originalnim polnilnikom ali s polnilniki, ki jih dopušča podj. KÄRCHER.
- Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močnemu sončnemu sevanju, vročini ali ognju.
- V primeru očitne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom.
- Naprava vsebuje električne komponente - ne čistite je pod tekočo vodo.
- Polnilnik uporabljajte in shranjujte le v suhih prostorih.
- Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Na tipski tablici navedena napetost mora ustrezati napajalni napetosti.
- Popravila in dela na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

⚠ Opozorilo

- Akumulatorske baterije ne odpirajte, obstaja nevarnost kratkega stika, poleg tega lahko izstopijo dražeči hlapi ali jedke tekočine.

Varstvo okolja

 *Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.*

 *Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale in snovi, ki ne smejo priti v okolje. Naprave in akumulatorske baterije v njej se zato ne sme zavreči preko gospodinjskih odpadkov. Med odpadke jalahko brezplačno odstranite preko lokalno razpoložljivih sistemov vračanja in zbirnih sistemov.*

Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestavne dele, ki pri nepravilnem ravnanju ali odstranjevanju med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Ti sestavni deli so kljub temu pomembni za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Opozorila za sestavine (REACH)

Aktualne informacije o sestavilih najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Akumulatorska baterija je testirana v skladu z relevantnimi predpisi za mednarodni transport in se sme transportirati / pošiljati.

Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Nadomestni deli


Uporablajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Simboli v navodilu za uporabo



Nazivna napetost akumulatorske baterije



Nazivna moč naprave



Raven zvočnega tlaka




Teža



Čas polnjenja prazne aku baterije




Obratovalni čas pri polni akumulatorski bateriji




Prostornina zbiralnika prahu




Izhodna napetost / izhodni tok polnilnika



Polnjenje baterije s pomočjo omrežnega kabla



Priprava naprave



Uporaba naprave



Polnjenje baterije s pomočjo omrežnega kabla

Tekstilne talne obloge in trda tla



Čiščenje prevleke iz mikrovlaken



Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih.



Napotki za LED-signale:

Med polnjenjem akumulatorske baterije:

LED-dioda utripa zeleno.

Pola akumulatorska baterija:

LED-dioda neprekinitno sveti zeleno.
LED-dioda sveti, dokler omrežnega vtiča ne izvlecete iz vtičnice.

Delovanje:

LED-dioda neprekinitno sveti zeleno.

Potrebno polnjenje akumulatorske baterije:

LED-dioda počasi utripa rdeče približno 5 minut, preden je treba napolniti akumulatorsko baterijo.

Prazna akumulatorska baterija:

LED-dioda neprekinitno sveti rdeče.

Blokada motorja:

LED-dioda hitro utripa rdeče.

Da odpravite napako, napravo za najmanj 3 sekunde postavite v parkirni položaj (izklopite napravo).

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące mioteli akumulatorowych

  Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa i ich przestrzegać. Wskazówki bezpieczeństwa zachować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z graficzną instrukcją obsługi urządzenia i bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- To urządzenie napędzane akumulatorem należy stosować wyłącznie do celów prywatnych, do czyszczenia pomieszczeń wewnętrznych przy użyciu akcesoriów i części zamiennej dopuszczonych przez firmę KÄRCHER.
- Urządzenie **nie** nadaje się do dywanów o bardzo wysokim runie oraz mokrych wykładzin podłogowych.
- Urządzenie **nie** jest przeznaczone do betonu zmywalnego, tłucznia itp.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi jedynie użytkownik.

Symbole na urządzeniu



Ładowanie akumulatora dozwolone jest tylko przy użyciu dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki zatwierdzonej przez firmę KÄRCHER.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zrańień.

⚠ UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Bezpieczna obsługa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.
 - Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówkę na temat użytkowania urządzenia i zrozumieli zaistniałe wskutek tego zagrożenia.
 - Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.
 - Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.
- ### ⚠ OSTROŻNIE
- Działającego urządzenia nigdy nie pozostawić bez nadzoru.

UWAGA

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi zmianami pogody, wilgotnością i źródłami ciepła.

Komponenty elektryczne

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo spięcia elektrycznego!

- Do gniazda ładowania nie wkładać żadnych przedmiotów przewodzących (np. śrubokręta itp.).
- Nie dotykać styków ani przewodów.
- Ładowanie akumulatora dozwolone jest tylko przy użyciu dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarek dopuszczonych przez firmę KÄR-CHER.
- Nie poddawać akumulatorów mocnemu promieniowaniu słonecznemu ani działaniu ciepła wzgl. ognia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia ładowarkę z kablem do ładowania niezwłocznie wymienić na oryginalną część.
- Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, nie czyścić go pod wodą bieżącą.
- Używać ładowarkę tylko w suchych pomieszczeniach.
- Nigdy nie dotykać kabla sieciowego mokrą dłonią.
- Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi zgadzać się z napięciem w gniazdku.

■ Prace naprawcze i prace przy elementach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis.

⚠ Ostrzeżenie

■ Nie otwierać akumulatorów, istnieje zagrożenie zwarcia, dodatkowo mogą powstawać drażniące opary wzgl. wydostawać się źrące płyny.

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia cenne materiały i surowce, które można poddać recyklingowi i które nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego.

Urządzenia i znajdującego się w nim akumulatora nie można wrzucać do śmieci domowych.

Utylizacji można dokonać bezpłatnie poprzez lokalnie dostępne punkty zdawcze i zbiorcze.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane niewłaściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

Wskazówki dot. składników (REACH)

Aktualne informacje dot. składników podano pod:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Akumulator został sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozów międzynarodowych i można go transportować / wysłać.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Symbole w instrukcji obsługi




Napięcie znamionowe akumulatora



Moc znamionowa urządzenia



Poziom ciśnienia akustycznego




Masa



Czas ładowania wyładowanego akumulatora




Czas pracy przy naładowanym akumulatorze




Pojemność zbiornika na pył




Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy ładowarki




Załadować akumulator używając kabla sieciowego



Przygotowanie urządzenia



Użytkowanie urządzenia




Załadować akumulator używając kabla sieciowego
Wykładziny dywanowe i twarde podłogi



Oczyścić ścierek z mikrofibry



Ładowarkę stosować tylko w suchym pomieszczeniu.



Wskazówki dotyczące sygnałów diod LED:

Podczas ładowania akumulatora:
Dioda LED migra na zielono.

Akumulator jest naładowany:

Dioda LED świeci stale na zielono.
Dioda LED świeci się do momentu wy ciągnięcia wtyczki sieciowej z gniazda.

Tryb pracy:

Dioda LED świeci stale na zielono.

Akumulator musi być naładowany:

Ok. 5 minut przed koniecznością naładowania akumulatora - dioda LED migła powoli na czerwono.

Akumulator jest wyładowany:

Dioda LED świeci stale na czerwono.

Blokada silnika:

Dioda LED migła szybko na czerwono.
W celu usunięcia usterki ustawić urządzenie min na 3 s w pozycji parkowania (wyłączyć urządzenie).

Instrucțiuni de siguranță referitoare la mătura cu acumulator

  Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră și acționați în conformitate cu el. Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

- Înainte de punerea în funcție, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs. și luați în considerare, în special, indicațiile privind siguranța în exploatare.
- În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerație și prescripțiile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele de reglementare.

Utilizarea corectă

- Utilizați acest aparat alimentat cu acumulatori exclusiv în domeniul privat, pentru curățarea spațiilor închise, cu accesoriole și piesele de schimb aprobată de KÄRCHER.
- Aparatul **nu** este adecvat pentru covoare cu firul lung sau pentru pardoseli umede.
- Aparatul **nu** este adecvat pentru beton spălat, piatră spartă sau alte materiale similare.

Utilizarea în orice alt mod decât cel descris mai sus este considerată impropriu. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru pagube produse ca urmare a utilizării improprii, riscurile revenindu-i în întregime utilizatorului.

Simboluri pe aparat



PS01

Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original sau un încărcător aprobat de KÄRCHER.

Trepte de pericol

PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Manipulare în siguranță

⚠ PERICOL

- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitateți psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.
- Copii pot utiliza aparatul doar dacă au împlinit 8 ani și sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și dacă au fost instruiți de către aceasta cu privire la utilizarea acestuia și sunt conștienți de pericolele care rezultă din aceasta.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copii nesupravegheati, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheati.
- ⚠ PRECAUȚIE
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta se află în funcțiune.

ATENȚIE

- Protejați aparatul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității și căldurii.

Componente electrice

⚠ PERICOL

Pericol de scurtcircuit!

- Nu introduceți obiecte conductoare (de ex. șurubelnici sau altele similare) în mufa de încărcare.
- Nu atingeți contactele și firele.
- Încărcarea acumulatorului se va face doar cu încărcătorul original inclus în livrare sau cu încărcătoare aprobate de KÄRCHER.
- Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară prea puternică, căldură și foc.
- Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.
- Aparatul conține piese electrice, nu spălați de aceea aparatul sun apă curentă!
- Încărcătorul trebuie utilizat și depozitat numai în încăperi uscate.
- Nu prindeți ștecherul cu mâinile ude.
- Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii de alimentare.
- Lucrările de reparații precum și cele efectuate la ansamblurile electrice pot fi efectuate numai de către service-ul autorizat pentru clienti.

⚠ Avertisment

■ **Nu deschideți acumulatorul,** există pericolul unui scurt-circuit, cât și de eliberare a unor aburi iritante sau substanțe acide.

Protecția mediului înconjurător

 **Materialele de ambalare sunt reciclabile.** Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 **Bateriile și acumulatorii conțin substanțe, care nu au voie să ajungă în mediul înconjurător.** Aparatul și acumulatorul acestuia nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Acestea pot fi eliminate gratuit prin sistemele locale de colectare și revalorificare a materialelor reciclabile. Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoiul menajer.

Observații referitoare la ingrediente (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Transportul

Acumulatorul este testat conform reglementărilor internaționale de transport și poate fi transportat / expediat.

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.










(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Piese de schimb


Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defectiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.


Simboluri din manualul de utilizare

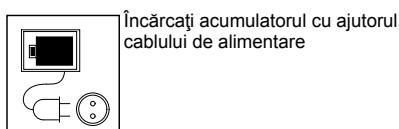

Pregătiți aparatul



Utilizați aparatul



Încărcați acumulatorul cu ajutorul cablului de alimentare
Mochete și pădoseli dure



Curățarea husei din microfibre



Utilizați încărcătorul doar în spații uscate.



Indicații privind semnalele LED:

În timpul încărcării acumulatorului:
LED-ul se aprinde verde.

Acumulatorul este încărcat:
LED-ul se aprinde continuu verde.
LED-ul luminează până ce fișa de rețea este scoasă din priză.

Mod de funcționare:
LED-ul se aprinde continuu verde.

Acumulatorul trebuie încărcat:
Cu cca 5 minute înainte ca acumulatorul să necesite încărcare - LED-ul se aprinde rar și intermitent roșu.

Acumulatorul este gol:
LED-ul se aprinde continuu roșu.

Blocaj al motorului:
LED-ul se aprinde rapid și intermitent roșu.
Pentru remedierea erorilor, aparatul se fixează min. 3 secunde în poziția de parcare (aparatul de deconectează).

Bezpečnostné pokyny pre akumulátorovú metlu

  Prečítajte si pred prvým použitím vášho prístroja tieto bezpečnostné pokyny a riadte sa podľa nich.

Uschovajte si tieto bezpečnostné pokyny pre možné neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa prístroja.

- Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si prečítajte grafický návod na obsluhu vášho prístroja a dodržiavajte najmä bezpečnostné pokyny.
- Popri pokynoch v návode na obsluhu je potrebné zohľadniť aj všeobecné bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákonov.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

- Tento prístroj napájaný pomocou akumulátorovej batérie používajte výlučne na súkromné účely, na čistenie vnútorných priestorov pomocou schválených dielov príslušenstva a náhradných dielov.
- Prístroj sa **nehodí** na vysoké koberce ako aj vlhké podlahy.
- Prístroj sa **nehodí** na betón, štrk a podobne.

Každé použitie prekračujúce daný rozsah, platí ako použitie nezodpovedajúce stanovenému určeniu. Za škody z toho vyplývajúce výrobca neručí; riziko nie je samotný užívateľ.

Symboler på apparaten



Akumulátor sa môže nabíjať iba s priloženou originálnou nabíjačkou alebo nabíjačkou schválenou firmou KÄRCHER.

Stupeň nebezpečenstva

NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hrozíce nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Bezpečná manipulácia

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti môžu používať prístroj iba vtedy, ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby, alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať, a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.

⚠ UPOZORNENIE

- Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.

POZOR

- Chráňte prístroj pred extrémnym počasím, vlhkosťou a horúčavou.

Elektrické súčiastky

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo skratu!

- Do nabíjacej objímky nestrakte žiadne vodivé predmety (napr. skrutkovač alebo podobne).
- Nedotýkajte sa žiadnych kontaktov alebo vodičov.
- Nabíjanie batérie je povolené len v priloženej originálnej nabíjačke alebo v nabíjačkách schválených spoločnosťou KÄRCHER.
- Akumulátory nemôžete vystavovať silnému slnečnému žiareniu, horúčave a tiež ohňu.
- Pri viditeľnom poškodení nabíjačky s nabíjacím káblom ju neodkladne vymeňte za originálny diel.
- Základný prístroj obsahuje elektrické konštrukčné diely - tieto nečistite pod tečúcou vodou.
- Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých priestoroch.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky vlhkými rukami.
- Údaj o napätí na výrobnom štítku musí súhlasiť s napájacím napäťom.
- Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaný zákaznícky servis.

⚠ Pozor

■ **Batériu neotvárajte.** Existuje nebezpečenstvo skratu. Okrem toho môžu vystupovať dráždivé pary alebo leptajúce kvapaliny.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odozvdajte ich do zberne druhotných surovín.

 Staré prístroje obsahujú materiály a látky, ktoré sa nesmú dostať do životného prostredia. Prístroj a akumulátory, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nemôžu likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať bezplatne prostredníctvom miestnych vratných miest alebo zberných miest starých prístrojov.

Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú súčasti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Preprava

Batéria je preskúšaná podľa príslušných predpisov pre medzinárodnú prepravu a smie sa prepravovať alebo odoslať.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybalovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Náhradné diely


Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com.

Symboly v návode na obsluhu




Menovité napätie batérie



Menovitý výkon prístroja



Hladina akustického tlaku




Hmotnosť



Doba nabijania vybitej batérie




Doba prevádzky pri plnom nabítí batérie




Objem nádrže na prach




Výstupné napätie / Výstupný prúd nabíjačky

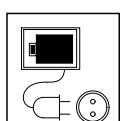


Nabite akumulátory pomocou sieťovej šnúry



Príprava prístroja



Používanie prístroja



Nabite akumulátory pomocou sieťovej šnúry
Kobercové a tvrdé podlahy



Čistenie umývacej podložky s mikrovŕzlátkami



Nabíjačku používajte iba v suchých priestoroch.



Upozornenia pre LED signály:

Počas nabijania akumulátora:
LED bliká na zeleno.

Akumulátor je nabity:
LED permanentne svieti na zeleno.
LED dióda svieti až do odpojenia sieťovej zástrčky od zásuvky.

Prevádzkový režim:
LED permanentne svieti na zeleno.

Akumulátor je potrebné nabit:
Cca 5 minút predtým, ako je potrebné nabiť akumulátor - LED dióda bliká na červeno.

Akumulátor je vybitý:
LED permanentne svieti na červeno.

Blokovanie motora:
LED dióda rýchlo bliká na červeno.
Pre odstránenie poruchy zariadenia na min. 3 sekundy umiestnite do parkovacej polohy (vypnite zariadenie).

Sigurnosne upute za metlu

  Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke i postupajte prema njima. Ove sigurnosne naputke sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije puštanja u rad pročitajte upute za rad Vašeg stroja i pritom prvenstveno obratite pažnju na sigurnosne upute.
- Uz instrukcije ovih radnih uputa moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nesreća zakonodavnog tijela.

Namjensko korištenje

- Koristite ovaj aparat na baterije isključivo privatno za čišćenje unutarnjih prostorija s priborom i pričuvnim dijelovima koje odobrava KÄRCHER.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje tepiha dugih vlakana i mokrih podnih obloga.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje hrapavog betona te šljunkovitih i sličnih površina..

Svaki vid primjene izvan toga slovi kao nenamjenski. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje iz toga произidu. Sav rizik snosi isključivo korisnik.

Simboli na aparatu



Bateriju punite samo u priloženom originalnom punjaču ili punjaču koji za to odobri tvrtka KÄRCHER.

Stupnjevi opasnosti

OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Siguran rad

⚠ OPASNOST

- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.
- Djeca smiju rukovati uređajem samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadzire i upućuje u način primjene uređaja i eventualne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.

⚠ OPREZ

- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.

PAŽNJA

- Zaštitite uređaj od ekstremnih vremenskih uvjeta, vlage i vrućine.

Električne komponente

⚠ OPASNOST

Opasnost od kratkog spoja!

- Ne stavljajte u utičnicu za punjenje nikakve vodljive predmete, kao npr. odvijače i slično.
- Ne dodirujte kontakte niti vodove.
- Za punjenje baterije u aparatu smiju se koristiti samo pri-ložen originalni punjač ili punjači odobreni od strane KÄRCHER.
- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, toplini niti vatri.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamijenite punjač s kablom novim originalnim punjačem.
- Uređaj sadrži električne dijelove koji se ne smiju prati pod mlazom vode.
- Punjač koristite i čuvajte samo u suhim prostorijama.
- Strujni utikač nikada ne dodirujte mokrim rukama.
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s opskrbnim naponom strujne mreže.
- Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

⚠ Upozorenje

- **Ne otvarajte bateriju**, jer postoji opasnost od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražujućih isparenja ili nagrizajućih tekućina.

Zaštita okoliša

 **Materijali ambalaže se mogu reciklirati.** Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

 **Stari uređaji sadrže vrijedne materijale i tvari koje se mogu reciklirati i koje ne smiju dospjeti u okoliš.** Stoga uređaj i bateriju ne smijete odlagati u komunalni otpad. Odlaganje u otpad može se izvesti besplatno preko lokalnih sabirnih sustava i reciklažnih centara.

Električni i elektronički dijelovi često sadrže sastavne dijelove koji pri pogrešnom rukovanju ili pogrešnom zbrinjavanju mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Ipak, ti sastavni dijelovi nužni su za propisani pogon uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati u komunalni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici: www.kaercher.com/REACH

Transport

Baterija je provjerena u skladu s mjerodavnim propisima za međunarodni transport i smije se slati odnosno prevoziti.

Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Pričuvni dijelovi


Upotrebjavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Simboli u uputama za rad



Nazivni napon baterije



Nazivna snaga uređaja



Razina zvučnog tlaka




Težina



Trajanje punjenja prazne baterije




Vrijeme rada s punom baterijom




Volumen spremnika za prašinu




Izlazni napon / izlazna struja punjača



Punjenje baterije s mrežnim kablom



Priprema uređaja



Korištenje uređaja



Punjenje baterije s mrežnim kablom

Tekstilni podovi i tvrdi podovi



Čišćenje navlake za brisanje od mikrovakana



Punjač rabite samo u suhim prostorijama.



Napomene za LED signale:

Tijekom punjenja baterije:
LED treperi zeleno.

Baterija je napunjena:
LED trajno svijetli zeleno.
LED svijetli sve dok se strujni utikač ne izvuče iz utičnice.

Način rada:
LED trajno svijetli zeleno.

Baterija se mora napuniti:
Oko 5 minuta prije nego što je potrebno napuniti bateriju - LED polako treperi crveno.

Baterija je prazna:
LED trajno svijetli crveno.

Blokada motora:
LED brzo treperi crveno.
Za uklanjanje grešaka uređaj na min. 3 sekunde stavite u položaj za odlaganje (isključite uređaj).

Sigurnosne napomene za metlu na baterije

  Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i postupajte prema njima. Ove sigurnosne napomene sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre nego što uključite uređaj, pročitajte uputstvo za rad i prvenstveno обратите pažnju na sigurnosne napomene.
- Osim ovih napomena u radnom uputstvu moraju se uvažavati i opšte sigurnosne napomene kao i zakonski propisi o zaštiti na radu.

Namensko korišćenje

- Koristite ovaj aparat na baterije isključivo privatno za čišćenje unutrašnjih prostorija sa priborom i rezervnim delovima koje odobrava KÄRCHER.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje tepiha dugih vlakana i mokrih podnih obloga.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje hrapavog betona kao i šljunkovitih i sličnih površina..

Nenamenskom se smatra svaka upotreba izvan ovih okvira.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za tako nastale štete; rizik snosi jedino korisnik.

Simboli na aparatu



Bateriju punite samo u priloženom originalnom punjaču ili punjaču koji za to odobri firma KÄRCHER.

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

⚠ PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Sigurno ophođenje

⚠ OPASNOST

- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.
- Deca smeju da koriste uređaj samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadgleda i upućuje u način korišćenja uređaja i eventualne opasnosti.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.
- Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.

⚠ OPREZ

- Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.

PAŽNJA

- Zaštitite uređaj od ekstremnih vremenskih uslova, vlage i vredline.

Električne komponente

⚠ OPASNOST

Opasnost od kratkog spoja!

- Ne stavljamte u utičnicu za punjenje nikakve provodne predmete, kao npr. odvijače i slično.
- Ne dodirujte kontakte ili vodove.
- Za punjenje baterije u aparatu smeju da se koriste samo priložen originalni punjač ili punjači odobreni od strane KÄRCHERA.
- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, toploti ili vatri.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamenite punjač sa kablom novim originalnim punjačem.
- Uređaj sadrži električne delove koji ne smeju da se peru pod mlazom vode.
- Punjač koristite i čuvajte samo u suvim prostorijama.
- Strujni utikač nikada ne dodirujte mokrim rukama.
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati sa naponom strujne mreže.
- Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

⚠ Upozorenje

- **Ne otvarajte bateriju**, jer postoji opasnost od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražujućih isparenja ili nagrizajućih tečnosti.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale i materije sa sposobnošću recikliranja koje ne smeju doći u životnu sredinu. Uređaj i njegova baterija se zato ne smeju odlagati u komunalni otpad. Odlaganje u otpad može besplatno da se obavi preko lokalnih sabirnih sistema i reciklažnih centara.

Električni i elektronski uređaji sadrže često sastavne delove koji, u slučaju nepravilnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad, mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i okolinu. Ipak, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smeju da se odlazu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Baterija je proverena u skladu sa merodavnim propisima za međunarodni transport i sme se slati odnosno prevoziti.

Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun. Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Rezervni delovi


Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Simboli u uputstvu za rad



Nominalni napon baterije



Nominalna snaga uređaja



Nivo zvučnog pritiska




Težina



Trajanje punjenja prazne baterije




Vreme rada sa punom baterijom




Zapremina posude za prašinu




Izlazni napon / izlazna struja punjača




Punjenje baterije pomoću mrežnog kabla



Priprema uređaja



Korišćenje uređaja



Punjenje baterije pomoću mrežnog kabla
tepisi i tvrdi podovi



Čišćenje navlake za brisanje od mikrovlakana



Punjač koristite samo u suvim prostorijama.



Napomene za LED signale:

Tokom punjenja baterije:
LED treperi zeleno.

Baterija je napunjena:
LED trajno svetli zeleno.
LED svetli sve do izvlačenja strujnog utikača iz utičnice.

Način rada:
LED trajno svetli zeleno.

Baterija mora da se napuni:
Oko 5 pre nego što akumulator mora da se puni - LED polako treperi crveno.

Baterija je prazna:
LED trajno svetli crveno.

Blokada motora:
LED treperi ubrzano crveno.
Za otklanjanje smetnje uređaj ostaviti min. 3 minuta u položaju za parkiranje (isključivanje uređaja).

Указания за безопасност за акумулаторна метла

  Преди първото използване на Вашия уред прочетете тези указания за безопасност и ги спазвайте. Запазете указанията за безопасност, за да ги използвате по-късно или за евентуален следващ собственик.

- Преди пускане в експлоатация прочетете графичното упътване за работа на Вашия уред и спазвайте особено указанията за безопасност.
- Освен указанията в това ръководство трябва да се спазват и общовалидните законодателни предписания за безопасност и предпазване от нещастни случаи.

Употреба по предназначение

- Използвайте този задвижван от батерия уред само за частни цели, за почистване на вътрешни пространства, с позволени от KÄRCHER принадлежности и резервни части.
- Уредът **не** е подходящ за дебели килими както и за мокри подови покрития.
- Уредът **не** е подходящ за мит бетон, баластра и подобни.

Всяка друга употреба се счита за не съответстваща на предназначението. Производителят не поема отговорност за произтекли поради това щети; рисъкът за тях се поема единствено от потребителя.

Символи на уреда



Зареждайте акумулиращата батерия само с приложното оригинално зарядно устройство или с разрешено от KÄRCHER зарядно устройство.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Сигурно боравене

⚠ ОПАСНОСТ

- Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.
- Позволено е деца да използват уреда, само ако са над 8 годишни и ако са под надзора на лице, което се грижи за тяхната безопасност или са получили от него инструкции за използването на уреда и получаващите се опасности и са ги разбрали.
- Децата не бива да играят с уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.

ВНИМАНИЕ

- Пазете уреда от екстремни климатични влияния, влажност и горещина.

Електрически компоненти

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от късо съединение!

- Не поставяйте проводящи предмети (напр. отвертки или подобни) в буксата за зареждане.
- Не докосвайте контакти или кабели.
- Зареждането на батерията е позволено само с приложеното оригинално зарядно устройство или с позволените от KARCHER зарядни устройства.
- Не излагайте батерията на силни слънчеви лъчи, жега или огън.
- Сменете зарядното устройство и зареждащия кабел при видими увреждания незабавно с оригинални части.
- Уредът съдържа електрически конструктивни елементи - той не трябва да се почиства под течаща вода.

- Зарядното устройство трябва да се използва и съхранява само в сухи помещения.
- Никога не докосвайте контакта и щепсела с мокри ръце.
- Цитираното върху типовата табелка напрежение трябва да съответства на напрежението за захранване.
- Извършването на ремонти и работата по електрическите елементи е позволено само от страна на оторизиран сервиз.

△ Предупреждение

- Не отваряйте батерията, съществува опасност от късо съединение, допълнително могат да изтекат дразнещи пари или разяджащи течности.

Опазване на околната среда

 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.

 Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които не бива да попадат в околната среда. Поради това уредът и съдържащите се в него акумулиращи бате-

рии не бива да бъдат отстранявани заедно с домашните отпадъци. Отстраняването като отпадък може да се извършива безплатно с наличните системи за връщане и събиране.

Електрическите и електронните уреди често съдържат съставни части, които при неправилно боравене или неправилно изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. Въпреки това за правилната експлоатация на уредите тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Транспорт

Батерията трябва да се провери съгласно валидните разпоредби за международен транспорт и може да бъде транспортирана / изпращана.

Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изображен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.


(Адресите ще намерите на задната страница)

Резервни части


Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасността и безпроблемна експлоатация на уреда.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.


Символи в Упътването за работа



Номинално напрежение батерия




Номинална мощност уред




Допустимо ниво на шума




Тегло




Време за зареждане при празна батерия




Време за експлоатация при пълно зареждане на батериите



Обем на контейнера за прах



Изходящо напрежение / изходящ ток на зарядното устройство

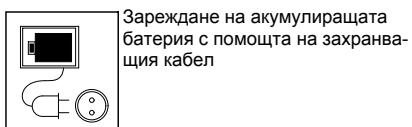


Зареждане на акумулиращата батерия с помощта на захранващия кабел



Подготовка на уреда



Използване на уреда



Зареждане на акумулиращата батерия с помощта на захранващия кабел
Подове с килими и твърди подове



Почистване на покритието от мицрофибрър



Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения.



Указания за светодиодните сигнали:

По време на зареждане на акумулатора:

Светодиодът мига зелено.

Акумулаторът е зареден:

Светодиодът свети постоянно зелено.

Светодиодът свети до изваждането на щепсела от контакта.

Режим на работа:

Светодиодът свети постоянно зелено.

Акумулаторът трябва да бъде зареден:

Ок. 5 минути преди необходимост от зареждане на акумулатора - светодиодът мига бавно в червен цвят.

Акумулаторът е празен:

Светодиодът свети постоянно червено.

Блокиране на двигателя:

Светодиодът мига бързо в червен цвят.

За отстраняване на грешката, поставете уреда най-малко 3 секунди в позиция за паркиране (изключете уреда).

Akulua ohutusjuhised

  Enne seadme esma-kordset kasutamist tuleb lugeda käesolevaid ohutusnõudeid ja toimida selle kohaselt. Hoidke need ohutusnõuded hilisemaks kasutamiseks või järgmissele omanikule alles.

- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb järgida seadme graafilist kasutusjuhendit ning eriti ohutusnõudeid.
- Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju.

Sihipärane kasutamine

- Kasutage seda akutoitega seadet ainult eratarbimises siseruumide puastamiseks KÄRCHERi poolt lubatud li-saseadmete ja varuosadega.
- Seade ei sobi paksude vaipade ega märgade põrandakate puastamiseks.
- Seade ei sobi pesubetooni, kruusa ega muu sarnase puastamiseks.

Igasugust muud kasutusviisi loetakse mittesihipäraseks. Tootja ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest; sellega seotud risk lasub ainuüksi kasutajal.

Seadmel olevad sümbolid



Laadida akut üksnes kaasa antud originaalse akulaadijaga või KÄRCHERi poolt lubatud akulaadijaga.

Ohuastmed

OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada ker-geid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada ma-teriaalsest kahju.

Ohutu käsitsemine

OHT

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorse-te või vaimsete võimetega ini-mesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ai-nult nende ohutuse eest vas-tutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.

- Lastel on lubatud kasutada seadet vaid juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja kui nende üle teostab järelvalvet mõni nende ohutuse eest vastutav isik või on lapsed saanud temalt juhiseid seadme kasutamise kohta ja mõistnud sellega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Puhastamist ja kasutajahool-dust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.

ETTEVAATUS

- Ärge kunagi jätké seadet jä-relevalveta, kui see töötab.

TÄHELEPANU

- Kaitske seadet äärmuslike il-mastikutingimuste, niiskuse ja kuumuse eest.

Elektrilised komponendid

OHT

Lühise oht!

- Elektrit juhtivaid esemeid (nt kruvikeerajat või muud sar-nast) ei tohi laadimispuksi tor-gata.
- Ärge puudutage kontakti ega juhtmeid.
- Aku laadimine on lubatud ainult juuresoleva originaalla-aduriga või mõne KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadimis-seadmega.

- Vältige aku kontakti tugeva pääkesekiirguse, kuumuse või tulega.
- Kui märkate, et laadimiskaab-liga laadimisseade on vigas-tatud, tuleb need koheselt ori-ginaalosaga asendada.
- Seade sisaldab elektrilisi komponente - ärge puhasta-ge voolava vee all.
- Kasutage ja ladustage laadu-rit ainult kuivades ruumides.
- Ärge kunagi puudutage võrgupistikut märgade kätega.
- Tüübisisildil märgitud pinge peab vastama varustuspinglega.
- Remonditöid ja töid elektrilis-te komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldus-töökoda.

Hoiatus

- **Akut mitte avada, lühise oht,** lisaks võib välja pääseda äri-tavaid aurusid või söövitavaid vedelikke.

Keskkonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taas-kasutatavad. Palun ärge vi-sake pakendeid majapidamis-prahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad väärthuslikke materjale ja ai-neid, mida on võimalik suunata korduvkasutusse ning mis ei tohi sattuda keskkonda. Seetõttu ei ole lubatud kõrvaldada seadet ja selle akut majapidamisjäätmete-na. Kõrvaldamine on võimalik tasuta kohalike tagastus- ja ko-gumissüsteemide kaudu.

Elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes sisalduv tihti komponente, mis võivad valesti ümber käies või vale jäätmekätluse korral olla ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale. Neid komponente on aga seadme nõuete-kohaseks tööks hädasti vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi panna olme-prügi hulka.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Transport

Akut on kontrollitud vastavalt asjaomastele rahvusvahelist transportimist käsitlevatele määrustele ning seda on lubatud transportida / saata.

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu.

Kui tarvikuid on puudu või transportsidkahjustuste korral teatage palun kaupmehale.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduva müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. (Aadressi vt tagaküljelt)

Varuosad


Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid




Aku nimipinge



Seadme nimivõimsus



Müratase




Kaal




Laadimisaeg tühja aku korral




Tööaeg täis aku korral




Tolmumahuti maht




Laadija väljundpinge / väljundvool




Aku laadimine toitekaabli abil



Seadme ettevalmistamine



Seadme kasutamine



Aku laadimine toitekaabli abil
Vaipkattega põrandad ja kõvad põrandad



Mikrokiust pühkimiskatte puhastamine



Kasutage laadijat ainult kuivades ruumides.



Juhised LED-signalide kohta:

Aku laadimise ajal:
LED vilgub roheliselt.

Aku on täis laetud:
LED põleb püsivalt roheliselt.
LED põleb kuni võrgupistik tömbamiseni pistikupesast.

Käitusmoodus:
LED põleb püsivalt roheliselt.

Akut tuleb laadida:
Umbes 5 minutit enne seda, kui akut peab laadima - LED vilgub aeglaselt punaselt.

Aku on tühi:
LED põleb püsivalt punaselt.

Mootori blokaad:
LED vilgub kiiresti punaselt.
Veakõrvvalduseks seadke seade vähemalt 3 sekundiks parkimispositsiooni (seadme väljalülitamine).

Drošības norādījumi ar akumulatoru darbināmām slotām

  *Pirms uzsākt aparāta lietošanu, izlasiet šos drošības norādījumus un rīkojie ties atbilstoši tiem. Saglabājiet drošības norādījumus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākošajam īpašniekam.*

- *Pirms nodošanas ekspluatācijā, nemiet vērā jūsu aparāta grafisko lietošanas instrukciju un obligāti ievērojet drošības norādījumus.*
- *Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir jāņem vērā likumdevēja vispārīgie drošības tehnikas noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.*

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- *Lietojiet šo ar akumulatora bateriju darbināmo ierīci tikai privātām vajadzībām telpu tīrišanai, izmantojot KÄRCHER atlautos piederumus un rezerves daļas.*
- *Ierīce **nav** piemērota bieziem paklājiem vai mitriem grīdas segumiem.*
- *Ierīce **nav** piemērota izskalotu betona virsmu, grants virsmu vai tml. tīrišanai.*

Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, ražotājs nenes nekādu atbildību, risks gulstas tikai un vienīgi uz lietotāju.

Simboli uz ierīces



Lādējiet akumulatoru ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER sertificētu lādētāju.

Riska pakāpes

BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ie vairojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Droša lietošana

⚠ BĒSTAMI

- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni aparātu drīkst lietot tikai tad, ja tie ir sasniegusi 8 gadu vecumu un ja tos uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts un kuras apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un lietotāja apkopi.

⚠ UZMANĪBU

- Kamēr vien ierīce darbojas, neatstājiet to bez uzraudzības.

IEVĒRĪBAI

- Sargiet aparātu no ekstremāliem laikapstākļiem, mitruma un karstuma.

Elektriskie komponenti

⚠ BĒSTAMI

Īssavienojuma risks!

- Nespraudiet lādētāja kontaktligzdā elektrību vadošus (piem., skrūvgriežus vai tml.) priekšmetus.
- Neaizskariet kontaktus vai vadus.
- Akumulatora lādēšana atļauta tikai ar piegādājamo oriģinālo lādētāju vai ar KÄRC-HER apstiprinātajiem lādētājiem.
- Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstumam un uguns liesmām.
- Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redzamu bojājumu gadījumā nekavējoties nomainiet pret oriģinālu detaļu.
- Aparāts satur elektriskas dešas - netīriet zem tekoša ūdens!
- Izmantojet un uzglabājiet lādētāju tikai sausās telpās.
- Nekad neaizskariet tīkla kontaktakciņu ar slapjām rokām.
- Uz datu plāksnītes norādītajam barošanas spriegumam jāatbilst tīkla barošanas spriegumam.
- Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām drīkst veikt tikai autorizēts klientu serviss.

⚠ Brīdinājums

- Neatveriet akumulatoru, pastāv īssavienojuma risks, bez tam var izplūst kairinoši tvaiki vai kodīgi šķidrumi.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.

 Nolietotās ierīces sastāv no vērtīgiem, otrreiz pārstrādājamiem materiāliem un vielām, kas nedrīkst nonākt apkārtējā vidē. Tādēļ aparātu un tajā esošo akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Utilizāciju var veikt bez maksas, izmantojot jūsu dzīvesvietā pieejamās atkritumu nodošanas un savākšanas sistēmas. Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži vien satur sastāvdaļas, kuras, to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā, var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Norādījumi par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Aparāta pārvietošana

Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši svarīgākajiem noteikumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem un to drīkst transportēt / nosūtīt.

Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs.

Ja trūkst piederumi vai transpōtēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)


Rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību. Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli



Akumulatora nominālais spriegums



Aparāta nominālā jauda



Trokšņu līmenis




Svars



Tukšas akumulatora baterijas uzlādes ilgums




Darbības laiks, ja ir pilnībā uzlādēts akumulators




Putekļu tvertnes tilpums




Lādētāja izejas spriegums / izejas strāva



Akumulatora uzlādēšana ar tīkla kabeli



Aparāta sagatavošana



Aparāta lietošana



Akumulatora uzlādēšana ar tīkla kabeli

Mīkstie un cietie grīdas segumi



Mikrošķiedras uzlikas tīrišana



Lādētāju izmantojiet tikai sausās telpās.



Norādes par gaismas diožu signāliem.

Akumulatora uzlādes laikā: gaismas diode mirgo zaļā krāsā.

Akumulators ir uzlādēts: gaismas diode nepārtrauktī spīd zaļā krāsā.

Gaismas diodes spīd līdz brīdim, kad strāvas vada kontaktdakša tiek atvienota no kontaktligzdas.

Ekspluatācijas režīms: gaismas diode nepārtrauktī spīd zaļā krāsā.

Nepieciešams veikt akumulatora uzlādi:

Apm. 5 minūtes pirms akumulatora uzlādes - gaismas diode lēnām mirgo sarkanā krāsā.

Akumulators ir izlādējies: gaismas diode nepārtrauktī spīd sarkanā krāsā.

Bloķēts motors:

Gaismas diode ātri mirgo sarkanā krāsā. Klūdu novēršanai ierīci vismaz 3 sekundes novietojiet stāvēšanas pozīcijā (izslēdziet ierīci).

Įkraunamų šluotų saugos reikalavimai

  *Prieš pradēdamas naudoti įsigytą jrenginį, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus ir vadovaukitės jais. Saugos reikalavimus išsaugokite, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.*

- *Prieš pradēdami naudoti jrenginį susipažinkite su jo grafinė naudojimo instrukcija ir laikykitės jos, o ypač saugos nurodymų.*
- *Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrujų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.*

Naudojimas pagal paskirtį

- *Šį baterijomis maitinamą prietaisą naudokite tik privačioms reikmėms, vidaus patalpoms valyti naudojant KÄRCHER aprobuotus priedus.*
- *Sis prietaisas nepritaikytas storiems minkštiems kiliams ir drėgnoms grindų dangoms.*
- *Sis prietaisas nepritaikytas betonui ir skaldailei.*

Prietaiso naudojimas kitais tikslais laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žalą, susidariusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas neatsako; visa atsakomybė tenka naudotojui.

Simboliai ant prietaiso



Bateriją kraukite tik originaliu arba „KÄRCHER“ aprobuotu įkrovikliu.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

⚠ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoją, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Saugus naudojimas

⚠ PAVOJUS

■ *Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamaus patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.*

- Vaikai prietaisą gali naudoti, tik jei yra vyresni nei 8 metų ir atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda nuorodas, kaip naudoti prietaisą ir vaikai supranta prietaiso keliamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prižiūrekite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su iren-giniu.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atliki naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.

ATSARGIAI

- Jokiu būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

DÉMESIO

- Saugokite iрenginj nuo ypatin-gų oro sąlygų poveikio, dré-gmés ir karščio.

Elektros iрangos komponentai

PAVOJUS

Trumpojo jungimo pavojas!

- Ijkrovimo lizdą nekiškite laidžių daiktų (pavyzdžiui, at-suktuvų ir pan.).
- Nesilieskite prie kontaktų ar laidų.
- Iкrauti akumuliatorių leidžia-ma tik kartu patieklu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu iкrovikliu.
- Saugokite akumuliatorių nuo stiprių saulės spinduliu, karščio ir ugnies.

- Atsiradus matomiems iкrovi-klio ir jo kabelio gedimams, nedelsdami juos pakeiskite naujais.
- Iрenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite jos tekančio vandens srove!
- Iкroviklį naudokite ir laikykite tik sausose patalpose.
- Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Іtampa, nurodyta prietaiso duomenų lentelėje, turi sutap-ti su tinklo iтampa.
- Atliki remonto darbus ir tvar-kyti elektros iрangos dalis gali tik igaliota klientų aptarnavi-mo tarnyba.

Ispéjimas

- Neatidarykite baterijos, nes kyla trumpojo jungimo pavo-jus, be to gali išsiskirti dirgi-nančios dujos ir édūs skys-čiai.

Aplinkos apsauga

 Pakuotés medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmes-kite pakuočių kartu su buitinémis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.

 Naudoti iрenginiai turi vertin-gų perdirbamų medžiagų ir kenksmingų medžiagų, kurios negali patekti į aplinką. Todėl iрenginj ir jo bateriją draudžiama šalinti su buities atliekomis.

Atliekas sutvarkymui nemoka-mai galite patekti grázinimo ir surinkimo tarnyboms.

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna dalij, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios dalys būtinės. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžia ma šalinti su buitinėmis atliekomis.

Nuorodos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėties medžiagas rasite:

www.kaercher.com/REACH

Transportavimas

Baterija buvo patikrinta pagal reikšminius nuostatus tarptautiniam pervežimui ir ji leidžiama transportuoti arba siųsti.

Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Garantija

*Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokį gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)*


Atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsarginės dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patikimai ir be trikčių. Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite čia: www.kaercher.com.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai



Akumulatoriaus nominalioji įtampa



Prietaiso nominalioji galia



Triukšmo lygis




Svoris




Pilnai išsikrovusio akumulatoriaus iškrovimo laikas




Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija




Dulkijų konteinerio talpa




Įkroviklio išvado įtampa / srovė




Baterijos iškrovimas maitinimo kabeliu



Įrenginio paruošimas



Įrenginio naudojimas



Baterijos iškrovimas maitinimo kabeliu
kiliminėms dangoms ir kietoms grindims



Mikropluošto šluostės valymas



Įkroviklij laikykite sausoje patalpoje.



Šviesos diodų signalų reikšmės:
Įkraunant baterijas:
šviesos diodai mirks žaliai.

Baterijos įkrautos:
šviesos diodai šviečia žaliai.
Šviesos diodas dega, kol kištukas neištraukiamas iš lizdo.

Darbo režimas:
šviesos diodai šviečia žaliai.

Baterijas reikia įkrauti:
Maždaug 5 min. iki laiko, kada reikia įkrauti baterijas, šviesos diodas retai mirksi raudonai.

Baterijos išsikrovė:
šviesos diodai nepertraukiamai šviečia raudonai.

Variklis blokuotas:
Šviesos diodas dažnai mirksi raudonai.
Kai šalinate klijadas, įrenginį bent trims sekundėms pastatykite į stovėjimo padėtį (išjunkite).

Вказівки з техніки безпеки для акумуляторного електропінка

  Перед першим використанням пристрою прочитайте ці інструкції з техніки безпеки та дійте згідно них. Збережіть ці інструкції з техніки безпеки для подальшого використання або для наступного користувача.

- Перед введенням в експлуатацію звернути увагу на графічні зображення в інструкції з експлуатації пристрою та особливо дотримуватись вказівок з техніки безпеки.
- Разом із вказівками в цій інструкції для експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми для попередження нещасних випадків згідно законодавству.

Правильне застосування

- Використовуйте цей пристрій виключно для власних потреб для очищення приміщень з допоміжним обладнанням та запчастинами, допущеними фірмою KARCHER.
- Пристрій **не** придатний для килимів з високим ворсом та мокрих настилів.
- Пристрій **не** придатний для промивного бетону, щебеню чи подібного.

Будь-яке інше застосування вважається неправильним.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані неправильним застосуванням, ці збитки бере на себе лише користувач.

Знаки на приладі



Заряджати акумулятор дозволяється лише за допомогою оригінального зарядного пристрою, що входить в комплект, чи зарядного пристрою, допущеного фірмою Kärcher.

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечній ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Безпечне обслуговування

△ НЕБЕЗПЕКА

- Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Допускається застосування пристрою дітьми, які досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або які отримали інструкції із застосування пристрою від такої особи, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроям.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроям.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.

△ ОБЕРЕЖНО

- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.

УВАГА

- Захищати пристрій від негоди, вологи та жару.

Електричні компоненти

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека короткого замикання!

- Не вставляти струмопровідні предмети (напр., віскрутка або подібне) у гніздо зарядки.
- Не торкатися до контактів або трубопроводів.
- Заряджати акумулятор дозволяється лише за допомогою оригінального зарядного пристрою, що входить в комплект, чи зарядного пристрою, допущеною фірмою KARCHER.
- Не піддавати акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріву и вогню.
- У випадку явного пошкодження зарядного пристрою з зарядним кабелем їх треба негайно замінити оригінальними частинами.
- Пристрій має електричні конструктивні елементи, тому його не можна мити під проточною водою!
- Використовувати та зберігати зарядний пристрій тільки в сухих приміщеннях.
- Ніколи не торкайтесь мережного штекера вологими руками.
- Зазначена напруга на заводській таблиці повинна збігатися з напругою у розетці.

■ Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

⚠ **Попередження**

■ **Не розкривайте акумулятор**, того, можуть виділитися дратівні пари або агресивні рідини.

Захист навколошнього середовища

 Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.

 Старі пристрої містять коштовні матеріали, що переробляються, і речовини, які не повинні потрапляти у навколошнє середовище. З цієї причини пристрій та акумулятор, що міститься в нім, не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Утилізацію можна провести безкоштовно через місцеві системи рециркуляції та збору відходів.

Електричні та електронні пристрої найчастіше містять складові частини, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та навколошнь-

ого середовища. Однак ці частини необхідні для належної експлуатації пристроя. Прилади, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям. Інструкції щодо застосування компонентів (REACH) Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Транспортування

Акумулятор перевірений відповідно до приписань з міжнародних перевезень та може бути транспортуваний/відправлений.

Комплект постачання

Комплектація пристроя задовільняє умовам застосування. При розпакуванні пристроя перевірити комплектацію.

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продала апарат.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

(Адреси див. на звороті)

Запасні частини


Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантуєть безпечну та безперебійну експлуатацію приструю.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com.

Знаки у посібнику




Номінальна напруга акумулятора



Номінальна потужність пристрою



Рівень звукового тиску




Вага



Час зарядки порожнього акумулятора




Час роботи при повній зарядці акумулятора




Місткість контейнера




Вихідна напруга / вихідний струм зарядного пристроя




Зарядити акумулятор за допомогою мережевого кабелю



Підготовка пристрою



Використання пристрою



Зарядити акумулятор за допомогою мережевого кабелю килимові покриття та тверді підлоги



Очистити мікроволоконний моп



Зарядний пристрій використовувати тільки в сухих приміщеннях.



Вказівки щодо світлодіодних сигналів:

Під час заряджання акумулятора світлодіод блимає зеленим світлом.

Акумулятор заряджений:
світлодіод постійно світиться зеленим світлом.
Світлодіод світиться, поки мережева вилка не буде витягнута з розетки.

Режим роботи:
світлодіод постійно світиться зеленим світлом.

Акумулятор потребує заряджання:
Приблизно за 5 хвилин до того, як акумулятор спід поставити на заряджання, світлодіод починає повільноблимати червоним світлом.

Акумулятор розряджений:
світлодіод постійно світиться червоним світлом.

Блокування двигуна:
Світлодіод швидко блимає червоним світлом.
Для усунення несправності мін. на 3 секунди встановити пристрій у паркувальне положення (вимкнути пристрій).

Электр сыптыртқыға арналған қауіпсіздік нұсқаулары

  **Бұйымыңызды алғашқы рет қолдану алдында осы қауіпсіздік туралы нұсқауларын оқып алып, осыған сәйкес әрекет етіңіз.** Осы қауіпсіздік нұсқауларын кейінгі пайдалану үшін немесе осы бұйымыңды кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

- **Бұйымыңызды алғаш рет іске қосу алдында қолдану туралы графикалық нұсқаулықты орындап, қауіпсіздік туралы нұсқауларға аса назар аударыңыз.**
- **Пайдалану нұсқауындағы ережелермен қоса, жалпы заңды қауіпсіздік және жазатайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақтаптаған жән.**

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

- **Бұл құрылғыны тек өзініздің жеке жұмыстарыңыз үшін және KÄRCHER компаниясы таралынан қолдану үшін рүқсат берілген қосымша және қосалқы бөлшектерімен ғана қолданыңыз.**
- **Құрылғы тоқымасы жоғары кілемдер үшін және**

сұлы түрдегі еден жабулары үшін жарамсыз.

- **Бұйым жуылғыш бетонға, қырышық тасты және т. б. төсемдерге **арналмаған**.**

Бұйымды атаптап шектерден шығатын кез келген қолдану әрекеті бұйымды мақсатына сай қолданбау болып есептеледі. Осының нәтижесінде пайда болған ақауға өндіруші жауапты емес, тәуекелді қолданушы ерекше түрде өз мойнына алады.

Бұйымдағы символдар мен белгілер



PS01

Аккумуляторды тек жинақтағы түпнұсқалық зарядтау құралымен немесе KÄRCHER рүқсат берген зарядтау құралымен зарядтаңыз.

Қауіп деңгейі

ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түссе алатын тәуекелге нұсқау.

ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларга нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Жеңіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Қауіпсіз қолдану

△ ҚАУІП

- Бүл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар тарапынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы туіс.
- Балалар 8 жастан асқан жағдайда немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кезде ғана құрылғыны қолдана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің

бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұйымды ешқашан қосулы күйінде қалдыруға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Бұйымды жағымсыз ауа райы, ылғал және жоғары температура ықпалынан қорғау керек.

Электрлік құрамдастар

△ ҚАУІП

Тоқ матасу қаупі!

- Толтыру жеріне тоқ өткізе алатын заттарды (мысалы бұрағыш немесе ұқсас заттарды) енгізбеніз.
- Контактілерге немесе байланыс желілеріне қол тигізбеніз.
- Аккумулятордарды толтыру үшін тек қана бұйыммен бірге сатылатын аккумулятор толтыру құрылғысын немесе KÄRCHER компаниясы тарапынан рұқсат берілген құрылғыларын қолданыңыз.
- Аккумуляторлық батареяны тікелей күн сәулесі, жоғары температура және оттың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Зарядтау кабелі мен зарядтау құрылғысында бұзылған жерлер бар

- болса, оны дереу түрдө бұйым шығаруышының жаңа құрылғысын алып, ауыстырыңыз.
- Бұйым құрамында электрикалық бөлшектері бар - оны ағынды сумен тазаламаңыз.
 - Зарядтау құрылғысын тек қана құргақ жерлерде қолданып. жерлерде сақтаңыз.
 - Бұйым ашасын ешқашанда сұлы қолдарыңызбен үстемдесінде.
 - Бұйым түр белгісіндегі көрсетілген кернеу қолданылған электрлік ток кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
 - Жәндеу жұмыстары мен электрлік бөлшектер бойынша жұмыстар тек өкілетті қызмет көрсететін мамандар орындауды керек.

△ Ескерту

- Аккумуляторды ашпаңыз, өйткені қысқа тұбықталу мүмкін, сондай-ақ қоздырғыш бу немесе күйдіреіш сұйықтар ағыу мүмкін.

Қоршаған ортаны қорғау

 Қаптау материалдары екінші өндөуғе жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өндөу үшін бөлек қойыңыз.



Пайдаланылған құралдарда қоршаған ортаға тасталмауы тиіс құнды, өңдеуғе бейім материалдар мен заттар бар. Сондықтан, құрал мен оның қуаттандырғышын үй қоқысына тастауға болмайды. Оларды жергілікті қоқыстарды тапсыру және жинау жүйелеріне табыс ету керек. Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе қате кәдеге жарату нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп тәндіру ықтимал бөлшектер жиі кездеседі. Алайда атаптап бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды. Құрамдас бөлшектер бойынша нұсқаулар (REACH) Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз: www.kaercher.com/REACH

Тасымалдау

Батарея, халықаралық тасымалдау үшін негізгі ережелеріне сай түрде тексерілген, тасымалдау/ поштамен жіберу үшін жарамды.

Қаптама ішіндеге бөлшектер

Сіздің бұйымыныңздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.
Егер кейбір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманны хабардар етіңіз.

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жаупты өтім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады.
Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз.
Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе

жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

1 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды

09 / (2)013 өндірілген күнін белдіреді.

Қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқа керек-жарақтар мен түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз және ақаусыз жұмысына кепілдік береді.


Керек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

Батареяның кернеуі




Бүйімнің кернеу құаты



Дыбыс қысымы деңгейі



Салмағы




Заряды отырған аккумуляторды зарядтау үақыты




Батарея толып тұрғандағы жұмыс үақыты




Шаң жинағыш көлемі





Шығыс кернеу / зарядтау құрылғысының шығыс тогы




Аккумуляторды желілік кабель арқылы зарядтау



Бүйімді пайдалану үшін дайындау



Бүйімді пайдалану



Аккумуляторды желілік кабель арқылы зарядтау
Кілем жабыны және қатты еден жабыны



Микроталшықты ықшысты тазалау



Зарядтау құрылғысы тек құргақ бөлмеде пайдаланылуы тиіс.



Жарық диодтарының сигналдары бойынша нұсқаулар:

Аккумуляторды зарядтау кезінде:
Жарық диоды жасыл түспен жылдықтайтады.

Аккумулятор зарядталды:
Жарық диоды үздіксіз жасыл түспен жанады.

Жарық диоды желілік ашаның розеткадан шыгарылғанына дейін жанып тұрады.

Жұмыс режимі:
Жарық диоды үздіксіз жасыл түспен жанады.

Аккумуляторды зарядтау қажет:
Аккумулятор заряды таусылғаннан шамамен 5 минут бұрын жарық диоды қызыл түспен бағы жылдықтайтады.

Аккумулятор заряды таусылды:
Жарық диоды үздіксіз қызыл түспен жанады.

Электр қозғалтқышын блоктау:
Жарық диоды қызыл түспен жылдам жылдықтайтады.
Ақаулықты жою үшін бүйімдем кем дегенде 3 секундқа тұрақ (бүйімдем өшіру) күйіне қойыңыз.

Akkumulyatorli cho'tka xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnomalar

  Qurilmani ilk bor ishlashdan oldin ushbu xavfsizlik yo'riqnomalarini o'qib ularga rioya qiling. Ushbu xavfsizlik yo'riqnomalarini keyingi foydalanish yoki keyingi egasi uchun saqlab qo'ying.

- Ishga tushirishdan oldin rasmi foydalanish bo'yicha yo'riqnomani o'qib, ayniqsa xavfsizlik yo'riqnomalariga rioya qiling.
- Foyqdalanish bo'yicha yo'riqnomadagi tavsiyalar dan tashqari qonun chiqaruvchining umumiyl xavfsizlik va baxtsiz hodisaning oldini olish qoidalariga rioya qilish kerak.

Belgilangan maqsadi bo'yicha foydalanish

- Ushbu akkumulyatorli uskunadan faqat shaxsiy maqsadlarda, jumladan, uy ichlarini tozalashda KÄRCHER ma'qullagan qo'shimcha va ehtiyyot qismlar bilan birga foydalaning.
- Bu uskuna **qalin** patli gilamlar va nam pol qoplamalari uchun mo'ljallanmagan.
- Bu uskuna **yuviladigan** beton, shag'al va shu kabi narsalar uchun mo'ljallanmagan.

Bundan tashqari chiqadigan foydalanish turlari tegishli ravishda foydalanishga kirmaydi. Bundan kelib chiqqan ziyonlar uchun

ishlab chiqaruvchi javobgar emas; buning xavfini faqat foydalanuvchi ko'taradi.

Qurilmadagi belgilar



Akkumulyatorni faqat yetkazilgan asl zaryadlash qyrilmasi bilan yoki KÄRCHER ruxsat berган zaryadlash qurilmasi bilan zaryadlang.

Xavf-xatarlar darajalari

△ XAVFLI

Og'ir tana jarohatlanishiga va o'llimga olib keladigan bevosita mavjud xavfga ko'rsatma.

△ OGOHLANTIRISH

Og'ir tana jarohatlanishiga va o'llimga olib kelishi mumkin xavfli vaziyatga ko'rsatma.

△ EHTIYOT BO'LING

Engil jarohatlanishga olib kelishi mumkin xavfli vaziyatga ko'rsatma.

DIQQAT

Moddiy ziyonga olib kelishi mumkin xavfli vaziyatga ko'rsatma.

Xavfsiz ishlatish

△ XAVFLI

- Ushbu qurilma jismoniy, sezishlik yoki aqliy qobiliyatları cheklangan yoki tajribasi yo'q va/yoki bilimi yo'q odamlar orqali ishlatalishi mumkiin emas, faqat ular xavsizligi ushun javobgar odamlar nazoratida bo'lmasa yoki qurilmani ishlatalish bo'yicha yo'riqlarni olib, natijadagi xavflarni tushunib olgan bo'lmasa.
- Ushbu qurilmani faqat yoshi 8-dan oshiq va xavfsizligi uchun javobgar odam nazorati ostida bo'lgan yoki uchbu qurilmani ishlatalish bo'yicha yo'riqnomalar olsin va bundan kelib chiqadigan xavflarni tushunib olgan bolalargina ishlatalishi mumkin.
- Bolalar qurilma bilan o'ynashi mumkin emas.
- Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun olarni nazorat qilib turing.
- Bolalar tozalashni va foydalanuvchi orqali texnikaviy xizmat ko'rsatishni faqat nazorat ostida amalga oshirishi mimkin.

△ EHTIYOT BO'LING

- Qurilmani ishlab turganida hech qachon nazoratsiz qoldirmang.
- DIQQAT
- Qurilmani qattiq shamol, namlik va issiqlikdan saqlang.

Elektr qismlari

△ XAVFLI

Qisqa tutashuv xavfi!

- Zaryadlash uyasiga tok o'tka-zuvchi narsalarni solmang (misol uchun, otvyortka yoki shunga o'xshaganini).
- Kontakt yoki simlarga tegmang.
- Akkumulyatorni zaryadlashni faqat komlektdagi original qurilma bilan yoki KÄRCHER ruxsat etgan zaryadlash qurilmalari bilan amalga oshirish mumkin.
- Akkumulyatorni to'g'ri quyosh nurlariga, issiqlqa va olovga qo'y mang.
- Shikastlangan joyi bor bo'lsa zaryadlash qurilmasini zaryadlash kabeli bilan birga original qismlar bilan almashiting.
- Qurilma tarkibida elektr qismlar bor - oqayotgan suvda tozalamang.
- Zaryadlash qurilmasini faqat quruq xonalarda ishlating va saqlang.
- Shtepsel vilkasini hech qachon nam qo'l bilan ushla-mang.
- Elektr ta'minoti kuchlanishi uskuna yorlig'iда ko'rsatilgan kuchlanishga mos bo'lishi zarur.
- Ta'mirlash ishlari va elektr bloklardagi ishlarni faqat valkolatli mijoz hizmati amalga oshirishi mumkin.

△ Ogohlantirish

■ **Akkumulyatorni ochmang,**
qisqa tutashuv, unga
qo'shimcha ravishda zarar
yetkazuvchi bug'lar yoki
o'yuvchi suyuqliklar chiqish
xavfi mavjud.

Atrof-muhitni muhofaza qilish

 Upakovka materiallarini qayta ishlatish mumkin.
Upakovkalarni uy axlatiga tashlamasdan, qayta ishlashga topshiring.

 Eski qurilmalar tarkibida atrofga tushishi mumkin emas qayta ishlanadigan material va moddalar bor. Qurilma bilan ichidagi akkumulyatorlar shu sababdan uy ahlatiga tashlanishi mumkin emas. Yo'q qilish bepul ravishda mavjud mahaliy qaytarish va yig'ish tizimlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Elektr va elektron jihozlarda, odatda, noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri chiqitga chiqarish oqibatida odam salomatligi va atrof-muhitga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tarkibiy qismilar bo'ladi. Biroq, bu qismalar qurilmaning normal ishlashi uchun zarur hisoblanadi. Bunday yorliqqa ega qurilmalarni maishiy chiqindilar bilan birligida chiqitga chiqarib bo'lmaydi. Tarkibidagi moddalar bo'yicha yo'riqlar (REACH)

Tarkibidagi moddalar to'g'risida aktual axborotlarni quyidagida topasiz:

www.kaercher.com/REACH

Tashish

Akkumulyator xalqaro tashish bo'yicha tegishli qoidalarga muvofiq ravishda tekshirilgan va tashishga/yuborilishga mos keladi.

Komplekt tarkibi

Qurilmangiz komplektining tarkibi upakovkasida chizilgan. Ochish paytida komplekt to'liq bo'lishini tekshiring. Jihozlar yetmasa yoki tashish keltirgan ziyonlari bo'lsa dilerin-gizga murojaat qiling.

Kafolat

Har bir mamlakatda bizning mas'uliyatli sotuv korxonamiz bergen kafolat sharoitlari amal qiladi. Qurilmangizdagi nosozliklar kafolat muddati davomida bepul yo'q qilinadi, agar sababi material yoki ishlab chiqarish xatosi bo'lsa. Kafolat hodisasida kvitansiya bilan sotuvchiga yoki yaqin joylashgan vakolatli mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi-ga murojaat qiling.
(manzilini orqa tomodan topasiz)

Ehtiyyot qismlar

Faqat asl aksessuarlar va ehtiyyot qismlardan foydalaning, chunki ular qurilmaning xavfsiz va muammosiz ishlashini kafolatlaydi.


Aksessuarlar va ehtiyyot qismlar haqidagi ma'lumotlarni www.kaercher.com veb-saytidan olishingiz mumkin.

Foydalanish yo'riqnomadagi belgilar



Akkumulyatordagи nominal kuchlanish

Li-Ion



Uskunaning nominal quvvati



Ovoz balandligi darajasi




Vazni




Bo'sh akkumulyator zaryadlanish muddati




To'liq zaryadlangan akkumulyator bilan ishlash muddati




Chang konteyner uchun Volume




Zaryadlash qurilmasida chiqishdagi kuchlanish / chiqishdagi tok

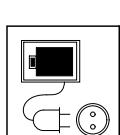


Akkumulyatorni tarmoq kabeli orqali zaryadlash



Qurilmani tayyorlash



Qurilmani ishlatalish



Akkumulyatorni tarmoq kabeli orqali zaryadlash
Gilamlar va qattiq pol qoplamlari



Mikrotolali gubkani tozalash



Zaryadlash akkumulyatorini faqat quruq xonalarda ishlating



LED chiroqli signallar uchun tavsiyalar:

Akkumulyatorni quvvatlash jarayonida:
LED chiroq yashil rangda miltillaydi.

Akkumulyator quvvat olib bo'lsa:
LED chiroq doimiy yashil yonib turadi.
Shtepsel vilkasi rozetkadan olingunicha LED chiroq yonib turadi.

Ishlash tartibi:
LED chiroq doimiy yashil yonib turadi.


Akkumulyator quvvat olishi kerak bo'lsa:

Batareya quvvatlanishi kerak bo'lgan vaqtidan taxminan 5 daqqaqavaval LED chiroq sekin qizil bo'lib yonib qoladi.

Akkumulyator quvvat tugasa:
LED chiroq doimiy qizil bo'lib yonib turadi.


Motor o'chib qolsa:
LED chiroq qizil rangda tez-tez miltillaydi.
Xatoni bartaraf etish uchun uskunani kamida 3 soniyaga boshlang'ich holatga qaytaring (uskunani o'chiring).

استخدام الجهاز



إرشادات لإشارات الダイود:

أثناء شحن البطارية:
الدايود يومض باللون الأخضر.



البطارية مشحونة:
يضيء الديايد باللون الأخضر بشكل مستمر.
يعن الديايد LED مضينا حتى يتم إخراج القايس من المقاييس.

وضع التشغيل:
يضيء الديايد باللون الأخضر بشكل مستمر.


يجب أن يتم شحن البطارية:
يجب أن يومض الديايد LED باللون الأحمر ببطء قبل شحن البطارية بـ 5 دقائق تقريباً.

البطارية فارغة:
الدايود يضيء باللون الأحمر بشكل مستمر.

انحراف المحرك:
يومض الديايد LED بسرعة باللون الأحمر.

لإصلاح الخطأ بالجهاز يجب وضع الجهاز 3 ثوانٍ على الأقل في موضع الركن (إيقاف الجهاز).

قم بشحن البطارية بواسطة كابل الشبكة
للسجاد أو الأرضيات الصلبة



تنظيف قطعة المسح المصنوعة
من الألياف الدقيقة



استخدم جهاز الشحن فقط في
مجال جاف.



قطع الغيار


اقنصل على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخاري من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www.kaercher.com.

الرموز الواردة في دليل التشغيل

الجهد الاسمي للبطارية



القدرة الاسمية للجهاز




مستوى ضغط الصوت



الوزن




مدة شحن البطارية عندما تكون فارغة



مدة تشغيل الجهاز مع الشحن التام للبطارية




حجم خزان الغبار




الجهد الكهربائي / تيار خرج الشاحن



قم بشحن البطارية بواسطة كابل الشبكة



إعداد الجهاز



■ غير مسموح بإجراء الإصلاحات والعمل بالمكونات الكهربائية بالجهاز إلا لخدمة العملاء المعتمدة.

تحذير

■ لا تفتح البطاريات، ثمة خطورة من حدوث قفلة كهربائية، علاوة على احتمال تصاعد أبخرة مهيجية أو سوائل حارقة.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

الأجهزة القديمة تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير ومواد لا يجوز أن تصل إلى البيئة. ولذا يحظر التخلص من الجهاز وبطارته ضمن المهمّلات المنزليّة. ويمكن التخلص من الجهاز مجاناً عبر المؤسسات المحليّة لجمع النفايات.

غالباً ما تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهمّلات المنزليّة.

إرشادات حول المكونات (REACH) تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الانترنت: www.kaercher.com/REACH

النقل

تم اختبار البطارية وفقاً لواحة المعنية لاتفاقية الدولية للنقل ويسمح بنقلها / إرسالها.

المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أحد ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى اخطار البائع.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

إرشادات السلامة للمكبسة المزودة ببطارية

التعامل الآمن

خطر ■ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسنية أو العقلية أو من لا توافر لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأتمهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

■ غير مسموح للأطفال باستخدام الجهاز، إلا إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف شخص يختص بأتمهم وسلامتهم، أو بعد أن يحصلوا من هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.
 ■ لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
 ■ ينبعي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعبهم بالجهاز.
 ■ لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.

تنبيه ■ يجب عليك دائمًا مراقبة الجهاز طالما كان الجهاز قيد التشغيل.

■ قم بحماية الجهاز من ظروف الطقس الشديدة والرطوبة والحرارة.

المكونات الكهربائية

خطر ■ خطير قصر الدائرة!
 ■ يجب لا يتم إدخال أي مواد موصولة (مثل: مفك البراغي وما شابه ذلك) في مقبس الشحن.

■ لا تلمس الملامسات أو الوصلات.
 ■ لا يسمح بشحن البطارية إلا باستخدام الشاحن الأصلي المرفق بالجهاز أو أجهزة شحن مصح بها من شركة KÄRCHER.

■ لا تعرض البطارية لأشعة الشمس الشديدة أو الحرارة أو النار.

■ يجب استبدال الشاحن وسلك الشاحن بقطع أصلية فور ملاحظة أي تلفيات.

■ يحتوى الجهاز على مكونات كهربائية - لذا يجب ألا يتم تنظيفه بالماء الجاري.

■ لا يستخدم الشاحن ولا يحفظ إلا في أماكن جافة.

■ لا تمسك قابس التيار الكهربائي بأيدي مبتلة أبدًا.
 ■ يجب أن تتطابق بيانات الجهد المدونة على لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.

● يرجى قراءة إرشادات السلامة هذه قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقًا لهذه الإرشادات. كما يرجى الاحتفاظ بارشادات السلامة هذه للاستخدام اللاحق أو للمالك التالي.

- يرجى مراعاة ما يرد في دليل التشغيل للجهاز قبل بدء التشغيل، ويرجى بشكل خاص مراعاة إرشادات السلامة.
- علاوة على الإرشادات الواردة في دليل التشغيل لهذا يجب عليك مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع.

الاستخدام المطابق للتعليمات

■ لا تستخدم هذا الجهاز المشغل بالبطاريات سوى للأغراض الشخصية في تنظيف الأماكن المغلقة باستخدام الملحقات التكميلية وقطع الغيار الم المصر بها من شركة KÄRCHER.
 ■ الجهاز غير مناسب للسجاد ذي الوبر الكثيف والأرضيات المبلطة.
 ■ الجهاز غير مناسب للخرسانة المغمسولة والخرسانة الشابة.

● يعتبر أي استخدام خارج هذه النطاقات غير مطابق للتعليمات. لا تتحمل الشركة المتنجة الأضرار الناتجة عن ذلك، ففي هذه الحالة تقع المسؤلية على عاتق المستخدم وحده.

الرموز الموجودة على الجهاز



لا يسمح بشحن البطارية إلا باستخدام الشاحن الأصلي المصاحب للجهاز أو بأحد أجهزة الشحن التي تسمح شركة Kärcher باستعمالها.

درجات الخطير

خطر ■ الاتباه إلى المخاطر المباشرة وشيكه الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

تحذير ■ الاتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

تنبيه ■ الاتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه ■ الاتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212