


RU - МОНТАЖ ШЛАНГА НА РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ СЕРИИ S.430, 530, 540, 560




Надеть необходимые средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецобувь).

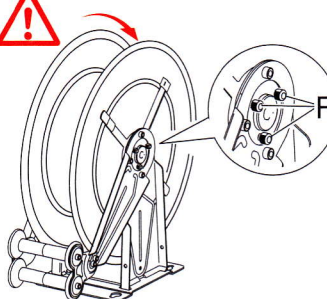


1

Положите раздаточную катушку на ровную и прочную поверхность. **Запрещается отвинчивать** 3 винта [F] до полного снятия нагрузки с пружины (рис. 2). Слегка повернуть барабан по часовой стрелке для расцепления стопорного зубца от зубчатой рейки.

2

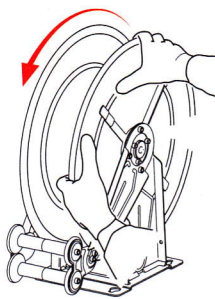


Медленно вращать барабан против часовой стрелки до полного снятия нагрузки с пружины.

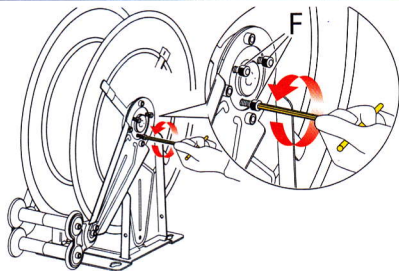

3



Отвинтить 3 крепежных винта [F] втулки со стороны пружины.

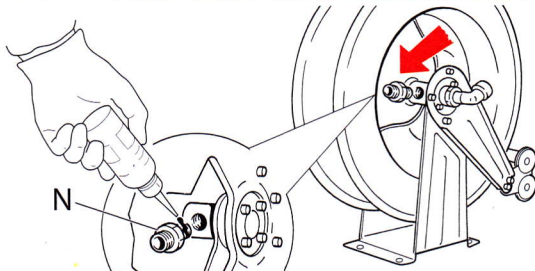

4


Ввинтить nipple [N] в отверстие центрального штифта, пользуясь герметиком, плотно затянуть nipple гаечным ключом.

Шланг	Момент затяжки
1/4"	Max 25 N·m (18 lbf·ft)
3/8"	Max 45 N·m (33 lbf·ft)
1/2"	Max 60 N·m (44 lbf·ft)
3/4"	Max 140 N·m (103 lbf·ft)
1"	Max 170 N·m (125 lbf·ft)

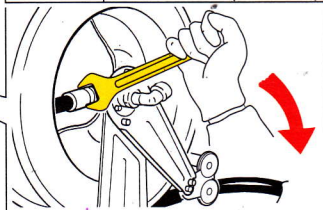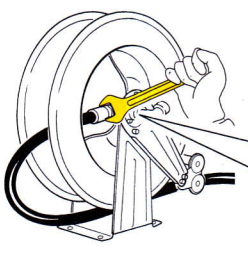

5


Вставить шланг в направляющую насадку и разместить его, **следя** естественному изгибу шланга. Навинтить патрубков шланга на nipple, плотно затянуть гаечным ключом. Завинчивайте с указанным в таблице моментом затяжки.

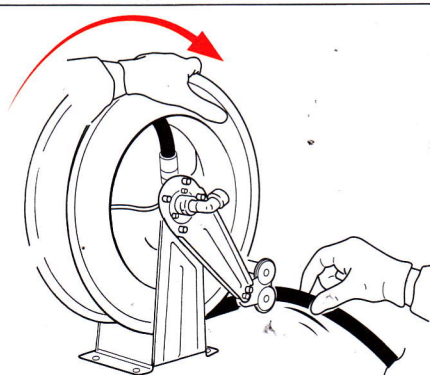


6

Намотать шланг, вращая барабан по часовой стрелке. Во время этой операции шланг следует перемещать поочередно вправо и влево, чтобы он наматывался по всей ширине барабана.

RU - МОНТАЖ ШЛАНГА НА РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ СЕРИИ S.430, 530, 540, 560

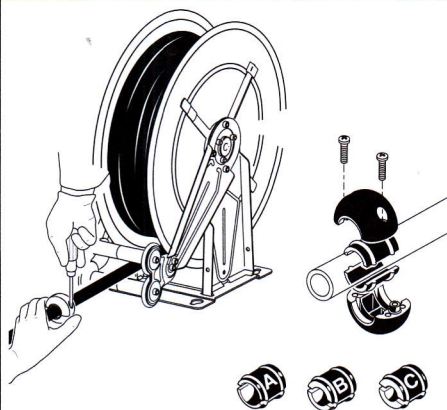


7 Закрепить стопор на нужной длине, выбрав ограничитель [A], [B], [C] с учетом диаметра шланга.

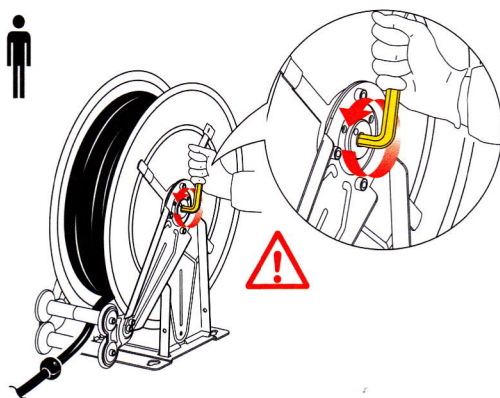

8 Описанные ниже действия необходимо выполнять вдвоем.


Вставить шестигранный ключ 12 мм в гнездо втулки на стороне пружины, внимательно следя за тем, чтобы он **не выскользнул** во время этой и следующей операции.

Предварительно нагрузить пружину, повернув ключ против часовой стрелки не менее чем на 5 полных оборотов для S.430, S.530, S.540, а для S.560 не менее чем на 8 полных оборотов.

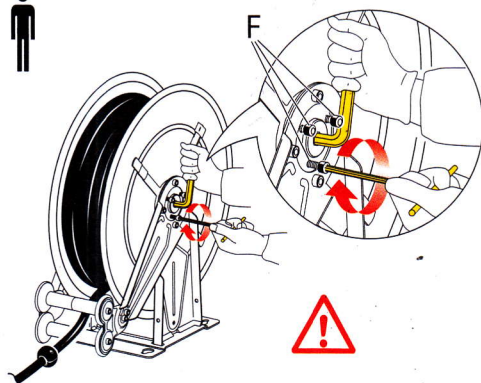

9 Описанные ниже действия необходимо выполнять вдвоем.

По-прежнему удерживая на месте шестигранный ключ 12 мм, завинтить и плотно затянуть 3 винта [F]. Только теперь можно вынуть шестигранный ключ 12 мм.

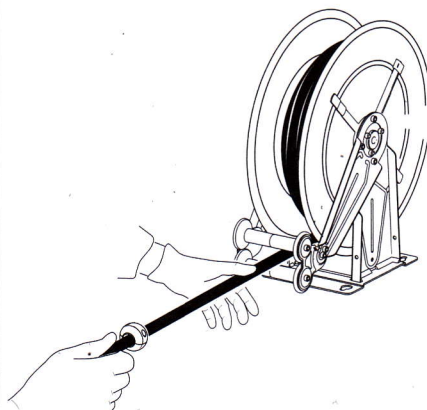

10 Прочно закрепить раздаточную катушку, затем полностью размотать шланг и снова намотать его на барабан для проверки исправного действия.