


MV 5
MV 5 P
MV 5 Premium
MV 5 P Premium
MV 6 P Premium

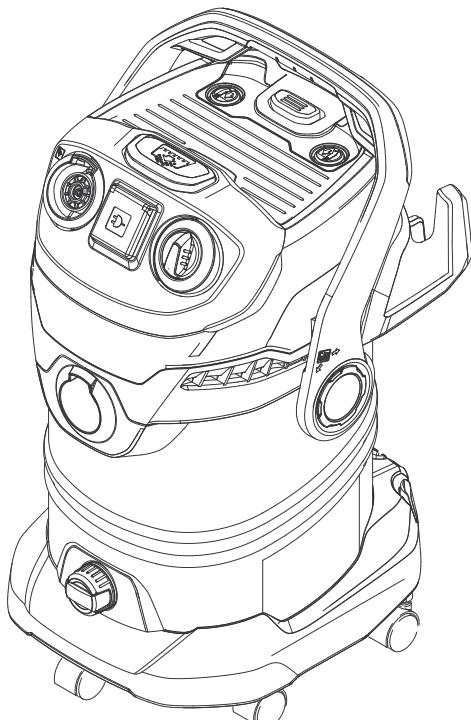


Deutsch	7
English	16
Français	24
Italiano	33
Nederlands	42
Español	51
Português	60
Dansk	69
Norsk	77
Svenska	85
Suomi	93
Ελληνικά	101
Türkçe	111
Русский	119
Magyar	129
Čeština	138
Slovenščina	146
Polski	154
Românește	163
Slovenčina	172
Hrvatski	181
Srpski	189
Български	197
Eesti	207
Latviešu	215
Lietuviškai	223
Українська	231
Қазақша	241
العربية	258





Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win








59653150 03/14

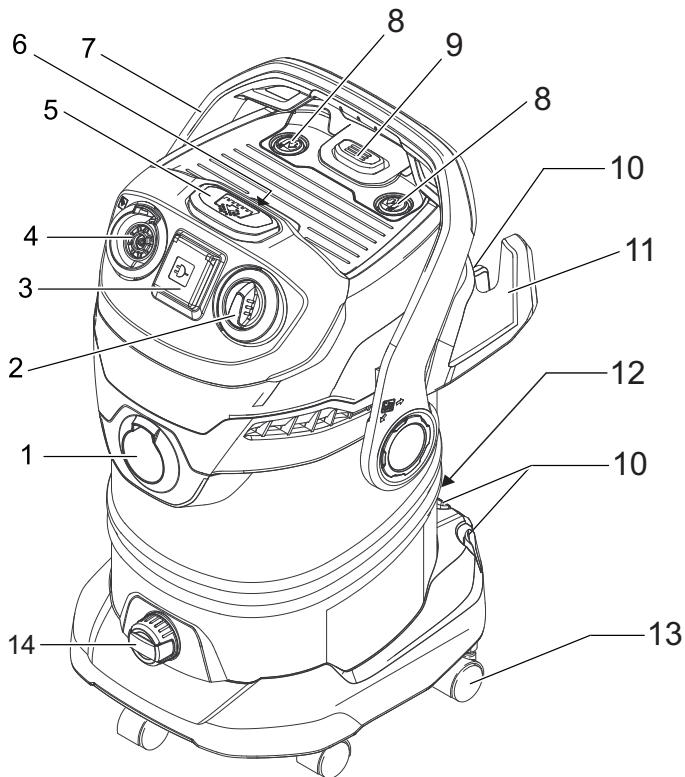

	15 16	17	18	19	20	21	22	23
MV 5	●	●	●	●	●	●	○	○
MV 5 P	●	●	●	●	●	●	●	○
MV 5 Premium	●	●	●	●	●	●	○	○
MV 5 P Premium	●	●	●	●	●	●	●	○
MV 6 P Premium	●	●	●	●	●	●	●	●

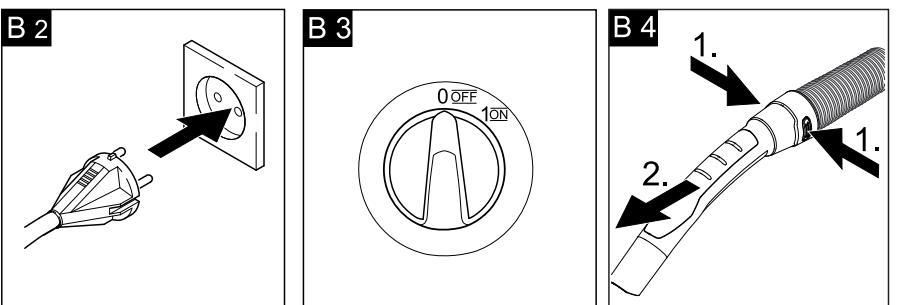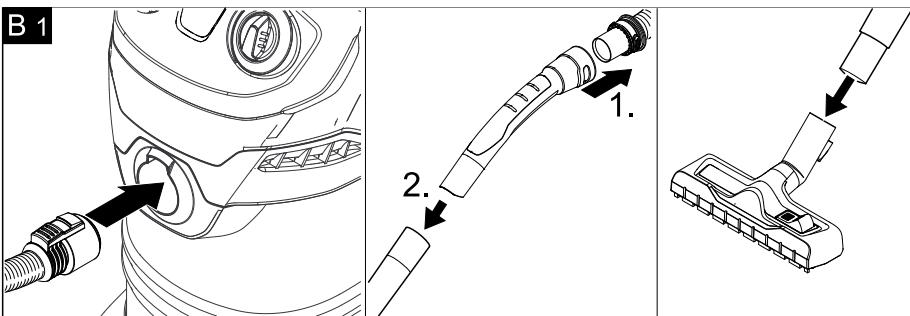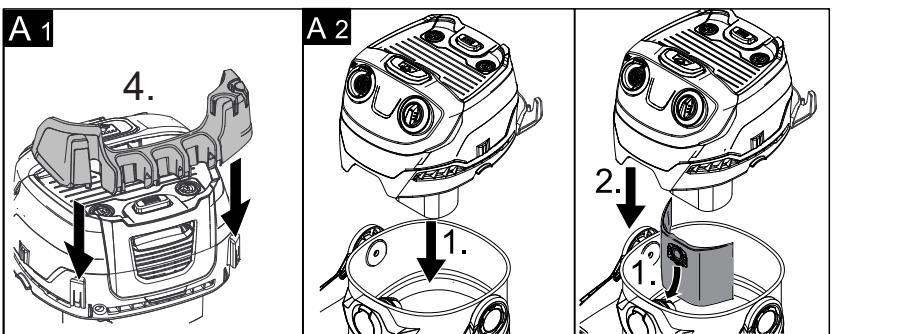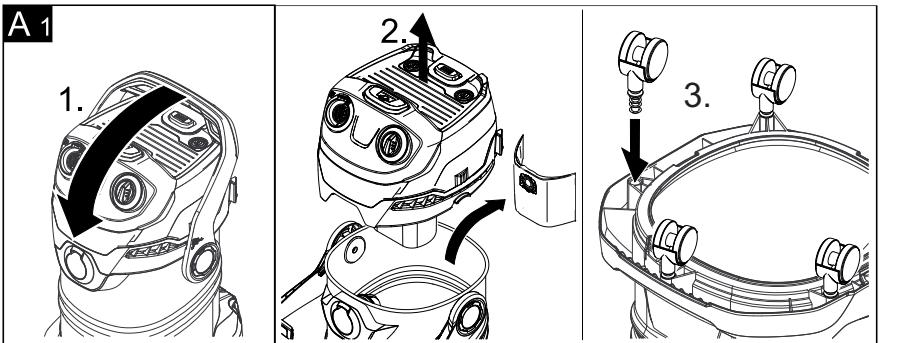

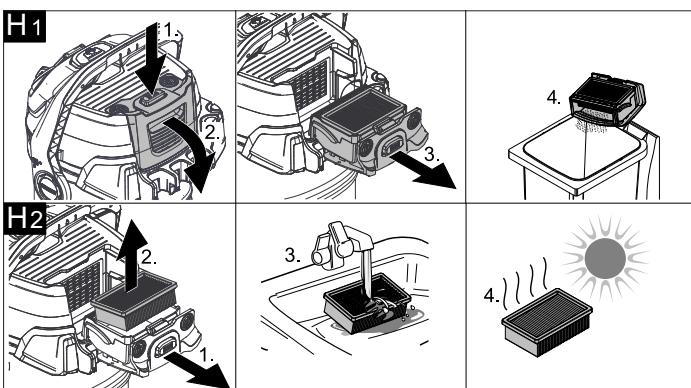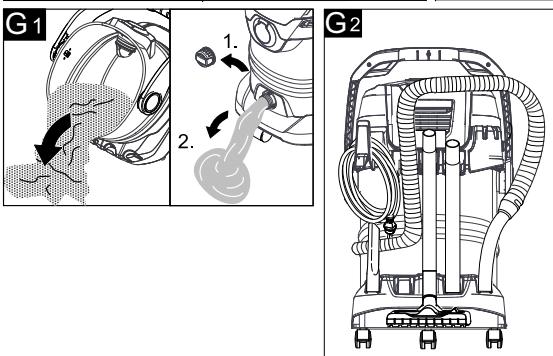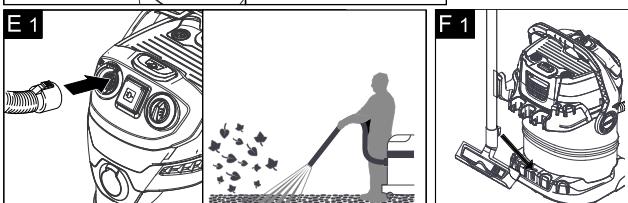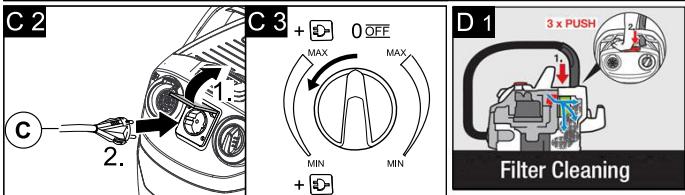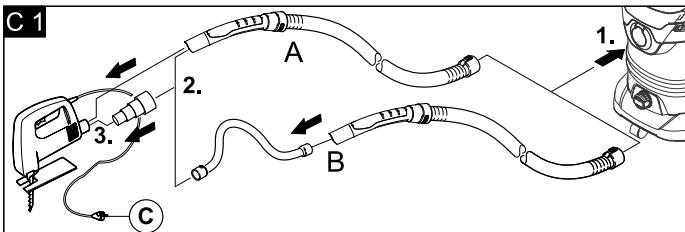

	MV 5 MV 5 Premium	MV 5 P MV 5 P Premium	MV 6 P Premium
[V~]	220 - 240 V / 1~50, 60 Hz		
nom 	1100 W	1300 W	
Max. 		EU: 2100 W AU: 2100 W CH: 1100 W	EU: 2100 W AU: 2100 W CH: 1000 W
	10 A	EU: 16 A AU: 16 A CH: 10 A	
	25 l	30 l	
	15 l	20 l	
	13 l	18 l	
	H 05VV-F2x0,75	H 05VV-F3G1,5	
	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
	MV 5: 8,2 kg MV 5 Premium: 8,7 kg	MV 5 P: 8,7 kg MV 5 P Premium: 9,1 kg	9,4 kg

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	DE	5
Sicherheitshinweise	DE	6
Gerätebeschreibung	DE	7
Bedienung	DE	10
Pflege und Wartung	DE	12
Hilfe bei Störungen	DE	12
Technische Daten	DE	13

Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist gemäß der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Beschreibungen und Sicherheitshinweise zur Verwendung als Mehrzwecksauger bestimmt.

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Das Gerät vor Regen schützen.
Nicht im Außenbereich lagern.
- Asche und Ruß dürfen mit diesem Gerät nicht gesaugt werden.

Den Mehrzwecksauger nur benutzen mit:

- Original-Filterbeutel.
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen das Gerät nur dann verwenden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Die Reinigung und Anwendung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!
- Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/Wartung ausschalten.
- Brandgefahr. Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufsaugen.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.

⚠ Elektrischer Anschluss

Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

⚠ Stromschlaggefahr

Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.

Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.

Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.

⚠ Warnung

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- *Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)*
- *Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln*
- *Unverdünnte starke Säuren und Laugen*
- *Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).*

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

Symbole in der Betriebsanleitung

⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Ausklappseiten!



- Diese Betriebsanleitung beschreibt die auf dem vorderen Umschlag aufgeführten Mehrzwecksauger.
- Die Abbildungen zeigen die maximale Ausstattung, je nach Modell gibt es Unterschiede in Ausstattung und mitgeliefertem Zubehör.

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

- im Lieferumfang enthalten
- mögliches Zubehör

1 Saugschlauchanschluss

Abbildung **B 1**

- Zum Anschließen des Saugschlauchs beim Saugen.

2 Geräteschalter (EIN/AUS)

(ohne eingebaute Steckdose)

Abbildung **B 3**

- **Stellung I:** Saugen oder Blasen.
- **Stellung 0:** Gerät ist ausgeschaltet.

2 Geräteschalter (EIN/AUS)

(mit eingebauter Steckdose)

Abbildung **B 3**

- **Stellung MAX:** Saugen oder Blasen.
- **Stellung + MAX:** Saugen mit angeschlossenem Elektrowerkzeug
- Leistungsregulierung: Bei Bedarf beim Saugen, Blasen oder beim Arbeiten mit einem Elektrowerkzeug Saugleistung reduzieren.
- **Stellung 0:** Gerät ausgeschaltet. Elektrowerkzeug ist mit Spannung versorgt.

3 Gerätesteckdose

Hinweis: Maximale Anschlussleistung beachten (siehe Kapitel „Technische Daten“).

Abbildung **C2**

- Zum Anschluss eines Elektrowerkzeuges.

4 Blasanschluss

Abbildung **E1**

- Saugschlauch in Blasanschluss einstecken, die Blasfunktion ist damit aktiviert.

5 Filterreinigungstaste

Abbildung **D1**

- Zum Reinigen des eingebauten Flachfaltenfilters.

Hinweis: Taste nicht bei nassem Flachfaltenfilter betätigen.

6 Griffmulde

- Gerätetkopf nach dem Entriegeln an der Griffmulde fassen und abnehmen.

7 Tragebügel

Abbildung **A1**

- Der Tragebügel dient gleichzeitig zur Verriegelung von Gerätetkopf und Behälter. Zum Entriegeln den Bügel ganz nach vorne schwenken bis die Verriegelung frei ist.
- Gerätetkopf an der Griffmulde fassen und abnehmen.

8 Zubehöraufnahme Gerätetkopf

- Die Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saugdüsen am Gerät.

Abbildung **D1**

Hinweis: Diese Zubehöraufnahme wird zusätzlich zur Anwendung des in-

tegierten Filterreinigungssystems benötigt.

9 Filterkassette und Entriegelungstaste

Abbildung **H1**

Abbildung **H2**

- Zur Reinigung des Filters Entriegelungstaste drücken, Filterkassette herausklappen und entnehmen.

10 Zubehöraufnahme

Abbildung **G2**

- Die Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saugrohren und Saugdüsen am Gerät.

11 Kabelhaken

Abbildung **G2**

- Zum Aufbewahren der Netzanschlussleitung.

12 Parkposition

Abbildung **F1**

- Zum Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechungen.

13 Lenkrolle

Abbildung **A1**

- Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.

14 Ablassschraube

Abbildung **G1**

- Die Ablassschraube dient der schnellen und komfortablen Entleerung von Schmutzwasser im Behälter. Zur besseren Entleerung Behälter nach vorne kippen.

15 Filterbeutel

Abbildung **A2**

Hinweis: Zum Nasssaugen darf kein Filterbeutel eingesetzt werden!

16 Flachfaltenfilter

(bereits im Gerät eingesetzt)

Vorsicht

Immer mit eingesetztem Flachfaltenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trockensaugen!

17 Saugschlauch mit Verbindungsstück

Abbildung **B 1**

- Saugschlauch in Anschluss am Gerät eindrücken, er rastet ein.
- Zum Entnehmen Raste mit Daumen drücken und Saugschlauch herausziehen.

Hinweis: Zubehöre, wie z. B. Saugbürsten (optional), können direkt auf das Verbindungsstück aufgesteckt und somit mit dem Saugschlauch verbunden werden.

Für bequemes Arbeiten auch auf engen Räumen.

Der abnehmbare Handgriff kann bei Bedarf zwischen Zubehör und Saugschlauch angebracht werden.

Siehe Position 18.

Empfehlung: Zum Bodensaugen Handgriff auf Saugschlauch stecken.

18 Abnehmbarer Handgriff

Abbildung **B 1**

- Handgriff mit Saugschlauch verbinden, bis er einrastet.

Abbildung **B 4**

-Zur Abnahme des Handgriffes von Saugschlauch, Raste mit Daumen drücken und Handgriff abziehen.

Hinweis: Durch die Abnahme des Handgriffes können Zubehöre auch direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.

Empfehlung: Zum Bodensaugen Handgriff auf Saugschlauch stecken. Siehe Position 17.

19 Saugrohre 2 x 0,5 m

Abbildung **B 1**

- Beide Saugrohre zusammenstecken und mit Handgriff verbinden.

20 Bodendüse

(mit Umschalthebel)

Abbildung **B 1**

Zum bequemen Umschalten zwischen trockenem und nassem Schmutz:

- Zum Bodensaugen vom trockenem Schmutz, Stellung mit ausgefahrenen Bürstenstreifen verwenden.
- Zum Bodensaugen von Wasser, Stellung mit ausgefahrenen Gummilippen verwenden.

21 Fugendüse

- Für Kanten, Fugen, Heizkörper und schwer zugängige Bereiche.

22 Adapter

Abbildung **C 1**

- Zum Verbinden des Saugschlauches mit einem Elektrowerkzeug
- Adapter bei Bedarf mit einem Messer an den Anschlussdurchmesser des Elektrowerkzeuges anpassen.

22 Flexible Werkzeugschlauch

Abbildung **C 1**

- Für mehr Flexibilität beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen.

Hinweis: Kann auch mit Adapter verwendet werden.

Bedienung

Vorsicht

Immer mit eingesetztem Flachfaltenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trockensaufen!

Vor Inbetriebnahme

Abbildung A1

- Gerätetkopf abnehmen, Inhalt aus dem Behälter nehmen.
- Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.
- Gerätetkopf aufsetzen und verriegeln.
- Halterung für Zubehöraufnahme an Gerätetkopfrückseite anklipsen.

Inbetriebnahme

Abbildung B1

- Zubehör anschließen.

Abbildung B2

- Netzstecker einstecken.

Abbildung B3

- Gerät einschalten.

Trockensaugen

Vorsicht

Nur mit trockenem Flachfaltenfilter arbeiten.

Vor dem Einsatz den Filter auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf austauschen.

Abbildung A2

- Zum Saugen von trockenem Schmutz kann bei Bedarf zusätzlich ein Filterbeutel eingesetzt werden.

Vorsicht

Filterreinigung nur ohne eingesetzten Filterbeutel betätigen, da der Filterbeutel sonst beschädigt werden kann.

Hinweise Filterbeutel

- Der Füllgrad des Filterbeutels ist abhängig vom aufgesaugten Schmutz.
- Bei Feinstaub, Sand usw... sollte der Filterbeutel häufiger ausgetauscht werden.
- Zugesetzte Filterbeutel können platzen, deshalb den Filterbeutel rechtzeitig wechseln!

Vorsicht

Saugen von kalter Asche nur mit Vorabscheider.

Bestell-Nr. Basic-Ausführung: 2.863-139.0, Premium-Ausführung: 2.863-161.0.

Nasssaugen

⚠ Warnung

Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsaustritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!

Keinen Filterbeutel verwenden!

Hinweis: Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe auf richtige Bodendüsenseinstellung achten und entsprechendes Zubehör anschließen.

Arbeiten mit Elektrowerkzeugen

- Adapter bei Bedarf mit einem Messer an den Anschlussdurchmesser des Elektrowerkzeuges anpassen.

Abbildung C1

- A) Beiliegenden Adapter auf den Handgriff des Saugschlauchs stecken und mit dem Anschluss des Elektrowerkzeugs verbinden.

oder

- B) Für mehr Flexibilität beim Arbeiten den flexiblen Werkzeugschlauch verwenden. Diesen mit Saugschlauch und ggfs. mit Adapter verbinden und am Anschluss des Elektrowerkzeugs anschließen.

Abbildung C2

Bei Geräten mit eingebauter Steckdose

Steckdose: Netzstecker des Elektrowerkzeugs am Sauger einstecken.

Abbildung C3

- Gerät einschalten (Drehschalter nach links auf Stellung + MAX) und mit der Arbeit beginnen.

Hinweis: Sobald das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, läuft die Saugturbine 0,5 Sekunden verzögert an. Wird das Elektrowerkzeug ausgeschaltet, läuft die Saugturbine noch ca. 5 Sekunden nach, um den Restschmutz im Saugschlauch einzusaugen.

Integriertes Filterreinigungssystem

Das Filterreinigungssystem ist für das Saugen von großen Mengen Feinstaub ohne eingesetzten Filterbeutel vorgesehen.

Hinweis: Durch das Filterreinigungssystem kann der verschmutzte Flachfaltenfilter per Knopfdruck gereinigt und die Saugleistung wieder erhöht werden.

→ Abbildung D1

Handgriff des Saugschlauches in Zubehöraufnahme am Gerätetkopf stecken. Filterreinigungstaste bei eingeschaltetem Gerät 3 x drücken, dabei 4 Sekunden zwischen den einzelnen Betätigungen warten.

Hinweis: Nach mehrmaligem Betätigen der Filterreinigungstaste den Behälter auf sein Füllvolumen überprüfen. Ansonsten kann Schmutz beim Öffnen des Behälters entweichen.

Blasfunktion

Reinigung von schwer erreichbaren Stellen oder wo das Saugen nicht möglich ist, z.B Laub aus dem Kiesbeet.

Abbildung E1

- Saugschlauch in Blasanschluss einstecken, die Blasfunktion ist damit aktiviert.

Betrieb unterbrechen

Abbildung B3

- Gerät ausschalten.

Abbildung F1

- Bodendüse in die Parkposition einhängen.

Betrieb beenden

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Behälter entleeren

→ Abbildung E1

Gerätetkopf abnehmen, mit Nass- oder Trockenschmutz gefüllten Behälter entleeren.

Bei Geräten mit Ablassschraube:

Trockenschmutz über Behälter entleeren. Zum Entleeren von Flüssigkeiten Ablassschraube verwenden.

Gerät aufbewahren

→ Abbildung G 2

Netzanschlussleitung und Zubehör am Gerät verstauen. Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

⚠ Warnung

Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

- Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
- Behälter und Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Weiterverwendung trocknen.

Flachfaltenfilter reinigen

Empfehlung: Nach jeder Anwendung Filterkassette reinigen.

Abbildung H 1

- Filterkassette entriegeln, herausklappen und entnehmen, Schmutz aus der Filterkassette über einem Mülleimer ausleeren.
- Zur Reinigung des eingesetzten Flachfaltenfilters, Filterkassette gegen den Rand des Mülleimers klopfen. Flachfaltenfilter muss dazu nicht aus der Filterkassette ausgebaut werden.

Bei Bedarf Flachfaltenfilter separat reinigen.

Abbildung H 1

- Filterkassette entriegeln, herausklappen und entnehmen.

Abbildung H 2

- Flachfaltenfilter aus der Filterkassette herausnehmen und ausklopfen.
- Bei Bedarf nur unter fließendem Wasser reinigen, nicht abreiben oder abbürsten.
Vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Zum Schluss den trockenen Flachfaltenfilter wieder in das Gerät einbauen. Filterkassette in das Gerät einsetzen.

Hilfe bei Störungen

Nachlassende Saugleistung

Lässt die Saugleistung des Gerätes nach, bitte folgende Punkte prüfen:

- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft, Verstopfung mit einem Stock entfernen.

Abbildung A 2

- Filterbeutel ist voll: Neuen Filterbeutel einsetzen.

Abbildung H 2

- Flachfaltenfilter ist verschmutzt: Filterkassette herausnehmen und Filter reinigen (siehe Kapitel „Flachfaltenfilter reinigen“).
- Beschädigten Flachfaltenfilter austauschen.

Technische Daten

Die Technischen Daten befinden sich auf Seite IV. Nachfolgend die Erklärung der dort verwendeten Symbole.



Spannung



Leistung P_{nenn}



Max. Anschlussleistung der
Gerätesteckdose



Netzabsicherung (träge)



Behältervolumen



Wasseraufnahme mit Hand-
griff



Wasseraufnahme mit Bo-
wendüse



Netzkabel



Schalldruckpegel
(EN 60704-2-1)



Gewicht (ohne Zubehör)

Technische Änderungen vorbehalten!

Contents

General notes	EN	5
Safety instructions	EN	6
Description of the Appliance . . .	EN	7
Operation	EN	10
Maintenance and care	EN	11
Troubleshooting	EN	12
Technical specifications	EN	12

Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

General notes

Proper use

In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions the appliance is intended for use as a multi-purpose vacuum cleaner.

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- Protect the unit from rain. Do not store outside.
- This device may not be used to suck in ash and soot.

Use the multi-purpose vacuum cleaner only with:

- Original filter bag.
- Original spare parts, accessories and special accessories.

The manufacturer is not responsible for any damages that may occur on account of improper use or wrong operations.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled.



Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials. They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

Safety instructions

- *This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children may only use this appliance if they are over the age of 8 and supervised by a person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children must not play with this appliance.*
- *Supervise children to prevent them from playing with the appliance.*

- *Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.*
- *Keep packaging film away from children - risk of suffocation!*
- *Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.*
- *Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.*
- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*

△ Electrical connection

The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.

△ Risk of electric shock

Never touch the mains plug and the socket with wet hands. Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.

Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.

To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker

(max. 30 mA nominal tripping current).

⚠ Warning

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air! Never vacuum up the following materials:

- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
- Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
- Undiluted, strong acids and alkalies
- Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

Symbols in the operating instructions

⚠ Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

⚠ Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Description of the Appliance

Illustrations on fold-out pages!



- These operating instructions describe the multi-purpose vacuum cleaners listed on the front cover.
- The illustrations show the maximum equipment; depending on the model, there are differences in equipment and supplied accessories.

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

- included in the scope of delivery
- possible accessories

1 Suction hose connection

Illustration B 1

→ To connect the suction hose during vacuuming.

2 ON/OFF switch for appliance (without built-in socket)

Illustration B 3

→ **Position I:** Suction or blowing
Position 0: Appliance is switched off

2 ON/OFF switch for appliance (with built-in socket)

Illustration B 3

→ **Position MAX:** Vacuuming or blowing.
→ **Position + MAX:** Vacuuming with connected electric tool
→ Performance regulation: Reduce the suction if necessary during vacuuming, blowing or when working with an electric tool.

- **Position 0:** The appliance is switched off. Electric tool is supplied with voltage.

3 Machine socket

Note: Observe the maximum connected load (see Chapter "Technical data").

Illustration **C 2**

- To connect an electric tool.

4 Blowing connection

Illustration **E 1**

- Connect the suction hose to the blower connection, this will activate the blower function.

5 Filter cleaning button

Illustration **D 1**

- For cleaning the flat pleated filter fitted.

Note: Do not operate the button when the flat pleated filter is wet.

6 Recessed grip

- After unlocking it, grab the appliance head by the handle recess and remove it.

7 Carry handle

Illustration **A 1**

- The carrying handle is also used to lock the appliance head and the container. To unlock, push the bow all the way forward until you clear the lock.

- Grab the appliance head by the handle recess and remove it.

8 Accessory compartment, appliance head

- The accessory compartment allows the storage of suction nozzles on the appliance.

Illustration **D 1**

Note: This accessory compartment is required in addition to the application of the integrated filter cleaning system.

9 Filter box and release key

Illustration **H 1**

Illustration **H 2**

- In order to clean the filter, press the release key, fold out and remove the filter box.

10 Accessory mount

Illustration **G 2**

- The accessories compartment allows the storage of suction pipes and suction nozzles on the appliance.

11 Cable hook

Illustration **G 2**

- To store the mains cable.

12 Parking position

Illustration **F 1**

- To rest the floor nozzle during work interruptions.

13 Steering roller

Illustration **A 1**

- Turn the container, press in the steering roller in the openings at the base of the container till the endpoint.

14 Drain screw

Illustration **G 1**

- The drain screw is used to quickly and comfortably empty wastewater in the container. Tilt the container forward for easier emptying.

15 Filter bag

Illustration A2

Note: Do not use a filter bag for wet vacuuming!

16 Flat fold filter

(already installed in the appliance)

Caution

Always work with an inserted flat fold filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!

17 Suction hose with connecting piece

Illustration B1

- Push the suction hose into the connection on the appliance, it snaps in place.
- In order to disconnect it, push down with your thumb and pull the suction hose out.

Note: Accessories, such as suction brushes (optional) can be directly attached to the connecting piece and thus connected to the suction hose. For convenient working even in tight spaces.

The removable handle can be attached between the accessories and the suction hose if necessary.

See position 18.

Recommendation: In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

18 Removable handle

Illustration B1

- Connect the handle with the suction hose until it snaps in place.

Illustration B4

- To remove the handle from the suction hose, press the notch using your thumb and pull off the handle.

Note: Due to removing the handle, accessories can be directly attached to the suction hose.

Recommendation: In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

See position 17.

19 suction pipes 2 x 0.5 m

Illustration B1

- Put both suction pipes together and connect them with the handle.

20 Floor nozzle

(with switching lever)

Illustration B1

For convenient switching between dry and wet dirt:

- For vacuuming dry dirt off the floor, use position with extended brush strips.
- For vacuuming water off the floor, use position with extended rubber lips.

21 Crevice nozzle

- For edges, joints, heaters and hard to reach locations.

22 Adapter

Illustration C1

- To connect the suction hose with an electric tool.
- Adapt the adapter to the connection diameter of the electric tool using a knife if necessary.

22 Flexible tool hose

Illustration C1

- For more flexibility when working with electric tools.

Note: Can also be used with an adapter.

Operation

Caution

Always work with an inserted flat fold filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!

Before Startup

Illustration A1

- Remove the appliance head and take the contents out of the container.
- Turn the container, press in the steering roller in the openings at the base of the container till the endpoint.
- Insert and lock the appliance head.
- Clip the holder for the accessory compartment onto the rear side of the appliance.

Start up

Illustration B1

- Connect accessories.

Illustration B2

- Plug in the main plug.

Illustration B3

- Turn on the machine.

Dry vacuum cleaning

Caution

Work with a dry flat fold filter only. Check the filter for damage prior to installation and replace as necessary.

Illustration A2

- For vacuuming dry dirt an additional filter bag can be inserted if necessary.

Caution

Only operate the filter cleaning without a filter bag inserted, otherwise the filter bag can get damaged.

Information filter bag

- The filling level of the filter bag depends on the dirt that is sucked in.
- The filter bag needs to be replaced more frequently while sucking in fine dust, sand, etc.
- Clogged filter bags can burst - therefore make sure to replace the filter bag in a timely manner!

Caution

Vacuum cold ashes only when using a pre-filter.

Order no. basic design: 2.863-139.0, premium design: 2.863-161.0.

Wet vacuum cleaning

⚠ Caution:

Immediately switch the appliance off or pull the power plug if foam forms or liquids escape!

Do not use a filter bag!

Note: If the container is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed.

Switch off the appliance immediately, and empty the container.

- For vacuuming up moisture or wetness pay attention to the correct floor nozzle setting and connect the corresponding accessories.

Working with electrical power tools

- Adapt the adapter to the connection diameter of the electric tool using a knife if necessary.

Illustration C1

- A) Plug the enclosed adapter onto the handle of the suction hose and connect the electric tool with the connection.

or

- **B)** Use the flexible tool hose to gain more flexibility in your work. Connect this hose to the suction hose and to the adapter and then to the connection of the electric tool.

Illustration **C2**

- **For appliances with built-in socket:** Connect the mains plug of the electric power tool to the vacuum cleaner.

Illustration **C3**

- Switch the appliance on (move the rotary switch to the left to position +  MAX) and start working.

Note: As soon as the electric tool is switched on, the suction turbine starts with a 0.5 second delay. If the electric tool is switched off, the suction turbine continues to run for approx. 5 seconds in order to vacuum up the remaining dirt in the suction hose.

Integrated filter cleaning system

The filter cleaning system is intended for vacuuming up large volumes of fine dust without an inserted filter bag.

Note: Thanks to the filter cleaning system the soiled flat pleated filter can be cleaned at the push of the button and the suction performance can be increased again.

→ Illustration **D1**

Place the handle of the suction hose in the accessory compartment on the appliance head. Push the filter cleaning button 3 x while the appliance is switched on, wait 4 seconds between the individual operations.

Note: After operating the filter cleaning button several times, check the container for its filling volume. Otherwise,

the dirt might escape when the container is opened.

Blowing function

Cleaning hard to reach locations or, where vacuuming is not possible, like leaves from a gravel bed.

Illustration **E1**

- Connect the suction hose to the blower connection, this will activate the blower function.

Interrupting operation

Illustration **B3**

- Turn off the appliance.

Illustration **F1**

- Hook the floor nozzle into the parking position.

Finish operation

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.

Empty the container

→ Illustration **G1**

Remove the appliance head and empty the reservoir filled with wet or dry dirt.

For appliances with drain screw: Empty the dry dirt over the container. Use the drain screw to empty liquids.

Storing the appliance

→ Illustration **G2**

Stow away the mains cable and accessory at the machine. Store the appliance in a dry room.

Maintenance and care

⚠ Danger

Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.

Repair works may only be performed by the authorised customer service.

⚠ Warning

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

- Clean the appliance and accessory parts made of plastic with a commercial plastic cleaner.
- If required, rinse the container and accessories with water properly and dry them before reuse.

Clean flat fold filter

Recommendation: Clean the filter box after every use.

Illustration H1

- Unlock, fold out and remove the filter cartridge, empty dirt from the filter cartridge over a waste bin.
- In order to clean the inserted flat fold filter, knock the filter box against the edge of the waste bin. It is not necessary to remove the flat fold filter from the filter box.

If necessary, clean the flat fold filter separately.

Illustration H1

- Unlock, fold out and remove the filter cartridge.

Illustration H2

- Remove the flat fold filter from the filter box and tab it out.
- When necessary, clean under running water only, do not wipe or brush down.
Allow to dry completely prior to use.
- Finally, reinstall the dry flat fold filter into the appliance. Insert the filter cartridge into the appliance.

Troubleshooting

Decreasing cleaning power

If the suction power becomes less, check the following points:

- Accessories, suction hose or suction pipes are clogged, please remove the obstruction using a stick.

Illustration A2

- Filter bag is full: Insert new filter bag.

Illustration H2

- Flat fold filter contaminated: Remove the filter box and clean filter (see Chapter "Cleaning the flat fold filter").

- Replace damaged flat fold filter.

Technical specifications

The Specifications are listed on page IV. The following is an explanation of the symbols.



Voltage



Output P_{nom}



Max. connection output of appliance socket



Mains fuse (slow-blow)



Container capacity



Water intake with handle



Water intake with floor nozzle



Power cord



Sound pressure level (EN 60704-2-1)



Weight (without accessories)

Subject to technical modifications!

Table des matières

Consignes générales	FR	5
Consignes de sécurité	FR	6
Description de l'appareil	FR	7
Utilisation	FR	10
Entretien et maintenance	FR	12
Assistance en cas de panne . . . FR	13	
Caractéristiques techniques . . . FR	13	

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Consignes générales

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour une aspiration multi-usages, conformément aux descriptions et consignes de sécurité stipulées dans ce manuel d'utilisation. Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.
- Il est interdit d'aspirer des cendres et de la suie avec cet appareil.

N'utiliser l'aspirateur qu'en association avec :

- le sac de filtrage original.
- des pièces de rechange, accessoires ou accessoires spéciaux originaux.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Elimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous : www.kaercher.com/REACH

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

Consignes de sécurité

- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
- *Des enfants ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous la surveillance d'une personne compétence ou s'ils ont reçu de sa part des instructions d'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers qui peuvent en résulter.*
- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*

- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
- *Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !*
- *Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/entretien.*
- *Risque d'incendie. N'aspirer aucun objet enflammé ou incandescent.*
- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.*

⚠ Raccordement électrique

L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

⚠ Risque de choc électrique

Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.

Ne pas débrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.

Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.

Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).

⚠ Avertissement

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- *Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables*
- *Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides*
- *Acides forts et lessives non diluées*
- *Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).*

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

⚠ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Description de l'appareil

Pour les illustrations, voir les pages dépliantes !



- Ces instructions de service décrivent l'aspirateur multi-usage décrit sur la page de garde.
- Les illustrations montrant l'équipement complet, il peut y avoir des différences au niveau de l'équipement et des accessoires livrés, suivant le modèle.

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

- inclus dans la fourniture
- accessoires possibles

1 Raccord du tuyau d'aspiration

Illustration B 1

- ➔ Pour le raccord du tuyau d'aspiration lors de l'aspiration.

2 Interrupteur MARCHE/ARRET (sans prise de courant montée)

Illustration B 3

- ➔ **Position I :** aspirer ou souffler.
Position 0: appareil hors circuit.

2 Interrupteur MARCHE/ARRET (avec prise de courant montée)

Illustration **B3**

- **Position MAXI** : aspirer ou souffler.
- **Position + MAXI** : aspiration avec outil électrique raccordé
- Réglage de puissance : si nécessaire, réduire la puissance d'aspiration lors de l'aspiration, du soufflage ou de travaux avec un outil électrique.
- **Position 0** : appareil hors circuit. L'outil électrique est alimenté en tension.

3 Prise de courant de l'appareil

Remarque : respecter la puissance de connexion maxi (voir le chapitre « Données techniques »).

Illustration **C2**

- Pour le raccord d'un outil électrique.

4 Raccord de soufflerie

Illustration **E1**

- Insérer le flexible d'aspiration dans le raccord de soufflage pour activer la fonction de soufflage.

5 touche de nettoyage du filtre

Illustration **D1**

- Pour le nettoyage du filtre plat plissé monté.

Remarque : Ne pas activer la touche si le filtre plat plissé est humide.

6 Poignée concave

- Après le déverrouillage, saisir la tête de l'appareil au niveau de la poignée concave et la retirer.

7 Étrier support

Illustration **A1**

- L'étrier support sert simultanément au verrouillage de la tête d'appareil

et du réservoir. Pour déverrouiller l'étrier, le pivoter complètement vers l'avant, jusqu'à ce que le verrouillage soit débloqué.**P**

- Saisir la tête de l'appareil au niveau de la poignée concave et la retirer.

8 Logement des accessoires de la tête de l'appareil

- Le logement des accessoires permet le rangement de buses d'aspiration sur l'appareil.

Illustration **D1**

Remarque : Ce logement d'accessoires est nécessaire en complément à l'utilisation du système de nettoyage de filtre intégré.

9 cassette filtrante et touche de déverrouillage

Illustration **H1**

Illustration **H2**

- Pour nettoyer le filtre, appuyer sur la touche de déverrouillage, ouvrir la cassette filtrante et l'enlever.

10 Range-accessoires

Illustration **G2**

- Le logement des accessoires permet le rangement de tuyaux d'aspiration et de buses d'aspiration sur l'appareil.

11 Crochet de câble

Illustration **G2**

- Pour ranger le câble de raccordement.

12 Position de stationnement

Illustration **F1**

- Pour déposer la buse de sol pendant les interruptions de travail.

13 Roues directionnelles

Illustration A1

- Vider la cuve, presser les roulettes pivotants dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.

14 Bouchon de vidange

Illustration C1

- Le bouchon d'évacuation sert au vidage rapide et confortable de l'eau sale dans le réservoir. Pour faciliter le vidage, pencher le réservoir vers l'avant.

15 Sac filtrant

Illustration A2

Remarque : pour l'aspiration humide, le sac filtrant ne doit pas être mise en place !

16 Filtre plat de plis

(déjà mise en place dans l'appareil)

Attention

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !

17 tuyau d'aspiration avec raccord

Illustration B1

- Enfoncer le flexible d'aspiration dans le raccord sur l'appareil, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour le retirer, presser le cran d'arrêt du pouce et retirer le flexible d'aspiration.

Remarque : Les accessoires, comme par ex. les brosses d'aspiration (en o) peuvent être branchées sur le raccord et être ainsi raccordées au tuyau d'aspiration.

Pour un confort de travail dans des espaces réduits.

En cas de besoin, la poignée amovible peut être posée entre l'accessoire et le tuyau d'aspiration.

Voir position 18.

Recommandation: Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

18 Poignée amovible

Illustration B1

- Raccorder la poignée au tuyau d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Illustration B4

- Pour retirer la poignée du tuyau d'aspiration, appuyer sur le cran avec les pousses et retirer la poignée.

Remarque : Grâce au retrait de la poignée, des accessoires peuvent également être enfichés directement sur le tuyau d'aspiration.

Recommandation: Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

Voir position 17.

19 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m

Illustration B1

- Assembler les deux tubes d'aspiration et les relier à la poignée.

20 Buse de sol

(avec levier de commutation)

Illustration B1

Pour une permutation facile entre les salissures sèches et humides :

- Pour l'aspiration au sol de salissures sèches, utiliser la position avec les bandes de brosse sorties.
- Pour l'aspiration au sol d'eau, utiliser la position avec les lèvres en caoutchouc sorties.

21 Suceur fente

- ➔ Pour les arêtes, les joints, les radiateurs et les zones difficilement accessibles.

22 Adaptateur

Illustration C1

- ➔ Pour relier le flexible d'aspiration à un outil électrique
- ➔ Si nécessaire, adapter l'adaptateur avec un couteau au diamètre de raccord de l'outil électrique.

22 Flexible d'outil

Illustration C1

- ➔ Pour davantage de souplesse lors du travail avec des outils électriques.

Remarque : peut être également utiliser avec adaptateur.

Utilisation

Attention

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !

Avant la mise en service

Illustration A1

- ➔ Retirer la tête de l'appareil et ôter le contenu du réservoir.
- ➔ Vider la cuve, presser les roulettes pivotants dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.
- ➔ Mettre la tête d'appareil en place et la verrouiller.
- ➔ Clipser le support pour le logement des accessoires sur la partie arrière de la tête de l'appareil.

Mise en service

Illustration B1

- ➔ Raccorder les accessoires.

Illustration B2

- ➔ Brancher la fiche secteur.

Illustration B3

- ➔ Allumer l'appareil.

Aspiration de poussières

Attention

Travailler uniquement avec un filtre plat plissé sec !

Avant l'utilisation, vérifier l'état du filtre et le remplacer en cas de besoin.

Illustration A2

- ➔ Pour aspirer de salissures sèches, un sac filtrant peut être mis en place en complément, en cas de besoin.

Attention

Activer le nettoyage du filtre uniquement sans le sac filtrant mis en place, étant donné que le sac filtrant pourrait être endommagé.

Remarques relatives au sac filtrant

- Le niveau de remplissage du sac à poussière dépend de la saleté aspirée.
- En cas de poussière fine, sable etc... le sac à poussière doit être changé plusieurs fois.
- Les sac filtrants colmatés pouvant éclater, remplacer le sac filtrant à temps !

Attention

Aspiration de cendres froides uniquement avec préseparateur.

référence du modèle de base : 2.863-139.0-0, modèle premium : 2.863-161.0.

Aspiration humide

⚠ Attention :

En cas de formation de mousse ou de fuite, éteindre immédiatement l'appareil ou bien débrancher la prise secteur!

Ne pas utiliser de papier filtre!

Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

- ➔ Pour l'aspiration d'humidité ou de particules humides, veiller à la position de la buse pour sol et raccorder un accessoire correspondant.

Travailler avec des outils électriques

- ➔ Si nécessaire, adapter l'adaptateur avec un couteau au diamètre de raccord de l'outil électrique.

Illustration C 1

- ➔ A) Fixer l'adaptateur fourni sur la poignée du flexible d'aspiration et le relier à l'embout de l'outil électrique.
ou
- ➔ B) Utiliser le flexible d'outil pour avoir davantage de souplesse pendant le travail. Le relier au flexible d'aspiration et le cas échéant à l'adaptateur et au raccord de l'outil électrique.

Illustration C 2

- ➔ Dans le cas des appareils avec prise de courant montée : brancher la fiche de secteur de l'outil électrique sur l'aspirateur.

Illustration C 3

- ➔ Mettre l'appareil en marche (en tournant le commutateur rotatif vers la gauche en position + MAXI) et commencer le travail.

Remarque : Dès que l'outil électrique est mis en marche, la turbine d'aspiration démarre avec une temporisation de 0,5 secondes. Si l'outil électrique est mis hors service, la turbine d'aspiration poursuit encore env. 5 secondes pour absorber les salissures résiduelles dans le tuyau d'aspiration.

Système de nettoyage de filtre intégré

Le système de nettoyage de filtre est prévu pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines sans sac filtrant mis en place.

Remarque : Par le système de nettoyage de filtre, le filtre plat plissé encastré peut être nettoyé par la pression de bouton et la puissance d'aspiration peut de nouveau être augmentée.

➔ Illustration D 1

Insérer la poignée du flexible d'aspiration dans le logement d'accessoires sur la tête de l'appareil. appuyer 3 fois sur la touche de nettoyage du filtre, pendant que l'appareil est enclenché, et attendre 4 secondes entre chacun des actionnements.

Remarque : Après plusieurs activation de la touche de nettoyage du filtre, vérifier le volume de remplissage du réservoir. Sinon, il n'est pas exclu que de la saleté s'échappe lors de l'ouverture du réservoir.

Soufflage

Nettoyage d'endroits difficilement accessibles ou là où l'aspiration s'avère impossible, par exemple feuilles sur lit de cailloux.

Illustration **E1**

- Insérer le flexible d'aspiration dans le raccord de soufflage pour activer la fonction de soufflage.

Interrompre le fonctionnement

Illustration **B3**

- Mettre l'appareil hors tension.

Illustration **F1**

- Accrocher la buse de sol en position de repos.

Fin de l'utilisation

- Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

Vider le réservoir

→ Illustration **G1**

Retirer la tête d'appareil, vider le réservoir rempli de saletés humides ou sèches.

Dans le cas des appareils avec bouchon d'évacuation : Vider la saleté sèche par le réservoir. Pour vider des liquides, se servir du bouchon d'évacuation.

Ranger l'appareil

→ Illustration **G2**

Ranger le câble de raccordement et les accessoires sur l'appareil. Stocker l'appareil dans des locaux secs.

Entretien et maintenance

⚠ Danger

Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur. Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

⚠ Avertissement

N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

- Entretenir l'appareil et les accessoires plastique au moyen d'un nettoyant plastique disponible dans le commerce.
- Rincer cuve et accessoires à l'eau si nécessaire et les sécher avant toute réutilisation.

Nettoyage du filtre à plis plat

Recommandation : Nettoyer la cassette filtrante après chaque utilisation.

Illustration **H1**

- Déverrouiller, déclipser et extraire la cassette filtrante, enlever la poussière de la cassette filtrante dans une poubelle.
- Pour nettoyer le filtre plat plissé mis en place, tapoter la cassette filtrante contre le bord d'une poubelle. Pour cela, le filtre plat plissé ne doit pas être sorti de la cassette filtrante.

En cas de besoin, nettoyer séparément le filtre plat plissé.

Illustration **H1**

- Déverrouiller la cassette filtrante, la déclipser et la retirer.

Illustration H₂

- Extraire le filtre plat plissé de la cassette filtrante et la tapoter.
- Si nécessaire, ne nettoyer la cassette filtrante qu'à l'eau claire, sans la frotter, ni la brosser.
La faire complètement sécher avant de l'utiliser.
- Enfin, monter de nouveau le filtre plat plissé dans l'appareil. Mettre la cassette filtrante en place dans l'appareil.

Assistance en cas de panne

Faible puissance d'aspiration

Si la puissance d'aspiration baisse, veuillez vérifier les points suivants :

- Accessoires, tuyau d'aspiration ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage avec un bâton.

Illustration A₂

- Le sac filtrant est plein : Mettre un nouveau sac filtrant en place.

Illustration H₂

- le filtre plat plissé est encrassé : retirer la cassette filtrante et nettoyer le filtre (voir le chapitre « Nettoyage du filtre plat plissé »).
- Remplacer le filtre à plis plats endommagé.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques se trouvent à la page IV. Ci-après, l'explication des symboles qui y sont utilisés.



Tension



Puissance P_{nom}



Puissance de raccordement max. de la prise



Protection du réseau (à action retardée)



Volume de la cuve



Arrivée d'eau avec poignée



Arrivée d'eau avec buse de sol



Câble d'alimentation



Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)



Poids (sans accessoire)

Sous réserve de modifications techniques !

Indice

Avvertenze generali	IT	5
Norme di sicurezza	IT	6
Descrizione dell'apparecchio .	IT	7
Uso.	IT	10
Cura e manutenzione.	IT	12
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	13
Dati tecnici	IT	13

Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Avvertenze generali

Uso conforme a destinazione

L'apparecchio, in conformità alle descrizioni e alle avvertenze di sicurezza date in queste istruzioni per l'uso, è destinato per essere utilizzato come aspiratore multiuso.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.
- È vietato aspirare con questo apparecchio cenere e fuliggine.

Utilizzare l'aspiratore multiuso solo con:

- sacchetti filtro originali.
- Pezzi di ricambio, accessori e accessori optional originali.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme a destinazione.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili.



Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante

Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.

Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.

Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.

Norme di sicurezza

- *Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.*
- *I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo se maggiорi dell'età di 8 anni e a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.*
- *I bambini non devono giocare con l'apparecchio.*
- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*

- *La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.*
- *Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!*
- *Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.*
- *Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.*
- *E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.*

⚠ Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

⚠ Pericolo di scosse elettriche

Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.

Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.

Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale I_{dn} non superiore a 30 mA).

⚠ Attenzione

Determinate sostanze possono formare Insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi

Non aspirare mai le seguenti sostanze:

- *gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)*
- *Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi*
- *Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro*
- *Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).*

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

Simboli riportati nel manuale d'uso

⚠ Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Descrizione dell'apparecchio

Figure riportate sulle pagine pieghevoli!



- Le presenti istruzioni per l'uso descrivono gli aspiratori multiuso riportati in copertina.
- Le figure illustrano la dotazione massima. In base al modello sussistono delle differenze nella dotazione e gli accessori forniti.

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

- compreso nella fornitura
- possibile accessorio

1 Raccordo tubo flessibile di aspirazione

Figura **B 1**

→ Per il collegamento del tubo flessibile per l'aspirazione.

2 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)

(senza presa integrata)

Figura **B 3**

→ **Posizione I:** Aspirazione o soffiatura.
Posizione 0: l'apparecchio è spento.

2 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)

(con presa integrata)

Figura **B 3**

→ **Posizione MAX:** aspirazione o soffiaggio.

→ **Posizione +MAX:** aspirazione con utensile elettrico collegato

→ Regolazione della potenza: All'occorrenza ridurre la potenza di aspirazione durante l'aspirazione, il soffiaggio o durante il lavoro con un utensile elettrico.

→ **Posizione 0:** Apparecchio spento.
Utensile elettrico alimentato elettricamente.

3 | Presa dell'apparecchio

Indicazione: Osservare la potenza massima allacciata (vedi capitolo „Dati tecnici“).

Figura C2

→ Per il collegamento di un utensile elettrico.

4 | Raccordo di soffiatura

Figura E1

→ Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'apposito attacco. In questo modo la funzione di soffiaggio è attivata.

5 | Tasto per pulizia filtro

Figura D1

→ Per pulire il filtro plisettato piatto integrato.

Indicazione: Non azionare il tasto con filtro plisettato piatto bagnato.

6 | Portamaniglia

→ Dopo lo sblocco afferrare la testa dell'apparecchio al portamaniglia e rimuoverlo.

7 | Staffa di sostegno

Figura A1

→ La staffa di sostegno serve allo stesso tempo per il bloccaggio della testa dell'apparecchio ed il contenitore. Per lo sbloccaggio spostare in avanti la staffa fino a liberare il bloccaggio.

→ Afferrare la testa dell'apparecchio al portamaniglia e rimuoverlo.

8 | Alloggio accessori, testa dell'apparecchio

→ L'alloggiamento per accessori consente di conservare le bocchette di aspirazione nell'apparecchio.

Figura D1

Indicazione: Questo alloggiamento per gli accessori serve aggiuntivamente per l'applicazione del sistema di pulizia filtro integrato.

9 | Cassetta filtro e tasto di sblocco

Figura H1

Figura H2

→ Per pulire il filtro, premere il tasto di sblocco, ribaltare fuori la cassetta filtro e estrarla.

10 | Alloggiamento accessori

Figura G2

→ L'alloggiamento per gli accessori consente di conservare i tubi di aspirazione e le bocchette di aspirazione.

11 | Gancio per cavo

Figura G2

→ Per conservare il cavo di allacciamento alla rete.

12 | Posizione parcheggio

Figura F1

→ Per depositare la bocchetta per pavimenti in caso di interruzioni di lavoro.

13 | Ruota pivotante

Figura A1

→ Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifizi sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.

14 Vite di scarico

Figura G1

→ La vite di scarico serve per svuotare rapidamente ed in modo pratico l'acqua sporca del contenitore. Per un miglior svuotamento piegare il contenitore in avanti.

15 Sacchetto filtro

Figura A2

Nota: Per l'aspirazione di liquidi non usare alcun sacchetto filtro!

16 Filtro plissettato piatto

(già montato nell'apparecchio)

Attenzione

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!

17 Tubo flessibile di aspirazione con raccordo

Figura B1

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco dell'apparecchio e si aggancia.
- Per la rimozione premere con il pollice ed estrarre il tubo flessibile di aspirazione.

Avviso: Accessori, come p. es. spazzole aspiranti (in opzione) possono essere infilati direttamente sul raccordo e quindi collegarsi con il tubo flessibile di aspirazione.

Per lavorare comodi anche in locali angusti.

Il manico estraibile può essere conservato all'occorrenza tra gli accessori e il tubo flessibile di aspirazione.

Vedi posizione 18.

Raccomandazione: Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

18 Manico estraibile

Figura B1

→ Collegare il manico con il tubo flessibile, finché si aggancia.

Figura B4

-Per rimuovere il manico dal tubo flessibile di aspirazione, premere il nottolino con il pollice e estrarre il manico.

Avviso: Togliendo il manico, è possibile infilare direttamente anche gli accessori sul tubo flessibile di aspirazione.

Raccomandazione: Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

Vedi posizione 17.

19 Tubi rigidi di aspirazione

2 x 0,5 m

Figura B1

→ Infilare uno dentro l'altro i due tubi di aspirazione e collegarli con il manico.

20 Bocchetta pavimenti

(con leva di commutazione)

Figura B1

Per la comoda commutazione tra lo sporco secco e bagnato:

- Per l'aspirazione di pavimenti con sporco secco, impiegare la posizione con le strisce di setole fuoriuscite.
- Per l'aspirazione di pavimenti con acqua, impiegare la posizione con le labbra di gomma fuoriuscite.

21 Bocchetta fessure

- Per bordi, giunti, radiatori e zone difficilmente accessibili.

22 Adattatore

Figura C1

→ Per il collegamento del tubo flessibile di aspirazione con l'utensile elettrico

- All'occorrenza adattare l'adattatore con un coltello al diametro di collegamento dell'utensile elettrico.

22 Tubo flessibile per utensili

Figura C1

- Per una maggiore flessibilità durante i lavori con utensili elettrici.

Nota: Può essere usato anche con l'adattatore.

Uso

Attenzione

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!

Prima della messa in funzione

Figura A1

- Rimuovere la testa dell'apparecchio e estrarre il contenuto dal serbatoio.
- Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifizi sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.
- Posizionare la testa dell'apparecchio e bloccarla.
- Agganciare con clip il supporto per l'alloggiamento di accessori al retro della testa apparecchio.

Messa in funzione

Figura B1

- Montare gli accessori

Figura B2

- Inserire la spina di alimentazione.

Figura B3

- Accendere l'apparecchio.

Aspirazione a secco

Attenzione

Lavorare solo con il filtro plissettato piatto asciutto!

Prima di utilizzarlo, verificare se il filtro presenta danneggiamenti e sostituirlo se necessario.

Figura A2

- Per l'aspirazione di sporco secco, all'occorrenza può essere utilizzato aggiuntivamente un sacchetto filtro.

Attenzione

Eseguire la pulizia del filtro, solo senza sacchetto filtro inserito, altrimenti il sacchetto potrebbe venir danneggiato.

Indicazioni riguardo al sacchetto filtro

- Il livello di riempimento del sacchetto filtrante dipende dallo sporco che viene aspirato.
- Nel caso di polveri fini, sabbia, ecc. sostituire spesso il sacchetto filtrante.
- Il sacchetto filtrante usurato può scoppiare, pertanto va sostituito in tempo!

Attenzione

Aspirare ceneri raffreddate solo un pre-separatore.

N. ordinazione esecuzione Basic:

2.863-139.0, esecuzione Premium:
2.863-161.0.

Aspirazione liquidi

⚠ Attenzione:

In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio o tirare la spina di rete! Non utilizzare il sacchetto filtro!

Indicazione: Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira con maggiore velocità. Spegnere subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

- Per l'aspirazione di umidità o bagnato, osservare la corretta regolazione della bocchetta per pavimenti e collegare accessori corrispondenti.

Lavori con utensili elettrici

- All'occorrenza adattare l'adattatore con un coltello al diametro di collegamento dell'utensile elettrico.

Figura C1

- A) Inserire l'adattatore in dotazione sulla maniglia del tubo flessibile di aspirazione e collegare con il racconto dell'utensile elettrico.

oppure

- B) Per una maggiore flessibilità durante il lavoro usare il tubo flessibile per utensili. Collegarlo con il tubo flessibile di aspirazione ed event. con l'adattatore e collegare al racconto dell'utensile elettrico.

Figura C2

- **Per apparecchi con presa integrata:** Inserire la spina dell'utensile elettrico nella presa dell'aspiratore.

Figura C3

-Accendere l'apparecchio (interruttore girevole a sinistra in posizione + MAX) e procedere con il lavoro.

Avviso: Non appena l'utensile elettrico si accende, la turbina di aspirazione parte con un ritardo di 0,5 secondi. Quando l'utensile elettrico viene spento, la turbina di aspirazione continua a funzionare per altri 5 secondi circa per consentire di aspirare lo sporco residuo nel tubo di aspirazione.

Sistema di pulizia filtro integrato

Il sistema di pulizia filtro è previsto per l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine senza sacchetto filtro inserito.

Indicazione: Attraverso il sistema di pulizia filtro, il filtro plisséttato piatto sporco può essere pulito premendo il pulsante e con ciò quindi aumentare di nuovo la potenza di aspirazione.

→ Figura D1

Inserire il manico del tubo flessibile di aspirazione nell'alloggiamento per gli accessori sulla testa dell'apparecchio. Premere 3 volte il tasto per la pulizia del filtro ad apparecchio acceso ed attendere 4 secondi tra i singoli azionamenti.

Indicazione: Dopo aver premuto più volte il tasto di pulizia filtro, controllare il contenitore sul suo volume di riempimento. Altrimenti lo sporco potrebbe fuoriuscire all'apertura del contenitore.

Funzione di soffiatura

Pulizia di punti difficilmente accessibili o in cui l'aspirazione non è possibile, ad es. foglie dal letto di ghiaia.

Figura E1

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'apposito attacco. In questo modo la funzione di soffiaggio è attivata.

Interrompere il funzionamento

Figura B3

- Spegnere l'apparecchio.

Figura F1

- Agganciare la bocchetta per pavimenti nella posizione di parcheggio.

Dopo l'uso

- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Svuotare il contenitore

→ Figura G1

Rimuovere la testa dell'apparecchio e svuotare il serbatoio pieno di sporco umido o secco.

Per gli apparecchi con vite di scarico: Svuotare lo sporco secco dal contenitore. Per svuotare liquidi usare la vite di scarico.

Deposito dell'apparecchio

→ Figura G2

Collocazione cavo di allacciamento alla rete e accessori sull'apparecchio. Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

⚠ Attenzione

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

- Pulire l'apparecchio e gli accessori in plastica con un normale detergente per materiale sintetico.
- Sciacquare all'occorrenza il contenitore e gli accessori con dell'acqua ed asciugarli prima del loro riutilizzo.

Pulire il filtro plissettato piatto

Raccomandazione: Pulire la cassetta filtro dopo ogni qualvolta che è stato usato.

Figura H1

- Sbloccare la cassetta filtro, ribaltarla fuori e estrarla, svuotare lo sporco dalla cassetta filtro in un secchio dell'immondizia.
- Per pulire il filtro plissettato piatto inserito, battere la cassetta filtro contro il bordo del secchio dell'immondizia. In questo caso, il filtro plissettato piatto non deve essere smontato dalla cassetta filtro.

All'occorrenza, pulire il filtro plissettato piatto separatamente.

Figura H1

- Sbloccare la cassetta filtro, ribaltarla fuori e estrarla.

Figura H2

- Rimuovere il filtro plissettato piatto fuori dalla cassetta filtro e sbatterlo.
- All'occorrenza pulire il filtro solo sotto acqua corrente; non strofinare o spazzolare.
Asciugarlo completamente prima dell'uso.
- Alla fine, rimontare il filtro plissettato piatto asciutto nell'apparecchio. Inserire la cassetta filtro nell'apparecchio.

Guida alla risoluzione dei guasti

Diminuzione della potenza di aspirazione

Se la potenza di aspirazione dell'apparecchio diminuisce, controllare i seguenti punti:

- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubi di aspirazione otturati. Eliminare le otturazioni con un bastoncino.

Figura A₂

- Sacchetto filtro pieno: inserire un nuovo sacchetto filtro.

Figura H₂

- Filtro plissettato piatto sporco/intasato: Estrarre la cassetta filtro e pulire il filtro (vedi capitolo "Pulizia del filtro plissettato piatto").
- Sostituire i filtri plissettati piatti danneggiati.

Dati tecnici

I dati tecnici sono riportati a pagina IV.
Di seguito la spiegazione dei simboli usati.



Tensione



Potenza P_{nom}



Potenza di collegamento max. della presa dell'apparecchio



Protezione rete (fusibile ritardato)



Capacità vano raccolta



Assorbimento di acqua con impugnatura



Assorbimento di acqua con bocchetta per pavimenti



Cavo di alimentazione



Pressione acustica (EN 60704-2-1)



Peso (senza accessori)

Con riserva di modifiche tecniche!

Inhoud

Algemene instructies	NL	5
Veiligheidsinstructies	NL	6
Beschrijving apparaat	NL	7
Bediening	NL	10
Onderhoud	NL	12
Hulp bij storingen	NL	13
Technische gegevens	NL	13

Beste klant,

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Algemene instructies

Doelmatig gebruik

Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies bestemd voor gebruik als multifunctionele zuiger.

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.
- As en roet mogen met dit apparaat niet opgezogen worden.

Gebruik de multifunctionele zuiger enkel met:

- originele filterzakken.
- originele onderdelen, -accessoires of extra toebehoren

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huiselijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huiselijk afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Garantie

In elk land gelden de door onze hier voor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantieverwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantierijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantierijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing. Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

Veiligheidsinstructies

- *Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
 - *Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
 - *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.*
 - *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *De reiniging en het gebruiksonderhoud moeten niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.*
 - *Verpakkingfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!*
 - *Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.*
 - *Brandgevaar! Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.*
 - *U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.*

△ Elektrische aansluiting

Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.

△ Gevaar voor elektrische schokken

Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.

Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.

Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.

We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale acti-

verings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermindering van elektrische ongelukken.

△ Waarschuwing

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen
- Onverdunde sterke zuren en logen
- Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, acetone, stookolie).

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

△ Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsel.

△ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsel.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen zie uit-klappagina's!



- Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de op de voorpagina vermelde multifunctionele zuiger.
- De afbeeldingen tonen de maximale uitvoering, al naar model zijn er verschillen in uitvoering en meegeleverd toebehoren.

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

- Behoort tot het leveringspaket
- Mogelijke accessoires

1 Zuigslangaansluiting

Afbeelding **B1**

- Voor het aansluiten van de zuigslang bij het zuigen.

2 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)

(onder ingebouwd stopcontact)

Afbeelding **B3**

- **Stand I:** Zuigen of blazen.
- **Stand 0:** Apparaat is uitgeschakeld.

2 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)

(met ingebouwd stopcontact)

Afbeelding **B3**

- **Stand MAX:** zuigen of blazen.
- **Stand + MAX:** Zuigen met aangesloten elektrisch gereedschap

- Regeling vermogen: Indien nodig bij zuigen, blazen of werken met een elektrisch gereedschap zuigvermogen reduceren.
- **Stand 0:** Toestel uitgeschakeld. Elektrisch gereedschap is van spanning voorzien.

3 Stopcontact van het apparaat

Instructie: Neem het maximale aansluitvermogen in acht (zie hoofdstuk „Technische gegevens“).

Afbeelding **C2**

- Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.

4 Blaasaansluiting

Afbeelding **E1**

- Zuigslang in blaasaansluiting steken, de blaasfunctie is zo geactiveerd.

5 Filterreinigingstoets

Afbeelding **D1**

- Voor het reinigen van de ingebouwde vlakke harmonicafilter.

Instructie: Toets niet indrukken bij een natte vlakke harmonicafilter.

6 Greep

- Apparaatkop na het ontgrendelen aan de greep vastpakken en afnemen.

7 Draagbeugel

Afbeelding **A1**

- De draagbeugel dient tegelijkertijd voor de vergrendeling van de apparaatkop en het reservoir. Voor het ontgrendelen de beugel helemaal naar voren zwenken totdat de vergrendeling vrij is.
- Apparaatkop aan de greep vastpakken en afnemen.

8 Toebehorenbevestigingspunt apparaatkop

- Deze opname voor accessoires maakt het mogelijk om zuigmonden bij het apparaat op te bergen.

Afbeelding **D1**

Instructie: Deze opname voor accessoires is tevens vereist voor het gebruik van het geïntegreerde filterreinigingssysteem.

9 Filtercassette en ontgrendelingsknop

Afbeelding **H1**

Afbeelding **H2**

- Voor de reiniging van de filter drukt u op de ontgrendelingsknop, klapt u de filtercassette uit en neemt u ze weg.

10 Bergruimte toebehoren

Afbeelding **G2**

- Het bevestigingspunt voor het toebehoren maakt het bewaren van zuigbuizen en zuigkoppen aan het apparaat mogelijk.

11 Kabelhaak

Afbeelding **G2**

- Voor het opbergen van het netsnoer.

12 Opbergpositie

Afbeelding **F1**

- Voor het afzetten van de vloerkop bij werkonderbrekingen.

13 Zwenkwiel

Afbeelding **A1**

- Reservoir omdraaien, zwenkwielen tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.

14 Aflaatschroef

Afbeelding **G1**

- De aftapschroef dient het snelle en comfortabele ledigen van vuil water in het reservoir. Om beter te ledigen reservoir naar voren kiepen.

15 Filterzak

Afbeelding **A2**

Aanwijzing: Bij het natzuigen mag geen filterzak gebruikt worden!

16 Vlak harmonicafilter

(al in het apparaat aangebracht)

Voorzichtig

Werk altijd met een aangebrachte vlakke harmonicafilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!

17 Zuigslang met verbindingsstuk

Afbeelding **B1**

- Duw de zuigslang in de aansluiting op het apparaat tot ze vastklikt.
- Om eruit te nemen met duim op pal drukken en zuigslang eruit trekken.

Instructie: Accessoires zoals zuigborstels (optioneel) kunnen direct op het verbindingsstuk gestoken en op die manier met de zuigslang verbonden worden.

Voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen.

De afneembare handgreep kan indien nodig tussen het accessoire en de zuigslang aangebracht worden.

Zie positie 18.

Advies: Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang.

18 Afneembare handgreep

Afbeelding **B1**

- Handgreep met zuigslang verbinden tot hij vastklikt.

Afbeelding **B4**

-Om de handgreep van de zuigslang te verwijderen, duwt u met uw duim op de vergrendeling en verwijdert u de handgreep.

Instructie: Door het verwijderen van de handgreep kunnen accessoires ook direct op de zuigslang gestoken worden.

Advies: Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang. Zie positie 17.

19 Zuigbuis 2 x 0,5 m

Afbeelding **B1**

- Beide zuigbuizen samensteken en met de handgreep verbinden.

20 Vloerkop

(met omschakelhendel)

Afbeelding **B1**

Voor de gemakkelijke omschakeling tussen droog en nat vuil:

- Voor het van de vloer zuigen van droog vuil, de stand met uitgeschoven borstelstroken gebruiken.
- Voor het van de vloer opzuigen van water, de stand met uitgeschoven rubberstrips gebruiken.

21 Spleetmondstuk

- Voor randen, voegen, radiatoren en moeilijk toegankelijke plaatsen.

22 Adapter

Afbeelding **C1**

- Voor het verbinden van de zuigslang met elektrisch gereedschap
- Adapter indien nodig met een mes aan de diameter van de aansluiting van het elektrisch gereedschap aanpassen.

22 Flexibele gereedschapslang

Afbeelding C1

→ Voor meer flexibiliteit bij het werken met elektrische gereedschappen.

Aanwijzing: Kan ook met adapter gebruikt worden.

Bediening

Voorzichtig

Werk altijd met een aangebrachte vlakke harmonicafilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!

Voor ingebruikneming

Afbeelding A1

- Kop verwijderen, inhoud uit het reservoir halen.
- Reservoir omdraaien, zwenkwielen tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.
- Kop aanbrengen en vergrendelen.
- Houder voor de opname van accessoires aan de achterkant van de apparaatkop vastklemmen.

Ingebruikneming

Afbeelding B1

→ Toebehoren aansluiten.

Afbeelding B2

→ Steek de netstekker in de contactdoos.

Afbeelding B3

→ Apparaat inschakelen.

Droogzuigen

Voorzichtig

Werk enkel met een droge vlakke harmonicafilter!

Controleer de filter voor gebruik op beschadigingen en vervang hem indien nodig.

Afbeelding A2

→ Voor het opzuigen van droog vuil kan indien nodig tevens een filterzak gebruikt worden.

Voorzichtig

Filterreiniging enkel zonder aangebrachte filterzak activeren aangezien de filterzak anders beschadigd kan worden.

Instructies filterzak

- Het vulpeil van de filterzak is afhankelijk van het opgezogen vuil.
- Bij fijn stof, zand, enz. moet de filterzak vaker vervangen worden.
- Volle filterzakken kunnen openbarsten, daarom de filterzak op tijd vervangen!

Voorzichtig

Opzuigen van koude as enkel met voorafscheider.

Bestel-nr. Basic-uitvoering: 2.863-139.0, Premium-uitvoering: 2.863-161.0.

Natzuigen

⚠ Let op:

Bij schuimvorming of ontsnapende vloeistof het apparaat onmiddellijk uitschakelen of de stekker uittrekken!

Geen filterzak gebruiken!

Instructie: Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en draait het apparaat met een verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak het reservoir leeg.

- Om vocht c.q. nattigheid op te zuigen, moet gelet worden op een correcte instelling van de vloersproeier en moet het overeenkomstige accessoire aangesloten worden.

Werken met elektrische werktuigen

- Adapter indien nodig met een mes aan de diameter van de aansluiting van het elektrisch gereedschap aanpassen.

Afbeelding **C1**

- A) Ingesloten adapter op de handgreep van de zuigslang steken en met de aansluiting van het elektrisch gereedschap verbinden.

Of

- B) Voor meer flexibiliteit bij het werken de flexibele gereedschaps slang gebruiken. Deze met zuigslang en eventueel met adapter verbinden en aan de aansluiting van het elektrisch gereedschap aansluiten.

Afbeelding **C2**

- Bij apparaten met ingebouwd stopcontact: Stekker van elektrisch gereedschap op de zuiger steken.

Afbeelding **C3**

-Apparaat inschakelen (draaischakelaar naar links op stand + MAX) en met het werk beginnen.

Instructie: Zodra het elektrisch gereedschap ingeschakeld wordt, start de zuigturbine met een vertraging van 0,5 seconden. Wanneer het elektrisch gereedschap uitgeschakeld wordt, loopt de zuigturbine nog ca. 5 seconden na om het resterende vuil in de zuigslang op te zuigen.

Geïntegreerd filterreinigingssysteem

Het filterreinigingssysteem is voorzien voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof zonder aangebrachte filterzak.

Instructie: Door het filterreinigingssysteem kan de verontreinigde vlakke harmonicafilter met een drukknop gereinigd en kan de zuigprestatie opnieuw verhoogd worden.

→ Afbeelding **D1**

Handgreep van de zuigslang in de opname voor accessoires op de apparaatkop steken. Filterreinigingsstoets bij een ingeschakeld apparaat met een interval van 4 seconden 3 x indrukken.

Instructie: Na een herhaaldeijke bediening van de filterreinigingsstoets moet het vulvolume van het reservoir gecontroleerd worden. Anders kan het vuil bij het openen van het reservoir ontsnappen.

Blaasfunctie

Reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of waar zuigen niet mogelijk is, bijv. bladeren uit het grindbed.

Afbeelding **E1**

- Zuigslang in blaasaansluiting steken, de blaasfunctie is zo geactiveerd.

Werking onderbreken

Afbeelding **B3**

- Apparaat uitschakelen.

Afbeelding **F1**

- Vloerkop in de opbergpositie hangen.

De werkzaamheden beëindigen

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos trekken.

Reservoir ledigen

- Afbeelding G1

Apparaatkop afnemen, met nat of droog vuil gevuld reservoir ledigen.

Bij apparaten met aftapschroef:

Droog vuil via reservoir ledigen.

Voor het leegmaken van vloeistoffen aftapschroef gebruiken.

Apparaat opbergen

- Afbeelding G2

Netsnoer en toebehoren in apparaat stoppen. Apparaat in droge ruimtes opbergen.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

⚠ Waarschuwing

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

- Apparaat en kunststofaccessoires met een in de winkel verkrijgbare kunststofreiniger verzorgen.
- Reservoir en accessoires indien nodig met water uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik.

Vlakvouwfilter reinigen

Advies: Reinig de filtercassette na elk gebruik.

- Afbeelding H1

→ Ontgrendel de filtercassette, klap ze uit en neem ze weg; verwijder vuil uit de filtercassette in een vuilnisbak.

→ Klop de filtercassette voor de reiniging van de gebruikte vlakke harmonicafilter tegen de rand van de vuilnisbak. De vlakke harmonicafilter moet daartoe niet uit de filtercassette genomen worden.

Reinig de vlakke harmonicafilter indien nodig apart.

- Afbeelding H1

→ Ontgrendel de filtercassette, klap ze uit en verwijder ze.

- Afbeelding H2

→ Neem de vlakke harmonicafilter uit de filtercassette en klop hem uit.

→ Reinig de filter indien nodig enkel onder stromend water, wrijf of borstel hem niet af.

Laat de filter voor gebruik volledig drogen.

→ Bouw de droge vlakke harmonicafilter ten slotte opnieuw in het apparaat in. Plaats de filtercassette in het apparaat.

Hulp bij storingen

Te weinig zuigcapaciteit

Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten de volgende punten gecontroleerd worden:

- Toebehoren, zuigslang of zuigbuisen zijn verstopf, verstopping met een stok verwijderen.

Afbeelding A 2

- Filterzak is vol: Plaats een nieuwe filterzak.

Afbeelding H 2

- Vlakte harmonicafilter is vuil: Verwijder de filtercassette en reinig de filter (zie hoofdstuk „Vlakte harmonicafilter reinigen“).
- Beschadigde vlakvouwfilter vervangen.

Technische gegevens

De technische gegevens zijn te vinden op pagina IV. In wat volgt de verklaring van de daar gebruikte symbolen.



Spanning



Vermogen Pnom.



Max. aansluitvermogen van de contactdoos van het apparaat.



Netzekering (traag)



Reservoirvolume



Wateropneming met handgreep



Wateropneming met vloerkop



Netkabel



Geluidsniveau (EN 60704-2-1)



Gewicht (excl. accessoires)

Technische veranderingen voorbehouden!

Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES	5
Indicaciones de seguridad	ES	6
Descripción del aparato	ES	7
Manejo	ES	10
Cuidados y mantenimiento.....	ES	12
Ayuda en caso de avería	ES	13
Datos técnicos	ES	13

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Indicaciones generales

Uso previsto

El aparato está previsto para el uso como aspirador en seco conforme a las descripciones e instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones.

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.
- No se deben aspirar cenizas ni hoílín con este aparato.

Utilizar el aspirador de usos múltiples solo con:

- bolsas filtrantes originales.
- Accesorios y piezas de repuesto o accesorios opcionales originales.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables. Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.

En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

Indicaciones de seguridad

- *Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.*
- *Los niños solo podrán utilizar el aparato si tienen más de 8 años y siempre que haya una persona supervisando su seguridad o les hayan instruido sobre como manejar el aparato y los peligros que conlleva.*
- *Los niños no pueden jugar con el aparato.*
- *Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*

- *Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.*
- *Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.*
- *Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.*
- *Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.*
- *Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.*

⚠ Conexión eléctrica

Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.

⚠ Peligro de descarga eléctrica

No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.

No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable. Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.

Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente

de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).

△ Advertencia

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- *Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)*
- *Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos*
- *Ácidos y lejías fuertes sin diluir*
- *Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).*

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

Símbolos del manual de instrucciones

△ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

△ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Descripción del aparato

Ilustraciones, véase las contraportadas.



- Este manual de instrucciones describe la aspiradora de usos múltiples indicada en la portada.
- Las ilustraciones muestran el equipamiento máximo, según el modelo hay diferencias en el equipamiento y los accesorios suministrados.

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

- incluido en el volumen de suministro
- accesorios posibles

1 Racor de empalme de la manguera de aspiración

Imagen B.1

- Para conectar la manguera de absorción al aspirar.

2 Interruptor del aparato (ON / OFF)

(sin clavija integrada)

Imagen B.3

- **Posición I:** Aspirar o soplar.
- **Posición 0:** El aparato está apagado.

2 Interruptor del aparato (ON / OFF)

(con clavija integrada)

Imagen B.3

- **Posición MÁX:** Aspirar o soplar.

- **Posición +** MÁX: Aspirar con una herramienta eléctrica conectada
- Regulación de potencia: Si es necesario reducir la potencia de aspiración al aspirar, soplar o trabajar con una herramienta eléctrica.
- **Posición 0:** Aparato desconectado. La herramienta eléctrica está abastecida con tensión.

3 Enchufe del aparato

Indicación: Respetar la potencia de conexión máxima (véase el capítulo "Datos técnicos").

Imagen C₂

- Para conectar una herramienta eléctrica.

4 Conexión para soplado

Imagen E₁

- Insertar la manguera de aspiración en la toma de aire para que se active la función de soplado.

5 Tecla de limpieza de filtro

Imagen D₁

- Para limpiar el filtro plano de papel plegado montado.

Indicación: No pulsar la tecla si el filtro plano de papel plegado.

6 Mango empotrado

- Coger el cabezal del aparato tras el desbloqueo por la ranura del asa y sacarlo.

7 Estribo de transporte

Imagen A₁

- El estribo de transporte sirve también para bloquear el cabezal del aparato y el recipiente. Para desbloquear, girar hacia delante el estribo hasta que el bloqueo esté libre.
- Coger el cabezal del aparato por la ranura del asa y extraer.

8 Alojamiento de accesorios en el cabezal del aparato

- El alojamiento de accesorios permite guardar las boquillas de aspiración en el aparato.

Imagen D₁

Indicación: Este alojamiento de accesorios también se necesita para la aplicación del sistema de limpieza de filtro integrado.

9 Caja del filtro y tecla de desbloqueo

Imagen H₁

Imagen H₂

- Para limpiar el filtro, presionar la tecla de desbloqueo, abatir hacia fuera la caja del filtro y extraer.

10 Alojamiento del accesorio

Imagen G₂

- El alojamiento para accesorios permite guardar tuberías y boquillas de aspiración en el aparato.

11 Gancho porta cables

Imagen G₂

- Para almacenar el cable de alimentación.

12 Posición de estacionamiento

Imagen F₁

- Para colocar la boquilla de suelos cuando se interrumpa el trabajo.

13 Rodillo de dirección

Imagen A₁

- Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.

14 Tornillo de purga

Imagen **G 1**

- El tornillo purgador sirve para vaciar rápida y cómodamente el agua sucia del recipiente. Para un vaciado mejor, bascular el recipiente hacia delante.

15 Bolsa del filtro

Imagen **A 2**

Indicación: Para aspirar líquidos no se debe colocar una bolsa filtrante.

16 filtro plano de papel plegado (ya colocado en el aparato)

Precaución

¡Trabajar siempre con filtro plano de papel plegado, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!

17 Manguera de aspiración con pieza de conexión

Imagen **B 1**

- Presionar la manguera de aspiración en la toma del aparato, se encaja.
- Para extraer, presionar la lengüeta con el pulgar y extraer la manguera de aspiración.

Indicación: Los accesorios, como los cepillos aspiradores (opcional), se pueden insertar directamente a la pieza de conexión para unir con la manguera de aspiración.

Para trabajar cómodamente también en espacios estrechos.

El mango extraíble se puede colocar entre los accesorios y la manguera de aspiración si es necesario.

Véase la posición 18.

Recomendación: Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

18 Empuñadura extraíble

Imagen **B 1**

- Conectar la empuñadura con la manguera de aspiración hasta que encaje.

Imagen **B 4**

-Para extraer la empuñadura de la manguera de aspiración, presionar las lengüetas con el pulgar y extraer la empuñadura.

Indicación: Si se extrae la empuñadura se pueden insertar directamente los accesorios en la manguera de aspiración.

Recomendación: Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

Véase la posición 17.

19 Tubos de aspiración 2 x 0,5 m

Imagen **B 1**

- Insertar ambos tubos de aspiración y conectar con la empuñadura.

20 Boquilla barredora de suelos (con palanca de conmutación)

Imagen **B 1**

Para conmutar de forma cómoda entre suciedad seca y suciedad húmeda:

- Para aspirar la suciedad seca del suelo, utilizar la posición con las tiras de cepillos desplegadas.
- Para aspirar el agua del suelo, utilizar la posición con los racores de goma desplegados.

21 Boquilla para juntas

- Para bordes, juntas, radiadores y zonas de difícil acceso.

22 Adaptador

Imagen C1

- Para conectar la manguera de aspiración con una herramienta eléctrica
- Adaptar el adaptador con un cuchillo si es necesario al diámetro de conexión de la herramienta eléctrica.

22 Tubo de herramientas flexible

Imagen C1

- Para mayor flexibilidad al trabajar con herramientas eléctricas.

Indicación: También se puede usar con adaptador.

Manejo

Precaución

¡Trabajar siempre con filtro plano de papel plegado, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!

Antes de la puesta en marcha

Imagen A1

- Quite el cabezal del aparato y saque el contenido del recipiente.
- Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.
- Colocar y bloquear el cabezal del aparato.
- Enganchar el soporte para sujetar accesorios al lateral trasero del cabezal del aparato.

Puesta en marcha

Imagen B1

- Conecte el accesorio.

Imagen B2

- Enchufe la clavija de red.

Imagen B3

- Conectar el aparato.

Aspiración en seco

Precaución

Trabajar solo con filtro plano de papel plegado seco.

Antes de usar el filtro, comprobar si está dañado y cambiar si es necesario.

Imagen A2

- Para aspirar suciedad seca, se puede utilizar también una bolsa filtrante si es necesario.

Precaución

Realizar la limpieza del filtro solo sin que esté la bolsa del filtro colocada, de lo contrario se puede dañar.

Indicaciones sobre la bolsa filtrante

- Cuanto más suciedad de aspira más se llena la bolsa filtrante.
- En caso de aspirar polvo fino, arena etc... se debe cambiar la bolsa filtrante con más frecuencia.
- Las bolsas filtrantes pueden explotar, por eso es necesario cambiarla a tiempo.

Precaución

Aspirar cenizas frías solo con el separador previo.

Nº referencia modelo Basic: 2.863-139.0, modelo Premium: 2.863-161.0.

Aspiración de líquidos

⚠ Atención:

¡En caso de que se forme espuma o salga líquido, desconecte el aparato inmediatamente o desenchufar!

¡No utilizar una bolsa filtrante!

Nota: Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de re-

voluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

- Para aspirar suciedad húmeda o líquida, es importante respetar la configuración de la boquilla de suelos correcta y conectar el accesorio correspondiente.

Trabajar con herramientas eléctricas

- Adaptar el adaptador con un cuchillo si es necesario al diámetro de conexión de la herramienta eléctrica.

Imagen C1

- A) Conecte el adaptador suministrado al asa de la manguera de aspiración y conéctelo al conector del instrumento eléctrico.

o

- B) Para mayor flexibilidad al trabajar, utilizar la manguera de herramienta flexible. Conectar esta con el tubo flexible de aspiración y, si procede, con el adaptador y conectar a la toma de la herramienta eléctrica.

Imagen C2

→ Para aparatos con clavija integrada:

Introducir la clavija de red de la herramienta eléctrica en el aspirador.

Imagen C3

-Conectar el aparato (girar la rosca hacia la izquierda a la posición + MÁX) y comenzar con el trabajo.

Indicación: Tan pronto se haya encendido la herramienta eléctrica, la turbina de absorción arranca con 0,5 segundos de retraso.

Si se apaga la herramienta eléctrica, la turbina de absorción sigue en funcionamiento aprox. 5 segundos, para ter-

minar de absorber la suciedad restante en la manguera de absorción.

Sistema de limpieza de filtro integrado

El sistema de limpieza de filtro está prevista para aspirar grandes cantidades de polvo fino sin colocar una bolsa filtrante.

Indicación: Mediante el sistema de limpieza de filtro se puede limpiar el filtro plano de papel plegado y aumentar la potencia de aspiración de nuevo con solo tocar un botón.

- Imagen D1

Insertar el asa de la manguera de aspiración en el alojamiento de accesorios del cabezal del aparato. Pulsar tres veces la tecla de limpieza de filtro con el aparato encendido, esperar 4 segundos entre cada una de las veces.

Indicación: Tras accionar varias veces la tecla de limpieza de filtro, comprobar el volumen del recipiente. De lo contrario, se puede salir la suciedad del recipiente al abrirlo.

Función de soplado

Limpieza de zonas de difícil acceso o donde la aspiración no sea posible, p.ej. hojas del lecho de gravilla.

Imagen E1

- Insertar la manguera de aspiración en la toma de aire para que se active la función de soplado.

Interrupción del funcionamiento

Imagen **B3**

- Desconexión del aparato

Imagen **F1**

- Colgar la boquilla para suelos en la posición de aparcamiento.

Finalización del funcionamiento

- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red.

Vacie el depósito

→ Imagen **G1**

Extraer el cabezal del aparato, vaciar el recipiente con suciedad húmeda o seca.

Para aparatos con tornillo purgador: Vaciar la suciedad seca a través del recipiente. Utilizar el tornillo purgador para vaciar líquidos.

Almacenamiento del aparato

→ Imagen **G2**

Guardar la conexión a la red y los accesorios en el aparato. Guarde el aparato en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.

Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

⚠ Advertencia

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

- Limpie el aparato y los accesorios de plástico con un limpiador de materiales sintéticos de los habituales en el mercado.

- En caso necesario, aclarar el depósito y los accesorios con agua y secar antes de volverlos a utilizar.

Limpiar el filtro plano de papel plegado

Recomendación: limpiar la caja del filtro después de cada uso.

Imagen **H1**

- Desbloquear la caja del filtro, abatir hacia fuera y extraer, vaciar la suciedad de la caja del filtro en un cubo de basura.
- Para limpiar el filtro plano de papel plegado colocado, golpear la caja del filtro contra el borde del cubo de basura. Para ello no es necesario desmontar el filtro plano de papel plegado de la caja del filtro.

Si es necesario, limpiar el filtro plano de papel plegado por separado.

Imagen **H2**

- Desbloquear, abatir hacia fuera y extraer la caja del filtro.
- Sacar el filtro plano de papel plegado de la caja del filtro y golpear para soltar la suciedad.
- Si es necesario, limpiarlo con agua corriente, no frotar ni cepillar. Antes del uso dejar secar totalmente.
- Finalmente, montar el filtro plano de papel plegado seco de nuevo en el aparato. Colocar la caja del filtro en el aparato.

Ayuda en caso de avería

Potencia de aspiración reducida

Si la potencia de absorción del aparato disminuye, comprobar los siguientes puntos:

- Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos de aspiración están obstruidos; elimine la obstrucción con ayuda de una vara.

Imagen A₂

- La bolsa filtrante está llena: Coloque la nueva bolsa filtrante.

Imagen H₂

- El filtro plano de papel plegado está sucio: Extraer la caja del filtro y limpiar el filtro (véase capítulo "Limpiar filtro de papel plano").
- Sustituir los filtros planos de papel plegado que estén dañados.

Datos técnicos

Los datos técnicos están en la página IV. A continuación aparece la explicación de los símbolos allí utilizados.



Tensión



Potencia P_{nom}



Potencia máx. de conexión al enchufe del aparato



Fusible de red (inerte)



Capacidad del depósito



Absorción de agua con el asa



Absorción de agua con boquilla para suelos



Cable de conexión a la red



Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)



Peso sin accesorios

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Índice

Instruções gerais	PT	5
Avisos de segurança	PT	6
Descrição da máquina	PT	7
Manuseamento	PT	10
Conservação e manutenção	PT	12
Ajuda em caso de avarias	PT	13
Dados técnicos	PT	13

Estimado cliente,

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Instruções gerais

Utilização conforme as disposições

O aparelho foi concebido, de acordo com as descrições constantes nestas Instruções de Serviço e com as indicações sobre segurança, como aspirador polivalente.

Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para suster as necessidades de uma utilização industrial.

- Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.
- Cinza e fuligem não podem ser aspiradas com este aparelho.

Utilizar o aspirador polivalente apenas com:

- Saco de filtro original.
- Peças sobressalentes e acessórios originais e especiais.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em: www.kaercher.com/REACH

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.

Avisos de segurança

- *Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.*
- *As crianças só estão autorizadas a utilizar o aparelho se tiverem uma idade superior a 8 anos e se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou se receberem, por essa pessoa, instruções de utilização do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.*

- *Crianças não podem brincar com o aparelho.*
- *Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.*
- *A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.*
- *Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!*
- *Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.*
- *Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combustão nem em brasa.*
- *É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.*

⚠ Ligação eléctrica

Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.

⚠ Perigo de choque eléctrico

Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.

Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada. Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.

Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).

⚠ Advertência

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gáses explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- *Gases, líquidos e pós (pó reactivo) explosivos ou inflamáveis*
- *Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos*
- *Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas*
- *Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).*

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

Símbolos no Manual de Instruções

⚠ Perigo

Para um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Descrição da máquina

Ver figuras nas páginas desdobráveis!



- Este manual de instruções descreve os aspiradores polivalentes apresentados na capa.
- As figuras mostram o equipamento máximo. O equipamento e os acessórios variam consoante o modelo. Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.
 - incluído no volume de fornecimento
 - possíveis acessórios

1 Ligação do tubo flexível de aspiração

Figura B.1

→ Para ligar a mangueira de aspiração para os trabalhos de aspiração.

2 Interruptor do aparelho (LIG/ DESL)

(sem tomada incorporada)

Figura B.3

→ **Posição I:** aspirar ou soprar.
Posição 0: aparelho desligado.

2 Interruptor do aparelho (LIG/ DESL)

(com tomada incorporada)

Figura B.3

→ **Posição MAX:** aspirar ou soprar.
→ **Posição + MAX:** aspirar com a ferramenta eléctrica ligada
→ Regulação da performance: Se necessário pode reduzir a potência de aspiração durante a aspiração, so-

pro ou durante os trabalhos com uma ferramenta eléctrica.

- **Posição 0:** aparelho desligado. A ferramenta eléctrica é alimentada com corrente.

3 Tomada do aparelho

Aviso: ter atenção à potência máxima de conexão (ver capítulo "Dados técnicos").

Figura C2

- Para a ligação de uma ferramenta eléctrica.

4 Ligação do sopro

Figura E1

- Conectar a mangueira de aspiração na ligação de sopro, a função de sopro é activada.

5 Tecla de limpeza do filtro

Figura D1

- Para a limpeza do filtro de pregas plano incorporado.

Aviso: não premir a tecla com o filtro de pregas plano húmido.

6 Punho com cavidade

- Agarrar a cabeça do aparelho no punho com cavidade e retirar após o desbloqueio.

7 Asa de transporte

Figura A1

- A asa de transporte serve simultaneamente de bloqueio para a cabeça do aparelho e do recipiente.

Para desbloquear é necessário girar a asa completamente para a frente, até o bloqueio ficar livre.

- Agarrar a cabeça do aparelho no punho com cavidade e retirar.

8 Suporte dos acessórios na cabeça do aparelho

- O encaixe de acessórios permite guardar bicos de aspiração no aparelho.

Figura D1

Aviso: este encaixe de acessórios é adicionalmente necessário para a aplicação do sistema de limpeza do filtro integrado.

9 Cassete filtrante e tecla de desbloqueio

Figura H1

Figura H2

- Para a limpeza do filtro, premir a tecla de desbloqueio e tirar a cassette filtrante.

10 Depósito dos acessórios

Figura G2

- O encaixe dos acessórios permite guardar tubos de aspiração e bocais de aspiração no aparelho.

11 Gancho de cabo

Figura G2

- Para guardar o cabo de alimentação.

12 Posição de estacionamento

Figura F1

- Para desligar o bocal de pavimentos durante interrupções do trabalho.

13 Rolo de guia

Figura A1

- Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.

14 Parafuso de purga

Figura G1

→ O parafuso de descarga destina-se a um esvaziamento rápido e confortável da água suja no recipiente. Inclinar o recipiente para a frente, a fim de garantir um melhor esvaziamento.

15 Saco-filtro

Figura A2

Aviso: para a aspiração húmida não pode ser utilizado nenhum saco de filtro!

16 Filtro de pregas

(já incorporado no aparelho)

Atenção

Trabalhar sempre com o filtro de pregas plano encaixado, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!

17 Mangueira de aspiração com peça de ligação

Figura B1

- Pressionar o tubo de aspiração contra a ligação no aparelho, até encaixar.
- Para retirar basta premir a patilha (com o polegar) e retirar o tubo de aspiração.

Aviso: acessórios como, p. ex., escovas de aspiração (opcional) podem ser encaixados directamente na peça de ligação e, deste modo, ser conectados com a mangueira de aspiração.

Para trabalhar confortavelmente, mesmo em espaços apertados.

O punho removível pode, se necessário, ser montado entre o acessório e a mangueira de aspiração.

Ver posição 18.

Recomendação: para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

18 Punho removível

Figura B1

- Conectar o punho com a mangueira de aspiração, até encaixar.

Figura B4

-Para retirar o punho da mangueira de aspiração, pressionar a patilha com o dedo e puxar o punho.

Aviso: com o retirar do punho, os acessórios podem também ser encaixados directamente na mangueira de aspiração.

Recomendação: para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

Ver posição 17.

19 Tubos de aspiração 2 x 0,5 m

Figura B1

- Encaixar os dois tubos de aspiração e conectar com o punho.

20 Bocal para pavimentos

(com alavanca de comutação)

Figura B1

Para comutar confortavelmente entre sujidade seca e húmida:

- para a aspiração do chão de sujidade seca, utilizar a posição com as tiras de escova abertas.
- Para a aspiração do chão de água, utilizar a posição com os lábios de borracha abertos.

21 Bocal para juntas

- Para cantos, juntas, radiadores e áreas de difícil acesso.

22 Adaptador

Figura C1

- Para ligar o tubo flexível de aspiração com uma ferramenta eléctrica
- Se necessário deve-se utilizar uma faca para adaptar o adaptador ao diâmetro de ligação da ferramenta eléctrica.

22 Tubo de ferramenta flexível

Figura C1

- Para maior flexibilidade durante os trabalhos com ferramentas eléctricas.

Aviso: também pode ser utilizado com adaptador.

Manuseamento

Atenção

Trabalhar sempre com o filtro de pregas plano encaixado, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!

Antes de colocar em funcionamento

Figura A1

- Retirar a cabeça do aparelho, retirar o conteúdo do recipiente.
- Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.
- Montar e bloquear a cabeça do aparelho.
- Engatar o suporte para o encaixe de acessórios na parte traseira da cabeça do aparelho.

Colocação em funcionamento

Figura B1

- Ligar os acessórios.

Figura B2

- Ligar a ficha de rede.

Figura B3

- Ligar o aparelho.

Aspirar a seco

Atenção

Trabalhar apenas com um filtro de pregas plano seco.

Antes do encaixe, verificar se o filtro apresenta danos e, se necessário, trocá-lo.

Figura A2

- Para a aspiração de sujidade seca pode, em caso de necessidade, ser utilizado adicionalmente um saco de filtro.

Atenção

Efectuar uma limpeza do filtro apenas quando não está inserido nenhum saco de filtro, já que, de outra forma, este pode ficar danificado.

Avisos relativos ao saco de filtro

- O nível de enchimento do saco de filtro depende do tipo de sujidade aspirada.
- Para pó fino, areia, etc. é necessário substituir o saco de filtro com maior frequência.
- Sacos de filtro cheios podem rebentar, pelo que é necessário que estes sejam substituídos atempadamente.

Atenção

Aspiração de cinza fria apenas com separador prévio.

N.º de encomenda da versão Basic: 2.863-139.0, versão Premium: 2.863-161.0.

Aspirar a húmido

⚠ Atenção:

Desligar imediatamente o aparelho em caso de formação de espuma ou de saída de líquido ou tirar a ficha da tomada!

Não utilizar um saco de filtro!

Aviso: quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Neste caso deve desligar imediatamente o aparelho e esvaziar o recipiente.

→ Para a aspiração de lixo húmido ou líquido, prestar atenção ao ajuste correcto do encaixe do bocal de chão e conectar o acessório correspondente.

Trabalhar com ferramentas eléctricas

→ Se necessário deve-se utilizar uma faca para adaptar o adaptador ao diâmetro de ligação da ferramenta eléctrica.

Figura C1

→ A) Insira o adaptador fornecido na pega do tubo flexível de aspiração e ligue o mesmo à conexão da ferramenta eléctrica.

ou

→ B) Para uma maior flexibilidade durante os trabalhos deve-se utilizar o tubo flexível de ferramenta. Unir este com o tubo de aspiração e eventualmente com o adaptador e

ligar à conexão da ferramenta eléctrica.

Figura C2

→ **Nos aparelhos com tomada incorporada:** inserir a ficha de rede da ferramenta eléctrica no aspirador.

Figura C3

-Ligar o aparelho (interruptor rotativo para a esquerda, para a posição + MAX) e iniciar os trabalhos.

Aviso: assim que a ferramenta eléctrica for activada, a turbina de aspiração entra em funcionamento com um atraso de 0,5 segundos. Assim que desligar a ferramenta eléctrica, a turbina de aspiração continua a trabalhar durante cerca de 5 segundos, de modo a aspirar a sujidade residual.

Sistema de limpeza do filtro integrado

O sistema de limpeza do filtro está previsto para a aspiração de grandes quantidades de pó fino, sem o saco de filtro inserido.

Aviso: através do sistema de limpeza do filtro, o filtro de pregas plano sujo pode ser limpo com o accionamento de um botão, e a potência de aspiração pode ser novamente aumentada.

→ Figura D1

Colocar o punho da mangueira de aspiração no encaixe de acessórios na parte traseira da cabeça do aparelho. Premir a tecla de limpeza de filtro 3 x, com o aparelho ligado, e aguardar 4 segundos entre os vários accionamentos.

Aviso: após um repetido accionamento da tecla de limpeza do filtro, controlar o nível de enchimento do recipiente. Caso contrário, pode sair sujidade durante a abertura do recipiente.

Função de sopro

Limpeza de locais de difícil acesso ou onde não é possível aspirar (p. ex. folhagem sobre brita).

Figura E1

- Conectar a mangueira de aspiração na ligação de sopro, a função de sopro é activada.

Interromper o funcionamento

Figura B3

- Desligar o aparelho.

Figura F1

- Engatar o bocal de pavimento na posição de estacionamento.

Desligar o aparelho

- Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

Esvaziar o recipiente

→ Figura G1

Retirar as cabeças do aparelho e esvaziar o recipiente repleto de sujidade húmida ou seca.

Nos aparelhos com parafuso de descarga: Esvaziar a sujidade seca através do recipiente. Utilizar o parafuso de descarga para esvaziar líquidos.

Guardar a máquina

→ Figura G2

Arrumar o cabo de rede e os acessórios no aparelho. Guarde o aparelho em locais secos.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede. Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assis-tência Técnica autorizado.

⚠ Advertência

Não utilize produtos abrasivos, produ-tos para a limpeza de vidros ou univer-sais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

- Limpe o aparelho e os acessórios de plástico com um produto para limpeza de plásticos corrente.
- Lavar o recipiente e os acessórios com água e secar antes de utilizar novamente.

Limpar o filtro de pregas

Recomendação: limpar a cassette fil-trante após cada utilização.

Figura H1

- Desbloquear a cassette filtrante e tirá-la. Esvaziar o lixo da cassette fil-trante num caixote de lixo.
- Para a limpeza do filtro de pegas plano inserido, bater com a cassette filtrante na borda do caixote do lixo. Para tal, o filtro de pegas plano não tem de ser retirado da cassette fil-trante.

Se necessário, limpar o filtro de pe-gas plano em separado.

Figura H1

- Desbloquear a cassette filtrante e tirá-la.

Figura H 2

- Tirar o filtro de pegas plano da cassette filtrante e sacudi-lo.
- Se necessário, limpar apenas sob água corrente, não esfregar nem escovar.
- Deixar secar totalmente antes de utilizar.
- No final, voltar a montar o filtro de pegas plano seco no aparelho. Inserir a cassette filtrante no aparelho.

Ajuda em caso de avarias

Perda da potência de aspiração

Verifique os seguintes pontos se o rendimento de aspiração do seu aparelho diminuir:

- Os acessórios, os tubos de aspiração e o tubo flexível de aspiração estão entupidos. Remova a obstrução com um pau.

Figura A 2

- Saco de filtro cheio: inserir um novo saco de filtro.

Figura H 2

- O filtro de pegas plano está sujo: tirar a cassette filtrante e limpar o filtro (ver capítulo "Limpar filtro de pegas plano").
- Substituir um filtro de pegas plano danificado.

Dados técnicos

Os dados técnicos encontram-se na página IV. A seguir é fornecida uma explicação sobre os símbolos utilizados.



Tensão



Potência P_{nom}



Potência máx. de ligação da tomada do aparelho



Protecção de rede (de acção lenta)



Volume do recipiente



Admissão de água com a pega



Admissão de água com o bocal de pavimento



Cabo de rede



Nível de pressão acústica
(EN 60704-2-1)



Peso (sem acessórios)

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger	DA	5
Sikkerhedsanvisninger	DA	6
Beskrivelse af apparatet	DA	7
Betjening	DA	9
Pleje og vedligeholdelse	DA	11
Hjælp ved fejl	DA	12
Tekniske data	DA	12

Kære kunde

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Generelle henvisninger

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Maskinen er i henhold til beskrivelserne i denne brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne beregnet til anvendelse som universalsuger.

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervs-mæssig brug.

- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.
- Aske og sod må ikke opsuges med denne maskine.

Brug universalsugeren kun med:

- originale filterposer.
- Original reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.

Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmelsesmæssigt brug eller ukorrekt betjening af apparatet.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges.

Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale.

Såfremt de ikke har indsugede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.

Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen. Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.

Sikkerhedsanvisninger

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.
- Børn må kun bruge apparatet, hvis de er over 8 år under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev indlært/trænet i brugen af apparatet og de evt. resulterende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.
- Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.
- Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvællningsfare!

- Efter hver brug og før hver rengøring/vedligeholdelses skal maskinen slukkes.
- Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.
- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.

⚠ El-tilslutning

Højtryksrenseren må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.

⚠ Risiko for elektrisk stød

Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.

Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme. For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløse-strømstyrke).

⚠ Advarsel

De kan danne eksplasive dampes eller blandinger gennem opvirvling med sugeluften!

Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:

- Eksplasive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)

- *Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
- *Ufortyndede syrer og baser*
- *Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).*

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.

Symbolerne i driftsvejledningen

⚠ Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsiktig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

Beskrivelse af apparatet

Se hertil figurerne på siderne!



- Denne driftsvejledning beskriver universalmodellerne som er vist på omslaget.
- Figurerne viser det maksimale udstyr, afhængigt af modellen er der forskelle mellem udstyr og medlevert tilbehør.

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

- kommer med leveringen
- muligt tilbehør

1 Sugeslangetilslutning

Figur B1

→ For tilslutning af sugeslangen under sugningen.

2 Startknap (TÆND/SLUK) (uden integreret stikdåse)

Figur B3

→ **Position I:** Suge eller blæse.

Position 0: Maskinen er slukket.

2 Startknap (TÆND/SLUK) (med integreret stikdåse)

Figur B3

→ **Stilling MAX:** Suge eller blæse

→ **Position + MAX:** Anvendelse med tilsluttet el-værktøj

→ Effektregulering: Reducer sugeeffekten under sugning, blæsning eller ved arbejdet med el-værktøj efter behov.

→ **Stellung 0:** Position 0: Maskinen slukket. El-værktøjet er forsynet med spænding.

3 Apparatets stikdåse

Bemærk: Tag højde for den maksimale strømkapacitet (se kapitel „Tekniske data“).

Figur C2

→ For tilslutning af el-værktøj.

4 Blæsetilslutning

Figur E1

→ Sæt sugeslangen ind i blæsetilslutningen, blæsefunktionen er så aktiveret.

5 Filterrensningstast

Figur D1

→ Til rengøring af det indbyggede flade foldefilter.

Bemærk: Anvend ikke tasten, hvis det flade foldefilter er vådt.

6 Grebfordybning

→ Efter åbningen gribes maskinens hoved i grebfordybingen og fjernes.

7 Bærebøjle

Figur A1

- Bærebøjlen bruges samtidigt til låsning af maskinens hoved og beholder. Til åbning skal bøjlen drejes helt fremad indtil låsemekanismen åbnes.
- Tag fat i hovedet vha. grebfordybingen og fjern det.

8 Tilbehørsholder maskinhoved

→ Med tilbehørsholderen kan man opbevare sugedyser på maskinen.

Figur D1

Bemærk: Tilbehørsholderen bruges desuden til det integrerede filterrensningssystem.

9 Filterkassette og åbningstast

Figur H1

Figur H2

→ Tryk på åbningstasten for at rense filteret, klap filterkassetten ud og fjern den.

10 Tilbehørsholder

Figur G2

→ Med tilbehørsholderen kan man opbevare sugerør og sugedyser på maskinen.

11 Kabelkrog

Figur G2

→ Til opbevaring af strømledningen.

12 Parkeringsposition

Figur F1

→ For at stille gulvdysen til side ved arbejdspauser.

13 Styringsrulle

Figur A1

→ Vend beholderen, tryk styrehjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.

14 Aftapningsprop

Figur G1

→ Aftapningsproppen bruges til hurtig og bekvem tømning af snavsvand i beholderen. Til bedre tømning tipper beholderen fremad.

15 Filterpose

Figur A2

Bemærk: Til vådsugningen må man ikke isætte en filterpose!

16 Fladt foldefilter

(allerede sat ind i maskinen)

Forsigtig

Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat flad foldefilter!

17 Sugeslange med forbindelses-stykke

Figur B1

→ Tryk sugeslangen ind i tilslutningen, den går i hak.

→ For at fjerne sugeslangen skal låsetappen trykkes ind med tommelfingeren og sugeslangen trækkes ud.

Bemærk: Tilbehør som f.eks. sugebørster (option) kan direkte sættes på forbindelsesstykket og således forbinde med sugeslangen.

Til bekvemt arbejde selv i små rum.
Efter behov kan det aftagelige håndtag anbringes mellem tilbehør og sugeslangen.
Se position 18.

Anbefaling: Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

18 Aftageligt håndtag

Figur B 1

- Forbind håndtaget med sugeslangen indtil det går i hak.

Figur B 4

-Tryk på næsen med tommelfingeren og træk i håndtaget for at tage håndtaget fra sugeslangen.

Bemærk: Hvis håndtaget tages af kan tilbehør sættes direkte på sugeslangen.

Anbefaling: Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

Se position 17.

19 Sugerør 2 x 0,5 m

Figur B 1

- Sæt begge sugerør sammen og forbind dem med håndtaget.

20 Gulvdyse

(med omstillingshåndtag)

Figur B 1

Det er nemt at skifte mellem opsugning af tørt og vådt smuds:

- Til opsugning af tørt smuds fra gulv, brug positionen med børstestrimlerne trukket ud.
- Til opsugning af vand fra gulv, brug positionen med gummilæberne trukket ud.

21 Fugemundstykke

- Til kanter, fuger, radiatorer og svært tilgængelige områder.

22 Adapter

Figur C 1

- Til forbindelse af sugeslangen med et el-værktøj.
- Efter behov justeres el-værktøjet til tilslutningsdiamteren vha. en kniv.

22 Bøjelig værktøjsslange

Figur C 1

- Til mere fleksibilitet ved arbejdet med el-værktøj.

Bemærk: Kan også bruges med adapter.

Betjening

Forsigtig

Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat flad foldefilter!

Inden idrifttagning

Figur A 1

- Tag maskinhovedet af og tag indholdet ud af beholderen.
- Vend beholderen, tryk styrehjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.
- Sæt maskinens hoved på og lås det fast.
- Klips tilbehørholderen til maskinens bagside.

Ibrugtagning

Figur B 1

- Tilslut tilbehøret.

Figur B 2

- Sæt netstikket i.

Figur B 3

- Tænd for maskinen.

Tørsugning

Forsiktig

Arbejd kun med tør flad foldefilter. Kontroller filteret for skader før det sættes i og udskift det efter behov.

Figur A 2

- Ved opsugning af tørt smuds kan der ved behov isættes en filterpose.

Forsiktig

Rengør kun filteret uden isat filterpose, da filterposen ellers kan beskadiges.

Henvisninger filterpose

- Filterposens påfyldningsgrad er afhængigt af den opsugede snavs.
- Ved fintstøv, sand osv. skal filterposen udskiftes oftere.
- Tilstoppede filterposer kan eksplodere, derfor skal filterposen udskiftes i tide!

Forsiktig

Sugning af kold aske kun med separator.

Bestillingsnr. Basic-model: 2.863-139.0, Premium-model: 2.863-161.0.

Vådsugning

⚠ OBS:

Ved skumdannelse eller hvis væske træder ud, skal maskinen omgående slukkes eller netstikket trækkes ud!

Brug ingen filterpose!

Bemærk: Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og støvsugeren kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm beholderen.

- Ved opsugning af fugtighed eller væske, vær opmærksom på gulvdysens indstilling og tilslut det tilsvarende tilbehør.

Arbejde med el-værktøjer

- Efter behov justeres el-værktøjet til tilslutningsdiamteren vha. en kniv.

Figur C 1

- A) Sæt den vedlagte adapter på sugeslangens håndgreb og forbind den med tilslutningen til el-værktøjet.
eller

- B) Brug den bøjelige værkøjsslange til mere fleksibilitet under arbejdet. Forbind den med sugeslangen og evt. adapteren og slut den til el-værktøjet.

Figur C 2

- **Ved maskiner med integreret stikdåse:** Sæt el-værktøjets netstik i sugeren.

Figur C 3

- Tænd maskinen (drejekontakt til venstre på stilling + MAX) og start arbejdet.

Bemærk: Så snart el-værktøjet er tændt, starter sugeturbinen at køre med en forsinkelse på 0,5 sekunder. Hvis el-værktøjet slukkes, kører sugeturbinen videre for ca. 5 sekunder for at indsuge den resterende snavs i suge-slangen.

Integreret filterrensesystem

Filterrensesystemet er beregnet til opsugning af store mængder finstøv uden at anvende filterpose.

Bemærk: Med filterrensesystemet kan det beskidte flade foldefilter med et tryk på knappen renses og sugekapaciteten igen forøges.

→ Figur D1

Sæt sugeslangens håndtag ind i maskinhovedets tilbehørholder. Tryk 3 x filterrensningstasten, mens maskinen er tændt, vent 4 sekunder mellem de enkelte tryk.

Bemærk: Efter flere filterrensninger skal beholderens påfyldningsvolumen kontrolleres. Ellers kan der slippe snavs ud ved åbning af beholderen.

Blæsefunktion

Rengøring af svær tilgængelige steder eller hvor opslugning ikke er muligt, f.eks. løv ud af gruslag.

Figur E1

→ Sæt sugeslangen ind i blæsetilslutningen, blæsefunktionen er så aktiveret.

Afbrydelse af driften

Figur B3

→ Sluk for renseren

Figur F1

→ Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.

Efter brug

→ Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.

Tøm beholderen

→ Figur G1

Fjern maskinhovedet, töm beholderen som er fyldt med våd eller tør snavs.

Ved maskiner med aftapningsprop: Tøm tør snavs over beholderen. Brug aftapningsskruen til at tömme væsker.

Opbevaring af maskinen

→ Figur G2

Opbevar strømledningen og tilbehøret på maskinen. Opbevar støvsugeren i tørre rum.

Pleje og vedligeholdelse

△ Risiko

Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.

Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

△ Aviso

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengeningsmiddel! Ned-sænk aldrig apparatet i vand.

- Apparat og tilbehørsdele af plast skal rengøres med et almindeligt plastrengøringsmiddel.
- Beholder og tilbehør spoles med vand og tørres inden de bruges igen.

Rengør det flade foldefilter

Anbefaling: Rens filterkassetten efter hver brug.

Figur H1

- Åbn filterkassetten, klap den ud og fjern den, töm smuds fra filterkassetten over en affaldsspand.
- Tryk filterkassetten mod affaldsspandens kant for at rense det flade foldefilter. Hertil skal det flade foldefilter ikke afmonteres fra filterkassetten.

Rens det flade foldefilter efter behov separat.

Figur H2

- Åbn filterkassetten, klap den ud og fjern den.

Figur H3

- Tag det flade foldefilter ud af filterkassetten og bank det ud.
- Efter behov må filteret renses under flydende vand, det må ikke gnides eller børstes.

Inden det monteres skal det tørres.

- Til sidst skal det flade foldefilter monteres i maskinen igen. Sæt fil-terkassetten ind i maskinen.

Hjælp ved fejl

Aftagende sugeeffekt

Hvis maskinens sugekapacitet reduceres, kontroller følgende punkter:

- Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.

Figur A₂

- Filterposen er fuld: Sæt en ny filterpose i.

Figur H₂

- Det flade foldefilter er tilsmudset:
Afmonter filterkassetten og rens fil-teret (se kapitel " Rense de flade foldefilter").
- Beskadiget flad foldefilter skal ud-skiftes.

Tekniske data

De Tekniske data er på side IV. Efter-følgende forklarer de anvendte sym-boler.



Spænding



Ydelse P_{nom}.



Stikdåsens maks. kapacitet



Netsikring (træg)



Beholdervolumen



Vandindtag med håndgreb



Vandindtag med gulvdyse



Netkabel



Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)



Vægt (uden tilbehør)

Forbehold for tekniske ændringer!

Innholdsfortegnelse

Generelle merknader	NO .. 5
Sikkerhetsanvisninger	NO .. 6
Beskrivelse av apparatet	NO .. 7
Betjening	NO .. 9
Pleie og vedlikehold	NO .. 11
Feilretting	NO .. 12
Tekniske data	NO .. 12

Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Generelle merknader

Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal brukes iht. de beskrivelser og sikkerhetsanvisninger som er gitt i denne bruksanvisning for bruk som multisuger.

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.
- Aske og sot skal ikke suges opp med dette apparatet.

Multisugeren skal bare brukes med:

- Original-filterposer.
- Originale reserverdeler, originalt tilbehør eller originalt ekstrautstyr

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materialer.

Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.

Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling.

Sikkerhetsanvisninger

- *Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparet.*
- *Barn skal bare bruke apparatet når barnet er over 8 år og er under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller får anvisninger av en person om hvordan apparatet fungerer og forstår hva slags farer det kan medføre.*
- *Barn skal ikke leke med apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*
- *Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.*
- *Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!*

- *Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.*
- *Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.*
- *Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.*

⚠ Elektrisk tilkobling

Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.

⚠ Fare for elektrisk støt

Ta aldri i stølselet eller stikkontakten med våte hender. Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kabelen.

Kontroller strømledningen og stølselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.

For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).

⚠ Advarsel

Visse stoffer kan danne eksplasive damper eller blandinger når de virvles opp med sugeluften. Sug aldri opp følgende stoffer:

- *Eksplasive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)*

- *Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmidler.*
- *Ufortynnede sterke syrer og lut*
- *Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).*

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugeren.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Beskrivelse av apparatet

Illustrasjoner se utfoldingsssidene!



- Denne bruksanvisningen beskriver multisugeren som beskrevet på omslaget.
- Figurene viser maksimal utrustning, alt etter modell vil det være forskjeller i utrustning og medfølgende tilbehør.

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

- del av leveransen
- mulig tilbehør

1 Sugeslangetilkobling

Figur B 1

→ For tilkobling av sugeslange ved suging.

2 Hovedbryter (AV/PÅ)

(uten innebygget stikkontakt)

Figur B 3

→ **Stilling I:** Suging eller blåsing.

Stilling 0: Apparatet er slått av.

2 Hovedbryter (AV/PÅ)

(med innebygget stikkontakt)

Figur B 3

→ **Posisjon MAX:** Suging eller blåsing.

→ **Posisjon + MAX:** Suging med tilkoplet elektroverktøy

→ Effektreduksjon: Reduser sugeeffekten ved behov ved suging, blåsing eller arbeid med elektroverktøy.

→ **Stilling 0:** Apparat avslått. Det elektriske verktøyet har spenningsforsyning.

3 Apparatkontakt

Merknad: Pass på maksimal tilkoblet effekt (se kapitter "Tekniske data").

Figur C 2

→ For tilkobling av et elektrisk verktøy.

4 Blåsetilkobling

Figur E 1

→ Sett sugeslangen i blåsetilkoblingen, derved aktiveres blåsefunksjonen.

5 Filterrennjøringstast

Figur D 1

→ For rengjøring av det innebygde foldefilteret.

Merk: Tasten skal ikke trykkes hvis foldefilteret er vått.

6 Gripehåndtak

- Grip tak i apparathodet i gripehåndtaket og trekk ut etter opplåsing.

7 Bærebøyle

Figur A1

- Bærebøylen fungerer samtidig som beholder og som låsing av apparathodet. For å løse opp, sving bøylen forover til låsinga går opp.
→ Grip apparathodet i gripehåndtaket og ta av.

8 Tilbehørsholder apparathode

- Tilbehørsholderen gir mulighet til å oppbevare sugedyser på maskinen.

Figur D1

Merk: Denne tilbehørsholderen brukes også ved bruk av det integrerte filter-rengjøringssystemet.

9 Filterkassett og låsetast

Figur H1

Figur H2

- For rengjøring av filteret, trykk på låsetasten, vipp ut filterkassetten og ta den av.

10 Tilbehørsholder

Figur G2

- Tilbehørsholderen gir mulighet for oppbevaring av sugerør og sugedyser på apparatet.

11 Kabelkroker

Figur G2

- For oppbevaring av strømkabel.

12 Parkeringsposisjon

Figur F1

- For parkering av gulvdysen ved arbeidspauser.

13 Styrerulle

Figur A1

- Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.

14 Avtappingsskrue

Figur C1

- Tappeskruen brukes for rask og enkel tømming av brukte vann fra tanke. For bedre tømming, tipp tanke forover.

15 Filterpose

Figur A2

Merk: For våtsuging skal det ikke monteres noen filterpose!

16 Foldefilter

(ferdig innebygget i apparatet)

Forsiktig!

Arbeid alltid med påsatt foldefilter, både ved tørr og våt suging!

17 Sugeslange med tilkoblingsstykke

Figur B1

- Sett sugeslangen i tilkoblingen på maskinen, den går i lås.
→ For å ta av, trykk låsen med tommen og trekk ut sugeslangen.

Merk: Tilbehør som f.eks. sugebørster (ekstrautstyr) kan settes direkte på tilkoblingsstykket og kan kobles til sugeslangen.

For komfortabelt arbeid i trange rom. Det avtagbare håndtaket kan ved behov settes på mellom tilbehør og sugeslangen.

Se posisjon 18.

Anbefaling: For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

18 Avtagbart håndtak

Figur B 1

- Koble håndtaket på sugeslangen til det går i lås.

Figur B 4

-For å ta håndtaket av sugeslangen, trykk inn låsen med tommelen og trekk av håndtaket.

Merk: Ved å ta av håndtaket kan tilbehør også settes direkte på sugeslangen.

Anbefaling: For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

Se posisjon 17.

19 Sugerør 2 x 0,5 m

Figur B 1

- Sett sammen begge sugerørene og koble til håndtaket.

20 Gulvmunnstykke

(med omkoblingsspak)

Figur B 1

For praktisk omkobling mellom tørt og vått smuss:

- For suging av gulv med tørt smuss, brukes posisjonen med utkjørte børstestriper.
- For våtsuging av gulv, brukes posisjonen med utkjørte gummilepper.

21 Fugemunnstykke

- For kanter, fuger, radiatorer og vanskelig tilgjengelige områder.

22 Adapter

Figur C 1

- For tilkobling av sugeslange med et elektrisk verktøy.
- Adapter tilpasses ved behov ved hjelp av en kniv til tilkoblingsdiameteren på det elektriske verktøyet.

22 Fleksibel verktøysslange

Figur C 1

- For mer fleksibilitet ved arbeid med elektroverktøy.

Merk: Kan også brukes med adapter.

Betjening

Forsiktig!

Arbeid alltid med påsatt foldefilter, både ved tørr og vått suging!

Før igangsetting

Figur A 1

- Ta av apparathodet og ta innholdet ut av beholderen.
- Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.
- Sett på apparathodet og lås det.
- Fest holderen for opptak av tilbehør på maskinhodets baksiden.

Igangsetting

Figur B 1

- Koble til tilbehør.

Figur B 2

- Sett i støpselet.

Figur B 3

- Slå apparatet på.

Støvsuging

Forsiktig!

Arbeid alltid kun med tørt foldefilter.

Før bruk, kontroller filteret for skader og skift ut ved behov.

Figur A 2

- For å suge tørt smuss, kan det i tillegg brukes en filterpose ved behov.

Forsiktig!

Filterrenjinga skal kun betjenes uten innsatt filterpose, ellers kan filterposen ta skade.

Anvisning filterpose

- Fyllingsgraden av filterposen er avhengig av hva slags smuss som suges opp.
- Ved fint støv, sand osv... må filterposen skiftes oftere.
- Fulle filterposer kan sprekke, pass derfor på å skifte filterpose til rett tid!

Forsiktig!

Suging av kald aske kun med foravskiller.

Bestillingsnr. Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.

Våtsuging

⚠ Forsiktig:

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart eller trekk ut støpselet!

Ikke bruk filterpose!

Merk: Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart, og tøm beholderen.

→ For å suge opp fuktighet eller vann må man være oppmerksom på riktig innstilling av gulvmunnstykket og kople til tilsvarende tilbehør.

Arbeide med elektroverktøy

→ Adapter tilpasses ved behov ved hjelp av en kniv til tilkoblingsdiameteren på det elektriske verktøyet.

Figur C1

→ A) Sett det vedlagte adapteret inn på håndtaket på sugeslangen og koble det til elektroverktøyet.
eller

→ B) For mer fleksibilitet ved arbeidet, bruk den fleksible verktøysslangen. Koble til sugeslangen og eventuelt til adapteret, og koble til elektroverktøyets kobling.

Figur C2

→ Ved apparater med innebygget stikkontakt: Sett inn støpselet fra det elektriske verktøyet i støvsugerens.

Figur C3

-Slå på apparatet (dreiebryter til venstre til stilling + MAX) og begynn arbeidet.

Merk: Så snart elektroverktøyet er slått på vil sugeturbinen starte med 0,5 sekunds forsinkelse. Når elektroverktøyet slås av, går sugeturbinen enda 5 sekunder for å suge opp restsmuss i sugeslangen.

Integrt filterrenjingssystem

Filterrenjingssystemet er ment for suging av store mengder fint støv uten påsatt filterpose.

Merk: Med filterrenjingssystemet kan det tilsmussede foldefilteret renngjøres via et trykk på knappen og sugeeffekten økes igjen.

→ Figur D1

Stikk håndtaket på sugeslangen inn i tilbehørsbeholderen på maskinhodet. Trykk tasten for filterrenjing 3 ganger ved påslått maskin, vent 4 sekunder mellom hvert trykk.

Merk: Etter flere trykk på filterrennringstasten, må beholderen kontrolleres for fyllingsgrad. Ellers kan det slippes ut smuss ved åpning av beholderen.

Blåsefunksjon

Rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder eller der det ikke er mulig med suging, f. eks. løv fra takrenner.

Figur E1

- Sett sugeslangen i blåsetilkoblingen, derved aktiveres blåsefunksjonen.

Opphold i arbeidet

Figur B3

- Slå av maskinen.

Figur F1

- Sett gulvdysen i parkeringsholderen.

Etter bruk

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

Tøm beholderen

→ Figur G1

Ta av apparathodet, tøm beholderen for smuss fra våt- eller tørrsuging.

Ved apparater med tappeskruer: Tøm tørt smuss via beholderen. For tømming av væske, bruk tappe-skruer.

Oppbevaring av apparatet

→ Figur G2

Lagre strømkabel og tilbehør med maskinen. Oppbevar maskinen i et tørt tom.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

⚠ Advarsel

Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalgjøringssmidde! Dypp aldri apparatet under vann.

- Bruk et alminnelig rengjøringsmiddel for plast på apparatet, og tilbehørsdeler av plast.
- Beholder og tilbehør skylles med vann ved behov, og skal tørke før bruk.

Rengjøring av foldefilter

Anbefaling: Rengjør filterkassetten etter hver bruk.

Figur H1

- Lås opp filterkassetten, vipp den ut av ta den av, tøm ut smuss fra filterkassetten over en søppelbøtte.
- For rengjøring av det innsatte foldefilteret, slå filterkassetten mot kanten av søppelbøtten. Foldefilteret skal ikke tas ut av filterkassetten.

Ved behov, rengjør foldefilteret separat.

Figur H1

- Lås opp filterkassetten, vipp den ut og ta den av.

Figur H2

- Ta foldefilteret ut av filterkassetten og bank det rent.
- Rengjøres ved behov under rennende vann, ikke skrubb eller børste. La tørke fullstendig før bruk.
- Sett til slutt inn igjen det tørre foldefilteret i apparatet. Sett filterkassetten i apparatet.

Feilretting

Avtagende sugeeffekt

Dersom sugeeffekten er dårlig, kontroller følgende punkter:

- Tilbehøret, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen med en pinne.

Figur A 2

- Filterpose er full: Sett inn ny filterpose.

Figur H 2

- Foldefilter er tilsmusset: Ta av og rengjør filterkassetten og rengjør filteret (se kapittel "Rengjøre foldefilter").
- Skift skadet foldefilter.

Tekniske data

De tekniske data finner du på ide IV. Videre finner du forklaring av symbolene som brukes der.



Spenningsangivelse



Effekt P_{nominell}



Maks. tilkoblingseffekt for apparat-stikkontakten



Strømsikring (trege)



Beholder, volum



Vannopptak med håndtak



Vannopptak med gulvdyse



Nettledning



Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)



Vekt (uten tilbehør)

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar	SV	5
Säkerhetsanvisningar	SV	6
Beskrivning av aggregatet	SV	7
Handhavande	SV	9
Skötsel och underhåll	SV	11
Åtgärder vid störningar	SV	12
Tekniska data	SV	12

Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Allmänna hänvisningar

Ändamålsenlig användning

Apparaten är avsedd att användas som multifunktionssug enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.
- Aska och sot får inte sugas upp med detta aggregat.

Använd endast multifunktionssugen med:

- Original filterpåse.
- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig användning eller felaktig hantering.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som



bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material.

Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiären, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.

Säkerhetsanvisningar

- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.*
- *Barn får endast använda apparaten om de är över 8 år gamla och om de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.*
- *Barn får inte leka med apparaten.*
- *Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.*

- *Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.*
- *Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!*
- *Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.*
- *Brandrisk. Sug inte upp brännande eller glödande föremål.*
- *Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.*

△ Elanslutning

Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.

△ Risk för strömstötar!

Ta aldrig i nätkabeln och nättuttaget med fuktiga händer.
Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.

Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.

För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nättuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).

△ Varning

Vissa ämnen kan, genom upvirvling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar!
Sug aldrig upp följande substanser:

- *explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)*
- *reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) till sammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel*
- *outspädda starka syror och lut*
- *organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, acetton, uppvarmningsolja).*

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

Symboler i bruksanvisningen

△ Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

△ Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätt skador eller materiella skador.

Beskrivning av aggregatet

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



- Denna bruksanvisning beskriver den multifunktionssug som finns avbildad på det främre omslaget.
- Bilderna visar den maximala utrustning. Beroende av modell förekommer skillnader i utrustning och levererade tillbehör.

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kon-

takta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

- ingår i leveransen
- möjliga tillbehör

1 Sugslangsanslutning

Bild **B1**

- För att ansluta sugslangen vid upp-sugning.

2 Strömbrytare (PÅ/AV)

(utan inbyggt eluttag)

Bild **B3**

- **Position I:** Uppsugning eller utblåsning.

Position 0: Aggregatet är avstängt.

2 Strömbrytare (PÅ/AV)

(med inbyggt eluttag)

Bild **B3**

- **Position MAX:** Suga eller blåsa.
- **Position + MAX:** Suga med anslutet elverktyg
- Effektreglering: Reducera vid behov sugeffekten vid sugning, utblåsning eller vid arbete med ett elverktyg.

- **Läge 0:** Maskin avstängd. Elektroverktyget försörjs med spänning.

3 Aggregatets kontakt

Observera: Observera maximal anslutningseffekt (se kapitel "Teknisk data").

Bild **C2**

- För att ansluta ett elverktyg-

4 Blåsanslutning

Bild **E1**

- Stick in sugslangen i blåsanslutningen, därmed är utblåsningsfunktionen aktiverad.

5 Filterrengöringsknapp

Bild **D 1**

- ➔ För det integrerade plattfiltrets rengöring.

Observera: Tryck inte på plattfiltret när det är vått.

6 Greppfördjupning

- ➔ Efter uppspärrning, ta tag maskinhuvudet i greppfördjupningen och ta loss det.

7 Bygelhandtag

Bild **A 1**

- ➔ Bygelhandtaget fungerar som spärr både för maskinhuvudet och behållaren. För att lossa bygeln, vrid den hela vägen framåt till spärren är fri.
- ➔ Ta tag i maskinhuvudet i greppfördjupningen och ta loss det.

8 Tillbehörsfäste maskinhuvud

- ➔ Tillbehörsfästet gör det möjligt att förvara munstycken på produkten.

Bild **D 1**

Observera: Tillbehörsfästet behövs dessutom för användningen av det integrerade filterrengöringssystemet.

9 Filterkassett och upplåsningsknappen

Bild **H 1**

Bild **H 2**

- ➔ För att göra rent filtret, tryck på upplåsningsknappen, fäll ut filterkassetten och ta ur den.

10 Tillbehörshållare

Bild **G 2**

- ➔ Tillbehörsfästet möjliggör förvaring av sugrör och sugmunstycken på maskinen.

11 Kabelkrok

Bild **G 2**

- ➔ För förvaring av nätkabel.

12 Parkeringsposition

Bild **F 1**

- ➔ För avställning av golvmunstycket vid avbrott i arbetet.

13 Styrulle

Bild **A 1**

- ➔ Vänd behållaren, tryck in styrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.

14 Avtappningsskruv

Bild **G 1**

- ➔ Avtappningsskruven är till för att snabbt och enkelt tömma ur smutsvatten i behållaren. För att underlätta tömningen, tippa behållaren framåt.

15 Filterbehållare

Bild **A 2**

Anvisning: Ingen filterpåse får användas vid våtuppsugning!

16 Plattfilter

(sitter redan i maskinen)

Varng

Arbete alltid med isatt plattvecksfilter, både vid våt- och torrupsugning!

17 Sugslang med skarvstycke

Bild **B 1**

- ➔ Tryck in sugslangen i anslutningen på apparaten så att den hakar fast.
- ➔ Ta loss den genom att trycka på spärren med tummen och dra ut slangen.

Observera: Tillbehör som t.ex. sugbortar (tillval) kan träs på direkt på skarvstycket och därmed anslutas till sugslangen.

För bekvämt arbete även i trånga utrymmen.

Det avtagbara handtaget kan vid behov placeras mellan tillbehör och sugslangen.

Se position 18.

Rekommendation: För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

18 Avtagbart handtag

Bild **B 1**

→ Anslut handtaget till sugslangen tills den hakar fast.

Bild **B 4**

-För att ta av handtaget från sugslangen, tryck ner spärren med tummen och dra av handtaget.

Observera: Genom att man tar av handtaget kan man sätta på tillbehör direkt på slangen.

Rekommendation: För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

Se position 17.

19 Sugrör 2 x 0,5 m

Bild **B 1**

→ Sätt ihop båda sugrören och anslut till handtaget.

20 Golvmunstycke

(med omkopplingsspak)

Bild **B 1**

För bekväm omkoppling mellan torr och våt smuts:

→ Använd position med utkörda borstavstrykare för att suga upp torr smuts från golvet.

→ När vatten ska sugas upp från golvet används position med utkörda gummiläppar.

21 Fogmunstycke

→ för kanter, fogar, element och svåråtkomliga ställen.

22 Adapter

Bild **C 1**

→ För anslutning av sugslangen till ett elverktyg

→ Anpassa vid behov adaptern till anslutningsdiametern på elverktyget med hjälp av en kniv.

22 Flexibel verktygssläng

Bild **C 1**

→ För med flexibilitet vid arbeten med elverktyg.

Anvisning: Kan även användas med adapter.

Handhavande

Varning

Arbeta alltid med isatt plattvecksfilter, både vid våt- och torrupsugning!

Före idrifttagandet

Bild **A 1**

→ Ta av maskinhuvudet och ta ut innehållet ur behållaren.

→ Vänd behållaren, tryck in styrrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.

→ Sätt på apparathuvudet och spärra.

→ Kläm fast hållaren för tillbehörsfästet på baksidan av produktöverdelen.

Idrifttagande

Bild **B1**

→ Anslut tillbehör.

Bild **B2**

→ Stick i nätkontakten.

Bild **B3**

→ Starta aggregatet.

Torrsgning

Varning

Arbete endast med torrt platt-vecksfiltter.

Innan användning, kontrollera om filtret är skadat och byt ut det vid behov.

Bild **A2**

→ När torr smuts sugs upp kan dessutom en filterpåse användas om detta behövs.

Varning

Genomför bara filterrenngöring utan insatt filterpåse eftersom filterpåsen annars kan skadas.

Hänvisningar filterpåse

- Filterpåsens uppsamlingsförmåga styrs av den smuts som sugs upp.
- Vid fint damm, sand och liknande ... måste filterpåsen bytas oftare.
- Tillämppta filterpåsar kan spricka, byt därför filterpåsen i god tid!

Varning

Uppsugning av kall aska endast med avskiljare.

Beställ-Nr. Basic-utförande: 2.863-139.0, Premium-utförande: 2.863-161.0.

Våtsugning

Observera:

Stäng omedelbart av maskinen och dra ur el-kontakten om skum bildas eller vätska tränger ut!

Använd ingen filterpåse!

Observera: Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.

→ Var noga med att golvmunstycket har rätt inställning när fukt resp. väta sugs upp och anslut motsvarande tillbehör.

Arbete med elverktyg

→ Anpassa vid behov adapttern till anslutningsdiametern på elverktyget med hjälp av en kniv.

Bild **C1**

→ A) Placera den medföljande adapttern på sugslangens handtag och koppla ihop den med elverktygets anslutning.
eller

→ B) Använd den flexibla verktygs- slangen för med flexibilitet vid arbetet. Anslut denna till sugslangen och ev. med elverktygets anslutning.

Bild **C2**

→ För maskiner med inbyggt eluttag: Förbind elverktygets nätkontakt med sugen.

Bild **C3**

-Starta maskinen (vrid knappen till vänster till läge + MAX) och börja med arbetet.

Observera: Så snart som elverktyget slås på, startar sugturbinen efter 0,5 sekunders fördröjning. När elverktyget

stängs av, löper sugturbinen ytterligare ca 5 sekunder, för att suga upp resterande smuts i sugslangen.

Integrerat filterrengöringssystem

Filterrengöringssystemet är avsett för uppsugning av stora mängder fint damm utan att filterpåse satts in.

Observera: Med hjälp av filterrengöringssystemet kan det smutsiga plattfältet rengöras per knapptryck och sugeffekten kan ökas igen.

→ Bild D1

Stick in handtaget till sugslangen i tillbehörsfästet på produktöverdelen. Tryck tre gånger på filterrengöringsknappen med produkten påslagen - vänta 4 sekunder mellan varje tryckning.

Observera: Kontrollera volymen i behållaren när filterrengöringsknappen tryckts in flera gånger. Annars kan smuts ta sig ut när behållaren öppnas.

Blåsfunktion

Rengöring av svåråtkomliga ställen eller på platser där uppsugning inte kan utföras, t.ex. löv i en grusbädd.

Bild E1

→ Stick in sugslangen i blåsanslutningen, därmed är utblåsningsfunktionen aktiverad.

Avbryta drift

Bild B3

→ Stäng av aggregatet.

Bild F1

→ Häng i golvmunstycket i förvaringsbehållaren.

Avsluta driften

→ Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.

Töm behållaren

→ Bild G1

Ta loss maskinhuvudet töm den med våt eller torr smuts fyllda behållaren.

För maskiner med avtappningsskruv: Töm torr smuts via behållaren. Använd avtappningsskruven för tömning av vätska.

Förvaring av apparaten

→ Bild G2

Förvara nätkabel och tillbehör på aggregatet. Förvara aggregatet torrt.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.

Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

⚠ Varning

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

→ Vårda apparaten och tillbehören med ett vanligt i handeln förekommande plastrengöringsmedel.

→ Spola vid behov ur behållare och tillbehör med vatten och torka före nästa användningstillfälle.

Rengöra plattvecksfilter

Rekommendation: Rengör filterkassetten efter varje användning.

Bild H1

- Spärра upp filterkassetten, fäll ut den och ta ur den, töm ur smutsen ut filterkassetten över en sophink.
- För att föra rent det isatta plattveckfiltret, knacka filterkassetten mot kanten på sophinken. Plattveckfiltret behöver inte tas ut ur filterkassetten.

Rengör plattveckfiltret separat vid behov.

Bild H1

- Spärra upp filterkassetten, fäll ut och ta ur den.

Bild H2

- Ta ur plattveckfiltret ut filterkassetten och knacka ut det.
- Rengör vid behov endast under rinande vatten, skrubba eller borsta inte av filtret.
Låt det torka helt innan det används igen.
- Sätt slutligen tillbaka det torra plattveckfiltret i apparaten igen. Sätt tillbaka filterkassetten i apparaten.

Åtgärder vid störningar

Avtagande sugeffekt

Om sugeffekten hos maskinen försämras, kontrollera följande punkter.

- Tillbehör, sugslang eller sugrör är igensatta. Tag bort smutsen med ett skaft.

Bild A2

- Filterpåsen är full: Sätt i ny filterpåse.

Bild H2

- Plattvecksfiltret är smutsigt: Ta ur filterkassetten och gör rent filtret (se kapitel "Rengöra plattvecksfilter").
- Byt ut skadat plattvecksfilter.

Tekniska data

Tekniska data finns på sidan IV. Nedan följer en förklaring av de symboler som används där.



Spänning



Effekt P_{nominell}



Max. anslutningseffekt i maskinuttaget



Nätsäkring (trög)



Behållarvolym



Vattenupptagning med handtag



Vattenupptagning med golvmunstycke



Nätkabel



Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)



Vikt (utan tillbehör)

Med reservation för tekniska ändringar!

Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita	FI	5
Turvaohjeet	FI	6
Laitekuvaus	FI	7
Käyttö	FI	9
Hoito ja huolto	FI	11
Häiriöapu	FI	12
Tekniset tiedot	FI	12

Arvoisa asiakas,

 Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Yleisiä ohjeita

Tarkoituksenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu käytettäväksi monitoimi-imurina tämän käyttöohjeen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti. Tämä laite on suunniteltu yksityiskäytölle eikä vastaa ammattikäytölle taroituksesta vaatimuksia.

- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.
- Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä nokea.

Käytä monitoimi-imuria vain, kun se on varustettu:

- alkuperäisillä pölypusseilla.
- alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäisillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Suodattimen ja suodatinpussin hävittäminen

Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista.

Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa ladataa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalilin kotijätteen mukana.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www kaercher com/REACH

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaiksesssa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähipään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käytööhjeen lopusta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaaltaisi tai lähimäältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.

Turvaohjeet

- *Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoituneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvalisuudestaan vastaava henkilö valvoa heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.*
- *Lapset saavat käyttää laitetta vain, kun he ovat yli 8 vuotiaita ja ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä opastuksen laitteen käyttämiseen.*
- *Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.*
- *Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.*
- *Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.*
- *Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!*

- *Laite kytketään pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/ huoltoa.*
- *Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita.*
- *Käyttö räjähdyssalteilla alueilla on kielletty.*

△ Sähköliitännä

Liitä laite vain vaihtovirtaan.

Jänniteen on oltava sama kuin laitteen tyypikilvessä ilmoitettu jännite.

△ Sähköiskuvaara

Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.

Älä irrota verkkokohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta.

Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.

Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytkeytä virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).

△ Varoitus

Tiettyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuulman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraaviaaineita:

- *Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)*

- *Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti alkalis-ten ja happamien puhdistus-aineiden kanssa*
- *Limenttamattomia, voimak- kaita hoppoja ja lipeää*
- *Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, väriinohennusaineet, asetoni, polttoöljy).*

Lisäksi nämä aineet voivat syö- vyttää laitteessa käytettyjä ma- teriaaleja.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

△ Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilan- ne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilan- ne, joka voi aiheuttaa lievään ruumiinvamman tai aineellisia va- hinkoja.

Laitekuvaus

Katso kansisivulla ole- via kuvia!



- Tämä käyttöohje kuu- vaa etukansisivulla esitetyt monitoimi-imurit.
- Kuvat esittävät maksimia varuste- lua, mallista riippuen varustelussa ja mukana toimitetuissa varusteissa on eroavuuksia.

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliik- keeseen.

- kuuluvat toimitukseen
- mahdolliset varusteet

1 Imuletkuliitääntä

Kuva **B1**

- Imuletkun liittämiseen imuroitaes- sa.

2 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)

(ilman sisäänrakennettua pistorasi- aa)

Kuva **B3**

- **Asento I:** Imurointi tai puhallus.
- **Asento 0:** Laite on kytketty pois päältä.

2 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)

(sisäänrakennetulla pistorasialla)

Kuva **B3**

- **Asento MAX:** Imurointi tai puhal- lus.
- **Asento +MAX:** Imurointi liitetty- nä olevaa sähköyökalua käyttäen
- **Tehonsäätö:** Imutehon pienentämi- seen tarvittaessa, kun imuroidaan, puhalletaan tai käytetään sähköyö- kalua.
- **Asento 0:** Laite on kytketty pois päältä. Sähköyökalu on jännitteelli- nen.

3 Laitepistorasia

Huomautus: Huomioi maksimi liitäntä- teho (katso lukua „Tekniset tiedot“).

Kuva **C2**

- Sähköyökalun liittämistä varten.

4 Puhallusliitääntä

Kuva **E1**

- Pistä imuletku puhallusliitääntään, se aktivoi puhallustoiminnan.

5 Suodattimen puhdistuspainike

Kuva D1

- Sisäänrakennetun poimusuodattimen puhdistamiseksi.

Huomautus: Älä paina painiketta, kun poimusuodatin on kostea.

6 Kahvasyvennys

- Tartu lukituksen irrottamisen jälkeen laitepään kahvasyvennykseen ja nostaa pois.

7 Kuntosanka

Kuva A1

- Kuntosanka toimii samalla laitepään ja säiliön lukitsimena. Poista lukitus käänämällä sanka aivan eteen, kunnes lukitus on avattu.
→ Tartu laitepään kahvasyvennykseen ja poista laitepää.

8 Varusteiden säilytyspaikka laitepäässä

- Varusteiden säilytyspaikka mahdolistaan imusuulakkeiden säilyttämisen laitteessa.

Kuva D1

Huomautus: Tätä varusteiden säilytyspaikkaa tarvitaan lisäksi integroidun suodatinpuhdistusjärjestelmän käyttämiseen.

9 Suodatinkasetti ja lukituksen vapautuspainike

Kuva H1

Kuva H2

- Suodattimen puhdistamiseksi, paina lukituksen vapautuspainiketta, käänä suodatinkasetti ulos ja poista suodatin.

10 Varusteiden säilytyspaikka

Kuva G2

- Varusteiden säilytyspaikka on tarkoitettu imuputkien ja imusuulakkeiden säilyttämiseen laitteessa.

11 Kaapelikoukku

Kuva G2

- Verkkoliitintäjohdon säilyttämistä varten.

12 Pysäköintipidike

Kuva F1

- Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtaukojen ajaksi.

13 Ohjausrulla

Kuva A1

- Käännä säiliö ylösalaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteeseen asti.

14 Tyhjennysruuvi

Kuva G1

- Tyhjennysruuvi on tarkoitettu säiliössä olevan likaveden nopeaan ja helppoon tyhjentämiseen. Kallista säiliötä eteenpäin tyhjenemisen parantamiseksi.

15 Suodatinpussi

Kuva A2

Huomautus: Suodatinpussia ei saa käyttää märkäimurointiin!

16 Poimusuodatin

(on jo paikoillaan laitteessa)

Varo

Imuroi aina poimusuodatinta käyttäen, tämä koskee sekä märkä- että kuivaimurointia!

17 Imuletku liitinkappaleella

Kuva B1

- Työnnä imuletku laitteen letkuliittimeen, se napsahtaa lukitukseen.
- Irrota imuletku painamalla lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä letku irti.

Huomautus: Lisävarusteet, kuten esim. imuharjat (valinnaiset) voi pistää suoraan liitinkappaleeseen ja yhdistää siten imuletkuun.

Mukavaa imurointia myös ahtaissa tiloissa.

Irrotettavan käskahvan voi tarvittaessa kiinnittää lisävarusteen ja imuletkuun väliin.

Katso kohtaa 18.

Suositus: Pistä lattiaa imuroitaessa käskahva imuletkuun.

18 Irrotettava käskahva

Kuva B1

- Työnnä käskahvaa imuletkuun, kunnes se napsahtaa lukitukseen.

Kuva B4

-Irrota käskahva imuletusta painamalla lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä käskahva irti letkusta.

Huomautus: Kun käskahva poistetaan, lisävarusteet voi pistää suoraan imuletkuun.

Suositus: Pistä lattiaa imuroitaessa käskahva imuletkuun.

Katso kohtaa 17.

19 Imuputket 2 x 0,5 m

Kuva B1

- Yhdistää molemmat imuputket toisiinsa ja liitä käskahvaan.

20 Lattiasuulake

(vaihtovivulla)

Kuva B1

Mukavaksi vaihtamiseksi kuivan ja kostean lian välliä:

- Kuivan lian imuroimiseksi lattialta, käytä ulosajettuja harjakaistaleita.
- Veden imuroimiseksi lattialta, käytä ulosajettuja kumihuulia.

21 Rakosuutin

- Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja vaikeasti luoksepäästävienalueiden imurointiin.

22 Sovitin

Kuva C1

- Imuletken liittämiseen sähkötyökaluun
- Leikkää sovitin tarvittaessa veistä käyttäen sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.

22 Taipuisa työkaluletku

Kuva C1

- Enemmän joustavuutta sähkötyökaluja käytettäessä.

Huomautus: Voi käyttää myös sovittimen kanssa.

Käyttö

Varo

Imuroi aina poimusuodatinta käyttäen, tämä koskee sekä märkä- että kuivaimurointia!

Ennen käyttöönottoa

Kuva A1

- Poista laitepää ja ota varusteet säiliöstä.
- Käännä säiliö ylösalaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteesseen asti.
- Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.
- Klipsaa kiinni laitepään takapuolella oleva pidike.

Käyttöönotto

Kuva B1

- Liitä lisävaruste.

Kuva B2

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Kuva B3

- Kytke laite päälle.

Kuivaimu

Varo

Imuroi ainoastaan kuivaa pomusuodatinta käyttäen.

Tarkasta ennen käyttämistä, onko suodatin vahingoittunut ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Kuva A2

- Kuivan imuroimiseen voi tarvitaessa käyttää lisäksi suodatinpussia.

Varo

Käytä suodatinpuhdistusta vain, kun suodatinpussia ei ole asettettu paikalleen, koska muuten suodatinpussi voi vaurioitua.

Suodatinpussia koskevat ohjeet

- Suodatinpussin täytyminen riippuu imuroitavan lian laadusta.
- Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitavassa on suodatinpussi vaihdettava useammin.
- Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä, vaihda siksi suodatinpussi hyvässä ajoin!

Varo

Imuroi kylmää tuhkaa vain esierotinta käytäen.

Basic-version tilausnumero: 2.863-139.0, Premium-versio: 2.863-161.0.

Märkä imurointi

△ Huomio:

Jos muodostuu vaahtoa tai nesettä pääsee valumaan ulos, kytke laite heti pois päältä tai vedä sähköpistoke irti pistorasiasta! Älä käytä suodatinpussia!

Huomautus: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

→ Huomioi kosteaa tai märkää likaa imuroitaessa, että käytät oikeaa latiasuulakeasetusta ja liität vastaan lisävarusteen.

Työskentely sähkötyökalulla

- Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käytäen sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.

Kuva C1

- A) Työnnä mukana oleva sovitin imuletkun kahvan päälle ja kiinnitä sovitin sähkötyökalun liittimeen. tai

- B) Käytä taipuisaa työkaluletkuja töiden joustavuuden parantamiseksi. Liitä letku imuletkuun ja tarvittaessa sovitimeen ja sähkötyökalun liittimeen.

Kuva C2

- **Laitteet, joissa on sisäänrakennettu pistorasia:** Liitä sähkötyökalun virtapistoke imurin pistokkeeseen.

Kuva C₃

-Käynnistää laite (kiertokytkin vasemmalle asentoon + MAX) ja aloita työskentely.

Huomautus: Kun imuri käynnistetään, imurin imuturbiini käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä. Kun imuri kytketään pois päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 sekunttia, jotta imuletku tulee imuroitua puhtaaksi jäännösroskista.

Integroitu suodattimen puhdistusjärjestelmä

Suodattimen puhdistusjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi suuria hienopölymääriä imuroitaessa, kun suodatinpuolia ei ole asetettu paikalleen. **Huomautus:** Käyttämällä nappia painamalla suodattimen puhdistusjärjestelmää, likaantuneen poimusuodattimen voi puhdistaa ja lisätä jälleen imutehoa.

→ Kuva D₁

Pistä imuletkun pään käsikahva laitepäässä olevaan varustepidikkeeseen. Paina laitteen käydessä suodatinpuhdistuksen painiketta 3 kertaa, odota kunkin painalluksen jälkeen 4 sekuntia ennen uutta painallusta.

Huomautus: Suodattimen usean puhdistuksen jälkeen, tarkasta säiliön täytötömäärä. Muuten likaa voi pursuta ulos säiliötä avattaessa.

Puhallustoiminto

Vaikeasti luoksepäästävien paikkojen puhdistamiseen tai paikkoihin, joissa imurointi ei ole mahdollista, esim. puun lehdet hiekka-alustalla.

Kuva E₁

→ Pistä imuletku puhallusliitäntäään, se aktivoi puhallustoiminnan.

Käytön keskeytys

Kuva B₃

→ Kytke laite pois päältä.

Kuva F₁

→ Ripusta lattiasuulake pysäköintipiteen.

Käytön lopetus

→ Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.

Säiliön tyhjennys

→ Kuva G₁

Irrota laitepää ja tyhjennä märällä tai kuivalla lialla täyttynyt säiliö.

Laitteet, joissa on tyhjennysruuvi: Tyhjennä kuiva lika säiliöstä normaalisti. Käytä nesteiden tyhjentämiseen tyhjennysruuvia.

Laitteen säilytys

→ Kuva G₂

Säilytä verkkoliittäjäohjaus ja varusteet laitteessa. Säilytä laitetta kuvissa tiloissa.

Hoito ja huolto

△ Vaara

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

△ Varoitus

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

→ Hoida laite ja muoviset lisävarusteiden osat tavallisella muoville taroitettulla puhdistusaineella.

→ Huuhtele säiliö ja varusteet rarvittavissa vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyttöä.

Poimusuodattimen puhdistus

Suositus: Puhdista suodatinkasetti jokaisen imuroinnin jälkeen.

Kuva H1

- Vapauta suodatinkasetti lukituksesta, käännä ulos ja irrota imurista, tyhjennä sitten lika suodatinkasetista roskaämpäriin
- Sisäänasetetun poimusuodattimen puhdistamiseksi, kopistele suodatinkasettia roskaämpärin reunaa vasten. Poimusuodatinta ei tarvitse poistaa suodatinkasetista puhdistamista varten.

Puhdista poimusuodatin tarvittaessa erikseen.

Kuva H1

- Vapauta suodatinkasetti lukituksesta, käännä ulos ja irrota imurista.

Kuva H2

- Ota poimusuodatin pois suodatinkasetista ja kopistele puhtaaksi.
- Puhdista tarvittaessa vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai käytä harjaa.
Anna kuivua täysin ennen käyttämistä.
- Aseta lopuksi poimusuodatin, kun se on kuivunut, takaisin suodatinkasettiin. Aseta sitten suodatinkasetti laitteeseen.

Häiriöapu

Vähenevä imuteho

Jos laitteen imuteho heikkenee, tarkasta seuraavat seikat:

- Varusteet, imuletku tai imuputki on tukkeutunut, poista tukos pitkällä esineellä.

Kuva A2

- Suodatinpussi on täynnä: Aseta uusi suodatinpussi paikalleen.

Kuva H2

- Poimusuodatin on likaantunut: Irrota suodatinkasetti ja puhdista suo- datin (katso kohtaa "Poimusuodatti men puhdistaminen").
- Vaihda vahingoittunut poimusuoda- tin uuteen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat sivulla IV. Seuraava on siellä käytettyjen symbolien merkitykset.



Jännite



Teho P_{nenn}



Laitepistorasian maks. liitan- täteho



Verkkosulake (hidas)



Astian tilavuus



Vedenotto käsikahvalla



Vedenotto lattiasuulakkeella



Verkkokaapeli



Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)



Paino (ilman varusteita)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις	EL	5
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	6
Περιγραφή συσκευής	EL	7
Χειρισμός	EL	10
Φροντίδα και συντήρηση	EL	13
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	13
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	14

Αγαπητέ πελάτε,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Γενικές υποδείξεις

Αρμόζουσα χρήση

Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας ως ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων.

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η αναρρόφηση στάχτης και ανθρακόσκονης με αυτό το μηχάνημα δεν επιτρέπεται.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων αποκλειστικά με:

- Αυθεντικές σακούλες φίλτρων.
- Αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή ειδικό εξοπλισμό.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην

πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KÄRCHER της περιοχής σας.

Υποδείξεις ασφαλείας

- **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.**
- **Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συ-**

σκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- **Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.**
- **Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**
- **Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!**
- **Απενεργοποιείτε τη συσκευή έπειτα από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/τη συντήρηση.**
- **Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε καιγόμενα ή καυτά αντικείμενα.**
- **Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.**

△ Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.

△ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.

Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο σύνδεσης.

Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φις για τυχόν ζη-

μιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.

Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).

△ Προειδοποίηση

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!

Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)
- Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά
- Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

△ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

△ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνες, βλ. αναδιπλού-
μενες σελίδες!



- Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας περιγράφουν την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων που βλέπετε στο εξώφυλλο.
- Οι εικόνες παρουσιάζουν το μέγιστο εξοπλισμό. Υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό και στα συνοδευτικά εξαρτήματα ανάλογα με το μοντέλο.

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

- περιλαμβάνεται στη συσκευασία
- πιθανά εξαρτήματα

1 | Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης

Εικόνα **B1**

- ➔ Για τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση.

2 | Διακόπτης συσκευής (ON/OFF)

(χωρίς ενσωματωμένη πρίζα)

Εικόνα **B3**

- ➔ **Θέση I:** Αναρρόφηση ή εκφύσηση.
➔ **Θέση 0:** Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2 | Διακόπτης συσκευής (ON/OFF)

(με ενσωματωμένη πρίζα)

Εικόνα **B3**

- ➔ **Θέση MAX:** Αναρρόφηση ή εκφύσηση.
➔ **Θέση +MAX:** Αναρρόφηση με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο
➔ **Ρύθμιση απόδοσης:** Μειώστε την αναρροφητική ισχύ κατά την αναρρόφηση, την εκφύσηση ή κατά τις εργασίες με ένα ηλεκτρικό εργαλείο ανάλογα με τις ανάγκες.
➔ **Θέση 0:** Απενεργοποιημένη συσκευή. Το ηλεκτρικό εργαλείο τροφοδοτείται με ρεύμα.

3 | Πρίζα ηλεκτρικών συσκευών

Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη τη μέγιστη ισχύ σύνδεσης (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά").

Εικόνα **C2**

- ➔ Για τη σύνδεση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.

4 | Σύνδεση εμφύσησης αέρα

Εικόνα **E1**

- ➔ Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση εκφύσησης, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκφύσησης.

5 | Πλήκτρο καθαρισμού φίλτρου

Εικόνα **D1**

- ➔ Για τον καθαρισμό του ενσωματωμένου επιπέδου πτυχωτού φίλτρου.

Υπόδειξη: Μην πιέζετε το πλήκτρο όταν το επιπέδο πτυχωτό φίλτρο είναι υγρό.

6 | Κοίλωμα χειρολαβής

- ➔ Μετά την απασφάλιση, πιάστε την κεφαλή της συσκευής από το κοίλωμα της χειρολαβής και αφαιρέστε την.

7 | Λαβή μεταφοράς

Εικόνα **A1**

- ➔ Η λαβή μεταφοράς χρησιμεύει ταυτόχρονα για την απασφάλιση της κεφαλής και του δοχείου. Για την απασφάλιση της λαβής, μετακινήστε την τέρμα εμπρός, ώσπου να απασφαλιστεί.
➔ Πιάστε την κεφαλή της συσκευής από το κοίλωμα της χειρολαβής και αφαιρέστε την.

8 | Υποδοχή εξαρτημάτων κεφαλής

- ➔ Η υποδοχή εξαρτημάτων επιτρέπει τη φύλαξη των ακροφυσίων αναρρόφησης στη συσκευή.

Εικόνα **D1**

Υπόδειξη: Αυτή η υποδοχή εξαρτημάτων είναι απαραίτητη και για τη χρήση του ενσωματωμένου συστήματος καθαρισμού φίλτρου.

9 | Κασέτα φίλτρου και πλήκτρο απασφάλισης

Εικόνα **H1**

Εικόνα **H2**

- ➔ Για τον καθαρισμό του φίλτρου, πίστε το πλήκτρο απασφάλισης, ανοίξτε την κασέτα φίλτρου και αφαιρέστε την.

10 Υποδοχή εξαρτημάτων

Εικόνα G 2

→ Η θήκη εξαρτημάτων επιτρέπει τη φύλαξη των σωλήνων και των ακροφυσίων αναρρόφησης μέσα στη συσκευή.

11 Αγκιστρο καλωδίου

Εικόνα G 2

→ Για τη φύλαξη του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο.

12 Θέση στάθμευσης

Εικόνα F 1

→ Για την απόθεση του ακροφυσίου δαπέδου στα διαλείμματα από την εργασία.

13 Τροχίσκος οδήγησης

Εικόνα A 1

→ Γυρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.

14 Βίδα εκροής

Εικόνα G 1

→ Ο κοχλίας εκροής χρησιμεύει για την ταχεία και εύκολη εκκένωση του βρώμικου νερού από το δοχείο. Για να διευκολύνετε την εκκένωση, γείρετε το δοχείο προς τα εμπρός.

15 Σακούλα φίλτρου

Εικόνα A 2

Υπόδειξη: Κατά την υγρή αναρρόφηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σακούλα φίλτρου!

16 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (ήδη τοποθετημένο στη συσκευή)

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

17 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο

Εικόνα B 1

→ Σπρώξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση, ώστου να κλειδώσει.

→ Για να τον αφαιρέσετε, πιέστε το κλίκ με τον αντίχειρα και τραβήξτε το σωλήνα.

Υπόδειξη: Εξαρτήματα, όπως π.χ. βιόρτσες αναρρόφησης (προαιρετικό) μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο σύνδεσμο και να συνδεθούν έτσι με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Για άνετη εργασία ακόμα και σε στενούς χώρους.

Η αφαιρούμενη χειρολαβή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να τοποθετηθεί ανάμεσα στο εξάρτημα και τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Βλ. Θέση 18.

Σύσταση: Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

18 Αφαιρούμενη χειρολαβή

Εικόνα B 1

→ Συνδέστε τη χειρολαβή με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, ώστε να κλειδώσει.

Εικόνα B 4

-Για την αφαίρεση της χειρολαβής από τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, πιέστε την ασφάλεια με τον αντίχειρα και τραβήξτε τη χειρολαβή.

Υπόδειξη: Μετά την αφαίρεση της χειρολαβής μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα απευθείας στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Σύσταση: Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
Βλ. θέση 17.

19 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m

Εικόνα **B1**

- Ενώστε τους δύο σωλήνες αναρρόφησης και συνδέστε τους με τη χειρολαβή.

20 Ακροφύσιο δαπέδου

(με μοχλό μεταγωγής)

Εικόνα **B1**

Για άνετη εναλλαγή μεταξύ ξηρών και υγρών ρύπων:

- Για αναρρόφηση ξηρών ρύπων στο δάπεδο, επιλέξτε τη θέση εξόδου των επιμηκών βουρτσών.
→ Για αναρρόφηση νερού στο δάπεδο, επιλέξτε τη θέση εξόδου των λαστιχένιων χειλών.

21 Ακροφύσιο αρμών

- Για άκρα, αρμούς, καλοριφέρ και σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

22 Προσαρμογέας

Εικόνα **C1**

- Για τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης με ένα ηλεκτρικό εργαλείο
→ Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τον προσαρμογέα στη διάμετρο της σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου με ένα μαχαίρι.

22 Ευέλικτος ελαστικός σωλήνας εργαλείων

Εικόνα **C1**

- Για περισσότερη ευελιξία κατά την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία.

Υπόδειξη: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με προσαρμογέα.

Χειρισμός

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Εικόνα **A1**

- Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής κι έπειτα αφαιρέστε το περιεχόμενο του δοχείου.
→ Γυρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.
→ Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.
→ Συνδέστε το στήριγμα για την υποδοχή εξαρτημάτων στο πίσω μέρος της κεφαλής συσκευής.

Ενεργοποίηση

Εικόνα **B1**

- Σύνδεση εξαρτημάτων.

Εικόνα **B2**

- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα **B3**

- Ενεργοποίηστε το μηχάνημα.

Ξηρή αναρρόφηση

Προσοχή

Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πρέπει να είναι πάντα στεγνό κατά την εργασία.

Πριν από τη χρήση ελέγχετε το φίλτρο για βλάβες και αντικαταστήστε το κατά περίπτωση.

Εικόνα **A2**

- Για την αναρρόφηση ξηρών ρύπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον μια σακούλα φίλτρου, εάν είναι αναγκαίο.

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε τον καθαρισμό φίλτρου χωρίς το ποθετημένη σακούλα φίλτρου, επειδή διαφορετικά μπορεί να υποστεί βλάβη η σακούλα φίλτρου.

Υποδείξεις για σακούλα φίλτρου

- Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται.
- Εάν πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κτλ. ... η σακούλα φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.
- Όταν μια σακούλα φίλτρου γεμίσει υπερβολικά, μπορεί να σπάσει. Γι' αυτό αντικαθιστάτε έγκαιρα τη σακούλα φίλτρου.

Προσοχή

Αναρρόφηση κρύας στάχτης μόνο με προδιαχωριστή.

Κωδ. παραγγελίας Παραλλαγή Basic: 2.863-139.0, Παραλλαγή Premium: 2.863-161.0.

Υγρή αναρρόφηση

△ Προσοχή:

Εάν εμφανιστεί αφρός ή εκρεύσει υγρό, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα ή βγάλτε το φις από την πρίζα!

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου!

Υπόδειξη: Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας και/ή υγρών, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη σωστή ρύθμιση ακροφυσίου

δαπέδου και να συνδέετε το αντίστοιχο εξάρτημα.

Εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία

➔ Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τον προσαρμογέα στη διάμετρο της σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου με ένα μαχαίρι.

Εικόνα **C1**

➔ **A)** Τοποθετήστε το συνοδευτικό προσαρμογέα στη χειρολαβή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης και συνδέστε τον με το σύνδεσμο του ηλεκτρικού εργαλείου.

ή

➔ **B)** Για περισσότερη ευελιξία κατά την εργασία, χρησιμοποιήστε τον ευέλικτο ελαστικό σωλήνα εργαλείων. Συνδέστε τον στο σωλήνα αναρρόφησης και/ή στον προσαρμογέα, κι έπειτα στη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Εικόνα **C2**

➔ **Για συσκευές με ενσωματωμένη πρίζα:** Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού εργαλείου με την ηλεκτρική σκούπα.

Εικόνα **C3**

-Ενεργοποιήστε τη συσκευή (περιστροφικός διακόπτης στα αριστερά, στη θέση MAX) και ξεκινήστε την εργασία.

Υπόδειξη: Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο, ο στρόβιλος αναρρόφησης ενεργοποιείται με καθυστέρηση 0,5 δευτερολέπτων. Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιηθεί, ο στρόβιλος αναρρόφησης συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να απορροφήσει τα υπολείμματα των ρύπων που παραμένουν στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου προορίζεται για την αναρρόφηση μεγάλων πτοσοτήτων λεπτής σκόνης χωρίς να είναι τοποθετημένη η σακούλα φίλτρου.

Υπόδειξη: Με το σύστημα καθαρισμού φίλτρου μπορείτε να καθαρίσετε το λερωμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με το πάτημα ενός κουμπιού και να αυξήσετε και πάλι την αναρροφητική ισχύ.

→ Εικόνα D1

Τοποθετήστε τη χειρολαβή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή εξαρτημάτων της κεφαλής συσκευής. Πιέστε 3 x το πλήκτρο καθαρισμού φίλτρου στην ενεργοποιημένη συσκευή, περιμένοντας από 4 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

Υπόδειξη: Μετά την πολλαπλή πίεση του πλήκτρου καθαρισμού φίλτρου ελέγχετε τον όγκο πλήρωσης του δοχείου. Διαφορετικά, μπορεί να διαφύγουν ρύποι κατά το άνοιγμα του δοχείου.

Λειτουργία εμφύσησης αέρα

Καθαρισμός δύσκολα προσβάσιμων σημείων ή σημείων όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, π.χ. φύλλα από χαλίκια.

Εικόνα E1

→ Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση εκφύσησης, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκφύσησης.

Διακοπή λειτουργίας

Εικόνα B3

→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εικόνα F1

→ Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

Τερματισμός λειτουργίας

→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Εκκένωση του δοχείου

→ Εικόνα G1

Αφαιρέστε την κεφαλή και αδειάστε το δοχείο από τους υγρούς ή τους ξηρούς ρύπους.

Για συσκευές με κοχλία εκροής:

Αδειάστε τους ξηρούς ρύπους από το δοχείο. Χρησιμοποιήστε τον κοχλία εκροής για να αδειάσετε τα υγρά.

Φύλαξη της συσκευής

→ Εικόνα G2

Αποθηκεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα εξαρτήματα στη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.

Φροντίδα και συντήρηση

Δ Κίνδυνος

Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Δ Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης!

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

- ➔ Φροντίζετε τη συσκευή και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα κοινό καθαριστικό πλαστικών.
- ➔ Εάν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε τον κάδο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

Σύσταση: Καθαρίζετε την κασέτα φίλτρου έπειτα από κάθε χρήση.

Εικόνα Η1

- ➔ Απασφαλίστε, ανοίξτε και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου. Αδειάστε τους ρύπους από την κασέτα φίλτρου σε έναν κάδο απορριμάτων.
- ➔ Για τον καθαρισμό του τοποθετημένου επίπεδου πτυχωτού φίλτρου, χτυπήστε την κασέτα φίλτρου στην άκρη του κάδου απορριμάτων. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την κασέτα φίλτρου.

Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε ξεχωριστά το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Εικόνα Η1

- ➔ Απασφαλίστε, ανοίξτε και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.

Εικόνα Η2

- ➔ Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο από την κασέτα φίλτρου και τινάξτε το.
- ➔ Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε το μόνο με τρεχούμενο νερό. Μην το τρίβετε και μην το πλένετε με βιούρτσα.
- Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, πριν το χρησιμοποιήσετε.
- ➔ Τέλος, τοποθετήστε ξανά το στεγνό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο στη συσκευή. Τοποθετήστε την κασέτα φίλτρου στη συσκευή.

Αντιμετώπιση βλαβών

Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης

Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς της συσκευής, ελέγχετε τα ακόλουθα:

- ➔ Κάποιο εξάρτημα ή ο σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένα.
Απομακρύνετε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή με μια ράβδο.

Εικόνα Α2

- ➔ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη:
Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου

Εικόνα Η2

- ➔ Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι λερωμένο: Αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου και καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός επίπεδου πτυχωτού φίλτρου").
- ➔ Αντικαταστήστε το ελαττωματικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπορείτε να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα IV. Ακολουθούν οι επεξηγήσεις των χρησιμοποιούμενων συμβόλων.



Τάση



Ισχύς P_{ονομ}



Μέγ. ισχύς σύνδεσης της πρίζας



Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)



Χωρητικότητα κάδου



Υποδοχή νερού με χειρολαβή



Υποδοχή νερού με ακροφύσιο δαπέδου



Καλώδιο τροφοδοσίας



Στάθμη ακουστικής πίεσης
(ΕΝ 60704-2-1)



Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

İçindekiler

Genel bilgiler	TR	5
Güvenlik uyarıları	TR	6
Cihaz tanımı	TR	7
Kullanımı	TR	9
Koruma ve Bakım	TR	12
Arızalarda yardım	TR	12
Teknik Bilgiler	TR	12

Sayın müşterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Genel bilgiler

Kurallara uygun kullanım

Cihaz, bu kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalar ve kullanımına yönelik güvenlik uyarılarına uygun şekilde çok amaçlı süpürge olarak belirlenmiştir. Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörlülmemiştir.

- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.
- Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir.

Çok amaçlı süpürgeyi sadece aşağıdakilerle birlikte kullanın:

- Orijinal filtre torbası.
- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlar.

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşümüyle kullanılabilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Filtre ve滤re torbasının imha edilmesi

Filtre ve滤re torbası çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir.

Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermeyenlerin sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirtmiş ve yayınlanmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

Güvenlik uyarıları

- *Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gereği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.*
- *Cocuklar, sadece 8 yaşın üstünde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altındayken veya cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın kullanımı neticesinde ortaya çıkan tehlikelere dair talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.*
- *Cocuklar cihazla oynamamalıdır.*
- *Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*

- *Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.*
- *Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!*
- *Her kullanımından sonra ve her temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.*
- *Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeleri temizlemeyin.*
- *Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.*

△ Elektrik bağlantısı

Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.

△ Elektrik çarpması tehlikesi

FİŞİ ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.

Şebeke fişini, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.

Bağlantı kablosuna, elektrik fışıyla birlikte her kullanımından önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisten tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.

⚠ Uyarı

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!

Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:

- *Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)*
- *Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)*
- *İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler*
- *Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ).*

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.

Kullanım kılavuzundaki semboller

⚠ Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Cihaz tanımı

Şekiller Bkz. Katlanır sayfalar!



- Bu kullanım kılavuzu, ondeki zarf içinde belirtilen çok amaçlı süpürgeyi açıklar.
- Şekiller maksimum donanımı göstermektedir, modele bağlı olarak, donanımda ve birlikte verilen aksesuarlarda farklılıklar olabilir.

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

- Teslimat kapsamına dahildir
- Kullanılabilecek aksesuarlar

1 Emme hortumu bağlantısı

Şekil B1

→ Süpürme sırasında süpürme hortumunun bağlanması için.

2 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI) (yerleşik priz hariç)

Şekil B3

- **Konum I:** Süpürme veya üfleme.
- **Konum 0:** Cihaz kapalı.

2 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI) (yerleşik prizle birlikte)

Şekil B3

- **Konum MAX:** Süpürme veya üfleme.
- **Konum:** + MAX: Elektrikli alet bağıyla süpürme
- Güç ayarı: Gerekirse, süpürme, üfleme veya bir elektrikli aletle çalışma sırasında süpürme gücünü azaltın.
- **Konum 0:** Cihaz kapalıdır. Elektrikli alet gerilimle beslenir.

3 Cihaz prizi

Uyarı: Maksimum bağlantı gücüne dikkat edin (bkz. "Teknik bilgiler" bölümü).

Şekil C2

- Elektrikli aleti bağlamak için.

4 Püskürtme bağlantısı

Şekil E1

- Süpürme hortumunu üfleme bağlantısına takın, üfleme fonksiyonu devreye sokulur.

5 Filtre temizleme tuşu

Şekil D1

- Takılan yassı katlama filtresinin temizlenmesi için.

Not: Yassı katlama滤resi ıslakken tuşa basmayın.

6 Tutamak çukuru

- Kilidi açtıktan sonra cihaz kafasını kol yuvasından tutun ve çıkartın.

7 Taşıma kolu

Şekil A1

- Taşıma kolu, aynı anda cihaz kafası ve deponun kilitlenmesi için kullanılır. Kilidi açmak için, kilitleme mekanizması serbest kalana kadar kolu tamamen öne çevirin.
- Cihaz kafasını kol yuvasından tutun ve çıkartın.

8 Cihaz kafası aksesuar yuvası

- Bu aksesuar yuvası, süpürme memelerinin cihazda saklanmasına olanak sağlar.

Şekil D1

Uyarı: Bu aksesuar yuvasına, ek olarak entegre filtre temizleme sisteminin uygulanması için ihtiyaç duyulur.

9 Filtre kaseti ve kilit açma tuşu

Şekil H1

Şekil H2

- Filtreyi temizlemek için kilit açma tuşuna basın,filtre kasetini dışarı katlayın ve çıkartın.

10 Aksesuar donanımı

Şekil G2

- Aksesuar yuvası, süpürme boruları ve süpürme memelerinin cihazda saklanmasına olanak sağlar.

11 Kablo kancası

Şekil G2

- Şebeke bağlantı kablosunu saklamak için.

12 Park pozisyonu

Şekil F1

- Çalışma molalarında taban memesi durdurmak için.

13 Yönlendirme makarası

Şekil A1

- Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahlitlere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.

14 Tahliye tapası

Şekil G1

- Tahliye civatası, depodaki pis suyun hızlı ve konforlu bir şekilde boşaltılmasına olanak sağlar. Daha iyi boşaltmak için depoyu öne yatırın.

15 Filtre torbası

Şekil A2

Uyarı: Sulu süpürme için filtre torbası takılmamalıdır!

16 Yatık filtre

(daha önce cihaza takılmıştır)

Dikkat

Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman yassı katlama filtresi takılmış durumdayken çalışın!

17 Bağlantı parçalı süpürme hortumu

Şekil B1

- Süpürme hortumunu cihazdaki bağlantıya bastırın, yerine kilitlenir.
- Çıkarılmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve süpürme hortumunu dışarı çekin.

Not: Örn. süpürme fırçaları (opsiyonel) gibi aksesuarlar direkt olarak bağlantı parçasına takılabilir ve bu parçayla süpürme hortumuna bağlanabilir.
Dar mekanlarda da rahat çalışmak için. Çıkarılabilir el tutamağı, ihtiyaç anında aksesuarlar ve süpürme hortumu arsına takılabilir.

Bkz. Pozisyon 18.

Öneri: Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

18 Çıkarılabilir el tutamağı

Şekil B1

- El tutamağını süpürme hortumuna bağlayın, oturduğu duyulmalıdır.

Şekil B4

-El tutamağını çıkartmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve el tutamağını çekerek çıkartın.

Not: El tutamağının çıkartılmasıyla birlikte aksesuarlar direkt olarak süpürme hortumuna da takılabilir.

Öneri: Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

Bkz. Pozisyon 17.

19 Vakum boruları 2 x 0,5 m

Şekil B1

- Her iki süpürme borusunu birbirine takın ve el tutamağına bağlayın.

20 Taban memesi

(değiştirme kollu)

Şekil B1

Kuru ve ıslak kir arasında kolay geçiş için:

- Zemindeki kuru kirleri süpürmek için, firça şeridinin dışarı çıkarıldığı konumu kullanın.
- Zemindeki suyu süpürmek için, kaucuk dudakların dışarı çıkarıldığı konumu kullanın.

21 Derz ucu

- Köşeler, ek yerleri, kalorifer radyatörleri ve zor ulaşılan bölgeler için.

22 Adaptör

Şekil C1

- Süpürme hortumunu elektrikli alete bağlamak için
- Gerekirse, adaptörü bir bıçak kullanarak elektrikli aletin bağlantı çapına adapte edin.

22 Esnek alet hortumu

Şekil C1

- Elektrikli aletlerle çalışma sırasında daha fazla esneklik için.

Uyarı: Adaptörle de kullanılabilir.

Kullanımı

Dikkat

Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman yassı katlama filtresi takılmış durumdayken çalışın!

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

Şekil A 1

- Cihaz kafasını çıkartın ve içindekileri depodan alın.
- Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahlitlere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.
- Cihaz kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
- Aksesuar yuvasının tutucusunu cihaz kafasının arka tarafına klipsleyin.

İşletime alma

Şekil B 1

- Aksesuarı bağlayınız.

Şekil B 2

- Şebeke fişini takın.

Şekil B 3

- Cihazı açın.

Kuru emme

Dikkat

Sadece kuru yassı katlama filtresiyle çalışın.

Kullanmadan önce filtreye hasar kontrolü yapın ve gerekirse filtreyi değiştirin.

Şekil A 2

- Kuru kiri süpürmek için, ihtiyaç anında ek olarak bir_filtre torbası kullanılabilir.

Dikkat

Filtre temizliğini sadece _filtre torbası takılmış durumdayken devreye sokun, aksi taktirde _filtre torbası zarar görebilir.

Filtre torbası hakkında uyarılar

- Filtre torbasının doluluk derecesi emilen kire bağlıdır.
- İnce toz, kumda, vb filtre torbası daha sık değiştirilmelidir.
- Dolan filtре torbaları patlayabilir, bu nedenle filtре torbasını zamanında değiştirin!

Dikkat

Soğuk küllerini sadece ön ayırıcıyla süpürün.

Basic model sipariş No.: 2.863-139.0,
Premium model: 2.863-161.0.

İslak temizlik

⚠ Dikkat:

Köpük oluşması ya da sıvı çıkışması durumunda cihazı hemen kapatın ya da elektrik fişini çekin!

Filtre torbası kullanmayın!

Uyarı: Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağızını otomatik olarak kapatır ve süpürmeyi sağlayan cihaz yüksek devir ile çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

- Nem veya ıslaklıkları süpürmek için doğru taban memesi ayarı kullanmaya dikkat edin ve uygun aksesuarı bağlayın.

Elektrikli aletlerle çalışma

- ➔ Gerekirse, adaptörü bir bıçak kullanarak elektrikli aletin bağlantı çapına adapte edin.

Şekil C1

- ➔ A) Ekteki adaptörü süpürme hortumun tutamağına takın ve elektrikli aletin bağlantısına bağlayın.
veya

- ➔ B) Çalışma sırasında daha fazla esneklik için esnek alet hortumunu kullanın. Bu hortumu, süpürme hortumu ve gerekirse adaptöre ve elektrikli aletin bağlantısına bağlayın.

Şekil C2

- ➔ **Yerleşik prizli cihazlarda:** Elektrikli aletin elektrik fişini emiciye takın.

Şekil C3

-Cihazı açın (döner şalteri sola MAX + konumuna getirin) ve çalışmaya başlayın.

Not: Elektrikli alet çalıştırılırsa, süpürme türbini 0,5 saniyelik bir gecikmeyle çalışmaya başlar. Elektrikli alet kapatılırsa, süpürme hortumunda kalan kiri süpürmek için emme türbini yaklaşık 5 saniye daha çalışmaya devam eder.

Entegre filtre temizleme sistemi

Filtre temizleme sistemi, filtre torbası kullanmadan büyük miktarlarda ince tozun süpürülmesi için öngörmüştür.

Not: Filtre temizleme sistemi sayesinde, kirlenmiş yassı katlama filtersi bir düğmeye basarak temizlenebilir ve süpürme performansı artırılabilir.

➔ **Şekil D1**

Süpürme hortumunun tutamağını cihaz kafasındaki aksesuar yuvasına takın. Cihaz açıkken, filtre temizliği tuşuna 3 kez basın, bu sırada

her basma işlemi arasında 4 saniye bekleyin.

Uyarı: Filtre temizleme tuşuna birkaç kez bastıktan sonra, deponun doldurma hacmini kontrol edin. Aksi takdirde, depo açılırken kirler dışarı çıkabilir.

Püskürtme fonksiyonu

Zor ulaşılan veya süpürmenin imkansız olduğu yerlerin temizlenmesi için, örn. kum yatağındaki yapraklar.

Şekil E1

- ➔ Süpürme hortumunu üfleme bağlantısına takın, üfleme fonksiyonu devreye sokulur.

Çalışmayı yarıda kesme

Şekil B3

- ➔ Cihazı kapatın.

Şekil F1

- ➔ Taban memesini park pozisyonuna asın.

Cihazın kapatılması

- ➔ Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.

Kabı boşaltınız

➔ **Şekil G1**

Cihaz kafasını çıkartın, ıslak ve kuru kirle dolu depoyu boşaltın.

Tahliye civatalı cihazlarda: Kuru kiri depo üzerinden boşaltın. Sivilaları boşaltmak için tahliye civatasını kullanın.

Cihazın saklanması

➔ **Şekil G2**

Şebek bağlantı kablosunu ve aksesuarları cihaza yerleştirin. Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Elektrik parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

⚠ Uyarı

Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayın! Cihazı asla suya daldırmayınız.

- Cihazı ve plastik aksesuarlarını piyasadan temin edilen bir plastik temizleyiciyle temizleyiniz.
- İhtiyaç anında hazne ve aksesuarları suyla yıkayın ve tekrar kullanmadan önce kurutun.

Yassı katlama filtresinin temizlenmesi

Öneri: Her kullanımından sonra filtre kasetini temizleyin.

Şekil H1

- Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkartın, filtre kasetindeki kiri çöp kutusuna boşaltın.
- Takılan yassı katlama filtresini temizlemek için, filtre kasetini çöp kutusunun kenarına vurun. Bunun için yassı katlama filtresinin filtre kasetinden sökülmesine gerek yoktur.

Gerekirse yassı katlama filtresini ayrı olarak temizleyin.

Şekil H1

- Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkartın.

Şekil H2

- Yassı katlama filtresini filtre kasetinden çıkartın ve vurarak temizleyin.
- Gerekirse, sadece akar su altında yıkayın; silmeyin veya fırçalamayın.

Kullanmadan önce tamamen kurutun.

- Son olarak, kuru yassı katlama filtersini cihaza takın. Filtre kasetini cihaza yerleştirin.

Arızalarda yardım

Emme gücünün azalması

Cihazın süpürme kapasitesi azalırsa lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Aksesuar, emme hortumu veya emme boruları tıkanmıştır, bir sopa kullanarak tıkanmayı giderin.

Şekil A2

- Filtre torbası dolu: Yeni filtre torbası yerleştirin.

Şekil H2

- Yassı katlama filtersi kirlenmiş: Filtre kasetini çıkartın ve filteryi temizleyin (Bkz. "Yassı katlama filtresinin temizlenmesi" bölümü).

- Yassı katlama filtresini değiştirin.

Teknik Bilgiler

Teknik bilgiler IV. sayfada yer almaktadır. Aşağıda, orada kullanılan simbollerin açıklamasını bulabilirsiniz.



Gerilim



Güç P_{NOMINAL}



Cihaz prizinin maksimum bağlantı gücü



Şebeke sigortası (gecikmeli)



Kap hacmi



Tutamaklı su bölmesi



Taban memeli su bölmesi



Elektrik kablosu



Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)



Ağırlık (aksesuar hariç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Оглавление

Общие указания	RU	5
Указания по технике безопасности	RU	6
Описание прибора	RU	8
Управление	RU	11
Уход и техническое обслуживание	RU	13
Помощь в случае неполадок	RU	14
Технические данные	RU	14

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Общие указания

Использование по назначению

Устройство предназначено для использования в соответствии с описаниями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности при работе с универсальными пылесосами.

Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.

- Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для уборки сажи и пепла.
- Использовать универсальный пылесос только с:
 - оригинальным пылесборным мешком.

- оригиналыми запчастями, стандартными или специальными принадлежностями.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их.

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации. Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.

Указания по технике безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.
- Допускается применение устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими инструкции о применении устройства от такого лица, а также осознающими

- вытекающие отсюда риски.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
 - Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
 - Упаковочную пленку держите подальше от детей, существует опасность удушения!
 - Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.
 - Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.
 - Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.

⚠ Подключение к сети питания

Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.

⚠ Опасность поражения током

Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем

подтягивания за сетевой шнур.

Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.

Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 mA).

⚠ Предупреждение

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

- Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотнымиирующими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (например, бензин,

(растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

Символы в руководстве по эксплуатации

⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелымувечьям или к смерти.

⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Описание прибора

Изображения см. на разворотах!



- В данной инструкции по эксплуатации приведено описание универсального пылесоса, представленного на обложке.
- На иллюстрациях изображена максимальная оснастка устройства. Оснащение и количество дополнительных принадлежностей, входящих в объем поставки, зависит от модели устройства.

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повре-

ждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

- содержится в объеме поставки
- возможное дополнительное оборудование

1 Элемент подключения всасывающего шланга

Рисунок **B 1**

- Для подсоединения всасывающего шланга во время работы.

2 Выключатель прибора (вкл./выкл.),

(без встроенной розетки)

Рисунок **B 3**

- **Позиция I:** Всасывание или нагнетание воздуха.

Позиция 0: Устройство выключено.

2 Выключатель прибора (вкл./выкл.),

(со встроенной розеткой)

Рисунок **B 3**

- **Положение MAX:** Всасывание или выдув.

→ **Положение + MAX:** Всасывание с подключенным электроинструментом

→ Регулятор мощности: При необходимости, при всасывании или при работе с электрическими инструментами снизить мощность всасывания.

→ **Положение 0:** Устройство включено. На электроинструмент подается напряжение.

3 Розетка аппарата

Указание: Учитывать максимальную общую потребляемую мощность (см. главу „Технические данные“).

Рисунок С2

- Для подключения электроинструментов.

4 Выход для подачи воздуха

Рисунок Е1

- Присоединить всасывающий шланг к подключению для подачи воздуха. Тем самым активируется функция продувки.

5 Кнопка очистки фильтра

Рисунок Д1

- Для очистки встроенного плоского складчатого фильтра.

Указание: Не нажимать кнопку при влажном складчатом фильтре.

6 Захватный паз

- Снять головку устройства после разблокировки в захватном пазу.

7 Ручка

Рисунок А1

- Ручка одновременно служит для разблокировки головки устройства и резервуара. Для разблокировки полностью откинуть ручку вперед.
- Взяться за головку устройства и вытянуть ее из захватного паза.

8 Место хранения принадлежностей на головке устройства

- Крепление для принадлежностей предназначено для хранения всасывающих насадок на устройстве.

Рисунок Д1

Указание: Это крепление необходимо также для применения встроенной системы очистки фильтра.

9 Фильтровальная кассета и кнопка разблокировки

Рисунок Н1

Рисунок Н2

- Чтобы очистить фильтр, следует нажать кнопку разблокировки, откинуть фильтровальную кассету и извлечь ее.

10 место хранения принадлежностей

Рисунок Г2

- Место для хранения принадлежностей предназначено для хранения всасывающих трубок и всасывающих насадок на устройстве.

11 Крючки для кабеля

Рисунок Г2

- Для хранения сетевого шнура.

12 Парковочное положение

Рисунок Е1

- Для выключения насадки для пола во время перерыва в работе.

13 Направляющий ролик

Рисунок А1

- Повернуть резервуар, вставить до упора управляемые ролики в отверстия на основании резервуара.

14 Сливная пробка

Рисунок Г1

- Винт сливного отверстия служит для быстрого и удобного опорожнения грязной воды из емкости. Для лучшего опорожнения наклонить емкость вперед.

15 Фильтровальный мешок

Рисунок А2

Указание: Для чистки во влажном режиме не следует применять мешок для сбора пыли!

16 Плоский складчатый фильтр (уже установлен в устройство)

Внимание!

Работать всегда только с установленным плоским складчатым фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!

17 Всасывающий шланг с соединительным элементом

Рисунок В1

- Вставить всасывающий шланг в устройство до фиксации.
- Для извлечения шланга следует нажать пальцами на стопор и вытащить всасывающий шланг.

Указание: Такие принадлежности, как, например, всасывающие щетки (опция), можно надевать непосредственно на соединительный элемент и таким образом соединять со всасывающим шлангом.

Для комфортной работы даже в условиях ограниченного пространства.

При необходимости съемную ручку можно размещать между принадлежностями и всасывающим шлангом.

См. положение 18.

Рекомендация: При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

18 Съемная ручка

Рисунок В1

- Соединить ручку со всасывающим шлангом до фиксации.

Рисунок В4

-Чтобы снять ручку со всасывающего шланга следует нажать на фиксатор большим пальцем и потянуть за ручку.

Указание: После снятия ручки принадлежности также можно вставлять непосредственно во всасывающий шланг.

Рекомендация: При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

См. положение 17.

19 Всасывающие трубы 2 x 0,5 м

Рисунок В1

- Соединить обе всасывающие трубы и подсоединить их к ручке.

20 Насадка для пола

(с рычагом переключения)

Рисунок В1

Для удобного переключения с уборки сухого мусора на уборку влажной грязи:

- Для уборки пола с сухим мусором используется положение с выдвинутыми щеточными планками.
- Для всасывания воды с пола используется положение с выдвинутыми резиновыми кромками.

21 Форсунка для чистки швов и стыков

- Для углов, стыков, радиаторов отопления и труднодоступных поверхностей.

22 Адаптер

Рисунок С1

- Для соединения всасывающего шланга с электрооборудованием
- При необходимости прикрепить к электрооборудованию адаптер с ножом, соответствующим диаметру подключения.

22 Гибкий шланг инструмента

Рисунок С1

- Для большей гибкости при работе с электроинструментом.
Указание: Также можно использовать с адаптером.

Управление

Внимание!

Работать всегда только с установленным плоским складчатым фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!

Перед началом работы

Рисунок А1

- Снять крышку устройства, вынуть принадлежности из резервуара.
- Повернуть резервуар, вставить до упора управляющие ролики в отверстия на основании резервуара.
- Надеть и зафиксировать головку прибора.
- Установить держатель крепления для принадлежностей с задней стороны верхней части устройства.

Ввод в эксплуатацию

Рисунок В1

- Присоединить принадлежности

Рисунок В2

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Рисунок В3

- Выключите прибор.

Сухая чистка

Внимание!

Работать только с сухим плоским складчатым фильтром.

Перед применением следует проверить фильтр на наличие повреждений и, при необходимости, заменить.

Рисунок А2

- Для всасывания сухой грязи при необходимости может дополнительно применяться фильтровальный мешок.

Внимание!

Очистку фильтра включать только при снятом фильтровальном мешке, иначе он может быть поврежден.

Указания относительно фильтровального мешка

- Степень заполнения пылесборного мешка зависит от всасываемой грязи.
- При мелкой пыли, песке и т.д. пылесборный мешок необходимо менять чаще.
- Установленный мешок для сбора пыли может лопнуть, поэтому его следует своевременно заменить!

Внимание!

Всасывание холодного пепла осуществлять только с применением предварительного отсекателя.

Номер для заказа, базовое исполнение: 2.863-139.0, премиум-исполнение: 2.863-161.0.

Чистка во влажном режиме

△ Внимание:

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить или отсоединить от электросети!

Не использовать никакого пылесборного мешка!

Указание: при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом оборотов. Устройство следует незамедлительно выключить и опорожнить резервуар.

→ При всасывании влаги соблюдать правильное положение насадки для пола и присоединять соответствующие принадлежности.

Работа с электрическими инструментами

→ При необходимости прикрепить к электрооборудованию адаптер с ножом, соответствующим диаметру подключения.

Рисунок С 1

→ А) Надеть на ручку всасывающего шланга находящийся в комплекте адаптер и соединить с местом подключения электроинструмента.

или

→ Б) Для большей гибкости при работе использовать шланг инструмента. Соединить его со всасывающим шлангом и, при необходимости, с адаптером, а затем подключить электроинструмент.

Рисунок С 2

→ Для устройств со встроенной розеткой: Вставить сетевую вилку электрического инструмента в пылесос.

Рисунок С 3

-Включить прибор (поворотный выключатель влево в положение +  МАКС.) и начать работу.

Указание: После включения электроинструмента всасывающая турбина запускается с 0,5-секундной задержкой. При выключении электроинструмента всасывающая турбина продолжает работать по инерции еще примерно 5 секунд, чтобы всосать остатки мусора из шланга.

Встроенная система очистки фильтра

Система очистки фильтра предусмотрена для использования устройства в условиях, когда всасывается большое количество мелкодисперсной пыли без фильтровального мешка.

Указание: С помощью системы очистки фильтра можно нажатием кнопки очистить загрязненный фильтр и восстановить мощность всасывания.

→ Рисунок Д 1

Вставить ручку всасывающего шланга в крепление для принадлежностей в верхней части устройства. Нажать 3 раза кнопку очистки фильтра при включенном устройстве с интервалом в 4 секунды.

Указание: После многократного применения кнопки очистки фильтра следует проверять уровень заполнения резервуара для мусора. Иначе при открытии резервуара может произойти вытекание грязи.

Функция подачи воздуха

Очистка труднодоступных мест или мест, где всасывание не возможно, например, удаление листьев из гравия.

Рисунок E1

- Присоединить всасывающий шланг к подключению для подачи воздуха. Тем самым активируется функция продувки.

Перерыв в работе

Рисунок B3

- Выключите прибор.

Рисунок F1

- Установить насадку для пола в парковочное положение.

Окончание работы

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.

Опорожнить резервуар

→ Рисунок G1

Снять головку устройства, опорожнить резервуар с влажной или сухой грязью.

В устройствах с пробкой сливного отверстия: Удалить сухую грязь из резервуара. Для удаления жидкостей использовать пробку сливного отверстия.

Хранение устройства

→ Рисунок G2

Сложить кабель питания от электросети и принадлежности на устройстве. Хранить устройство в сухих помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

⚠ Предупреждение

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

- Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить стандартными моющими средствами для искусственных материалов.
- При необходимости бак и детали прополоскать водой и высушить для последующего использования.

Чистка складчатого фильтра

Рекомендация: Фильтровальную кассету очищать после каждого применения.

Рисунок H1

- Откинуть фильтровальную кассету и извлечь ее, вытрусить грязь из фильтровальной кассеты в мусорное ведро.
- Для очистки вставленного плоского складчатого фильтра следует постучать фильтровальной кассетой по краю мусорного ведра. Плоский складчатый фильтр не нужно извлекать из фильтровальной кассеты.

При необходимости, плоский складчатый фильтр следует очищать отдельно.

Рисунок Н₁

- Разблокировать фильтровальную кассету, откинуть ее и извлечь.

Рисунок Н₂

- Извлечь плоский складчатый фильтр из фильтровальной кассеты и вытряхнуть из него загрязнения.
→ В случае необходимости провести очистку под струей воды. Не вытирать и не чистить с применением щетки. Перед применением полностью высушить.
→ В завершение снова установить высушенный плоский складчатый фильтр в устройство. Вставить фильтровальную кассету в устройство.

Помощь в случае неполадок

Падающая мощность всасывания

Если мощность всасывания устройства снижается, пожалуйста, проверить следующие пункты:

- Засор принадлежностей, всасывающих трубок или шланга - удалить засор палкой.

Рисунок А₂

- Фильтровальный мешок заполнен: Вставить новый фильтровальный мешок.

Рисунок Н₂

- Плоский складчатый фильтр загрязнен: Вынуть фильтровальную кассету и очистить фильтр (см. главу «Очистка плоского складчатого фильтра»).

→ Поврежденный складчатый фильтр заменить.

Технические данные

Технические данные находятся на стр. IV. Далее следует описание используемых там символов.



Напряжение



Мощность Р_{ном}



Максимальное напряжение в розетке устройства



Сетевой предохранитель (инертный)



Вместимость резервуара



Потребление воды рукояткой



Потребление воды насадкой для пола



Сетевой шнур



Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)



Вес без (принадлежностей)

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések	HU ..5
Biztonsági tanácsok	HU ..6
Készülék leírása	HU ..7
Használat	HU ..9
Ápolás és karbantartás	HU ..12
Segítség üzemzavar esetén ..	HU ..13
Műszaki adatok	HU ..13

Tisztelt Vásárló,

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Általános megjegyzések

Rendeltetésszerű használat

A készülék jelen üzemeltetési útmutatóban foglalt leírásoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően többcélú porszívóként használható.

Ezt a készüléket háztartási használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.
- Hamut és kormot nem szabad ezzel a készülékkel felszívni.

A többcélú porszívót csak ezekkel használja:

- Eredeti porzsákkal.
- Eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal és külön tartozékokkal.

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szeméthez, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerig igénybevételével ártalmatlanítsa!

Szűrők és porzsákok hulladék kezelése

A szűrők és porzsákok környezetbarát anyagokból készültek.

Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemétből elhelyezni, akkor a háztartási hulladékba kidobható.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálathoz.

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek.

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészkről.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat.

Biztonsági tanácsok

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyerekek a készüléket csak akkor használhatják, ha 8 év felettiek, és ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.

- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermekeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn!
- A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/ karbantartás előtt kapcsolja ki.
- Égésveszély. Ne szívjon fel égő vagy parázsló tárgyat.
- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.

⚠ Elektromos csatlakozás

A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnak meg kell egyeznie a készülék típushálóján található tápfeszültséggel.

⚠ Áramütés veszély

Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat. A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távosítsa el a hálózati dugaljból.

A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábel haladéktalanul ki kell cseréltetni egy jogosult ügyfélszolgálatos vagy elektromos szakemberrel.

Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősség) használják.

⚠ Figyelem!

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak! A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémport (pl. alumínum, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, acetón, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

⚠ Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

⚠ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Készülék leírása

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalakon!



- Jelen üzemeltetési útmutató az első borítón felsorolt többcélú porszívókat írja le.
- Az ábrák a teljes felszereltséget mutatják, a felszereltség és a szállított tartozékok kiviteltől függően eltérhetnek.

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

- tartalmazza a szállítási terjedelem
- lehetséges tartozék

1 Szívótömlő-csatlakozó

Ábra B1

→ A szívócső csatlakoztatásához porszívás esetén.

2 Készülék (BE/KI)

(beépített dugalj nélkül)

Ábra B3

→ I. állás: Szívás vagy fújás.

0. állás: A készülék ki van kapcsolva.

2 Készülék (BE/KI)

(beépített dugaljjal)

Ábra B3

→ MAX állás: Szívás vagy fújás.

→ Állás + MAX: Szívás csatlakoztatott elektromos szerszámmal

→ Teljesítmény szabályozása: Szűkség esetén szívás, fújás vagy elektromos szerszámmal történő munka esetén csökkentse a szívóteljesítményt.

→ 0 állás: Készülék ki van kapcsolva.

Az elektromos szerszám feszült-ségellátással rendelkezik.

3 Készülék hálózati dugalj

Megjegyzés: Vegye figyelembe a maximális csatlakozási teljesítményt (lásd a „Műszaki adatok“ fejezetet).

Ábra **C 2**

- Elektromos szerszám csatlakoztatásához.

4 Kifúvás csatlakozója

Ábra **E 1**

- Helyezze a szívótömlőt a fújócsatlakozásba, ezzel aktiválja a fújás funkciót .

5 Szűrőtisztítás gomb

Ábra **D 1**

- A beépített lapos redős szűrő tisztításához.

Megjegyzés: A gombot ne nyomja meg nedves lapos redős szűrő esetén.

6 Markolat mélyedése

- A készülékfejet a kioldás után a markolat mélyedésénél fogni, és levenni.

7 Hordófűl

Ábra **A 1**

- A hordófűl ugyanakkor a készülékfej, és a tartály lezárására is szolgál. Kioldáshoz a fület egészen előre hajtani, amíg a zár szabaddá válik.
- A készülékfejet a markolat mélyedésénél megfogni, és levenni.

8 Készülékfej tartozék tartó

- A tartozék tároló lehetővé teszi a szívőfejek tárolását a készüléken.

Ábra **D 1**

Megjegyzés: Ez a tartozék tároló továbbá az integrált szűrőtisztító rendszer használatához szükséges.

9 Szűrőkazetta és biztosítógomb

Ábra **H 1**

Ábra **H 2**

- A szűrő tisztításához, nyomja meg a biztosítógombot, hajtsa ki a szűrőkazettát és vegye ki.

10 Tartozék tartó

Ábra **G 2**

- A tartozéktartó szívócsövek és szívőfejek tárolását teszi lehetővé a készüléken.

11 Kábel tartó

Ábra **G 2**

- A hálózati csatlakozókábel tárolására.

12 Parkolóállás

Ábra **F 1**

- A padlófej leállításához munka megszakítása esetén.

13 Kormánygörgő

Ábra **A 1**

- Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormánygörgőket a tartály aljába.

14 Leeresztő csavar

Ábra **G 1**

- A leeresztő csavar a tartályban lévő szennyvíz gyors, és kényelmes leeresztésére szolgál. A jobb leeresztés érdekében döntse előre a tartályt.

15 Porzsák

Ábra **A 2**

Megjegyzés: Nedves porszívázás esetén nem szabad porzsákat behelyezni!

16 Lapos harmonikaszűrő

(már be van helyezve a készülékre)

Vigyázat

Mindig behelyezett lapos redős szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívózásnál!

17 Szívótömlő összekötő darabbal

Ábra **B1**

- A szívócsövet nyomja készüléken a csatlakozóba, bepattan.
- Kivétnél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza ki a szívócsövet.

Megjegyzés: A tartozékokat, mint pl. szívókefe (opcionális) közvetlenül az összekötő darabra lehet feltenni, és így a szívótömlővel összekötni.

Kényelmes munkához szük helyen is. A levehető fogantyút igény szerint a tartozék és a szívótömlő közé lehet felhelyezni.

Lásd a 18. pozíciót

Ajánlás: Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívótömlőre.

18 Levehető fogantyú

Ábra **B1**

- Kösse össze a fogantyút a szívótömlővel, kattintsa be a helyére.

Ábra **B4**

-A fogantyú szívótömlőről való levétele-nél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza le a fogantyút.

Megjegyzés: A fogantyú levétele által a tartozékokat közvetlenül a szívótömlőre is fel lehet helyezni.

Ajánlás: Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívótömlőre.

Lásd a 17. pozíciót

19 Szívócsövek 2 x 0,5 m

Ábra **B1**

- Rakja össze a két szívócsövet és kösse össze a fogantyúval.

20 Padlófej

(átkapcsoló karral)

Ábra **B1**

A kényelmes átkapcsoláshoz száraz és nedves szennyeződés között:

- Száraz szennyeződés padlóról felszívásához, a kinyitott kefecsík állandó állást használja.
- Víz padlóról felszívásához, a kinyitott gumiél állást használja.

21 Réstisztító fej

- Sarkokhoz, fugákhoz, fűtőtestekhez és nehezen elérhető területekhez.

22 Adapter

Ábra **C1**

- A szívótömlő összekötése elektromos szerszámmal
- Az adaptort szükség esetén késsel igazítsa az elektromos szerszám csatlakozójának átmérőjéhez.

22 Rugalmas szerszámtömlő

Ábra **C1**

- Több rugalmasság érdekében elektromos szerszámmal történő munka esetén.

Megjegyzés: Adapterrel is használható.

Használat

Vigyázat

Mindig behelyezett lapos redős szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívózásnál!

Üzembevétel előtt

Ábra A 1

- Vegye le a készülékfejet, vegye ki a tartályból a tartalmát.
- Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormánygörgőket a tartály aljába.
- Helyezze fel és biztosítsa a készülékfejet.
- A tartozék tároló tartóját a készülékfej oldalon kapcsolja fel.

Üzembevétel

Ábra B 1

- Csatlakoztassa a tartozékot.

Ábra B 2

- Dugja be a hálózati csatlakozót.

Ábra B 3

- Kapcsolja be a készüléket.

Száraz porszívázás

Vigyázat

Csak száraz lapos redős szűrővel dolgozzon.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nem rongálódott-e meg a szűrő és szükség esetén cserélje ki.

Ábra A 2

- Száraz szennyeződés felszívása esetén, igény szerint, kiegészítőleg porzsákot lehet behelyezni.

Vigyázat

A szűrőtisztítást csak behelyezett porzsák nélkül végezze, mivel egyébként a porzsák megrongálódhat.

Megjegyzések a porzsákhoz

- A porzsák töltési szintje a felszívan-dó szennyeződéstől függ.
- Finom por, homok stb. esetén... a porzsákat gyakrabban kell cserélni.
- A behelyezett porzsákok kiszakadhatnak, ezért időben cserélje ki a porzsákat!

Vigyázat

Hideg hamu felszívását csak porleválasztóval szabad végezni.

Megrendelési szám, Basic kivitel: 2.863-139.0, Premium kivitel: 2.863-161.0.

Nedves szívás

⚠ Figyelem:

A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót!

Ne használjon porzsákat!

Megjegyzés: Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezáraja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürtse ki a tartályt.

- Nedvesség vagy nyirkosság felszívásánál ügyeljen a megfelelő padlófej beállításra és az annak megfelelő tartozékot csatlakoztassa.

Munka elektromos szerszámokkal

- Az adaptort szükség esetén késsel igazítsa az elektromos szerszám csatlakozójának átmérőjéhez.

Ábra C1

- A) Helyezze a mellékelt adaptort a szívócső markolatára, és kösse össze az elektromos szerszám csatlakozójával.

vagy

- B) A munka alatti nagyobb rugalmasság érdekében használja a rugalmas szerszámtömlőt. Ezzel a szívótömlővel, és adott esetben az adapterrel összekötni, majd az elektromos szerszám csatlakozójához kötni.

Ábra C2

- **Beépített dugaljjal rendelkező készülékek esetén:** Dugja be az elektromos szerszám hálózati dugóját a porszívóba.

Ábra C3

-Kapcsolja be a készüléket (forgó kapcsolót balra, a MAX állára + fordítani), és kezdje meg a munkát.

Megjegyzés: Amint az elektromos szerszámot bekapcsolja, a szívóturbina 0,5 másodperces késleltetéssel indul. Ha az elektromos szerszámot ki-kapcsolja, akkor a szívóturbina még kb. 5 másodpercig tovább forog, hogy a maradék szennyet a szívócsőből beszívja.

Integrált szűrőszűrőrendszer

A szűrőszűrő rendszert nagy mennyiségű finom por felszívására terveztek behelyezett porzsák nélkül.

Megjegyzés: A szűrőszűrő rendszerrel az elszennyeződött lapos redős szűrőt gombnyomással ki lehet tisztítani és a szívóteljesítményt ismét növelni lehet.

→ Ábra D1

A szívótömlő fogantyúját a készülékfején lévő tartozék tárolóba helyezni. A szűrőszűrő rendszerrel az elszennyeződött lapos redős szűrőt gombnyomással ki lehet tisztítani és a szívóteljesítményt ismét növelni lehet.

Megjegyzés: A szűrőszűrő rendszerrel az elszennyeződött lapos redős szűrőt gombnyomással ki lehet tisztítani és a szívóteljesítményt ismét növelni lehet.

Kifúvás funkció

Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához, vagy olyan helyen, ahol nem lehet porszíválni, pl. lombot a kavicságyból.

Ábra E1

- Helyezze a szívótömlőt a fűjócsatlakozásba, ezzel aktiválja a fűjás funkciót .

A használat megszakítása

Ábra B3

- A készüléket ki kell kapcsolni.

Ábra F1

- A padlófejet a parkoló állásba beakasztani.

Az üzemeltetés befejezése

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.

A tartályt ürítse ki

- Ábra G1

Vegye le a készülékfejet, ürítse ki a nedves- vagy száraz szennyeződéssel megtelt tartályt.

Leeresztő csavarral ellátott készülékek esetén: A száraz szennyeződést a tartály felett ürítse ki. A folyadék kiürítéséhez használja a leeresztő csavart.

A készülék tárolása

- Ábra G2

A hálózati csatlakozóvezetéket és a tartozékokat tárolja a készüleken. A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

Minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Elektromos alkatrészeken történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

⚠ Figyelem!

Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

- A műanyagból készült készüléket és tartozékrészeket a kereskedelemben kapható műanyagtisztítóval kell ápolni.
- A tartályt és a tartozékokat szükség esetén vízzel öblítse ki és a további használat előtt szárítsa meg.

A lapos harmonikaszűrő megtisztítása

Ajánlás: minden használat után tisztítsa meg a szűrőkazettát.

- Ábra H1

→ Oldja ki a szűrőkazettát, hajtsa ki és vegye ki, a szennyeződést a szűrőkazettából egy szemetesvödör fölött ürítse ki.

→ A behelyezett lapos redős szűrő tisztításához a szűrőkazettát kopogtassa a szemetesvödör pereméhez. A lapos redős szűrőt ehhez nem kell kivenni a szűrőkazettából.

Szükség esetén a lapos redős szűrőt külön kell tisztítani.

- Ábra H1

→ Oldja ki a szűrőkazettát, hajtsa ki és vegye ki.

- Ábra H2

→ Vegye ki a lapos redős szűrőt a szűrőkazettából és kopogtassa le.

→ Szükség esetén csak folyóvíz alatt tisztítsa, ne dörzsölje vagy kefélje le.

Használat előtt hagyja teljesen megszárudni.

→ Végezetül a száraz lapos redős szűrőt helyezze be ismét a készülékre. Helyezze a szűrőkazettát a készülékre.

Segítség üzemzavar esetén

Csökkenő szívóteljesítmény

Ha a készülék szívóteljesítménye alábbhagy, akkor kérem ellenőrizze a következő pontokat:

- Tartozékok, szívótömlő vagy szívócső el van záródva, az elzáródást egy pálcával távolítsa el.

Ábra A 2

- A porzsák megtelt: Helyezze be az új porzsákat.

Ábra H 2

- A lapos redős szűrő szennyezett: Szűrőkazettát kivenni és a szűrőt megtisztítani (lásd a "Lapos redős szűrő tisztítása" fejezetet).
→ A megrongálódott összehajtható szűrőt ki kell cserélni.

Műszaki adatok

A műszaki adatok a IV. oldalon találhatók, az ott használt szimbólumok magyarázata után.



Feszültség



Teljesítmény $P_{\text{név}}$



A készülék dugalj max. csatlakozási teljesítménye



Hálózati biztosító (lomha)



Tartály térfogata



Vízfelvétel fogantyúval



Vízfelvétel padlófejjel



Hálózati kábel



Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)



Tartozékok nélküli súly

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Obsah

Obecná upozornění	CS	5
Bezpečnostní pokyny	CS	6
Popis zařízení	CS	7
Obsluha	CS	9
Ošetřování a údržba	CS	11
Pomoc při poruchách	CS	12
Technické údaje	CS	12

Vážený zákazníku,

  Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obecná upozornění

Správné používání přístroje

Přístroj slouží jako víceúčelový vysavač a lze s ním pracovat pouze v souladu s pokyny a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu na použití.

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Přístroj chráňte před deštěm. Ne-skladujte venku.
- Tímto zařízením se nesmí vysávat popílek a saze.

Víceúčelový vysavač používejte pouze ve spojení s:

- originálním filtračním sáčkem.
- originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo speciálním příslušenstvím.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.

Pokud neobsahují substanci, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, že-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejným účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.

Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

Bezpečnostní pokyny

- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Děti smí přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich bezpečnost dohlíží příslušná osoba nebo pokud o ní získali pokyny, jak se přístroj používá a uvědomují si nebezpečím, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.*
- *Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- *Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.*

- *Balicí fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!*
- *Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.*
- *Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.*
- *Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!*

▲ Elektrické připojení

Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.

▲ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.

Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.

Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).

⚠ Upozornění

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsi.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kysečlými čisticími prostředky
- nezředěné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzín, ředitla barev, acetón, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Popis zařízení

Vyobrazení najdete na výklopných záložkách!



- Tento provozní návod popisuje víceúčelový vysavač uvedený vpředu na obálce.
- Na obrázcích je ukázáno maximální vybavení, v závislosti na modelu se liší vybavení a dodávené příslušenství.

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

- je součástí zásilky
- možné příslušenství

1 Koncovka sací hadice

ilustrace **B1**

→ K připojení sací hadice při sáti.

2 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)

(bez zabudované zásuvky)

ilustrace **B3**

→ **Poloha I:** sání nebo odfukování.
→ **Poloha 0:** Přístroj je vypnutý.

2 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)

(včetně zabudované zásuvky)

ilustrace **B3**

→ **Poloha MAX:** Sání nebo odfukování.

→ **Poloha + MAX:** Sání se zapojeným elektrickým nářadím

→ Regulace výkonu: Snižte podle potřeby sací výkon přístroje při sání, ofukování nebo při práci s elektrickým nářadím.

→ **Poloha 0:** Zařízení je vypnuto. Elektrické nářadí je napájeno napětím.

3 Zástrčka přístroje

Upozornění: Prosíme dbejte na maximální příkon (viz kapitola „Technické údaje“).

ilustrace **C 2**

- K připojení elektrického nářadí.

4 Přípojka pro hadici k ofuku proudem vzduchu

ilustrace **E 1**

- Sací hadici nasadte na ofukovací přípojku, ofukovací funkce je tím aktivována.

5 Tlačítka čištění filtru

ilustrace **D 1**

- Na čištění zabudovaného plochého skládaného filtru.

Upozornění: Tlačítko nepoužívejte, pokud je plochý skládaný filtr mokrý.

6 Úchopová zaoblina

- Hlavu přístroje uchopte po odjištění za úchopovou zaoblínou a sejměte ji.

7 Nosný držák

ilustrace **A 1**

- Nosný držák slouží zároveň k odjištování hlavy přístroje a nádoby.
Chcete-li odjistit hlavu přístroje nebo nádobu, překlopte držák zcela dopředu až je zajištění uvolněné.
- Hlavu přístroje uchopte za úchopovou zaoblínou a sejměte ji.

8 Úchyt na příslušenství na hlavě přístroje

- Úchyty pro příslušenství umožňují uskladnění sacích trysek na přístroji.

ilustrace **D 1**

Upozornění: Navíc je při používání integrovaného systému čištění filtru potřeba tento úchyt na příslušenství.

9 Filtrační kazeta a odblokovací tlačítka

ilustrace **H 1**

Ilustrace **H 2**

- Chcete-li provést čištění filtru, stiskněte odblokovací tlačítka, filtrační kazetu vyklopte a vyjměte.

10 Uložení příslušenství

ilustrace **G 2**

- Úchyty pro příslušenství umožňují uskladnění sacích potrubí a sacích trysek na přístroji.

11 Kabelový hák

ilustrace **G 2**

- K uskladnění síťové přípojky.

12 Parkovací poloha

ilustrace **F 1**

- Vypnutí podlahové trubice při pracovních přestávkách.

13 Řídicí válec

ilustrace **A 1**

- Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.

14 Vypouštěcí šroub

ilustrace **G 1**

- Vypouštěcí šroub slouží k rychlému a pohodlnému vypouštění znečištěné vody z nádoby. Lepšího vypouštění dosáhnete, pokud nádobu nakloníte dopředu.

15 Filtrační sáček

ilustrace **A 2**

Upozornění: Při mokrému sání nesmíte používat filtrační sáček!

16 Plochý skládaný filtr

(namontovaný v přístroji)

Pozor

Pracujte vždy s nasazeným plochým skládaným filtrem, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!

17 Sací hadice se spojovacím článkem

ilustrace **B 1**

- Sací hadici zasuňte do přípojky na přístroji tak, aby zapadla.
- Odpojení provedete tak, že stlačíte západku palcem a sací hadici vytáhnete.

Upozornění: Příslušenství, jako jsou např. sací kartáče (volitelně) lze nasadit přímo na spojovací článek a takto spojit se sací hadice.

Pro pohodlnou práci v úzkých prostorách.

Snímatelnou rukojet' lze v případě potřeby zapojit mezi příslušenství a sací hadici.

Viz poloha 18.

Doporučení: Při vysávání podlahy nasadte rukojet' na sací hadici.

18 Snímatelná rukojet'

ilustrace **B 1**

- Spojte rukojet' se sací hadicí tak, aby se zaaretovala.

Ilustrace **B 4**

-Chcete-li rukojet' od sací hadice sejmout, stiskněte západku palcem a rukojet' vytáhněte.

Upozornění: Po sejmutí rukojeti je možné příslušenství nasazovat přímo na sací hadici.

Doporučení: Při vysávání podlahy nasadte rukojet' na sací hadici.

Viz poloha 17.

19 Sací trubice 2 x 0,5 m

ilustrace **B 1**

- Obě sací trubky zasuňte do sebe a spojte s rukojetí.

20 Podlahová hubice

(s přepínací pákou)

ilustrace **B 1**

Pro komfortní přepínání mezi suchými i mokrými nečistotami:

- Na vysávání suchých nečistot z podlahy, používejte polohu s vysunutými pruhy kartáčů.
- Na vysávání vody z podlahy, používejte polohu s vysunutými gumovými manžetami.

21 Hubice na štěrbiny

- Na čištění hran, štěrbin, topných těles a těžko přístupných míst.

22 Adaptér

ilustrace **C 1**

- Pro připojení sací hadice k elektrickému přístroji
- Převodník přizpůsobte v případě potřeby na průměr přípojky elektrického přístroje pomocí nože.

22 Pružná pracovní hadice

ilustrace **C 1**

- Slouží pro větší flexibilitu při práci s elektrickými nástroji.

Upozornění: Je možné ji použít ve spojení s adaptéry.

Obsluha

Pozor

Pracujte vždy s nasazeným plochým skládaným filtrem, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

ilustrace A 1

- Sejměte hlavu přístroje a vyjměte z nádoby její obsah.
- Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.
- Nasadte hlavu přístroje a zajistěte ji.
- Držák na úchyt příslušenství upevněte sponou na zadní stranu hlavy stroje.

Uvedení přístroje do provozu

ilustrace B 1

- Připojte příslušenství.

ilustrace B 2

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

ilustrace B 3

- Zapněte přístroj.

Vysávání za sucha

Pozor

Při práci s vysavačem používejte vždy plochý skládaný filtr.

Před použitím filtru zkонтrolujte případná poškození a je-li potřeba filtr vyměňte.

ilustrace A 2

- Na vysávání suchých nečistot lze navíc v případě potřeby použít filtrační sáček.

Pozor

Čištění filtru používejte pouze bez nasazeného filtračního sáčku, jinak může dojít k jeho poškození.

Pokyny pro filtrační sáčky

- Stupeň naplnění filtračního sáčku závisí na nečistotách, které byly nasáty.

- U jemného prachu, píska atd. se musí filtrační sáček vyměňovat častěji.
- Přeplněné filtrační sáčky mohou prasknout, proto filtrační sáček včas vyměňte!

Pozor

Vysávání studeného popela pouze s odlučovačem.

Objednací č. verze basic: 2.863-139.0, verze premium: 2.863-161.0.

Vysávání za mokra

⚠ Pozor:

Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

Nepoužívejte filtrační sáček!

Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a zařízení běží na zvýšené obrátky. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a nádobu vyprázdněte.

- K nasávání vlhkosti resp. tekutin dbejte na správné nastavení podlahových trysek a použití vhodného příslušenství.

Práce s elektrickým náradím

- Převodník přizpůsobte v případě potřeby na průměr přípojky elektrického přístroje pomocí nože.

ilustrace C 1

- A) Přiložený adaptér nasadte na držadlo sací hadice a spojte s přípojkou elektrického náradí.
nebo

- B) Pro větší flexibilitu při práci použijte pružnou pracovní hadici. Spojte ji se sací hadicí a příp. s adaptérem a s přípojkou elektrického náradí.

ilustrace **C₂**

- **U přístrojů se zabudovanou zásuvkou:** Zasuňte síťovou zástrčku elektrického nářadí do zásuvky na vysavači.

ilustrace **C₃**

-Zapněte přístroj (otočným spínačem otoče doleva do polohy  MAX) a začněte pracovat.

Upozornění: Jakmile se elektrický přístroj zapne, se zpožděním 0,5 s naběhne sací turbína. Pokud se elektrický přístroj vypne, poběží sací turbína ještě asi 5 sekund a nasaje zbytky nečistot do sací hadice.

Integrovaný systém čištění filtru

Systém čištění filtru je určen pro vysávání velkého množství jemného prachu bez nasazeného filtračního sáčku.

Upozornění: Pomocí systému čištění filtru lze stisknutím tlačítka plochý skládaný filtr vyčistit a opět zvýšit sací výkon.

→ ilustrace **D₁**

Rukojet' sací hadice zasuňte do úchytu na příslušenství na hlavě přístroje. Je-li přístroj spuštěn, 3x stiskněte tlačítko na čištění filtru a přitom čekejte mezi jednotlivými stisknutími 4 vteřiny.

Upozornění: Pokud jste tlačítko čištění filtru stiskli již vícekrát, zkонтrolujte stav naplnění nádoby. Jinak může dojít k úniku nečistot při otevření nádoby.

Odfukování nečistot proudem vzduchu

Na čištění těžce přístupných míst nebo v místech, kde není možné vysávat, např. listí ze štěrkového podkladu.

ilustrace **E₁**

→ Sací hadici nasadte na ofukovací přípojku, ofukovací funkce je tím aktivována.

Přerušení provozu

ilustrace **B₃**

→ Vypněte přístroj.

ilustrace **F₁**

→ Podlahovou hubici zavěste do parkovací pozice.

Ukončení provozu

→ Přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Nádobu vyprázdněte

→ ilustrace **G₁**

Sejměte hlavu přístroje, vyprázdněte nádobu naplněnou mokrými nebo suchými nečistotami.

U zařízení s výpustným šroubem: Suché nečistoty vyprazdňujte pomocí nádoby. Na vypuštění kapalných nečistot použijte výpustný šroub.

Uložení přístroje

→ ilustrace **G₂**

Síťové napájecí vedení a příslušenství uložte na zařízení. Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.

Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

⚠ Upozornění

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponorit do vody.

→ Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte běžnými čističi na plasty.

- Nádržku a příslušenství dle potřeby vypláchněte vodou a před dalším použitím osušte.

Vyčistěte plochý skládaný filtr

Doporučení: Po každém použití vyčistěte filtrační kazetu.

ilustrace H1

- Odjistěte kazetu s filtrem, vyklopte a vyjměte ji, vyprázdněte nečistoty z filtrační kazety nad odpadkovým košem.
→ Vyčištění vloženého plochého skládaného filtru provedete oklepáním filtrační kazety o okraj odpadkového koše. Plochý skládaný filtr není potřeba z filtrační kazety demontovat.

V případě potřeby vyčistěte plochý skládaný filtr zvlášť.

ilustrace H1

- Odjistěte filtrační kazetu, vyklopte a vyjměte ji.

ilustrace H2

- Vyjměte plochý skládaný filtr z filtrační kazety a vyklepejte.
→ V případě potřeby čistěte pouze pod tekoucí vodou, neškrábejte ani nekartáčujte.
Před použitím nechejte zcela vyschnout.
→ Na závěr opět zabudujte suchý skládaný filtr do přístroje. Nasaděte filtrační kazetu do přístroje.

Pomoc při poruchách

Snížení sacího výkonu

Pokud je sací výkon přístroje nižší, zkontrolujte následující body:

- Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, ucpávku odstraňte pomocí tyčky.

ilustrace A2

- Filtrační sáček je plný: Použijte nový filtrační sáček.

ilustrace H2

- Plochý skládaný filtr je znečištěný: Vyjměte filtrační kazetu a vyčistěte filtr (viz kapitolu „Čištění plochého skládaného filtru“).
→ Poškozený plochý skládaný filtr vyměňte.

Technické údaje

Technické údaje se nachází na strně IV. Dále budou vysvětleny použité značky.



Napětí



Výkon P_{jmen}



Max. příkon přístrojové zástrčky



Síťová pojistka (pomalá)



Objem sběrné nádoby



Nasávání vody pomocí rukojeti



Nasávání vody pomocí podlahové trysky



Síťový kabel



Hladina akustického tlaku
(EN 60704-2-1)



Hmotnost (bez příslušenství)

Technické změny vyhrazeny.

Vsebinsko kazalo

Slošna navodila	SL	5
Varnostna navodila.....	SL	6
Opis naprave	SL	7
Uporaba	SL	9
Nega in vzdrževanje.....	SL	11
Pomoč pri motnjah.....	SL	12
Tehnični podatki	SL	12

Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Slošna navodila

Namenska uporaba

Naprava je v skladu z opisom in varnostnimi napotki v tem navodilu za uporabo namenjena za uporabo kot večnamenski sesalnik.

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpoljuje zahtev za uporabo v industriji.

- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprttem.
- S to napravo se ne sme sesati pepela in saj.

Večnamenski sesalnik uporabljajte le z:

- originalno filtrske vrečko.
- originalnimi nadomestnimi deli, originalnim priborom ali specialnim priborom.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovovanja.

Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo polymerni materiale, ki so namejeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavnštva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podjetja KÄRCHER.

Varnostna navodila

- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali po manjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci smejo napravo uporabljati le, če so stari nad 8 let in jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Embalažne folije hrانite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!

- Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.
- Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tilnih predmetov.
- Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.

⚠ Električni priključek

Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.

⚠ Nevarnost električnega udara

Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.

Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vitčem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/električarju.

Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklapljenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).

⚠ Opozorilo

Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mešanice!

Sledenih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)

- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurično olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljeni na stroju.

Simboli v navodilu za uporabo

⚠ Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Opis naprave

Slike glejte na razklopnih straneh!



- To navodilo za uporabo opisuje večnamenski sesalnik, naveden na sprednjem ovitku.
- Slike kažejo maksimalno opremljenost, glede na model obstajajo razlike v opremi in priloženem priboru.
Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.
- vsebovano v obsegu dobave
- možen pribor

1 Priključek sesalne cevi

Slika B1

- Za priključitev gibke sesalne cevi pri sesanju.

2 Stikalo na stroju (ON/OFF)

(brez vgrajene vtičnice)

Slika B3

- **Položaj I:** Sesanje ali izpihanje.
- **Položaj 0:** Naprava je izklopljena.

2 Stikalo na stroju (ON/OFF)

(z vgrajeno vtičnico)

Slika B3

- **Položaj MAX:** Sesanje ali pihanje.
- **Položaj + MAX:** Sesanje s priključenim električnim orodjem
- Regulacija moči: Po potrebi pri sesanju, izpihanju ali pri delu z električnimi orodji zmanjšajte sesalno moč.
- **Položaj 0:** Naprava je izklopljena. Električno orodje se napaja z napetostjo.

3 Vtičnica na napravi

Napotek: Upoštevajte maksimalno priključno moč (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Slika C2

- Za priključitev električnega orodja.

4 Priključek za pihanje

Slika E1

- Gibko sesalno cev vtaknite v priključek za pihanje, s tem se aktivira funkcija izpihanja.

5 Tipka za čiščenje filtrov

Slika D1

- Za čiščenje vgrajenega ploskega nagubanega filtra.

Napotek: Ne pritisnite tipke, če je ploski nagubani filter moker.

6 Nosična poglobitev

- Glavo naprave po deblokadi primite za prijemalno korito in snemite.

7 Nosični ročaj

Slika A 1

- Nosični ročaj služi istočasno za blokado glave naprave in posode. Za deblokiranje nagnite ročaj povsem naprej dokler ni blokada prosta.
- Glavo naprave primite za prijemalno korito in snemite.

8 Nosilec pribora glave naprave

- Nosilec pribora omogoča shranjevanje sesalnih šob na napravi.

Slika D 1

Opozorilo: Ta nosilec pribora se dodatno potrebuje za uporabo vgrajenega sistema za čiščenje filtrov.

9 Filtrska kaseta in tipka za deblokado

Slika H 1

Slika H 2

- Za čiščenje filtra pritisnite tipko za deblokado, razklopite filtrsko kaseto in jo odstranite.

10 Sprejem pribora

Slika G 2

- Nastavek za pribor omogoča shranjevanje sesalnih cevi in sesalnih šob na napravi.

11 Kljuka za kabel

Slika G 2

- Za shranjevanje omrežnega priključnega kabla.

12 Parkirni položaj

Slika F 1

- Za odstavljanje talne šobe pri prekinitvah dela.

13 Vrtljiva kolesca

Slika A 1

- Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.

14 Izpustni vijak

Slika C 1

- Izpustni vijak služi za hitro in udobno praznjenje umazane vode v posodi. Za boljše praznjenje nagnite posodo naprej.

15 Filtrska vrečka

Slika A 2

Opozorilo: Za mokro sesanje se ne sme uporabljati filtrske vrečke!

16 Ploščato naguban filter (že vstavljen v napravo)

Pozor

Vedno delajte z vstavljenim ploskim nagubanim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!

17 Gibka sesalna cev s spojnikom

Slika B 1

- Gibko sesalno cev pritisnite v priključek na aparatu, cev se zaskoči.
- Za odstranitev stisnite zaskočko s palci in izvlecite sesalno cev.

Napotek: Pribore, kot npr. sesalne krtače (opcionalno) je mogoče natakniti neposredno na spojnik in tako spojiti z gibko sesalno cevjo.

Za udobno delo tudi na ozkih prostorih. Snemljiv ročaj se lahko po potrebi namesti med pribor in gibko sesalno cev. Glejte položaj 18.

Priporočilo: Za talno sesanje ročaj nataknite na gibko sesalno cev.

18 Snemljiv ročaj

Slika B 1

- Ročaj spojite z gibko sesalno cevjo, dokler se ne zaskoči.

Slika B 4

- Za snemanje ročaja z gibke sesalne cevi, zaskočko stisnite s palci in snemite ročaj.

Napotek: S snetjem ročaja se lahko pribori nataknijo tudi neposredno na gibko sesalno cev.

Priporočilo: Za talno sesanje ročaj nataknite na gibko sesalno cev.

Glejte položaj 17.

19 Sesalni cevi 2 x 0,5 m

Slika B 1

- Obe sesalni cevi staknite skupaj in ju spojite z ročajem.

20 Talna šoba

(s preklopno ročico)

Slika B 1

Za udoben preklop med suho in mokro umazanijo:

- Za talno sesanje suhe umazanije uporabite položaj z izvlečenimi ščetinami.
- Za talno sesanje suhe umazanije uporabite položaj z izvlečenimi ščetinami.

21 Šoba za fuge

- Za robove, fuge, radiatorje in težko dostopna področja.

22 Adapter

Slika C 1

- Za spojitev gibke sesalne cevi z električnim orodjem
- Adapter po potrebi prilagodite z nožem na premer priključka električnega orodja.

22 Fleksibilna gibka cev za orodja

Slika C 1

- Za več fleksibilnosti pri delu z električnimi orodji.

Opozorilo: Se lahko uporablja tudi z adapterjem.

Uporaba

Pozor

Vedno delajte z vstavljenim plосkim nagubanim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!

Pred zagonom

Slika A 1

- Snemite glavo naprave, vsebino vzemite iz posode.
- Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.
- Namestite glavo naprave in jo blokirajte.
- Držalo za nosilec pribora prippnite na zadnjo stran glave naprave.

Zagon

Slika B 1

- Priključevanje pribora

Slika B 2

- Vtaknite omrežni vtič.

Slika B 3

- Vklopite napravo.

Suhu sesanje

Pozor

Delajte le s suhim plосkim nagubanim filtrom.

Filter pred uporabo preglejte glede poškodb in ga po potrebi zamenjajte.

Slika A2

- Za sesanje suhe umazanije se lahko po potrebi dodatno uporabi filtrska vrečka.

Pozor

Čiščenje filtra aktivirajte le brez vstavljenih filtrske vrečke, ker se lahko sicer filtrska vrečka poškoduje.

Napotek za filtrsko vrečko

- Polnost filtrske vrečke je odvisna od umazanije, ki se sesa.
- Pri drobnem prahu, pesku itd... se mora filtrska vrečka pogosteje zamenjati.
- Dodane filtrske vrečke lahko počijo, zato filtrsko vrečko pravočasno zamenjajte!

Pozor

Sesanje hladnega pepela le z ločilnikom.

Naroč. št. osnovna izvedba: 2.863-139.0, premium izvedba: 2.863-161.0.

Mokro sesanje

⚠ Pozor:

Pri penjenju ali iztekanju tekočine aparatu takoj izklopite ali izvlecite omrežni vtič!

Ne uporabljajte filtrske vrečke!

Napotek: Če je posoda polna, plovec zapre sesalno odprtino in aparatu dela s povečanim številom vrtljajev. Napravo takoj izklopite in izpraznite posodo.

- Za sesanje vlage oz. mokrote pazite na pravilno nastavitev talne šobe in priključite ustrezni pribor.

Delo z električnim orodjem

- Adapter po potrebi prilagodite z nožem na premer priključka električnega orodja.

Slika C1

- **A)** Priložen adapter nataknite na ročaj gibke sesalne cevi in ga povežite s priključkom električnega orodja.
ali

- **B)** Za več fleksibilnosti pri delu uporabite fleksibilno gibko cev za električno orodje. Le-to spojite z gibko sesalno cevjo in po potrebi z adapterjem ter jo priključite na priključek za električno orodje.

Slika C2

- **Pri napravah z vgrajeno vtičnicico:** Omrežni vtič električnega orodja vtaknite v sesalnik.

Slika C3

- Vklopite napravo (vrtljivo stikalo obrnite v levo na pozicijo  MAX) in začnite z delom.

Napotek: Takoj ko se električno orodje vklopi, steče sesalna turbina z zakasnitvijo 0,5 sekund. Ko se električno orodje izklopi, sesalna turbina teče še ca. 5 sekund, da se vsesa preostala umazanija v gibki sesalni cevi.

Vgrajeni sistem za čiščenje filtra

Sistem za čiščenje filtra je predviden za sesanje velikih količin finega prahu brez vstavljenega filrske vrečke.

Napotek: S sistemom za čiščenje filtra se umazan ploski nagubani filter s pritiskom na gumb očisti in sesalna moč se ponovno poveča.

→ Slika D 1

Ročaj gibke sesalne cevi vtaknite v nosilec pribora na glavi naprave.

Tipko za čiščenje filtra 3x pritisnite pri vklopjeni napravi, pri tem počakajte 4 sekunde med posameznimi aktiviranjem.

Opozorilo: Po večkratnem aktiviranju tipke za čiščenje filtrov preverite polnilno prostornino posode. Sicer lahko umazanija pri odprtju posode uhaja.

Funkcija pihanja

Čiščenje težko dostopnih mest ali kjer sesanje ni mogoče, npr. listje iz peska.

Slika E 1

→ Gibko sesalno cev vtaknite v zaključek za pihanje, s tem se aktivira funkcija izpihanja.

Prekinitev obratovanja

Slika B 3

→ Izklopite napravo.

Slika F 1

→ Talno šobo obesite v parkirni položaj.

Zaključek delovanja

→ Izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

Praznjenje posode

→ Slika G 1

Snemite glavo naprave, izpraznjite posodo, napolnjeno z mokro ali suho umazanijo.

Pri napravah z izpustnim vijakom: Suho umazanijo izpraznjite iz posode. Za praznjenje tekočin uporabite izpustni vijak.

Shranjevanje naprave

→ Slika G 2

Omrežni priključni kabel in pribor pospravite na napravo. Stroj hranite v suhih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

⚠ Opozorilo

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil!

Naprave nikoli ne potapljaljite pod vodno gladino.

→ Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.

→ Posodo in pribor po potrebi splaknite z vodo in pred nadaljnjo uporabo osušite.

Čiščenje ploščatega zgubanega filtra

Priporočilo: Filtrska kaseto očistite po vsaki uporabi.

Slika H.1

- Filtrska kaseto deblokirajte, razklopite in odstranite, umazanijo iz filtrske kasete izpraznite nad košem za smeti.
- Za čiščenje uporabljenega ploskega nagubanega filtra, filtersko kaseto rahlo potolčite ob rob koša za smeti. Ploskega nagubanega filtra v ta namen ni treba odstraniti iz filtrske kasete.

Ploski nagubani filter po potrebi ločeno očistite.

Slika H.1

- Filtrska kaseto deblokirajte, razklopite in odstranite.
- Ploski nagubani filter vzemite iz filtrske kasete in ga iztrepite.
- Po potrebi ga očistite le pod tekočo vodo, ne drgnite in ne krtačite ga. Pred uporabo ga pustite, da se polnoma posuši.
- Ob koncu suhi ploski nagubani filter ponovno vstavite v napravo. Filtersko kaseto vstavite v napravo.

Pomoč pri motnjah

Upadajoča sesalna moč

Če se sesalna moč naprave zmanjša, preverite naslednje točke:

- Pribor, gibka sesalna cev ali sesalne cevi so zamašene, odmašite jih s palico.

Slika A.2

- Filtrska vrečka je polna: Vstavite novo filtersko vrečko.

Slika H.2

- Ploski nagubani filter je umazan: Odstranite filtrsko kaseto in očistite filter (glejte poglavje „Čiščenje ploskega nagubanega filtra“).
- Poškodovani ploski nagubani filter zamenjajte.

Tehnični podatki

Tehnični podatki se nahajajo na strani IV. Sledi razlaga tan uporabljenih simbolov.



Napetost



Moč P_{nazivna}



Max. priključna moč vtičnice naprave



Omrežna varovalka (inertna)



Prostornina posode



Pobiranje vode z ročajem



Pobiranje vode s talno šobo



Omrežni kabel



Nivo hrupa (EN 60704-2-1)



Teža (brez pribora)

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Spis treści

Instrukcje ogólne	PL	5
Wskazówki bezpieczeństwa.....	PL	6
Opis urządzenia	PL	7
Obsługa	PL	10
Czyszczenie i konserwacja ..	PL	12
Usuwanie usterek.....	PL	13
Dane techniczne	PL	13

Szanowny Kliencie!

  Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Instrukcje ogólne

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i z przepisami bezpieczeństwa urządzenie przeznaczone jest do zastosowania jako odkurzacz wielofunkcyjny.

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Chronić przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odkurzać popiołu ani sadzy.
- Wyłącznie z:
- oryginalnymi workami filtrującymi,
- oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem lub wyposażeniem specjalnym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Utylizacja filtra i worka filtrującego

Filtr i worek filtrujący wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju.

Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowo-lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.

Wskazówki bezpieczeństwa

- *Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wieddy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.*
- *Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały zaistniałe wskutek tego zagrożenia.*

- *Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.*
- *Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.*
- *Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.*
- *Opakowania foliowe przecho-wywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!*
- *Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/kon-serwacją urządzenie należy wyłączyć.*
- *Rzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.*
- *Eksplatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.*

⚠ Podłączenie do sieci

Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Nigdy nie dorykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami. Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy. Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.

W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).

△ Ostrzeżenie

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki!

Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- *Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).*
- *Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi*
- *Nierozcieńczone silne kwasy i ługi*
- *Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton, olej opałowy).*

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

Symbole w instrukcji obsługi

△ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Opis urządzenia

Ilustracje, patrz strony rozkładane!



- Niniejsza instrukcja obsługi opisuje odkurzacz wielofunkcyjny przedstawiony na przedeście okładki.
- Na ilustracjach pokazane jest wyposażenie maksymalne. W zależności od modelu istnieją różnice w wyposażeniu i w dostarczonych akcesoriach.

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

- stanowi część dostawy
- możliwe akcesoria

1 Przyłącze węża ssącego

Rysunek **B 1**

- ➔ Do podłączenia węzyka do zasysania.

2 Włącznik/ wyłącznik

(bez wbudowanego gniazdka)

Rysunek **B 3**

➔ **Położenie I:** Tryb normalny, odkurzanie lub nadmuch.

Położenie 0: Sprzęt jest wyłączony.

2 Włącznik/ wyłącznik

(z wbudowanym gniazdkiem)

Rysunek **B 3**

➔ **Pozycja MAX:** Odkurzanie lub nadmuch.

- **Pozycja + MAX:** Ssanie z podłączonym narzędziem elektrycznym
- Regulacja mocy: W razie potrzeby, przy odkurzaniu, nadmuchu wzgl. pracy przy użyciu narzędzia elektrycznego należy zredukować moc ssania.
- **Położenie 0:** Urządzenie wyłączone. Elektronarzędzie jest pod napięciem.

3 | Gniazdo urządzenia

Wskazówka: Przestrzegać maksymalnej mocy przyłączeniowej (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Rysunek C2

- Do podłączenia narzędzia elektrycznego.

4 | Złącze nadmucha

Rysunek E1

- Włożyć wężyk do zasysania do złącza nadmucha; powoduje to aktywację funkcji wydmuchiwania.

5 | Przycisk czyszczenia filtra

Rysunek D1

- Do oczyszczania wbudowanego płaskiego filtra falistego.

Wskazówka: Nie używać przycisku, gdy płaski filtr falisty jest mokry.

6 | Uchwyty

- Głowicę urządzenia po odryglowaniu chwycić za uchwyt i zdjąć.

7 | Pałak nośny

Rysunek A1

- Pałak nośny służy jednocześnie do zaryglowania głowicy urządzenia i zbiornika. W celu zaryglowania należy pałak odchylić całkiem do przodu, aż do uwolnienia rygla.

- Chwycić głowicę urządzenia za uchwyt i zdjąć.

8 | Schowek na akcesoria głowicy urządzenia

- Schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie dysz ssawnych przy urządzeniu.

Rysunek D1

Wskazówka: Schowek na akcesoria konieczny jest dodatkowo do zastosowania wbudowanego układu czyszczenia filtra.

9 | Kaseta filtra i przycisk odblokowujący

Rysunek H1

Rysunek H2

- Do czyszczenia filtra, nacisnąć przycisk odblokowujący, rozłożyć i wyjąć kasetę filtra.

10 | Schowek na akcesoria

Rysunek G2

- Schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie rur i dysz ssących przy urządzeniu.

11 | Hak kablowy

Rysunek G2

- Do przechowywania przewodu sieciowego.

12 | Pozycja parkowania

Rysunek F1

- Do odstawiania dyszy do podłóg podczas krótkich przerw w pracy.

13 | Kołko skrętne

Rysunek A1

- Obrócić zbiornik, wcisnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.

14 Śruba spustowa

Rysunek **G1**

→ Śruba spustowa służy do szybkiego i wygodnego opróżniania zbiornika z brudnej wody. W celu umożliwienia lepszego opróżniania, zbiornik należy pochylić do przodu.

15 Worek filtracyjny

Rysunek **A2**

Wskazówka: Do odkurzania na mokro nie można używać worka filtracyjnego!

16 Płaski filtr falisty

(już znajduje się w urządzeniu)

Uwaga

Pracować zawsze z założonym płaskim filtrem falistym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!

17 Wąż do zasysania z elementem łączącym

Rysunek **B1**

→ Wsunąć wąż do zasysania do urządzenia, aż do jego zazębienia.
→ W celu jego wyjęcia nacisnąć zatrzask kciukiem i wyjąć wąż do zasysania.

Wskazówka: Akcesoria, np. szczotki ssawne (opcja) można nałożyć bezpośrednio na element łączący i tym samym połączyć z wężkiem do zasysania.

Do wygodnej pracy również na wąskiej przestrzeni.

Zdejmowaną rękę można w razie potrzeby umieścić pomiędzy akcesoriami a wężkiem do zasysania.

Patrz pozycja 18.

Zaleczenie: Do odkurzania podłogi nałożyć rękę na wąż do zasysania.

18 Zdejmowana rękojeść

Rysunek **B1**

→ Połączyć rękę z wężkiem do zasysania, aż zaskoczy.

Rysunek **B4**

-W celu zdjęcia ręki z wężka do zasysania, nacisnąć zatrzask kciukiem i zdjąć rękę.

Wskazówka: Po zdjęciu ręki akcesoria można nałożyć również bezpośrednio na wąż do zasysania.

Zaleczenie: Do odkurzania podłogi nałożyć rękę na wąż do zasysania. Patrz pozycja 17.

19 Rury ssące 2 x 0,5 m

Rysunek **B1**

→ Złożyć ze sobą obydwie rury ssące i połączyć je z ręką.

20 Ssawka podłogowa

(z dźwignią przełączającą)

Rysunek **B1**

Do wygodnego przełączania między suchymi a mokrymi zanieczyszczeniami:

→ Do odkurzania podłogi z suchimi zanieczyszczeniami, stosować z wysuniętymi paskami szczotkowymi.
→ Do zasysania wody, stosować pozycję z wysuniętymi ściągaczami gumowymi.

21 Ssawka szczelinowa

→ Do krawędzi, szczelin, grzejników i ciężko dostępnych obszarów.

22 Przejściówka

Rysunek **C1**

→ Do połączenia wężka do zasysania z narzędziem elektrycznym

→ W razie potrzeby dopasować przejściówkę przy użyciu noża do średnicy złącza narzędzia elektrycznego.

22 Elastyczny wąż na króciec

Rysunek **C1**

- W celu zapewnienia większej elastyczności przy pracy z elektronarzędziami.

Wskazówka: Można używać wraz z przejściówką.

Obsługa

Uwaga

Pracować zawsze z założonym płaskim filtrem falistym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!

Przed uruchomieniem

Rysunek **A1**

- Zdjąć głowicę urządzenia i wyjąć zawartość ze zbiornika.
- Obrócić zbiornik, wcisnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.
- Nałożyć i zaryglować głowicę urządzenia.
- Dołączyć wspornik schowka na akcesoria z tylnej strony głowicy urządzenia.

Uruchomienie

Rysunek **B1**

- Podłączyć akcesoria.

Rysunek **B2**

- Podłączyć urządzenie do zasilania.

Rysunek **B3**

- Włączyć urządzenie.

Odkurzanie na sucho

Uwaga

Pracować tylko przy użyciu suchego płaskiego filtra falistego. Przed zastosowaniem filtra, sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby wymienić.

Rysunek **A2**

- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń można w razie potrzeby zastosować dodatkowo worek filtracyjny.

Uwaga

Czyszczenie filtra przeprowadzać tylko bez założonego worka filtracyjnego, w przeciwnym wypadku można uszkodzić work filtracyjny.

Wskazówki dot. worka filtracyjnego

- Stopień napełnienia worka filtracyjnego zależy od rodzaju zasysanych śmieci.
- W przypadku drobnego pyłu, piasku itp., worek filtracyjny należy zmieniać częściej.
- Założone worki filtra mogą pęknąć, z tego względu należy na czas wymienić worek filtra!

Uwaga

Odkurzanie zimnego popiołu tylko przy użyciu separatora wstępnego.

Nr katalogowy Wersja Basic: 2.863-139.0, Wersja Premium: 2.863-161.0.

Odkurzanie na mokro

⚠ Uwaga:

W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!

Nie używać worka filtrującego!

Wskazówka: Gdy zbiornik jest pełen, pływa zamknięty otwór ssawny, a turbina ssawna pracuje na zwiększonych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

- Do zasysania wody wzgl. wilgoci zwrócić uwagę na właściwe ustawienie dyszy podłogowej i podłączyć odpowiednie akcesoria.

Praca przy użyciu elektronarzędzi

- W razie potrzeby dopasować przejściówkę przy użyciu noża do średnicy złącza narzędzia elektrycznego.

Rysunek C1

- A) Nałożyć na rękęjeść węzyka do zasysania załączoną przejściówką i połączyć ze złączem elektronarzędzia.
lub
→ B) W celu umożliwienia większej elastyczności przy pracy należy zastosować elastyczny wąż na króciec. Połączyć go z węzykiem do zasysania i ewent. z przejściówką i podłączyć do przyłącza elektronarzędzia.

Rysunek C2

- Przy urządzeniach z wbudowanym gniazdkiem: Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do odkurzacza.

Rysunek C3

-Włączyć urządzenie (przełącznik obrotowy w lewo do pozycji  MAX) i rozpocząć pracę.

Wskazówka: Po włączeniu elektronarzędzia, turbina ssawna łączy się z opóźnieniem 0,5 sekundy. Po wyłączeniu elektronarzędzia turbina ssawna obraca się jeszcze przez ok. 5 sekund w celu zebrania pozostałego brudu w wężu ssawnym.

Wbudowany układ czyszczenia filtra

Układ czyszczenia filtra jest przewidziany do odkurzania wielkich ilości drobnego pyłu bez używania worka filtracyjnego.

Wskazówka: Układ czyszczenia filtra możnałączyć do czyszczenia zanieczyszczonego płaskiego filtra falistego przez naciśnięcie przycisku; powoduje to zwiększenie wydajności odkurzania.

→ Rysunek D1

Włożyć uchwyt węzyka do zasysania do schowka na akcesoria przy główce urządzenia. Nacisnąć 3 razy przycisk czyszczenia filtra przy włączonym urządzeniu; zaczekać każdorazowo 4 sekundy między poszczególnymi naciskami.

Wskazówka: Po kilkakrotnym użyciu przycisku czyszczenia filtra, należy sprawdzić zbiornik pod kątem jego poziomu napełnienia. W przeciwnym wypadku przy otwarciu zbiornika może się wydostać brud.

Funkcja nadmuchu

Czyszczenie ciężko dostępnych miejsc wzgl. miejsc, w których odkurzanie jest niemożliwe, np. listwie w warstwie żywiru.

Rysunek E1

→ Włożyć węzyk do zasysania do złącza nadmuchu; powoduje to aktywację funkcji wydmuchiwanego.

Przerwanie pracy

Rysunek B3

→ Wyłączyć urządzenie.

Rysunek F1

→ Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.

Zakończenie pracy

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego.

Opróżnić zbiornik

- Rysunek G1

Zdjąć głowicę urządzenia i opróżnić zbiornik wypełniony brudem z odkurzania na mokro lub na sucho.

Przy urządzeniach ze śrubą spustową: Opróżnić zbiornik z brudu z odkurzania na sucho. Do opróżniania z cieczy użyć śruby spustowej.

Przechowywanie urządzenia

- Rysunek G2

Umieścić przewód sieciowy i wyposażenie przy urządzeniu. Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego.

Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

⚠ Ostrzeżenie

Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego należy czyścić zwykłym środkiem do czyszczenia tworzyw sztucznych.
- W razie potrzeby wypłukać zbiornik i akcesoria wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.

Czyszczenie płaskiego filtra falistego

Zalecenie: Po każdym zastosowaniu oczyścić kasetę filtru.

- Rysunek H1

→ Odryglować kasetę filtru, rozłożyć ją i wyjąć oraz opróżnić z zanieczyszczeń nad kubłem na śmieci.

→ Do czyszczenia zastosowanego płaskiego filtra falistego, należy kasetę filtru ostukać o krawędź kubla na śmieci. Płaskiego filtra falistego nie trzeba do tego celu wyjmować z kasety.

W razie potrzeby oczyścić płaski filtr falisty oddzielnie.

- Rysunek H1

→ Odryglować kasetę filtru, rozłożyć ją i wyjąć.

- Rysunek H2

→ Wyjąć płaski filtr falisty z kasety i ostukać.

→ W razie potrzeby oczyścić jedynie pod wodą bieżącą; nie ścierać ani nie szczotkować.

Przed zastosowaniem całkowicie osuszyć.

→ Na koniec suchy płaski filtr falisty ponownie zamontować w urządzeniu. Założyć kasetę filtru w urządzeniu.

Usuwanie usterek

Spadek siły ssania

Jeżeli spada moc ssania urządzenia, należy sprawdzić następujące funkcje.

- Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić drążkiem.

Rysunek A₂

- Worek filtracyjny jest pełen: Wstać nowy worek filtra.

Rysunek H₂

- Płaski filtr falisty jest zanieczyszczony: Wyjąć kasetę filtra i oczyścić filtr (patrz rozdział „Czyszczenie płaskiego filtra falistego”).
- Wymienić uszkodzony płaski filtr falisty.

Dane techniczne

Dane techniczne znajdują się na stronie IV. Poniżej znajduje się objaśnienie używanych tam symboli.



Napięcie



Moc P_{znam.}



Maks. moc przyłączeniowa gniazdka urządzenia



Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)



Pojemność zbiornika



Pochłanianie wody przy użyciu rękojeści



Pochłanianie wody przy użyciu dyszy do podłóg



Kabel sieciowy



Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)



Ciężar (bez akcesoriów)

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Cuprins

Observații generale	RO ..5
Măsuri de siguranță	RO ..6
Descrierea aparatului	RO ..7
Utilizarea	RO ..10
Îngrijirea și întreținerea	RO ..12
Remedierea defecțiunilor	RO ..12
Date tehnice	RO ..13

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Observații generale

Utilizarea corectă

Aparatul este adecvat pentru utilizarea ca aspirator umed și uscat, în conformitate cu descrierile cuprinse în acest manual și cu indicațiile privind securitatea.

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.
- Nu este permisă aspirarea cu acest aparat a cenușii și a funinginii.

Utilizați aspiratorul umed și uscat numai cu:

- saci de filtrare originali;
- piese de schimb, accesorii sau accesorii optionale originale .

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Eliminarea filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului.

Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesorile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defectuni reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu placere în continuare.

Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai de se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

Piese de schimb și accesoriu puteți procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

Măsuri de siguranță

- *Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitate psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.*
- *Copii pot utiliza aparatul doar dacă au împlinit 8 ani și sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și dacă au fost instruiți de către aceasta cu privire la utilizarea acestuia și sunt conștienți de pericolele care rezultă din aceasta.*

- *Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.*
- *Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- *Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheați.*
- *Tineți foliile de ambalaj de parte de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!*
- *Opriti aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/intreținerea acestuia.*
- *Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau incandescente.*
- *Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.*

△ Racordul electric

Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.

△ Pericol de electrocutare

Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.

Când scoateți ștecherul din priză, nu trageti de cablu.

Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defectiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat. Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)

⚠ Avertisment

Prin turbionare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!

Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:

- gaze, lichide și pulberi explosive sau inflamabile (pulberi reactive)
- pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide
- acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate
- solventi organici (ex. benzina, diluant, acetonă, păcură).

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

Simboluri din manualul de utilizare

⚠ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Descrierea aparatului

Pentru imagini vezi foaia pliantă!



- În acest manual de utilizare este descris modelul de bază al aspiratorului umed și uscat ilustrat pe coperta din față.
- Pe figuri apare dotarea maximă a aparatului, în funcție de model există diferențe în privința dotării și a accesoriilor livrate împreună cu aparat.

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comercianțul dvs.

- inclus în pachetul de livrare
- accesoriu posibil

1 Racord pentru aspirare

Figura B.1

→ Pentru conectarea furtunului de aspirare.

2 Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)

(fără ștecher incorporat)

Figura B.3

→ **Pozitia I:** aspirare sau suflare.

Pozitia 0: aparatul este oprit.

2 Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)

(cu ștecher incorporat)

Figura B.3

→ **Pozitie MAX:** aspirare sau suflare.

→ **Pozitie + MAX:** aspirare cu dispozitivul electric conectat

→ Reglaj putere: Reduceți puterea de aspirare, dacă este necesar, în timpul aspirării, suflării sau în cazul lucrărilor cu scule electrice.

- **Pozitia 0:** Aparatul este oprit. Dispozitivul electric se află sub tensiune.

3 Conectorul aparatului

Indicație: Țineți cont de puterea maximă absorbită (vezi capitolul „Date tehnice“).

Figura C₂

- Pentru conectarea unui dispozitiv electric.

4 Racord pentru suflare

Figura E₁

- Introduceți furtunul de aspirație în racordul pentru suflare, funcția de suflare devine astfel activă.

5 Buton curățare filtru

Figura D₁

- Pentru curățarea filtrului cu pliuri plate montat.

Indicație: Nu acionați butonul dacă filtrul cu pliuri plate este umed.

6 Locaș pentru apucare

- După deblocare apucați capacul aparatului de la locașul de apucare și scoateți-l.

7 Colier de suport

Figura A₁

- Colierul de suport servește în același timp pentru blocarea capacului aparatului și a rezervorului. Pentru deblocare rabatați colierul în față de tot până la deblocare.
→ Apucați capacul aparatului de la locașul pentru apucare și scoateți-l.

8 Suport accesoriu capac aparat

- În suportul de accesoriu pot fi depozitate duzele de aspirare.

Figura D₁

Indicație: Acest suport de accesoriu este necesar suplimentar pentru utilizarea sistemului de curățare a filtrului integrat.

9 Casetă de filtrare și buton de deblocare

Figura H₁

Figură H₂

- Pentru curățarea filtrului apăsați butonul de deblocare, rabatați și scoateți caseta de filtrare.

10 Suport accesoriu

Figura G₂

- În suportul de accesoriu pot fi depozitate tuburile și duzele de aspirare.

11 Cârlig pentru cablu

Figura G₂

- Pentru depozitarea cablului de alimentare.

12 Poziția de parcare

Figura F₁

- Pentru oprirea duzei de podea în timpul pauzelor de lucru.

13 Rolă de ghidare

Figura A₁

- Întoarceți rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.

14 Șurub de evacuare

Figura G₁

- Prin scoaterea șurubului de evacuare puteți goli rapid și ușor apa uzată din rezervor. Pentru o golire mai eficientă înclinați aparatul înainte.

15 Sac filtrant

Figura A2

Indicație: În cazul aspirării umede nu se va folosi sac de filtrare!

16 Filtru cu pliuri plate

(montat deja în aparat)

Atenție

Asigurați-vă că *filtrul cu pliuri plate se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!*

17 Furtun de aspirație cu piesă de racordare

Figura B1

- Împingeți furtunul de aspirare în răcordul de la aparat până acesta intră în locaș.
- Pentru a îndepărta furtunul apăsați cu degetul elementul de prindere și trageți-l afară.

Indicație: Accesoriiile, cum ar fi de ex. periile de aspirare (optional) pot fi aplicate direct pe piesa de racord și conectate astfel la furtunul de aspirație.

Pentru utilizarea comodă și în încăperile mici.

Mânerul demontabil poate fi montat la nevoie între accesoriu și furtunul de aspirație.

Vezi poziția 18.

Recomandare: Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

18 Mâner demontabil

Figura B1

- Împingeți mânerul pe furtunul de aspirație, până când se blochează,

Figură B4

-Pentru a scoate mânerul de pe furtunul de aspirație, apăsați elementul de prindere cu degetul și scoateți mânerul.

Indicație: Dacă scoateți mânerul puteți monta accesoriiile și direct pe furtunul de aspirație.

Recomandare: Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

Vezi poziția 17.

19 Teavă de aspirare 2 x 0,5 m

Figura B1

- Îmbinați țevile de aspirație și conectați-le la mâner.

20 Duză pentru podea

(cu manetă de comutare)

Figura B1

Pentru comutarea comodă între aspirarea murdăriei uscate și umede:

- pentru aspirarea murdăriei uscate utilizați poziția cu peria extinsă.
- Pentru aspirarea umezelii utilizați poziția cu lamele de cauciuc extinse.

21 Duză pentru rosturi

- Pentru colțuri, rosturi, calorifere și zone greu accesibile.

22 Adaptor

Figura C1

- Pentru conectarea furtunului de aspirare la un dispozitiv electric.
- Dacă este nevoie ajustați adaptorul cu ajutorul unui cuțit în funcție de diametrul de conectare a dispozitivului electric.

22 Furtun flexibil pentru scule

Figura C1

- Pentru o mai mare flexibilitate în cazul lucrărilor cu scule electrice.

Indicație: Poate fi utilizat și cu un adaptor.

Utilizarea

Atenție

Asigurați-vă că filtrul cu pliuri plate se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!

Înainte de punerea în funcțiune

Figura A1

- Detașați capacul aparatului și conținutul rezervorului.
- Întoarceți rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.
- Puneți capacul aparatului la loc și blocați-l.
- Aplicați dispozitivul de fixare pentru suportul de accesoriu pe partea din spate a capului aparatului.

Punerea în funcțiune

Figura B1

- Montați accesoriiile

Figura B2

- Introduceți ștecherul în priză.

Figura B3

- Porniți aparatul.

Aspirarea uscată

Atenție

Lucrați numai cu filtrul cu pliuri plate uscat!

Înainte de utilizare verificați filtrul în privința deteriorărilor și schimbați-l dacă este nevoie.

Figura A2

- Pentru aspirarea murdăriei uscate puteți utiliza suplimentar un sac de filtrare, dacă este nevoie.

Atenție

Activăți curățarea filtrului doar fără sacul de filtrare introdus, altfel acesta se poate deteriora.

Indicații sac de filtrare

- Gradul de umplere al sacului de filtrare depinde de mizeria care se aspiră.
- În cazul pulberilor fine, al nisipului etc., sacul de filtrare trebuie înlocuit mai des.
- Sacii de filtrare pot plesni, de aceea înlocuiți-le întotdeauna în timp util!

Atenție

Aspirați cenușa rece doar cu un preseparator.

Număr de comandă tip Basic: 2.863-139.0, tip Premium: 2.863-161.0.

Aspirarea umedă

⚠️ Atenție:

Dacă se formează spumă sau se constată surgeri de lichid, opriți imediat aparatul sau scoateți-l din priză!

Nu folosiți sac de filtrare!

Indicație: Dacă rezervorul este plin, un plutitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mare. Opriți imediat aparatul și goliți rezervorul.

- La aspirarea umezelii și a apei aveți grija să folosiți reglajul corect pentru duza de podea și conectați accesoriu adecvat.

Lucrul cu unelte electrice

- Dacă este nevoie ajustați adaptorul cu ajutorul unui cuțit în funcție de diametrul de conectare a dispozitivului electric.

Figura **C1**

- A) Introduceți adaptorul anexat pe mânerul furtunului de aspirare și cuplați cu conexiunea aparatului electric.

sau

- B) Pentru o mai mare flexibilitate în timpul lucrărilor utilizați furtun flexibil pentru scule. Conectați-l pe acesta cu furtunul de aspirare eventual cu un adaptor și conectați-l la racordul aparatului electric.

Figura **C2**

- **Pentru aparate cu priză încorporată:** Conectați priza uneltei electrice la aspirator.

Figura **C3**

-Porniți aparatul (rotiți comutatorul rotativ spre stânga în poziția + MAX) și începeți lucrul.

Indicație: Immediat ce scula electrică este pornită, turbina de aspirare pornește cu un decalaj de 0,5 secunde. Când scula electrică este oprită, turbină de aspirare mai funcționează încă aproximativ 5 secunde, pentru a aspira mizeria rămasă în furtunul de aspirare.

Sistem de curățare a filtrului integrat

Sistemul de curățare a filtrului este destinat aspirării unor cantități mari de praf fără sacul de filtrare introdus.

Indicație: Cu ajutorul sistemului de curățare a filtrului puteți curăța filtrul cu pliuri plate mudar printr-o apăsare de buton și îmbunătăți astfel puterea de aspirare.

→ Figura **D1**

Aplicați mânerul furtunului de aspirare în suportul de accesoriu de la capul aparatului. Apăsați butonul sistemului de curățare a filtrului de 3 ori cu aparatul pornit, așteptați cca. 4 secunde după fiecare apăsare.

Indicație: După acționarea repetată a butonului de curățare a filtrului verificați rezervorul în privința volumului de umplere. Altfel poate să iasă praf la deschiderea rezervorului.

Funcția de suflare

Curățarea locurilor greu accesibile sau unde aspirarea este imposibilă, de ex. curățarea frunzișului de pe patul de pietriș.

Figura **E1**

- Introduceți furtunul de aspirație în racordul pentru suflare, funcția de suflare devine astfel activă.

Întreruperea utilizării

Figura **B3**

- Oprîți aparatul.

Figura **F1**

- Agătați duza pentru podea în poziția de parcare.

Încheierea utilizării

- Oprîți aparatul și scoateți ștecărul de alimentare din priză.

Golirea rezervorului

→ Figura **G1**

Scoateți capacul aparatului și golii rezervorul umplut cu murdărie umedă sau uscată.

În cazul aparatelor cu șurub de evacuare: Evacuați murdăria uscată prin golirea rezervorului. Pentru evacuarea lichidelor utilizați șurubul de evacuare.

Depozitarea aparatului

→ Figura G2

Depozitați cablul de alimentare și accesorii pe aparat. Depozitați aparatul în spații uscate.

Îngrijirea și întreținerea

△ Pericol

Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decupați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

Efectuarea lucrărilor de reparări precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

△ Avertisment

Nu utilizați detergenți pentru vase, pentru sticle sau universali ! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

- Curățați aparatul și accesoriiile din material plastic cu o substanță din comerț pentru curățarea suprafeteelor din material plastic.
- Se recomandă spălarea după caz a rezervorului și a accesoriorilor cu apă și uscarea lor înainte de reutilizare.

Curățarea filtrului cu pliuri plate

Recomandare: Curățați caseta de filtrare după fiecare utilizare.

Figura H1

- Deblocați caseta de filtrare, rabațați-l și scoateți-l, apoi goliiți murdăria în gunoi.
- Pentru a curăța filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare, bateți caseta de filtrare la marginea recipientului de gunoi. Pentru acesta nu trebuie să scoateți filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare.

Dacă este nevoie curățați filtrul cu pliuri plate separat.

Figura H1

- Deblocați caseta de filtrare, rabațați-l și scoateți-l.

Figură H2

- Scoateți filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare și bateți-l.
- Curățați filtrul-cartuș numai sub apă curentă, dacă este nevoie; nu frecăți sau periați.
Înainte de utilizare lăsați-l să se usuce în totalitate.
- Apoi introduceți filtrul cu pliuri plate uscat în aparat. Introduceți caseta de filtrare în aparat.

Remedierea defecțiunilor

Puterea de aspirare redusă

Dacă puterea de aspirare a aparatului scade, verificați următoarele:

- Accesoriiile, furtunul de aspirare sau tubul de aspirare este înfundat; desfundați-le cu un băț.

Figura A2

- Sacul de filtrare este plin: Introduceți un sac de filtrare nou.

Figură H2

- Filtrul cu pliuri plate este murdar:
Scoateți și curățați caseta de filtrare (consultați capitolul „Curățarea filtrului cu pliuri plate”).
- Înlocuiți filtrul cu pliuri plate deteriorat.

Date tehnice

Datele tehnice se găsesc la pagina IV.
În continuare vă prezintăm explicațiile simbolurilor utilizate la datele tehnice.



Tensiunea



Puterea P_{nominal}



Puterea maximă a prizei



Siguranță pentru rețea (temporizată)



Volumul rezervorului



Consumul de apă cu mâner



Consumul de apă cu duză de podea



Cablu de rețea



Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)



Masa (fără accesorii)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Obsah

Všeobecné pokyny	SK	5
Bezpečnostné pokyny	SK	6
Popis prístroja	SK	7
Obsluha	SK	9
Starostlivosť a údržba	SK	12
Pomoc pri poruchách	SK	12
Technické údaje	SK	13

Vážený zákazník,

  Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neškoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Všeobecné pokyny

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Prístroj je určený v súlade s popismi a bezpečnostnými pokynmi na používanie uvedené v tomto návode na obsluhu ako univerzálny prístroj na vysávanie.

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Prístroj chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.
- Týmto spotrebičom nie je možné vysávať popol a sadze.

Univerzálny vysávač používajte len s:

- Originálnym filtračným vreckom.
- Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo špeciálnym príslušenstvom.

Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybou obsluhou.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyrazené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odozvajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Likvidácia filtra a filtračného vrecka

Filter a filtračné vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie.

Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄR-CHER.

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄR-CHER.

Bezpečnostné pokyny

- *Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.*
- *Deti môžu používať prístroj iba vtedy, ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby, alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať, a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.*

- *Deti sa nesmú hrať s prístrojom.*
- *Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.*
- *Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.*
- *Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!*
- *Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.*
- *Nebezpečie vzniku požiaru. Nevysávajte horiacie alebo tlejúce predmety.*
- *Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.*

▲ Elektrické pripojenie

Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.

▲ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.

Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.

Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predadeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).

△ Pozor

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- *Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)*
- *Reaktívny kovový prach (napr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami*
- *Neriedené silné kyseliny a lúhy*
- *Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).*

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.

Symboly v návode na obsluhu

△ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

△ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Popis prístroja

Obrázky nájdete na vyklápacích sa stranách!



- Tento návod na používanie popisuje univerzálnu vysávaču, ktoré sú uvedené na prednej obálke.
- Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu. Podľa modelu existujú rozdiely vo výbave a dodanom príslušenstve.

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

- je súčasťou dodávky
- možné príslušenstvo

1 Prípojka sacej hadice

Obrázok **B 1**

- ➔ Pre pripojenie vysávacej hadice pri vysávaní.

2 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP) (bez zabudovanej zásuvky)

Obrázok **B 3**

- ➔ **Poloha I:** Vysávanie alebo fúkanie.
Poloha 0: Prístroj je vypnutý.

2 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP) (so zabudovanou zásuvkou)

Obrázok **B 3**

- ➔ **Poloha MAX:** Vysávanie alebo fúkanie.
- ➔ **polohu + MAX:** Vysávanie s pripojeným elektrickým nástrojom
- ➔ **Regulácia výkonu:** V prípade potreby pri vysávaní, fúkaní alebo právach s elektrickým nástrojom znížte výkon vysávania.

- **Poľoha 0:** Prístroj vypnutý. Elektrický nástroj je zásobovaný napäťom.

3 Zásuvka prístroja

Upozornenie: Dodržujte maximálny výkon pripojenia (pozri kapitola „Technické údaje“).

Obrázok C2

- Pre pripojenie elektrického náradia.

4 Prípojka na ofukovanie

Obrázok E1

- Do vyfukovacej prípojky zasuňte vysávaciu hadicu. Tým sa aktivuje funkcia vyfukovania.

5 Tlačidlo na čistenie filtra

Obrázok D1

- Na vyčistenie zabudovaného plochého skladacieho filtra.

Upozornenie: Nestláčajte tlačidlo pri mokrom plochom skladacom filtri.

6 Žliabok rukoväte

- Hlavu zariadenia po uvoľnení chytle za žliabok rukoväte a odoberte ju.

7 Prenosné rameno

Obrázok A1

- Prenosné rameno slúži súčasne na uzamknutie hlavy zariadenia a nádoby. Ak chcete rameno uvoľniť, sklopte ho celkom dopredu až, kým sa neuvoľní.

- Hlavu zariadenia chytle za žliabok rukoväte a odoberte ju.

8 Priestor na uloženie príslušenstva hlavy zariadenia

- Tento priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie vysávacích trysiek v prístroji.

Obrázok D1

Upozornenie: Tento priestor na uloženie príslušenstva je okrem toho potrebný na použitie filtračného čistiaceho systému.

9 Kazeta filtra a tlačidlo na odblokovanie

Obrázok H1

Obrázok H2

- Pre čistenie filtra stlačte tlačidlo na odblokovanie, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom.

10 Priestor na príslušenstvo

Obrázok G2

- Priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie vysávacích rúr a trysiek v prístroji.

11 Hák na kábel

Obrázok G2

- Pre uloženie vedenia pripojenia elektrickej siete.

12 Parkovacia poloha

Obrázok F1

- Pre odloženie trysky na podlahu pri prerušení práce.

13 Otočné koleso

Obrázok A1

- Nádrž otočte, vodiace kolieska za tlačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.

14 Vypúšťacia skrutka

Obrázok G1

- Vypúšťacia skrutka slúži na rýchle a pohodlné vypúšťanie znečistenej vody z nádrže. Pre lepšie vypustenie nádrž sklopte smerom dopredu.

15 Filtračný vak

Obrázok **A 2**

Upozornenie: Pri mokrom vysávaní sa nesmie nasadiť filtračné vrecko!

16 Plochý skladaný filter

(už zabudovaný v prístroji)

Pozor

Pri vlhkom čistení ako aj suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s plochými záhybmi!

17 Sacia hadica so spojkou

Obrázok **B 1**

- Saciu hadicu zatlačte do prípojky prístroja tak, aby zapadla na svoje miesto.
- Pri odoberaní stlačte západku palcom a vysávaciu hadicu vytiahnite.

Upozornenie: Príslušenstvo, ako napr. sacie kefky (voliteľné) sa dajú nasunúť priamo na spojovací kus a týmto spôsobom spojiť so sacou hadicou.

Pre pohodlnú prácu tiež v úzkych priestoroch.

Odnímateľná rukoväť sa dá v prípade potreby integrovať medzi príslušenstvo a saciu hadicu.

Pozri polohu 18.

Odporeúčanie: Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

18 Odnímateľná rukoväť

Obrázok **B 1**

- Rukoväť musíte spájať so sacou hadicou, kým riadne nezaklapne.

Obrázok **B 4**

-Na odstránenie rukoväť zo sacej hadice stlačte palcami zablokovanie a vytiahnite rukoväť.

Upozornenie: Po odstránení rukoväťe sa dajú časti príslušenstva priamo nasunúť na saciu hadicu.

Odporeúčanie: Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu. Pozri polohu 17.

19 Vysávacia rúrka 2 x 0,5 m

Obrázok **B 1**

- Obidve vysávacie rúry zasuňte do seba a spojte so sacou hadicou.

20 Tryska na podlahu

(s prepínacou pákou)

Obrázok **B 1**

Na pohodlné prepínanie medzi suchou a mokrou nečistotou:

- Na podlahové vysávanie suchej nečistoty použite polohu s vysunutými pásmi s kefkami.
- Na podlahové vysávanie vody použite polohu s vysunutými gumovými čelusťami.

21 Hubica na škáry

- Na hrany, špáry, vykurovacie telesá a ľahko prístupné priestory.

22 Adaptér

Obrázok **C 1**

- Pre spojenie vysávacej hadice s elektrickým náradím
- Adaptér v prípade potreby nasadte s nožom do pripojovacieho otvoru elektrického náradia.

22 Pružná hadica nástroja

Obrázok **C 1**

- Pre väčšiu pružnosť pri práciach s elektrickými nástrojmi.

Upozornenie: Môže sa použiť aj s adaptérom.

Obsluha

Pozor

Pri vlhkom čistení ako aj suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s plochými záhybmi!

Pred uvedením do prevádzky

Obrázok A 1

- Odstráňte hlavu prístroja, vyberte obsah z nádoby.
- Nádrž otočte, vodiace kolieska zaťačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.
- Nasadte a zablokujte hlavu prístroja.
- Upevnite držiak na príslušenstvo na zadnú stranu hlavy prístroja.

Uvedenie do prevádzky

Obrázok B 1

- Pripojte príslušenstvo.

Obrázok B 2

- Zastračte siet'ovú zástrčku.

Obrázok B 3

- Zapnite spotrebič.

Suché vysávanie

Pozor

Pracujte len so suchým filtrom s plochými záhybmi.

Pred použitím skontrolujte možné poškodenie filtra a v prípade potreby vymeňte filter.

Obrázok A 2

- Na vysávanie suchej nečistoty sa môže podľa potreby použiť dodatočne vrecko s filtrom.

Pozor

Vykonávajte čistenie filtra iba bez nasadeného vrecka s filtrom, pretože by sa mohlo v opačnom prípade poškodiť vrecko.

Pokyny k filtračnému vrecku

- Stupeň naplnenia filtračného vrecka je závislý od nečistoty, ktorá sa vysáva.
- Pri jemnom prachu, piesku atď. sa musí filtračné vrecko častejšie vymieňať.
- Nasadené filtračné vrecko môže splasnúť. Preto filtračné vrecko včas vymenite!

Pozor

Vysávanie studeného popla iba s predradeným odlučovačom.

Objed. č. základnej verzie: 2.863-139.0, verzie Premium: 2.863-161.0.

Vlhké vysávanie

⚠ Pozor:

Pri vytváraní peny alebo vytekaní kvapaliny zariadenie okamžite vypnite alebo vytiahnite zástrčku elektrickej siete!

Nepoužívajte žiadne filtračné vrecko!

Upozornenie: Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami. Vysávač okamžite vypnite a nádrž vyprázdnite.

- Pri vysávaní vlhkosti alebo mokrých plôch dávajte pozor na správne nastavenie podlahovej hubice a pripojte príslušné príslušenstvo.

Práca s elektrickým náradím

- Adaptér v prípade potreby nasuňte s nožom do pripojovacieho otvoru elektrického náradia.

Obrázok C1

- A) Priložený adaptér nasuňte na rukoväť vysávacej hadice a spojte s prípojkou elektrického nástroja.
alebo
→ B) Pre väčšiu pružnosť pri prách použite pružnú hadicu nástroja. Túto pripojte na vysávaciu hadicu a príp. spojte s adaptérom a prípojkou elektrického nástroja.

Obrázok C2

- U zariadení so zabudovanou zásuvkou: Vidlicu sieťovej zástrčky elektrického nástroja zasuňte do vysávača.

Obrázok C3

- Zapnutie zariadenia (otočný vypínač prepnite do polohy vľavo + MAX) a začnite pracovať.

Upozornenie: Pokial' sa zapne elektrický nástroj, beží sacia turbína s oneskorením 0,5 sekundy. Po vypnutí elektrického náradia beží sacia turbína ešte asi 5 sekúnd, aby boli vysaté aj zvyšné nečistoty v sacej hadici.

Integrovaný filtračný čistiaci systém

Filtračný čistiaci systém je naplánovaný na odsvávanie veľkého množstva jemného prachu bez nasadeného vrecka s filtrom.

Upozornenie: Pomocou stlačenia tlačidla filtračného čistiaceho systému sa dá vyčistiť znečistený plochý skladací filter a opäť zvýšiť sací výkon.

→ Obrázok D1

Zasuňte rukoväť sacej hadice do držiaka na príslušenstvo na hlave prístroja. Ak je prístroj zapnutý, 3 x

stlačte tlačidlo systému na čistenie filtra, pritom medzi jednotlivými stlačeniami čakajte 4 sekundy.

Upozornenie: Po viacnásobnom stlačení tlačidla systému na čistenie filtra skontrolujte plniaci objem nádrže. Inak by mohla nečistota po otvorení nádoby vypadnúť.

Ofukovanie

Čistenie ľažko prístupných miest alebo tam, kde vysávanie nie je možné, napr. lístie zo štrkového lôžka.

Obrázok E1

- Do vyfukovacej prípojky zasuňte vysávaciu hadicu. Tým sa aktivuje funkcia vyfukovania.

Prerušenie prevádzky

Obrázok B3

- Prístroj vypnite.

Obrázok F1

- Trysku na podlahu zaveste do parkovacej polohy.

Ukončenie práce

- Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

Vyprázdnenie nádoby

→ Obrázok G1

Odoberte hlavu zariadenia, z nádoby odstráňte vlhkú a suchú nečistotu.

U zariadení s vypúšťacou skrutkou: Z nádoby odstráňte suchú nečistotu. Na vypustenie kvapalín použite vypúšťaciu skrutku.

Uskladnenie prístroja

→ Obrázok G2

Vedenie pripojenia elektrickej siete a príslušenstvo uložte do prístroja. Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

Starostlivosť a údržba

△ Nebezpečenstvo

Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku. Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

△ Pozor

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiacé prípravky, prípravky na sklo ani univerzálne čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

- Spotrebič a diely príslušenstva vyrobené z umelej hmoty ošetrujte použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov na plasty.
- Nádobu a príslušenstvo v prípade potreby vypláchnite vodou a pred opäťovným použitím nechajte vysušiť.

Vyčistite plochý skladaný filter

Odporúčanie : Po každom použití vyčistite kazetu filtra.

Obrázok H1

- Odblokujte, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom, vyprázdnite nečistotu z kazety s filtrom do smetnej nádoby.
- Na vyčistenie používaneho filtra s plochými záhybmi vyklepte kazetu s filtrom o okraj smetnej nádoby. Filter s plochými záhybmi sa k tomu nemusí demontoval z kazety s filtrom.

V prípade potreby vyčistite filter s plochými záhybmi zvlášť.

Obrázok H1

- Odblokujte, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom.

Obrázok H2

- Vyberte filter s plochými záhybmi z kazety s filtrom a vyklepte ho.
- V prípade potreby čistite len pod tečúcou vodou, neoškrabujte alebo nekefujte.
- Pred použitím ho nechajte úplne vysušiť.
- Nakoniec namontujte vyschnutý filter s plochými záhybmi späť do prístroja. Vložte kazetu s filtrom do prístroja.

Pomoc pri poruchách

Pokles sacieho výkonu

Ak sa zníži výkon vysávania prístroja, skontrolujte nasledovné body:

- Ak sú príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka upcháťe, odstráňte upchatie pomocou palice.

Obrázok A2

- Filtračné vrecko je plné: Nasadte nové filtračné vrecko.

Obrázok H2

- Filter s plochými záhybmi je znečistený: Demontujte kazetu s filtrom a vyčistite filter (pozri kapitolu „Čistenie filtra s plochými záhybmi“).
- Vymeňte poškodený filter s plochými záhybmi.

Technické údaje

Technické údaje sa nachádzajú na strane IV. Za nimi nasleduje vysvetlenie tam použitých symbolov.



Napätie



Výkon $P_{\text{men.}}$



Max. výkon pripojenej zásuvky prístroja



Sieťový istič (pomalý)



Objem nádrže



Nádoba na vodu s rukoväťou



Nádoba na vodu s tryskou na podlahu



Siet'ový kábel



Hladina akustického tlaku
(EN 60704-1)



Hmotnosť' (bez príslušenstva)

Technické zmeny vyhradené!

Pregled sadržaja

Opće napomene	HR	5
Sigurnosni napuci	HR	6
Opis uređaja	HR	7
Rukovanje	HR	9
Njega i održavanje	HR	11
Otklanjanje smetnji	HR	12
Tehnički podaci	HR	12

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Opće napomene

Namjensko korištenje

Uređaj se smije koristiti kao višenamjenski usisavač uz poštivanje opisa i sigurnosnih naputaka ovih uputa za rad.

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Aparat zaštite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.
- Njime se ne smiju usisavati pepeo i čađ.

Višenamjenski usisavač se smije koristiti samo s:

- originalnom filterskom vrećicom.
- originalnim pričuvnim dijelovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Zbrinjavanje filtra i filtarske vrećice

Filtar i filtarska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.

Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.

Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.

Sigurnosni napuci

- *Uredaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.*
- *Djeca smiju rukovati uređajem samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadzire i upućuje u način primjene uređaja i eventualne opasnosti.*
- *Djeca se ne smiju igrati uređajem.*
- *Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.*
- *Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*
- *Folijske pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!*

- *Uredaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.*
- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*

△ Električni priključak

Uredaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.

△ Opasnost od strujnog uđara

Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama. Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice. Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.

Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).

△ Upozorenje

Kovitlanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smjese!

Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- *Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)*

- *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
- *Nerazrijeđene jake kiseline i lužine*
- *Organska otapala (npr. benzин, razrjeđivače za boje, acetон, lož ulje)*

Ove tvari dodatno mogu nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Simboli u uputama za rad

△ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnim stranicama!



- Ove upute opisuju rad višenamjenskog usisavača koji je naveden na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se ovisno o modelu.

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se обратите svome prodavaču.

- u opsegu isporuke
- mogući pribor

1 Priključak usisnog crijeva

Slika B1

→ Za priključivanje usisnog crijeva prilikom usisavanja.

2 Sklopka na uređaju (ON/OFF) (bez ugrađene utičnice)

Slika B3

→ **Položaj I:** Usisavanje ili puhanje.
Položaj 0: Uređaj je isključen.

2 Sklopka na uređaju (ON/OFF) (s ugrađenom utičnicom)

Slika B4

→ **Položaj MAX:** Usisavanje ili puhanje.

→ **Položaj + MAX:** Usisavanje s priključenim električnim alatom

→ Regulacija snage: Po potrebi prilikom usisavanja, puhanja ili prilikom radova s električnim alatom smanjite usisnu snagu.

→ **Položaj 0:** Uređaj je isključen. Električni alat je opskrbljen naponom.

3 Utičnica uređaja

Napomena: Imajte u vidu maksimalnu priključnu snagu (vidi poglavje "Tehnički podaci").

Slika C2

→ Za priključivanje električnog alata.

4 Priključak za ispuhivanje

Slika E1

→ Utaknite usisno crijevo u priključak za puhanje, čime će se aktivirati funkcija puhanja.

5 Tipka za čišćenje filtra

Slika D1

→ Za čišćenje ugrađenog plosnatog naboranog filtra.

Napomena: Nemojte pritiskati tipku ako je plosnati naborani filter mokar.

6 Udubljenje za držanje

→ Nakon deblokiranja primite blok uređaja za udubljenje i skinite ga.

7 Kuka za nošenje

Slika A1

- Kuka za nošenje istodobno služi za blokiranje bloka uređaja i spremnika. Za deblokiranje zakrenite kuku sasvim prema naprijed dok se zapor ne oslobodi.
- Primite blok uređaja za udubljenje i skinite ga.

8 Odjeljak za odlaganje pribora, blok uređaja

→ Odjeljak za odlaganje pribora omogućuje držanje usisnih nastavaka na uređaju.

Slika D1

Napomena: Ovaj je odjeljak za odlaganje pribora dodatno potreban za primjenu integriranog sustava za čišćenje filtra.

9 Filtarska kazeta i tipka za deblokiranje

Slika H1

Slika H2

→ Za čišćenje filtra, pritisnite tipku za deblokiranje, rasklopite filtarsku kazetu i skinite.

10 Odjeljak za odlaganje pribora

Slika G2

→ Odjeljak za odlaganje pribora omogućuje držanje usisnih cijevi i usisnih nastavaka na uređaju.

11 Kukica za kvačenje kabela

Slika G2

→ Za odlaganje priključnog strujnog kabela.

12 Položaj za odlaganje

Slika F1

→ Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

13 Kotačići

Slika A1

→ Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugurajte kotačice do kraja.

14 Ispusni vijak

Slika G1

→ Ispusni vijak služi za brzo i jednostavno ispuštanje prljave vode iz spremnika. Nagnite spremnik prema naprijed da biste ju bolje ispraznili.

15 Filtarska vrećica

Slika A2

Napomena: Za mokro usisavanje ne smije biti umetnuta filtarska vrećica!

16 Plosnati naborani filter

(već postoji u uređaju)

Oprez

Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!

17 Usisno crijevo sa spojnim dijelom

Slika B1

→ Usisno crijevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosjedne.

→ Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crijevo.

Napomena: Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i izravno na spojni dio te se tako spojiti s usisnim crijevom.

Za ugodan rad i u tijesnim prostorima. Odvojivi rukohvat se prema potrebi može postaviti između pribora i usisnog crijeva.

Vidi položaj 18.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crijevo.

18 Odvojivi rukohvat

Slika B 1

- Spojite rukohvat s usisnim crijevom tako da dosjedne.

Slika B 4

-Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog crijeva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

Napomena: Nakon što se rukohvat skine, pribor se može nataknuti i izravno na usisno crijevo.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crijevo.

Vidi položaj 17.

19 Usisne cijevi 2 x 0,5 m

Slika B 1

- Obje usisne cijevi sastavite i spojite s rukohvatom.

20 Podni nastavak

(s preklopnom polugom)

Slika B 1

Za ugodno prebacivanje između funkcija za suhu i mokru prljavštinu:

- Za usisavanje suhe prljavštine s podova, koristite položaj s izvučenim četkama.
- Za usisavanje vode s podova, koristite položaj s izvučenim gumenim nastavkom.

21 Mlaznica za fuge

- Za rubove, fuge, radijatore i teško pristupačna mjesta.

22 Adapter

Slika C 1

- Za spajanje usisnog crijeva s električnim alatom.

- Prilagodnik po potrebi nožem izrežite tako da odgovara promjeru priključka električnog alata.

22 Savitljivo crijevo za pribor

Slika C 1

- Za više savitljivosti prilikom radova s električnim alatima.

Napomena: Može se koristiti i s prilagodnikom.

Rukovanje

Oprez

Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!

Prije stavljanja u pogon

Slika A 1

- Skinite blok uređaja i izvadite sadržaj iz spremnika.
- Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugurajte kotačice do kraja.
- Postavite i pričvrstite blok uređaja.
- Uglavite držač odjeljka za odlaganje pribora na stražnjoj strani bloka uređaja.

Stavljanje u pogon

Slika B 1

- Priklučite pribor.

Slika B 2

- Utaknite strujni utikač.

Slika B 3

- Uključite uređaj.

Suho usisavanje

Oprez

Radite samo sa suhim plosnatim naboranim filtrom.

Prije rada provjerite je li filter neoštećen te ga prema potrebi zamijenite.

Slika A 2

→ Za usisavanje suhe prljavštine prema potrebi se dodatno može umetnuti filterska vrećica.

Oprez

Aktivirajte čišćenje filtra samo kada filterska vrećica nije umetnuta jer ju se u suprotnom može oštetiti.

Napomene uz filtersku vrećicu:

- Napunjenost filterske vrećice ovisi o vrsti usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, pijeska i sličnog filterska se vrećica mora češće mijenjati.
- Začepljena filterska vrećica može pući pa je stoga pravovremeno zamijenite!

Oprez

Hladni pepeo usisavajte samo uz primjenu predodvajača.

Kataloški br. osnovne izvedbe: 2.863-139.0, izvedba Premium: 2.863-161.0.

Mokro usisavanje

⚠ Pozor:

U slučaju stvaranja pjene ili izbijanja tekućine odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!
Ne koristite filtersku vrećicu!

Napomena: Ako je spremnik pun, plavak zatvara usisni otvor, a uređaj radi s povećanim brojem okretaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

→ Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da je podni nastavak ispravno namješten i priključite odgovarajući pribor.

Radovi s električnim alatom

→ Prilagodnik po potrebi nožem izrezite tako da odgovara promjeru priključka električnog alata.

Slika C 1

→ A) Nataknite priloženi prilagodnik na rukohvat usisnog crijeva pa ga spojite s priključkom električnog alata.

ili

→ B) Za više savitljivosti prilikom rada koristite savitljivo crijevo. Njega spojite s usisnim crijevom i po potrebi s prilagodnikom pa ga povežite na priključak električnog alata.

Slika C 2

→ **Kod uređaja s ugrađenom utičnicom:** Utaknite strujni utikač električnog alata u usisavač.

Slika C 3

- Uključite uređaj (okretanjem prekidača ulijevo na  MAX) i otpočnite s radom.

Napomena: Čim se električni alat uključi, usisna turbina počinje raditi sa zakašnjnjem od 0,5 s. Kada se električni alat isključi, usisna turbina nastavlja raditi još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog crijeva.

Integrirani sustav za čišćenje filtra

Sustav za čišćenje filtra predviđen je za usisavanje većih količina fine prašine bez umetnute filtarske vrećice.

Napomena: Sustavom za čišćenje filtra može se po pritisku na gumb očistiti zaprljani plosnati naborani filter nakon čega će se opet uvećati usisna snaga.

→ Slika D 1

Rukohvat usisnog crijeva ugurajte u odjeljak za odlaganje pribora na bloku uređaja. Dok je uređaj uključen, 3 puta pritisnite tipku za čišćenje filtra čekajući 4 sekunde između dva pritiska.

Napomena: Nakon višekratnog pritiskanja na tipku za čišćenje filtra, provjerite napunjenošć spremnika. U suprotnom se prljavština može prolići prilikom otvaranja spremnika.

Funkcija ispuhivanja

Čišćenje teško dostupnih mesta ili tamo gdje usisavanje nije moguće, npr. opalo lišće iz šljunkovitih površina.

Slika E 1

→ Utaknite usisno crijevo u priključak za puhanje, čime će se aktivirati funkcija puhanja.

Prekid rada

Slika B 3

→ Isključite uređaj.

Slika F 1

→ Objesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

Završetak rada

→ Isključite uređaj i izvadite utikač.

Pražnjenje spremnika

→ Slika G 1

Skinite blok uređaja i ispraznите spremnik napunjen mokrom ili suhom prljavštinom.

Kod uređaja s ispusnim vijkom: Uklonite suhu prljavštinu iz spremnika. Za ispuštanje tekućine koristite ispusni vijak.

Čuvanje uređaja

→ Slika G 2

Priklučni kabel i pribor odložite na odgovarajuća mesta na uređaju. Uredaj čuvajte u suhim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Popravke i radove na električnim saставnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

⚠ Upozorenje

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uredaj nikad ne uranjajte u vodu.

→ Uredaj i plastične dijelove pribora čistite uobičajenim sredstvom za čišćenje plastike.

→ Spremnik i pribor po potrebi isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

Čišćenje plosnatog naboranog filtra

Preporuka: Nakon svake primjene očistite filtarsku kazetu.

Slika H 1

- Deblokirajte filtarsku kazetu, rasklopite i skinite, pa prljavštinu iz kazete ispraznite u kantu za smeće.
- Kako biste očistili umetnuti filter, filtarsku kazetu lupnite o rub kante za smeće. Plosnati naborani filter ne mora se u tu svrhu vaditi iz filtarske kazete.

Po potrebi zasebno očistite plosnati naborani filter.

Slika H 1

- Odglavite, rasklopite i izvadite filtarsku kazetu.

Slika H 2

- Izvadite plosnati naborani filter iz filtarske kazete i istresite ga.
- Prema potrebi ga samo operite pod mlazom vode; nemojte ga trljati niti četkati.
Prije ponovnog korištenja ostavite ga neka se potpuno osuši.
- Na kraju suhi plosnati naborani filter opet ugradite u uređaj. Umetnute filtarsku kazetu u uređaj.

Otklanjanje smetnji

Smanjena usisna snaga

Pri smanjenju usisne snage uređaja treba provjeriti sljedeće:

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog crijeva ili usisne cijevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

Slika A 2

- Filtarska vrećica je puna: Umetnute novu filtarsku vrećicu.

Slika H 2

- Plosnati naborani filter je prljav: Izvadite filtarsku kazetu i očistite filter (vidi poglavje "Čišćenje plosnog naboranog filtra").
- Oštećen plosnati naborani filter zamjenite novim.

Tehnički podaci

Tehnički podaci se nalaze na stranici IV. U nastavku su navedena pojašnjena simbola koji se tamo koriste.



Napon



Snaga P_{nazivna}



Maks. priključna snaga utičnice uređaja



Strujna zaštita (inertna)



Zapremina posude



Vodozahvat s rukohvatom



Vodozahvat s podnim nastavkom



Strujni kabel



Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)



Težina (bez pribora)

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Pregled sadržaja

Opšte napomene	SR	5
Sigurnosne napomene	SR	6
Opis uređaja	SR	7
Rukovanje	SR	9
Nega i održavanje	SR	11
Otklanjanje smetnji	SR	12
Tehnički podaci	SR	12

Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Opšte napomene

Namensko korišćenje

Uređaj sme da se koristi kao višenamenski usisivač uz uvažavanje opisa i sigurnosnih napomena ovog uputstva za rad.

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.
- Njime se ne smeju usisavati pepeo i čađ.

Višenamenski usisivač sme da se koristi samo sa:

- originalnom filterskom vrećicom.
- originalnim rezervnim delovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini.

Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovniči.

Sigurnosne napomene

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.*
- *Deca smeju da koriste uređaj samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadgleda i upućuje u način korišćenja uređaja i eventualne opasnosti.*
- *Deca ne smeju da se igraju uređajem.*
- *Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.*
- *Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*
- *Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!*

- *Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.*
- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*

⚠ Električni priključak

Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.

⚠ Opasnost od strujnog udara

Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.

Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.

Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.

Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebljavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).

⚠ Upozorenje

Kovitlanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese! Nikada nemojte usisavati sledeće:

- *Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)*
- *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
- *Nerazređene jake kiseline i baze*
- *Organske rastvarače (npr. benzin, razređivače za boje, acetон, lož ulje).*

Ove supstance mogu takođe nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Simboli u uputstvu za rad

△ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

△ Upozorenje


Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnim stranicama!



- Ovo uputstvo opisuje rad višenamenskog usisivača navedenog na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se u zavisnosti od modela.

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

- u obimu isporuke
- moguć pribor

1 Priključak usisnog creva

Slika B1

- Za priključivanje usisnog creva prilikom usisavanja.

2 Prekidač uređaja (ON/OFF) (bez ugrađene utičnice)

Slika B3

- **Položaj I:** Usisavanje ili duvanje.
- **Položaj 0:** Uredaj je isključen.

2 Prekidač uređaja (ON/OFF) (s ugrađenom utičnicom)

Slika B3

- **Položaj MAX:** Usisavanje ili duvanje.

→ **Položaj + MAX:** Usisavanje sa priključenim električnim alatom

- Regulacija snage: Po potrebi prilikom usisavanja, duvanja ili prilikom radova sa električnim alatom smanjite usisnu snagu.

- **Položaj 0:** Uredaj je isključen. Električni alat je snabdeven naponom.

3 Utičnica uređaja

Napomena: Imajte u vidu maksimalnu priključnu snagu (vidi poglavlje "Tehnički podaci").

Slika C2

- Za priključivanje električnog alata.

4 Priključak za izduvavanje

Slika E1

- Utaknite usisno crevo u priključak za duvanje, čime će se aktivirati funkcija duvanja.

5 Taster za čišćenje filtera

Slika D1

- Za čišćenje ugrađenog pljosnatog naboranog filtera.

Napomena: Prekidač nemojte pritisnati kada je pljostani naborani filter mokar.

6 Udubljenje za držanje

- Nakon deblokiranja uhvatite blok uređaja za udubljenje i skinite ga.

7 Kuka za nošenje

Slika A1

- Kuka za nošenje istovremeno služi za blokiranje bloka uređaja i posude. Za deblokiranje zakrenite kuku sasvim prema napred dok se blokada ne osloboodi.
- Uhvatite blok uređaja za udubljenje i skinite ga.

8 Odeljak za odlaganje pribora, blok uređaja

- Odeljak za odlaganje pribora omogućava čuvanje usisnih nastavaka na uređaju.

Slika D1

Napomena: Ovaj odeljak za odlaganje pribora je dodatno potreban za primenu integrisanog sistema za čišćenje filtera.

9 Filterska kaseta i taster za deblokadu

Slika H1

Slika H2

- Za čišćenje filtera, pritisnite taster za deblokadu, rasklopite filtersku kasetu i skinite.

10 Odeljak za odlaganje pribora

Slika G2

- Odeljak za odlaganje pribora omogućava držanje usisnih cevi i usisnih nastavaka na uređaju.

11 Kuka za kačenje kabla

Slika C2

- Za odlaganje strujnog priključnog kabla.

12 Položaj za odlaganje

Slika F1

- Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

13 Upravljački točkić

Slika A1

- Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkiće do kraja.

14 Ispusni zavrtanj

Slika G1

- Ispusni zavrtanj služi za brzo i jednostavno ispuštanje prljave vode iz posude. Nagnite posudu prema napred da biste je bolje ispraznili.

15 Filter-kesa

Slika A2

Napomena: Za mokro usisavanje se ne sme koristiti filterska vrećica!

16 Pljosnati naborani filter

(već postoji u uređaju)

Oprez

Uvek radite sa umetnutim pljosnatim naboranim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!

17 Usisno crevo sa spojnim delom

Slika **B1**

- Usisno crevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosedne.
- Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crevo.

Napomena: Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i direktno na spojni deo i tako se spojiti sa usisnim crevom.

Za ugodan rad i u uzanim prostorima. Odvojivi rukohvat prema potrebi može da se postavi između pribora i usisnog creva.

Vidi položaj 18.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crevo.

18 Odvojivi rukohvat

Slika **B1**

- Spojite rukohvat sa usisnim crevom tako da dosedne.

Slika **B4**

-Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog creva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

Napomena: Nakon što se rukohvat skine, pribor može da se nataknе i direktnо na usisno crevo.

Preporuka: Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crevo.

Vidi položaj 17.

19 Usisne cevi 2 x 0,5 m

Slika **B1**

- Obe usisne cevi sastavite i spojite sa rukohvatom.

20 Podni nastavak

(sa preklopnom polugom)

Slika **B1**

Za ugodno prebacivanje između funkcije za suvu i mokru prljavštinu:

- Za usisavanje suve prljavštine s podova, koristite položaj sa izvučenim četkama.
- Za usisavanje vode s podova, koristite položaj sa izvučenim gumenim trakama.

21 Mlaznica za fuge

- Za ivice, fuge, radijatore i teško pristupačna mesta.

22 Adapter

Slika **C1**

- Za spajanje usisnog creva sa električnim alatom
- Adapter po potrebi nožem izrežite tako da odgovara prečniku priključka električnog alata.

22 Savitljivo crevo za pribor

Slika **C1**

- Za više savitljivosti prilikom radova sa električnim alatima.

Napomena: Može se koristiti i sa adapterom.

Rukovanje

Oprez

Uvek radite sa umetnutim pljosnatim naboranim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!

Pre upotrebe

Slika **A1**

- Skinite blok uređaja i izvadite sadržaj iz posude.
- Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkiće do kraja.
- Postavite i pričvrstite blok uređaja.
- Uglavite držać odeljka za odlaganje pribora na zadnju stranu bloka uređaja.

Stavljanje u pogon

Slika **B1**

→ Priklučite pribor.

Slika **B2**

→ Utaknite strujni utikač.

Slika **B3**

→ Uključite uređaj.

Suvo usisavanje

Oprez

Radite samo sa suvim pljosnatim naboranim filterom. Pre rada proverite da li je filter neoštećen pa ga prema potrebi zamenite.

Slika **A2**

→ Za usisavanje suve prašine prema potrebi se dodatno mora umetnuti filterska vrećica.

Oprez

Čišćenje filtera aktivirajte samo kada filterska vrećica nije umetnuta jer u suprotnom postoji opasnost da će se ona oštetići.

Napomene uz filtersku vrećicu:

- Napunjenost filterske vrećice zavisi od vrste usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, peska i sličnog filterska vrećica se mora češće menjati.
- Začepljena filterska vrećica može pući, pa je stoga pravovremeno zamenite!

Oprez

Hladni pepeo usisavajte samo uz korišćenje predodvajača.

Kataloški br. osnovne verzije: 2.863-139.0, verzija Premium: 2.863-161.0.

Mokro usisavanje

Pažnja:

U slučaju stvaranja pene ili izbijanja tečnosti odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

Ne upotrebljavajte filtersku vrećicu!

Napomena: Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

→ Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da podni nastavak bude ispravno namešten i priključite odgovarajući pribor.

Radovi sa električnim alatom

→ Adapter po potrebi nožem izrežite tako da odgovara prečniku priključka električnog alata.

Slika **C1**

→ A) Nataknite priloženi adapter na dršku usisnog creva pa ga spojite sa priključkom električnog alata.
ili

→ B) Za više savitljivosti prilikom radova koristite savitljivo crevo. Njega povežite sa usisnim crevom i po potrebi sa adapterom pa ga spojite na priključak električnog alata.

Slika **C2**

→ **Kod uređaja sa ugrađenom utičnicom:** Utaknite strujni utikač električnog alata u usisivač.

Slika **C3**

-Uključite uređaj (okretanjem prekidača ulevo na  MAX) i otpočnite s radom.

Napomena: Čim se električni alat uključi, usisna turbina počinje da radi sa zakašnjnjem od 0,5 s. Kada se

električni alat isključi, usisna turbina nastavlja da radi još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog creva.

Integrисани систем за чиšćење filtera

Sistem za čišćenje filtera predviđen je za usisavanje većih količina fine prašine bez umetnute filterske vrećice.

Napomena: Uz pomoć sistema za čišćenje filtera moguće je samo jednim pritiskom na dugme očistiti zaprljani pljosnati naborani filter i usisna snaga će se opet uvećati.

→ Slika D 1

Dršku usisnog creva ugurajte u odeljak za odlaganje pribora na bloku uređaja. Dok je uređaj uključen pritisnite 3 puta prekidač za čišćenje filtera, pritom sačekajte 4 sekunde između dva pritiska.

Napomena: Proverite napunjenoš posude nakon što više puta pritisnete taster za čišćenje filtera. U suprotnom prljavština može da se raspe prilikom otvaranja posude.

Funkcija izduvavanja

Čišćenje teško dostupnih mesta ili tamo gde usisavanje nije moguće, npr. opalo lišće iz šljunkovitih površina.

→ Slika E 1

→ Utaknite usisno crevo u priključak za duvanje, čime će se aktivirati funkcija duvanja.

Prekid rada

Slika B 3

→ Isključite uređaj.

Slika F 1

→ Obesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

Završetak rada

→ Isključite uređaj i izvadite utikač.

Pražnjenje posude

→ Slika G 1

Skinite blok uređaja i ispraznите posudu napunjenu mokrom ili suvom prljavštinom.

Kod uređaja sa ispusnim zavrtnjem:

Uklonite suvu prljavštinu iz posude. Za ispuštanje tečnosti koristite ispusni zavrtanj.

Skladištenje uređaja

→ Slika G 2

Priklučni kabl i pribor odložite na odgovarajuća mesta na uređaju. Uredaj čuvajte u suvim prostorijama.

Nega i održavanje

△ Opasnost

Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

△ Upozorenje

Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uredaj nikada ne uranjajte u vodu.

→ Uredaj i plastične komade pribora čistite normalnim sredstvom za čišćenje plastike.

→ Posudu i pribor po potrebi isperite vodom i osušite pre ponovne upotrebe.

Čišćenje pljosnatog naboranog filtera

Preporuka: Nakon svakog korišćenja očistite filtersku kasetu.

Slika H1

- Deblokirajte filtersku kasetu, rasklopite i skinite, pa prljavštinu iz kasete ispraznite u kantu za smeće.
- Kako biste očistili umetnuti filter, filtersku kasetu lupnite o ivicu kante za smeće. Pljosnati naborani filter ne mora u tu svrhu da se vadi iz filterske kasete.

Po potrebi zasebno očistite pljosnati naborani filter.

Slika H1

- Odglavite, rasklopite i izvadite filtersku kasetu.

Slika H2

- Izvadite pljosnati naborani filter iz filterske kasete i istresite ga.
- Po potrebi ga samo operite pod mlazom vode; nemojte ga ribati niti četkati.
Pre ponovnog korišćenja ostavite ga neka se potpuno osuši.
- Na kraju suvi pljosnati naborani filter opet ugradite u uređaj.
Umetnite filtersku kasetu u uređaj.

Otklanjanje smetnji

Smanjivanje usisne snage

Pri smanjenju usisne snage uređaja treba proveriti sledeće:

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog creva ili usisne cevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

Slika A2

- Filterska vrećica je puna: Umetnite novu filtersku vrećicu.

Slika H2

- Pljosnati naborani filter je zapravljen: Izvadite filtersku kasetu i očistite filter (vidi poglavje "Čišćenje pljosnatog naboranog filtera").
- Oštećen pljosnati naborani filter zamenite novim.

Tehnički podaci

Tehnički podaci se nalaze na stranici 4. U nastavku su navedena objašnjenja simbola koji se тамо koriste.



Napon



Snaga P_{nominalna}



Maks. priključna snaga utičnice uređaja



Mrežni osigurač (inertan)



Volumen spremnika



Vodozahvat sa drškom



Vodozahvat sa podnim nastavkom



Strujni kabal



Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)



Težina (bez pribora)

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Съдържание

Общи указания	BG	5
Указания за безопасност	BG	6
Описание на уреда	BG	7
Обслужване	BG	10
Грижи и поддръжка	BG	13
Помощ при неизправности	BG	13
Технически данни	BG	14

Уважаеми клиенти,

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Общи указания

Употреба по предназначение

Уредът е предназначен за употреба като многофункционална прахосмукачка съгласно посочените в настоящото упътване за работа описания и указания за безопасност.

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.
- Пепел и сажди не бива да се изсмукват с този уред.

Многофункционалната прахосмукачката да се използва само с:

- Оригинална филтърна торбичка.
- Оригинални резервни части, принадлежности или специални принадлежности.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда.

Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакинските отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервиз, като представите борудването и документа за покупка.

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.

Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.

Резервни части и принадлежности ще получите от Вашия търговец или във филиала на KÄRCHER.

Указания за безопасност

- *Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.*

- *Позволено е деца да използват уреда, само ако са над 8 годишни и ако са под надзора на лице, което се грижи за тяхната безопасност или са получили от него инструкции за използването на уреда и получаващите се опасности и са ги разбрали.*
 - *Децата не бива да играят с уреда.*
 - *Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.*
 - *Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.*
 - *Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!*
 - *Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/поддръжка.*
 - *Опасност от пожар. Не засмуквайте горящи или тлеещи предмети.*
 - *Забранена е работата във взрывоопасни помещения.*
- △ **Електрическо захранване**
- Серъзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.

△ Опасност от токов удар

Никога не докосвайте контакта и щепселя с влажни ръце. Щепселят да не се изваждат посредством издърпване на присъединителния кабел от контакта.

Преди всяко свързване на кабела с контакта на електро-захранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.

За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за задействане).

△ Предупреждение

При завихряне с въздуха за всмукуване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси! Никога не изсмукувайте следните вещества:

- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)*
- Реактивните метални прахови (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати*
- Неразредени силни киселини и основи*

- органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).*
- Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.*

Символи в Упътването за работа

△ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

△ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Описание на уреда

Вижте схемите на страниците на отваряне!



- Това упътване за работа описва посочените на предната обложка многофункционални прахосмукачки.**
- Фигурите показват максималното оборудване, според модела има разлики в оборудването и доставените принадлежности.**

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

- включен в обема на доставка
- възможна принадлежност

1 Връзка за всмукателния маркуч

Фигура **B1**

- За свързване на маркуча за засмукване при изсмукване.

2 Ключ на уреда (Включване/Изключване)

(без вграден контакт)

Фигура **B3**

- **Положение I:** Изсмукване или издухване.

Положение 0: Уредът е изключен.

2 Ключ на уреда (Включване/Изключване)

(с вграден контакт)

Фигура **B3**

- **Положение MAX:** Изсмукване или издухване.

- **Положение + MAX:** Изсмукване с включен електрически инструмент

- Регулиране на мощността: Намалете при нужда мощността при изсмукване, издухване или при работа с електрически инструмент.

- **Положение 0:** Уредът е изключен. Електрическият инструмент е захранен с напрежение.

3 Контакт на уреда

Указание: Спазвайте максималната присъединителна мощност (виж глава „Технически данни“).

Фигура **C2**

- За свързване на електрически инструмент.

4 Връзка за издухване

Фигура **E1**

- Поставете смукателния маркуч в отвора за издухване, така функцията на издухване е активирана.

5 Бутон за почистване на филтъра

Фигура **D1**

- За почистване на вградения плосък филтър.

Указание: Не задействайте бутона при мокър плосък филтър.

6 Удълбочение за хващане

- След деблокиране хванете главата на уреда за удълбочението за хващане и я свалете.

7 Дръжка

Фигура **A1**

- Дръжката служи едновременно за блокиране на главата на уреда и на резервоара. За деблокиране на дръжката я наклонете напълно напред, докато се освободи блокирането.

- Хванете главата на уреда за удълбочението за хващане и я свалете.

8 Място за съхранение до главата на уреда

- Мястото за съхранение на принадлежностите позволява съхранението на смукателните дюзи на самия уред.

Фигура **D1**

Указание: Това място за съхранение на принадлежности е необходимо допълнително за интегрираната система за почистване на филтъра.

9 Филтрираща касета и деблокиращ бутон

Фигура **H1**

Фигура **H2**

- За почистване на филтъра натиснете деблокиращия бутон, наклонете филтриращата касета и я свалете.

10 Място за съхранение/свързване на принадлежностите от окомплектовката

Фигура **G2**

- Мястото за съхранение на принадлежностите позволява съхранението на всмукателните тръби и смукателните дюзи на самия уред.

11 Кука на кабела

Фигура **G2**

- За съхранение на мрежовия захранващ кабел.

12 Позиция за паркиране

Фигура **F1**

- За сваляне на подовата дюза при прекъсване на работа.

13 Водеща ролка

Фигура **A1**

- Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.

14 Изпускателна пробка

Фигура **G1**

- Изпускателната пробка служи за бързо и удобно изпразване на мърсната вода в резервоара. За по-добро изпразване обърнете резервоара напред.

15 Филтърна торбичка

Фигура **A2**

Указание: За мокро изсмукване не бива да се поставя филтърна торбичка!

16 Плосък филтър

(вече е поставена в уреда)

Внимание

Работете винаги с поставения плосък филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!

17 Всмукателен маркуч със свързващ елемент

Фигура **B1**

- Притиснете всмукателния маркуч в извода на уреда, той се фиксира.
- За сваляне натиснете фиксатора с палец и изтеглете всмукателния маркуч.

Указание: Принадлежностите, като напр. всмукателни четки (опция) могат да бъдат поставени директно на свързващия елемент и свързани по този начин с всмукателния маркуч. За удобна работа и в тесни помещение.

При необходимост свалящата се дръжка може да бъде поставена между принадлежностите и всмукателния маркуч.

Вижте позиция 18.

Препоръка: За изсмукване на пода поставете дръжката на всмукателния маркуч.

18 Сваляща се дръжка

Фигура **B1**

- Свържете дръжката с всмукателния маркуч, докато се фиксира.

Фигура В 4

→ За сваляне на дръжката от всмукателния маркуч натиснете фиксатора с палец и изтеглете дръжката.

Указание: Посредством сваляне на дръжката принадлежностите могат да бъдат поставени и директно на всмукателния маркуч.

Препоръка: За изсмукване на пода поставете дръжката на всмукателния маркуч.

Вижте позиция 17.

19 Всмукателни тръби 2 x 0,5 м

Фигура В 1

→ Поставете двете всмукателни тръби една в друга и ги свържете с дръжката.

20 Подова дюза

(с лост за превключване)

Фигура В 1

За удобно превключване между суха и мокра защита:

- За изсмукване на пода от суха мярсотия, използвайте положение с изнесени ивици с четки.
- За изсмукване на пода от вода, използвайте положение с изнесени гумени фаски.

21 Дюза за почистване на фуги

- За ръбове, фуги, радиатори и трудно достъпни места.

22 Адаптер

Фигура С 1

- За свързване на маркуча за засмукване с електрически инструмент
- При нужда пригодете адаптора с нож към диаметъра на свързване на електрическия инструмент.

22 Гъвкав маркуч за инструменти

Фигура С 1

→ За повече гъвкавост при работа с електрически инструменти.

Указание: Може да се използва и с адаптор.

Обслужване

Внимание

Работете винаги с поставения плосък филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!

Преди пускане в експлоатация

Фигура А 1

- Свалете главата на уреда, извадете съдържанието от резервоара.
- Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.
- Поставете и блокирайте главата на уреда.
- Закопчайте носача за мястото за съхранение на задната страна на главата на уреда.

Пускане в експлоатация

Фигура В 1

- Прикрепване на принадлежности

Фигура В 2

- Включете щепсела в електрическата мрежа.

Фигура В 3

- Да се включи уреда.

Сухо изсмукване

Внимание

Работете само със сух плосък филтър.

Преди използване проверете филтъра за увреждания и при необходимост го сменете.

Фигура **A2**

- За изсмукване на суха мръсотия при нужда допълнително може да се постави филтърна торбичка.

Внимание

Задействайте почистването на филтъра само без поставена филтърна торбичка, тъй като в противен случай филтърната торбичка може да бъде повредена.

Указания филтърна торбичка

- Степента на пълнене на филтърната торбичка е зависима от мръсотията, която се изсмуква.
- При фин прах, пясък и т.н. ... филтърната торбичка трябва да се сменя по-често.
- Поставените допълнително филтърни торбички могат да се спускат, поради това сменяйте своевременно филтърната торбичка!

Внимание

Засмукване на студена пепел само с филтър за грубо пречистване.

Номер за поръчки изпълнение Basic: 2.863-139.0, изпълнение Premium: 2.863-161.0.

Мокро изсмукване

Внимание:

Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага или извадете щепсела!

Не използвайте филтърни торбички!

Указание: Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпустете резервоара.

- За изсмукване на влага или течности внимавайте за правилната настройка на подови дюзи и свързвайте съответните принадлежности.

Работа с електрически инструменти

- При нужда пригодете адаптора с нож към диаметъра на свързване на електрическия инструмент.

Фигура **C1**

- **A)** Поставете включения в окомплектовката адаптер към ръкохватката на всмукателния маркуч и свържете електрическия инструмент.

или

- **B)** За повече гъвкавост при работа използвайте гъвкавия маркуч за инструменти. Свържете го със смукателния маркуч и евент. с адаптер и към извода на електрическия инструмент.

Фигура **C2**

- **При уреди с вграден контакт:**

Щепсела на електрическия инструмент да се пъхне в прахосмукачката.

Фигура С3

-Включете уреда (въртящият прекъсвач наляво на положение + MAX) и започнете работа.

Указание: Щом се включи електрическият инструмент, смукателната турбина потегля с 0,5 секунди закъснение. Щом се изключи електрическият инструмент, смукателната турбина работи още прибл. 5 секунди, за да се засмуче остатъчната мръсотия в смукателния маркуч.

Интегрирана система за почистване на филтъра

Системата за почистване на филтъра е предвидена за засмукване на големи количества фин прах без поставена филтърна торбичка.

Указание: С помощта на системата за почистване на филтъра замърсеният плосък филтър може да бъде почистен с натискане на копчето и мощността на всмукване може да бъде повишена отново.

→ Фигура D1

Поставете дръжката на всмукателния маркуч в мястото за съхранение на принадлежности до главата на уреда. Натиснете 3 x бутона за почистване на филтъра, при това изчакайте 4 секунди между отделните задействания.

Указание: След многократно задействване на бутона за почистване на филтъра проверете още веднъж обема на запълване на резервоара. В противен случай при отваряне на резервоара може да излезе мръсотия.

Работа като духалка

Почистване на трудно достъпни места и там, където не е възможно изсмукване, напр. шума от алеята с баластра.

Фигура E1

→ Поставете смукателния маркуч в отвора за издухване, така функцията на издухване е активирана.

Прекъсване на работа

Фигура В3

→ Изключете уреда.

Фигура F1

→ Закачете дюзата за под в позицията за паркиране.

Край на работата

→ Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта.

Изправване на резервоара

→ Фигура G1

Свалете главата на уреда, изразнете напълнения с мокра или суха мръсотия резервоар.

При уреди с изпускателна пробка: Изразнете сухата мръсотия през резервоара. За изправване на течности използвайте изпускателната пробка.

Съхранение на уреда

→ Фигура G2

Приберете мрежовия захранващ кабел и принадлежностите в уреда. Съхранявайте уреда в суhi помещения.

Грижи и поддръжка

△ Опасност

Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.

Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервис.

△ Предупреждение

Не използвайте абразивни средства, препаратори за почистване на стъкло или универсални почистващи препаратори! Никога не потапяйте уреда във вода.

- Поддържайте уреда и принадлежностите му от пластмаса с обичайните, намиращи се в търговската мрежа препаратори за почистване на пластмаса.
- резервоаро и принадлежностите при необх. да се изплакнат с вода и да се подсушат преди да се употребят отново.

Почистване на плоския филтър

Препоръка: След всяко използване почиствайте филтриращата касета.

Фигура H1

- Деблокирайте филтриращата касета и я свалете, изпразнете мръсотията от филтриращата касета над кофта за боклук.
- За почистване на поставения плосък филтър изтупайте филтриращата касета на ръба на кофата за боклук. За целта плоският филтър не трябва да се вади от филтриращата касета.

При необходимост почистете плоския филтър отделно.

Фигура H1

- Деблокирайте филтриращата касета, наклонете я и я свалете.

Фигура H2

- Извадете плоския филтър от филтриращата касета и го изтупайте.

- При необходимост почистете само под течаща вода, не го търкайте или четкайте.

Преди употреба го оставете да изсъхне напълно.

- Накрая отново монтирайте сухия плосък филтър в уреда. Поставете филтриращата касета в уреда.

Помощ при неизправности

Недостатъчен ефект от изсмукуването

Ако мощността на всмукуване на уреда се понижи, моля проверете следните точки:

- Принадлежностите от окомплектовката, смукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, молим, отстранете с пръчка това, което ги запушва.

Фигура A2

- Филтърната торбичка е пълна: Поставете нова филтърна торбичка.

Фигура H2

- Плоският филтър е замърсен: Извадете филтриращата касета и почистете филтъра (вижте глава "Почистване на плоския филтър").
- Подменете повредения плосък филтър.

Технически данни

Техническите данни се намират на стр. IV. Следва обяснение на използваните там символи.



Напрежение



Мощност $P_{\text{ном.}}$



Макс. присъед. мощност на контакта на уреда



Предпазител (инертен)



Обем на резервоара



Поемане на вода с ръкохватката



Поемане на вода с подовата дюза



Захранващ кабел



Допустимо ниво на шум
(EN 60704-2-1)



Тегло (без принадлежности)

Запазваме си правото на технически изменения!

Sisukord

Üldmärkusi	ET	5
Ohutusalased märkused	ET	6
Seadme osad	ET	7
Käsitsemine	ET	9
Korrashoid ja tehnohooldus	ET	11
Abi häirete korral	ET	12
Tehnilised andmed	ET	12

Väga austatud klient,

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Üldmärkusi

Sihipärane kasutamine

Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja ohutusnõuetele ette nähtud kasutamiseks mitmeotstarbelise imurina.

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.

- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet väljas.
- Seadmega ei tohi imeda tuhka ega nõge.

Kasutage mitmeotstarbelist imurit ainult:

- originaalfiltrikotiga.
- originaal-varuosadega, -tarvikute või -erivarustusega.

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käitamisest.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakenideid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liivideerige vanad seadmed seetötu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Filtri ja filtrikoti utiliseerimine

Filter ja filtrikott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest.

Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keelatud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utiliseerida tavaliste majapidamisjäätmetena.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiingimused. Seadmel esinevad tõrked kõrvadame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu tõendava dokumenti.

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.

Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERI filiaalist.

Ohutusalased märkused

- *Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorseste või vaimsete võimeteega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.*
- *Lastel on lubatud kasutada seadet vaid juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja kui nende üle teostab järelvalvet mõni nende ohutuse eest vastutav isik või on lapsed saanud temalt juhiseid seadme kasutamise kohta ja mõistnud sellega kaasnevaid ohtusid.*
- *Lapsed ei tohi seadmega mängida.*
- *Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.*
- *Puhastamist ja kasutajahool-dust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.*
- *Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lämbumis-oht!*

- *Lülitage masin pärast iga kasutamists ja enne iga puhas-tamist/hooldust välja.*
- *Tuleoht. Ärgeimega masi-nasse põlevaid ega hõõgu-vaid esemeid.*
- *Plahvatusohtlikes piirkonda-des kasutamine on keelatud.*

△ Elektriühendus

Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübislil esitatud pingele.

△ Elektrilöögi oht

Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kä-tega.

Võrgupistikut pistikupesast välja tömmates ärge hoidke kinni ühenduskaablist.

Enne igakordset kasutamist tul-eb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta.

Kahjustatud toitejuhe lasta viivi-tamatult volitatud hooldustööko-jal/elektrikul välja vahetada.

Elektrönnestuste välimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutuge-vusega) pistikupesi.

△ Hoiatus

Mõned ained võivad imiõhu kee-rises moodustada plahvatusohtliku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste ainete eemaldami-seks:

- *Plahvatusohtlikud või kerges-tisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)*

- Reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leelise-liste ja hoppeliste puastus-vahenditega
- Lahjendamata kanged happed ja alused
- Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, küt-teöli).

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

△ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

△ Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Seadme osad

Jooniseid vt volditava-telt lehekülgedelt!



- Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse eesmisel ümbrisel loetletud mitmeotstarbelist imurit.
- Joonistel on kujutatud maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on varustuses ja tarnitud tarvikutes erinevusi.

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

- sisaldub tarnekomplektis
- võimalikud tarvikud

1 Imemisvoooliku ühendus

Joonis B1

→ Imivoooliku ühendamiseks puasta-misel.

2 Seadmelülit (SISSE/VÄLJA)

(ilmal sisseehitatud pistikupesata)

Joonis B3

→ **Positsioon I:** Imemine või puhumi-ne.

Positsioon 0: Masin on välja lülita-tud.

2 Seadmelülit (SISSE/VÄLJA)

(sisseehitatud pistikupesaga)

Joonis B3

→ **Asend MAX:** Imemine või puhumi-ne.

→ **Asend +MAX:** Imemine ühenda-tud elektritööriistaga

→ Võimsuse reguleerimine: Vajadusel vähendage imedes, puhudes või elektrilise tööriistaga töötades imi-võimsust.

→ **Positsioon 0:** Seade on välja lülita-tud. Elektritööriist on pinge all..

3 Seadme pistikupesa

Märkus: Pidage kinni maksimaalsest ühendusvõimsusest (vt ptk „Tehnilised andmed“).

Joonis C2

→ Elektrilise lisaseadme ühendami-seks.

4 Puhumisühendus

Joonis E1

→ Torgake imivooolik puhumisiitnikku. Sellega aktiveeritakse puhumis-funktsioon.

5 Filtri puhastamise klahv

Joonis **D1**

- Paigaldatud lamevoltfiltri puhastamiseks.

Märkus: Ärge vajutage klahvile, kui lamevoltfilter on märg.

6 Tõstmissüvend

- Pärast vabastamist võtke seadme peast käepidemesüvendist haartes kinni ja võtke seadme pea ära.

7 Kandesang

Joonis **A1**

- Kandesang on möeldud ühtlasi seadme pea ja mahuti lukustamiseks. Lukust vabastamiseks keerake sang lõpuni ette, kuni lukk vabaneb.
- Haarake seadme peast hoides kinni käepideme süvendist ja võtke seadme pea ära.

8 Seadme pea tarvikute hoiukoht

- Tarvikute pesa võimaldab hoida imiotsakuid seadme küljes.

Joonis **D1**

Märkus: Diese Zubehöraufnahme wird zusätzlich zur Anwendung des integrierten Filterreinigungssystems benötigt.

9 Filtrikassett ja vabastusklahv

Joonis **H1**

Joonis **H2**

- Filtri puhastamiseks vajutage vabastuslahvile, klappige filtrikassett välja ja võtke ära.

10 Lisavarustuse hoidik

Joonis **G2**

- Tarvikute pesa võimaldab hoida imitorusid ja imiotsakuid seadme küljes.

11 Kaablikonks

Joonis **G2**

- Toitekaabli hoidmiseks.

12 Parkimispositsioon

Joonis **F1**

- Põrandaoatsaku toetamiseks töökatkestuste ajal.

13 Juhtratas

Joonis **A1**

- Keerake mahuti ümber, suruge juhtrullikud lõpuni mahuti põhjas olevatesse avadesse.

14 Väljalaskekruvi

Joonis **G1**

- Väljalaskekorki kasutatakse paagis oleva musta vee kiireks ja mugavaks väljalaskmiseks. Lihtsamaks tühjendamiseks kallutage mahutit ette.

15 Filterkott

Joonis **A2**

Märkus: Märgpuhastuse korral ei tohi kasutada filtrikotti!

16 Madalvoltfilter (juba masinas)

Ettevaatust

Töötage alati paigaldatud madalvoltfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puul!

17 Ühendusdetailiga imivoolik

Joonis **B1**

- Suruge imivoolik seadme liitmikku. Voolik fikseerub asendisse.
- Väljavõtmiseks vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake imivoolik välja.

Märkus: Tarvikud, nt imiharjad (valikulised), saab torgata vahetult ühendusdetailile ja ühendada need nii imivoolikuga.

Mugav puhastamine ka kitsastes ruumides.

Eemaldatava käepideme saab vajadusel paigaldada tarviku ja imivooliku valele.

Vt nr 18.

Soovitus: Põranda puhastamiseks torgake käepide imivoolikule.

18 Eemaldatav käepide

Joonis **B 1**

→ Ühendage käepide imivoolikuga, kuni see fikseerub asendisse.

Joonis **B 4**

-Käepideme eemaldamiseks imivoolikult vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake käepide ära.

Märkus: Kui käepide eemaldada, saab tarvikud torgata ka vahetult imivoolikule.

Soovitus: Põranda puhastamiseks torgake käepide imivoolikule.

Vt nr 17.

19 Imemistorud 2 x 0,5 m

Joonis **B 1**

→ Torgake mölemad imitorud kokku ja ühendage käepidemega.

20 Põrandadüüs

(ümberlülitushoob)

Joonis **B 1**

Mugavaks ümberlülitamiseks kuiva ja märja mustuse vahel:

→ Kuiva mustuse imemiseks maapinnalt kasutage asendit, kus harjariba on väljaviidud.

→ Vee imemiseks maapinnalt kasutage asendit, kus kummist liistud on väljaviidud.

21 Ühendusdüüs

→ Servade, vuukide, küttekehade ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

22 Adapter

Joonis **C 1**

→ Imivooliku ühendamiseks elektrilise tööriistaga

→ Kohandage adapterit vajadusel noaga elektrilise tööriista liitmiku läbimõõduse vastavaks.

22 Painduv tööriistavoolik

Joonis **C 1**

→ Tagab elektritööriistadega töötades suurema paindlikkuse.

Märkus: Võib kasutada ka adapteriga.

Käsitlemine

Ettevaatust

Töötage alati paigaldatud madalvoltfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puhul!

Enne seadme kasutuselevõttu

Joonis **A 1**

→ Võtke seadme pea ära ja eemalda- ge sisu mahutist.

→ Keerake mahuti ümber, suruge juhtrullikud lõpuni mahuti põhjas elevatesse avadesse.

→ Pange seadme pea peale ja lukus- tage see.

→ Klõpsake tarvikute pesa hoidik seadme pea tagaküljele.

Kasutuselevõtt

Joonis **B 1**

→ Tarvikute ühendamine.

Joonis **B 2**

→ Ühendadage võrgupistik.

Joonis **B 3**

→ Lülitage seade sisse.

Kuivimemine

Ettevaatust

Töötage ainult kuiva madalvolt-filtriga!

Enne kasutamist kontrollige vi-gastuste olemasolu filtri ja va-hetage filter vajadusel välja.

Joonis **A 2**

→ Kuiva mustuse imemisseks võib va-jadusel kasutada lisaks ka filtri kotti.

Ettevaatust

Vajutage filtripuhastamise nupu-le vaid juhul, kui ei ole paigalda-tud filtri kotti, sest puhastamise käigus võib filtri kott viga saada.

Märkusi filtri kotti kohta

- Filtri kotti täituvus sõltub imetud mustusest.
- Peene tolmu, liiva jne puhul tuleb filtri kotti sagedamini vahetada.
- Liiga täis filtri kotted võivad lõhki min-na. Vahetage filtri kott õigeaegselt välja!

Ettevaatust

Külma tuha imemine ainult eel-separaatoriga.

Tellimisnr Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.

Märgimemine

△ Tähelepanu:

Vahu tekkimise või vedeliku lekki-mise korral lülitage masin kohe välja või tömmake välja toitepistik! Ärge kasutage filtri kotti!

Märkus: Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava ja seade töötab kõrgematel pööretel. Lülitage seade kohe välja ja tühjendage mahuti.

→ Niiskuse imemisel tuleb silmas pidada, et põrandaotsak oleks õigesti regulee-ritud, ning ühendada vastav tarvik.

Töötamine elektritööriistadega

→ Kohandage adapterit vajadusel noaga elektrilise tööriista liitmiku lä-bimööduse vastavaks.

Joonis **C 1**

→ **A)** Torgake juuresolev adapter imi-vooliku käepidemele ja ühendage elektritööriista ühenduskohaga. vői

→ **B)** Suurema paindlikkuse saavuta-te, kui kasutate töötades elastset tööriistavoolikut. Ühendage see imivoilik ja vajadusel adapter elekt-ritööriista liitmikku.

Joonis **C 2**

→ **Sisseehitatud pistikupesaga seadmete puhul:** Ühendage elekt-ritööriista võrgupistik tolmuimejaga.

Joonis **C 3**

-Lülitage seade sisse (pöördlülitü vasa-kule asendisse + MAX) ja alustage tööd.

Märkus: Niipea kui elektritööriistisse lülitatakse, käivitub imiturbiin 0,5 se-kundilise viivitusega. Kui elektritööriist lülitatakse välja, töötab imiturbiin veel ca. 5 sekundit edasi, et imeda imivooli-kust välja sinna jäänud prahit.

Integreeritud filtripuhastussüsteem

Filtri puhastussüsteem on ette nähtud suure koguse peentolmu imemiseks ilma paigaldatud filtrikkotita.

Märkus: Filtri puhastussüsteemi abil saab määrdunund lamevoltfiltrit nupule vajutades puhastada, suurendades uuesti imivõimsust.

→ Joonis D1

Torgake imivooliku käepide seadmepea küljes olevasse tarvikupessa. Vajutage 3x filtri puhastamise klahvile (seade on sisse lülitatud). Oodake üksikute vajutuste vahel 4 sekundit.

Märkus: Olles mitu korda vajutanud filtri puhastamise klahvile, kontrollige mahuti täituvust. Vastasel korral võib mustus mahuti avamisel välja pääseda.

Puhumisfunktsioon

Raskesti ligipääsetavate kohtade või selliste kohtade puhastamine, kus imemine ei ole võimalik, nt lehed kruusapinnalt.

Joonis E1

→ Torgake imivoolik puhumisi liitmikku. Sellega aktiveeritakse puhumisfunktsioon.

Töö katkestamine

Joonis B3

→ Lülitage seade välja.

Joonis F1

→ Riputage põrandaotsak parkimishoidikusse.

Töö lõpetamine

→ Lülitage seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Tühjendage paak

→ Joonis G1

Võtke seadme pea ära, tühjendage märga või kuiva mustusega täidetud mahuti.

Väljalaskekruviga seadmete pu-
hul: Valage kuiv mustus mahutist välja. Vedelike väljalasmiseks kasutage väljalaskekrutti.

Seadme ladustamine

→ Joonis G2

Hoidke toitekaablit ja tarvikuid seadme juures. Hoidke seadet kuiwas ruumis.

Korrashoid ja tehnohooldus

△ Oht

Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja. Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

△ Hoiatus

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid! Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

→ Puhastage seadet ja plastmassist tarvikuid tavalise plastmassipuhastusvahendiga.

→ Vajaduse korral loputage paaki ja tarvikuid veega ja kuivatage enne uuesti kasutuselevõtmist.

Madalvoltfiltri puhastamine

Sooitus: Iga kord pärast kasutamist puhastage filtri kassetti

Joonis H1

- Vabastage filtri kasseti lukustus, klappige kassett välja ja võtke ära, tühjenda ge filtri kassetis olev mustus prügiämbriisse.
- Kasutatud madalvoltfiltri puhastamiseks kloppige filtri kasseti vastu prügiämbri serva. Selleks ei ole vaja madalvoltfiltrit filtri kassetist maha monteerida.

Vajadusel puhastage madalvoltfiltrit eraldi.

Joonis H1

- Vabastage filtri kasseti lukust, klap pigi välja ja võtke välja.

Joonis H2

- Võtke madalvoltfilter filtri kassetist välja ja kloppige puhtaks.
- Vajadusel puhastage voolava vee all, ärge hõõruge ega harjake. Enne kasutamist laske täielikult kuivada.
- Lõpuks paigaldage seadmesse kuiv madalvoltfilter. Pange filtri kassett seadmesse.

Abi häirete korral

Kahanev imemisvõimsus

Kui seadme imivõimsus muutub nõrgemaks, tuleb kontrollida järgmisi punkte:

- Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, eemaldage ummistas kepigaga.

Joonis A2

- Filtri kott on täis: pange kohale uus filtri kott.

Joonis H2

- Madalvoltfilter on must: võtke filtri kassett välja ja puhastage filtrit (vt ptk „Madalvoltfiltri puhastamine“).
- Vahetage defektne lamevoltfilter välja.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed on lk IV. Alljärgnevalt kasutatud sümbolite selgitus.



Pinge



Võimsus P_{nim}



Seadme pistikupesa maks. ühendusvõimsus



Võrgukaitse (inertne)



Mahuti maht



Käepidemega veevõtmine



Põrandaotsakuga veevõtmine



Võrgukaabel



Helirõhupeel (EN 60704-2-1)



Kaal (ilma tarvikuteta)

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Satura rādītājs

Vispārējas piezīmes	LV	5
Drošības norādījumi	LV	6
Aparāta apraksts	LV	7
Apkalpošana	LV	9
Kopšana un tehniskā apkope . .	LV	11
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	12
Tehniskie dati	LV	12

Godājamais klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Vispārējas piezīmes

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā dotajam aprakstam un drošības norādījumiem aparāts ir paredzēts izmantošanai kā universālais putekļusūcējs. Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus temperāpām.
- Ar šo ierīci nedrīkst sūkt pelnus un sodrējus.

Universālo putekļusūcēju izmantojiet tikai ar:

- oriģinālo filtra maisu.
 - oriģinālajām rezerves daļām, piecerumiem vai sevišķo aprīkojumu.
- Ražotājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Filtru un filtrā maisiņu utilizācija

Filtri un to maisiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Ja filtrā un tā maisiņā nav iesūktas vieelas, kuru klātbūtne mājsaimniecības atkritumos ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

www kaercher com/REACH

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtais garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu.

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.

Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

Drošības norādījumi

- *Sis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.*
- *Bērni aparātu drīkst lietot tikai tad, ja tie ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja tos uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts un kuras apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.*
- *Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.*
- *Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.*

- *Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un lietotāja apkopi.*
- *Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!*
- *Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrišanas/apkopes.*
- *Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus.*
- *Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.*

△ Elektropadeve

Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpīcas plāksnītes norādītajam.

△ Strāvas triecienu bīstamība

Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.

Neatvienojiet kontaktakciņu, izrāujot to aiz pieslēgšanas kabēja ārā no kontaktligzdas.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nonomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.

Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar iepriekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).

△ Brīdinājums

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maišījumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)
- Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijš, magnijs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem
- Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi
- Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts).

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

△ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisā nāvi.

△ Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Aparāta apraksts

Attēlus skatīt atlakāma-jās lapās!



- Šī lietošanas instrukcija apraksta pirmajā lapā minētos universālos putekļusūcējus.
- Attēli parāda maksimālo aprīkojumu; atkarībā no modeļa aprīkojumā un piegādātajos piederumos ir atšķirības.

Izsainojojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgo-tāju.

- ietilpst piegādes komplektā
- iespējamie piederumi

1 Sūkšanas šķūtenes pieslēgums

Attēls B 1

- Lai sūkšanas gadījumā pieslēgtu sūkšanas šķūteni.

2 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)

(bez iebūvētas kontaktligzdas)

Attēls B 3

- **Pozīcija I:** Sūkšana vai pūšana.
- **Pozīcija 0:** Aparāts ir izslēgts.

2 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)

(ar iebūvētu kontaktligzdu)

Attēls B 3

- **Pozīcija MAX:** sūkšana vai pūšana.

→ **Pozīcija + MAX:** sūkšana ar pie-slēgtu elektrisko instrumentu

→ Jaudas regulēšana: vajadzības gadījumā sūkšanas, pūšanas laikā vai strādājot ar elektriskajiem instrumentiem, samaziniet sūkšanas jaudu.

→ **Pozīcija 0:** Aparāts ir izslēgts. Elektroinstrumentam tiek padota strāva.

3 Aparāta kontaktligzda

Norāde: levērojiet maksimālo pieslēguma jaudu (skatīt nodaļu "Tehniskie dati").

Attēls **C2**

→ Lai pieslēgtu elektroinstrumentus.

4 Pūtes pieslēgums

Attēls **E1**

→ Levietojiet sūkšanas šķūteni pūšanas pieslēgumā, tādējādi aktivizējot pūšanas funkciju.

5 Filtra tīrišanas taustiņš

Attēls **D1**

→ Iebūvētā plakani salocītā filtra tīrišanai.

Norāde: nespiediet taustiņu, ja plakani salocītais filtrs ir slapjs.

6 Roktura padziļinājums

→ Pēc atbrīvošanas aparāta augšdaļu satveriet aiz roktura padziļinājuma un noņemiet.

7 Rokturis

Attēls **A1**

→ Rokturis vienlaikus kalpo aparāta augšdaļas un tvertnesnofiksēšanai. Lai to atbrīvotu, pabīdīt rokturi uz priekšu, līdz atbrīvojas fiksācija.

→ Satveriet aparāta augšdaļu aiz roktura padziļinājuma un noņemiet.

8 Piederumu novietne aparāta augšdaļā

→ Piederumu novietne pie aparāta jauj uzglabāt sūkšanas sprauslas.

Attēls **D1**

Norāde: Šī piederumu novietne papildus ir nepieciešama integrētās filtra tīrišanas sistēmas izmantošanai.

9 Filtra kasetne un atbloķēšanas taustiņš

Attēls **H1**

Attēls **H2**

→ Lai iztīrītu filtru, nospiediet atbloķēšanas taustiņu, atveriet un izņemiet filtra kasetni.

10 Piederumu novietne

Attēls **G2**

→ Piederumu novietne jauj uzglabāt sūkšanas caurules un sprauslas turpat pie aparāta.

11 Kabeļa āķis

Attēls **G2**

→ Elektrības vada uzglabāšanai.

12 Stāvēšanas pozīcija

Attēls **F1**

→ Grīdas tīrišanas sprauslas novietšanai darba pārtraukumos.

13 Vadrullītis

Attēls **A1**

→ Apgrīziet tvertni, vadāmos skritūlus iespiediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.

14 Noplūdes skrūve

Attēls **G1**

→ Noplūdes skrūve paredzēta ātrai un ērtai netīrā ūdens izliešanai no tvertnes. Lai izlietu visu ūdeni, sagāziet tvertni uz priekšu.

15 Filtra maisiņš

Attēls **A2**

Norāde: Lai veiktu mitro sūkšanu, nedrīkst būt ievietots filtra maisis!

16 Plakani salocītais filtrs.

(jau ievietots aparātā)

Uzmanību

Vienmēr strādājiet ar ievietotu plakani salocīto filtru, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

17 Sūkšanas šķūtene ar savienojuma veidgabalu

Attēls **B1**

- Iespiediet sūkšanas šķūteni aparāta pieslēgumā, tā nofiksēties.
- Lai to izņemtu, ar īkšķi nospiediet fiksatoru un izvelciet sūkšanas šķūteni.

Norāde: Tādus piederumus kā, piem., sūkšanas sukas (opcija) var uzsprauzt tieši uz savienojuma veidgabala un tādējādi savienot ar sūkšanas šķūteni.

Ērtai strādāšanai arī šaurās platībās.

Nonemamo rokturi vajadzības gadījumā var iemontēt arī starp piederumdetalju un sūkšanas šķūteni.

Skatīt 18. pozīciju.

Ieteikums: Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šķūtenes.

18 Nonemams rokturis

Attēls **B1**

- Savienojiet rokturi ar sūkšanas šķūteni, līdz tas nofiksējas.

Attēls **B4**

-Lai rokturi noņemtu no sūkšanas šķūtenes, ar īkšķi paspiediet fiksatoru un novelciet rokturi.

Norāde: Noņemot rokturi, piederumus var uzsprauzt arī tieši uz sūkšanas šķūtenes.

Ieteikums: Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šķūtenes.

Skatīt 17. pozīciju.

19 Sūcējcaurules 2 x 0,5 m

Attēls **B1**

- Salieci abas sūkšanas caurules kopā un savienojiet ar rokturi.

20 Sprausla grīdas tīrīšanai

(ar pārslēgšanas sviru)

Attēls **B1**

Ērtai pārslēgšanai starp sausiem un slapjiem netīrumiem:

- Lai no grīdas uzsūktu sausus netīrumus, pozīcija ar izbīdītu suku strēmeli.
- Lai no grīdas uzsūktu ūdeni, pozīcija ar izbīdītām gumijas mēlītēm.

21 Saduru sprausla

- Stūriem, salaiduma vietām, radiatoriem un grūti aizsniedzamām vietām.

22 Adapteris

Attēls **C1**

- Lai savienotu sūkšanas šķūteni ar elektroinstrumentu
- Adapteri vajadzības gadījumā, izmantojot nazi, pielāgojet elektroinstrumenta savienojuma diametram.

22 Elastīga instrumentu šķūtene

Attēls **C1**

- Lielākai ērtībai strādājot ar elektroinstrumentiem.

Norāde: Var izmantot arī ar adapteru.

Apkalpošana

Uzmanību

Vienmēr strādājiet ar ievietotu plakani salocīto filtru, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls A1

- Noņemiet aparāta korpusu un izņemiet no tvertnes tās saturu.
- Apgrieziet tvertni, vadāmos skrītūļus iespiediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.
- Uzlieciet un nofiksējiet aparāta augšdaļu.
- Nostipriniet aparāta augšdaļas aizmugurē piederumu novietnei paredzēto turētāju.

Ekspluatācijas sākums

Attēls B1

- Pievienojiet piederumus.

Attēls B2

- Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdati.

Attēls B3

- Ieslēdziet ierīci.

Sausā sūkšana

Uzmanību

Strādājiet tikai ar sausu plakani salocīto filtru.

Pirms filtra izmantošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts, un vajadzības gadījumā nomainiet.

Attēls A2

- Lai uzsūktu sausus netīrumus, vajadzības gadījumā papildus var izmantot filtra maisu.

Uzmanību

Filtra tīrišanu aktivizējiet tikai tad, ja nav ievietots filtra maisis, citādi filtra maisu var sabojāt.

Norādījumi par filtra maisiem

- Filtra maisa uzpildes pakāpe ir atkarīga no iesūcamiem netīrumiem.

- Iesūcot smalkos putekļus, smiltis utt., filtra maisis jāmaina biežāk.
- Pārpildīti filtra maisi var pārplīst, tādēj laicīgi nomainiet filtra maisu!

Uzmanību

Aukstus pelnus drīkst uzsūkt tikai tad, ja ir separators.

Pasūtījuma Nr. Basic variantam:

2.863-139.0, Premium variantam:

2.863-161.0.

Mitrā sūkšana

△ Uzmanību:

Ja veidojas putas vai izplūst šķidrums, aparāts nekavējoties jāizslēdz un jāatvieno kontakt-dakša!

Neizmantojet filtra maisiņu!

Norāde: Ja tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgriezenu skaitu. Ierīci nekavējoties izslēdziet un iztukšojet tvertni.

- Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, sekojiet pareizam grīdas sprauslas iestatījumam un pievienojiet atbilstošo piederumdetaļu.

Darbi ar elektroinstrumentiem

- Adapteri vajadzības gadījumā, izmantojot nazi, pielāgojet elektroinstrumenta savienojuma diametram.

Attēls C1

- **A)** Komplektā ietilpst ošo adapteru uzspraudiet sūkšanas šķūtenes rokturim un savienojiet ar elektriskā instrumenta pieslēgumu.
vai

- **B)** Lai darba laikā būtu ērtāk, izmantojiet elastīgo instrumentu šķūteni. Savienojiet to ar sūkšanas šķūteni un vajadzības gadījumā ar

adapteri un pieslēdziekt elektroinstrumentu pieslēgumam.

Attēls C2

→ **Aparātiem ar iebūvētu kontaktligzdu:** Elektroinstrumenta kontakt-dakšu iespraudiet putekļu sūcējā.

Attēls C3

-ieslēdziekt aparātu (grozāmo slēdzi pagrieziet pa kreisi pozīcijā + MA) un sāciet darbu.

Norāde: Tiklīdz elektroinstruments tiek ieslēgts, sūkšanas turbīna tiek palaista ar 0,5 sekunžu aizturi. Ja elektroinstruments tiek izslēgts, turbīna turpinā darboties vēl apmēram 5 sekundes, lai no sūkšanas šķūtenes iesūktu atlikušos netīrumus.

Integrēta filtra tīrīšanas sistēma

Filtra tīrīšanas sistēma ir paredzēta lie-la sīko putekļu daudzuma uzsūkšanai bez ievietota filtra maisa.

Norāde: Ar filtra tīrīšanas sistēmu netīro plakani salocīto filtru var iztīrīt ar vienu pogas spiedienu, tādējādi atkal palielinot sūkšanas jaudu.

→ Attēls D1

Sūkšanas šķūtenes rokturi ievieto-jiet piederumu novietnē aparāta augšdaļā. Kad ir ieslēgts aparāts, 3x nospiediet filtra tīrīšanas taustiņu, starp nospiešanas reizēm pagaidot 4 sekundes.

Norāde: Pēc vairākkārtējas filtra tīrīšanas taustiņa nospiešanas pārbaudiet tvertnes piepildījuma līmeni. Citādi, atverot tvertni, var izbirt putekļi.

Pūtes funkcija

Grūti aizsniedzamu vietu vai tādu vietu tīrīšana, kurās nav iespējama sūkšana, piem., lapas no grants pamatnes.

Attēls E1

→ Levietojiet sūkšanas šķūteni pūšanas pieslēgumā, tādējādi aktivizējot pūšanas funkciju.

Darba pārtraukšana

Attēls B3

→ Izslēdziekt ierīci.

Attēls F1

→ Iekabīniet grīdas tīrīšanas sprauslu stāvēšanas pozīcijā.

Darba beigšana

→ Izslēdziekt aparātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu.

Tvertnes iztukšošana

→ Attēls G1

Noņemiet aparāta augšdaļu, iztukšojet ar mitriem vai sausiem putekļiem piepildīto tvertni.

Aparātiem ar noplūdes skrūvi: sausos putekļus izberiet uzreiz no tvertnes. Šķidrumu izliešanai iz-mantojiet noplūdes skrūvi.

Aparāta uzglabāšana

→ Attēls G2

Elektrības vadu un piederumus ie-vietojiet nodalījumos uz aparāta. Uzglabājiet aparātu sausā telpā.

Kopšana un tehniskā apkope

△ Bīstami

Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.

Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

△ Brīdinājums

Neizmantojet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus!

Aparātu nekad neiegredējiet ūdenī.

- Aparātu un piederumu daļas no plastmasas kopjet ar standarta plastmasas tīrīšanas līdzekli.
- Tvertni un piederumus vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni un pirms atkārtotas lietošanas nožāvējiet.

Plakani salocītā filtra tīrīšana

Ieteikums: Ikreiz pēc lietošanas filtra kasetni iztīriet.

Attēls **H1**

- Atbloķējiet, atveriet un izņemiet filtra kasetni, filtra kasetnē esošos netīrumus izberiet virs atkritumu spaiņa.
- Lai iztīrītu ievietoto plakani salocīto filtru, pasitiet filtra kasetni pret atkritumu spaiņa malu. Šai nolūkā plakani salocītais filtrs no filtra kasetnes nav jāizņem.

Vajadzības gadījumā plakani salocīto filtru tīriet atsevišķi.

Attēls **H1**

- Atbloķējiet, atveriet un izņemiet filtra kasetni.

Attēls **H2**

- Izņemiet plakani salocīto filtru no filtra kasetnes un izdauziet.
- Vajadzības gadījumā izskalojiet tiem zem tekošas ūdens strūklas, neberziet vai netīriet to ar suku.
Pirms lietošanas laujiet tam pilnībā izžūt.
- Visbeidzot sausu plakani salocīto filtru ielieciēt atpakaļ aparātā. Ievietojiet filtra kasetni aparātā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Vāja sūkšana

Ja aparāta sūkšanas jauda samazinās, jāpārbauda šādi punkti:

- Aizsērējuši piederumi, sūcējšķūtene vai sūcējcaurules, likvidējiet aizsērējumu ar nūju.

Attēls **A2**

- Pilns filtra maišs: Ievietojiet jaunu filtra maišu.

Attēls **H2**

- Netīrs plakani salocītais filtrs: Izņemiet filtra kasetni un iztīriet filtru (skatīt nodaļu "Plakani salocītā filtra tīrīšana").
- Nomainiet bojātu plakani salocīto filtru.

Tehniskie dati

Tehniskie dati atrodami IV. lpp. Tālāk seko tajos izmantoto simbolu skaidrojums.



Spriegums



Jauda P_{nom}



Aparāta kontaktligzdas maks.



pieslēguma jauda



Tīkla drošinātājs (kūstošais)



Tvertnes tilpums



Ar rokturi uzņemamais ūdens daudzums



Ar grīdas tīrīšanas sprauslu uzņemamais ūdens daudzums



Tīkla kabelis



Skaņas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)



Svars (bez pierīcēm)

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Turinys

Bendrieji nurodymai	LT	5
Saugos reikalavimai	LT	6
Prietaiso aprašymas	LT	7
Valdymas	LT	9
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	11
Pagalba gedimų atveju	LT	12
Techniniai duomenys	LT	12

Gerbiamas Kliente,

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Bendrieji nurodymai

Naudojimas pagal paskirtį

Remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais aprašymais ir saugumo nurodymais prietaisas gali būti naudojamas kaip daugiafunkcis siurblys.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir néra pritaikytas pramoniniams naudojimui.

- Saugokite prietaisą nuo lietaus. Neilaikykite jo lauke.
- Jokiu būdu nesiurbkite šiuo prietaisu pelenų ir suodžių.

Daugiafunkcij siurbli naudokite tik su:

- originaliais dulkių maišeliais;
- originaliais priedais, atsarginėmis dalimis ir specialiais priedais.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar netinkamai jį valdant.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišeliai pagaminti iš ekologiškų medžiagų

Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, jei jų nėra įsiurbti medžiagų, kurias šalinti su buitinėmis atliekomis yra draudžiama.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokį gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.

Atsarginių dalių ir specialių priėdų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sarašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.

Saugos reikalavimai

- *Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.*
- *Vaikai prietaisą gali naudoti, tik jei yra vyresni nei 8 metų ir atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda nuorodas, kaip naudoti prietaisą ir vaikai supranta prietaiso keliamus pavojus.*
- *Vaikai negali žaisti su prietaisu.*
- *Prižiūrekite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.*
- *Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.*
- *Saugokite pakuotės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus!*
- *Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir valymą/techninę priežiūrą.*

- *Gaisro pavojus. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.*
- *Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.*

⚠ **Jungimas į elektros tinklą**
Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Ištampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.

⚠ **Elektros smūgio pavojus**
Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už tinklo kabelio.
Kiekvieną kartą prieš pradėdamis naudoti prietaisą patirkinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdamis pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.
Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės sti-prumas).

⚠ **Ispėjimas**
Susimaišiusios su įtraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogius garus arba mišinius.

Jokiui būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- *Sprogių arba degių duju, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)*

- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniiais valikliais
- Neskiestų rūgščių ir šarmų
- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mažuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

△ Pavojas

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

△ Ispėjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Prietaiso aprašymas

Paveikslus rasite išlankstomuose puslapiuose!



- Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi ant priekinio viršelio nurodyti daugiafunkciai siurbliai.
- Paveikslėliuose parodyta maksimali įranga, priklausomai nuo modelio skiriasi įranga ir kartu tiekiami priedai.

Išpukuodami prietaisą patirkinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

- tiekama kartu
- galimi priedai

1 Siurbimo žarnos prijungimas

Paveikslas **B1**

→ Siurbimo žarnai prijungti siurbiant.

2 Prietaiso jungiklis (IJUNGTI/IŠ-JUNGTI)

(be sumontuoto kištukinio lizdo)

Paveikslas **B3**

→ **I padėtis:** siurbimas arba pūtimas.

0 padėtis: prietaisas išjungtas.

2 Prietaiso jungiklis (IJUNGTI/IŠ-JUNGTI)

(su sumontuotu kištukiniu lizdu)

Paveikslas **B3**

→ **Padėtis MAX:** siurbimas arba pūtimas.

→ **Padėtis + MAX:** siurbimas su prijungtu elektros įrankiu

→ Galios reguliavimas: kai reikia, siurbdami, pūsdami arba dirbdami su elektriniu įrankiu, sumažinkite siurbimo galią.

→ **Padėtis 0:** prietaisas išjungtas.

Elektriniam įrankiui tiekama įtam-pa.

3 Prietaiso lizdas

Pastaba: Atsižvelkite į maksimalią prijungimo galią (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

Paveikslėlis **C2**

→ Elektriniam įrankiui prijungti.

4 Pūtimo funkcijos prijungimas

Paveikslas **E1**

→ Ikiškite siurbimo žarną į pūtimo jungtį, taip suaktyvindami pūtimo funkciją.

5 Filtro valymo mygtukas

Paveikslas **D 1**

- Sumontuotam plokščiajam klostuotam filtrui valyti.

Pastaba: nespauskite mygtuko, jei plokščiasis klostuotas filtras yra drėgnas.

6 Rankenos įduba

- Atfiksavę prietaiso galvą, nuimkite laikydami už rankenos įdubos.

7 Nešimo apkaba

Paveikslas **A 1**

- Nešimo apkaba tuo pačiu skirta prietaiso galvai ir bakui užfiksuoti. Norédami atfiksuoти apkabą, pasukite ją į priekį, kol atsilaisvins fiksavimas.
→ Prietaiso galvą nuimkite paémę už rankenos įdubos.

8 Prietaiso galvos laikiklis (priedas)

- Šis laikiklis leidžia laikyti įrenginyje siurbimo antgalius.

Paveikslas **D 1**

Pastaba: šis laikiklis papildomai reikaltingas integruotai filtro valymo sistemių.

9 Filtro kasetė ir atblokovimo mygtukas

Paveikslas **H 1**

Paveikslas **H 2**

- Norédami išvalyti filtrą, paspauskite atblokovimo mygtuką ir atverskite bei išimkite filtro kasetę.

10 Priedų dėklas

Paveikslėlis **G 2**

- Priedų dėkle galima laikyti prietaiso siurbimo vamzdžius ir antgalius.

11 Kabelio kablys

Paveikslėlis **G 2**

- Maitinimo laidui laikyti.

12 Stovėjimo padėtis

Paveikslas **F 1**

- Antgalui grindims pastatyti, nutraukiant darbą.

13 Vairuojamasis ratukas

Paveikslas **A 1**

- Apsukite kamerą, iki galo įsukite ratukus į angas kameros apačioje.

14 Išleidimo varžtas

Paveikslas **G 1**

- Išleidimo varžtas skirtas greitam ir patogiam purvino vandens išleidimui iš bako. Geriau ištuštinsite parvertę baką į priekį.

15 Filtro maišelis

Paveikslas **A 2**

Pastaba: drėgnam valymui negalima naudoti filtro maišelių!

16 Plokščiasis gofruotas filtras (jau sumontuotas prietaise)

Atsargiai

Dirbkite tik su įdėtu plokščiuoju klostuotu filtru, tiek drėgnam, tiek sausam valymui!

17 Siurbimo žarna su jungiamuoju elementu

Paveikslas **B 1**

- Įspauskite siurbimo žarną į įrenginį taip, kad ji užsifiksotų.
→ Norédami išimti siurbimo žarną, nykščiu paspauskite fiksatorių ir ištraukite siurbimo žarną.

Pastaba: Priedus, pavyzdžiu siurbimo šepečius (papildoma įranga) galite mauti tiesiai ant jungiamojo elemento ir taip prijungti prie siurbimo žarnos.

Taip patogu dirbtį net ankštose patalpose.

Jei reikia, nuimamą rankeną galite įdėti tarp priedo ir siurbimo žarnos.

Žr. Nr. 18.

Patarimas: Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

18 Nuimama rankena

Paveikslas **B 1**

→ Prijunkite rankeną prie siurbimo žarnos taip, kad užsifiksotų.

Paveikslas **B 4**

-Norédami atjungti rankeną nuo siurbimo žarnos, nykščiu paspauskite fikstorių ir nutraukite rankeną.

Pastaba: Nuémę rankeną priedus galite užmauti tiesiai ant siurbimo žarnos.

Patarimas: Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

Žr. Nr. 17.

19 Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m

Paveikslas **B 1**

→ Vieną į kitą sukiškite abu siurbimo vamzdžius ir sujunkite su rankena.

20 Grindų antgalis

(su perjungimo svirtimi)

Paveikslas **B 1**

Patogiam perjungimui tarp sausų ir šlapiai nešvarumų.

→ Norédami siurbti nuo grindų sausus nešvarumus, pasirinkite padėtį su išstumtomis šepetėlių juostelėmis.

→ Norédami siurbti nuo grindų vandenį, pasirinkite padėtį su išstumtu guminiu apvadeliu.

21 Siaurasis antgalis

→ Kraštams, siūlėms, radiatoriams ir sunkiai prieinamoms zonoms.

22 Adapteris

Paveikslas **C 1**

→ Siurbimo žarnai sujungti su elektriniu įrankiu

→ Jei reikia, adapterį su peiliu priderinkite prie elektrinio įrankio jungties skersmens.

22 Lanksti įrankio žarna

Paveikslas **C 1**

→ Didesniams lankstumui užtikrinti, dirbant su elektriniais įrankiais.

Pastaba: taip pat galima naudoti su adapteriu.

Valdymas

Atsargiai

Dirbkite tik su įdėtu plokščiuoju klostuotu filtru, tiek drėgnam, tiek sausam valymui!

Prieš pradedant naudoti

Paveikslas **A 1**

→ Nuimkite prietaiso galvą ir talpyklos turinį.

→ Apsukite kamerą, iki galos įsukite ratukus į angas kameros apačioje.

→ Uždékite ir užfiksokite įrenginio galvą.

→ Įrenginio galvos nugarėlėje pritvirtinkite priedų laikiklį.

Naudojimo pradžia

Paveikslas **B 1**

→ Pritvirtinkite priedus.

Paveikslas **B 2**

→ Įkiškite elektros laidą kištuką.

Paveikslas **B 3**

→ Įjunkite prietaisą.

Sausas valymas

Atsargiai

Naudokite tik sausą plokščiąjį klostuotą filtru.

Prieš dirbdami patirkinkite, ar nepažeistas filtras ir, jei reikia, pakeiskite jį.

Paveikslas A2

- Siurbdami sausu nešvarumus, jei reikia, papildomai galite naudoti filtro maišeli.

Atsargiai

Filtro valymą junkite tik išémę filtro maišeli, nes jis gali būti pažeistas.

Pastabos dėl filtro maišelio

- Filtro maišelio užpildymo lygis priklauso nuo to, kokie nešvarumai siurbiami.
- Siurbiant smulkias dulkes, smėlį ir pan., filtro maišelis turi būti keičiamas dažniau.
- Užsikimšę filtro maišeliai gali sutrūkti, todėl laiku keiskite filtro maišeli!

Atsargiai

Siurbdami atvésusius pelenus būtinai naudokite atskyriklį.

Bazinės komplektacijos užsakymo Nr.: 2.863-139.0, ypatingos komplektacijos: 2.863-161.0.

Drėgnas valymas

⚠ Démesio:

Jei išsiskiria putos arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą arba ištraukite tinklo kištuką!

Nenaudokite filtro maišelio!

Pastaba: kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sūkių skaičius. Prietaisą tuo pat išjunkite ir ištuštinkite talpyklą.

- Siurbdami drėgną ar skystą terpę, pasirinkite tinkamas grindų antgalio nuostatas ir naudokite reikiamus priedus.

Darbas su elektros įrankiu

- Jei reikia, adapterį su peiliu priderinkite prie elektrinio įrankio jungties skersmens.

Paveikslas C1

- A) Pridėtą adapterį pritvirtinkite prie siurbimo žarnos rankenos ir sujunkite su elektros įrankio jungtimi.
arba

- B) Norėdami užtikrinti didesnį lankstumą, dirbdami naudokite lanksčią įrankio žarną. Ją sujunkite su siurbimo žarna ir, jei reikia, su adapteriu, tada su elektros įrankio jungtimi.

Paveikslėlis C2

- Prietaisose su įmontuotu lizdu: ikiškite elektrinio įrankio kištuką įkiškite į siurbli.

Paveikslėlis C3

- Ijunkite prietaisą (sukamaji jungiklij į kairę padėt  „MAX“) ir pradėkite darbą.

Pastaba: Ijungus elektros įrankį, siurbimo turbina įsijungia po 0,5 sekundės. Išjungus elektros įrankį, siurblio turbina dar veikia apie 5 sekundes, kad iš siurbimo žarnos būtų iutraukti visi nešvarumai.

Integruota filtro valymo sistema

Filtro valymo sistema skirsta dideliems kiekiams smulkiųjų dalelių siurbti ne-naudojant filtro maišelio.

Pastaba: Filtro valymo sistema leidžia mygtuko paspaudimui išvalyti užsiteršusį plokščiajį klostuotą filtrą ir vėl padidinti siurbimo galią.

→ Paveikslas D₁

Siurbimo žarnos rankeną įkiškite į prietaiso galvos laikiklį. Ijungę prietaisą 3 kartus paspauskite filtro valymo mygtuką, tarp atskirų paspaudimų palaukdami 4 sekundes.

Pastaba: po daugkartinio filtro valymo mygtuko paspaudimo patikrinkite jo užpildymo tūri. Priešingu atveju purvas gali išspilti atidarius baką.

Pūtimo funkcija

Sunkiai prieinamoms vietoms arba valyti vietoms, kur siurbti neįmanoma, pvz., lapams iš žvyro šalinti.

Paveikslas E₁

→ Įkiškite siurbimo žarną į pūtimo jungti, taip suaktyvindami pūtimo funkciją.

Darbo nutraukimas

Paveikslas B₃

→ Išjunkite prietaisą.

Paveikslas F₁

→ Grindų antgalį pakabinkite į stovėjimo padėtį.

Darbo pabaiga

→ Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką.

Ištuštinkite rezervuarą.

→ Paveikslas G₁

Nuimkite prietaiso galvą, ištuštinkite baką su šlapiu ir sausu purvu užpildytą baką.

Prietaisuose su išleidimo varžtu: sausą purvą ištuštinkite per baką. Skysčiams išeisti naudokite išleidimo varžtą.

Prietaiso laikymas

→ Paveikslėlis G₂

Maitinimo laidą ir priedus sudėkite į prietaisą. Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

△ Pavojus

Prieš pradédami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.

Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

△ Ispėjimas

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalų valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

→ Prietaisą ir sintetines priedų dalis valykite paprastu sintetikos valikliu.

→ Jei reikia, kamerą ir priedus išplaukite vandeniu ir prieš vėl naudodami išdžiovinkite.

Plokščiojo klostuotojo filtro valymas

Patarimas: Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtro kasetę.

Paveikslas H 1

- Atblokuokite, atverskite ir išimkite filtro kasetę bei išverskite į šiuokšlių kibirą jos turinį.
- Norėdami išvalyti naudojamą plokščiajį klostuotą filtrą, padaužykite filtro kasetę į šiuokšlių kibiro kraštą. Tam plokščiojo klostuoto filtro nereikia išimti iš filtro kasetės.

Jei reikia, plokščiajį klostuotą filtrą išvalykite atskirai.

Paveikslas H 1

- Atblokuokite, atverskite ir išimkite filtro kasetę.

Paveikslas H 2

- Plokščiajį klostuotą filtrą išimkite iš filtro kasetės ir išpurykite.
- Jei reikia, išplaukite po vandens srove, bet netrinkite ir nevalykite šepečiu.
- Prieš sumontuodami, palaukite, kol visiškai išdžius.
- Galiausiai vėl sumontuokite sausą plokščiajį klostuotą filtrą į įrenginį. Iđekite į įrenginį filtro kasetę.

Pagalba gedimų atveju

Sumažėjės siurbimo galingumas

Sumažėjus siurbiamajai galiai, patirkinkite pagal šiuos punktus:

- ar neužsikimšo priedai arba siurbimo vamzdis; ilgu virbu pašalinkite kamštį,

Paveikslas A 2

- Užsipildės filtro maišelis: Iđekite naują filtro maišeli.

Paveikslas H 2

- Užsiteršęs plokščiasis klostuotas filtras: Išimkite filtro kasetę ir išvalykite filtrą (žr. skyrių „Plokščiojo klostuoto filtro valymas“).
- Jei plokščiasis klostuotas filtras pažeistas, pakeiskite jį.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys pateikti IV puslapyje. Toliau paaiškinami ten naudojami simboliai.



Išampa



Galingumas, P_{nenn} (nominalius)



Didžiausia į lizdą jungiamų prietaisų galia



Elektros tinklo saugiklis (inercinės)



Maišelio talpa



Vandens émimas su rankena



Vandens émimas su antgaliu grindimis.



Elektros laidas



Triukšmo lygis
(EN 60704-2-1)



Svoris (be piedu)

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!

Зміст

Загальні вказівки	UK	5
Правила безпеки	UK	6
Опис пристроя	UK	8
Експлуатація	UK	11
Догляд та технічне обслуговування	UK	13
Допомога у випадку неполадок	UK	14
Технічні характеристики	UK	14

Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Загальні вказівки

Правильне застосування

Пристрій призначено для використання відповідно до описів, наведених у даному керівництві по експлуатації, і вказівок по техніці безпеки під час роботи з універсальними пилососами. Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза приміщенням.
- Забороняється всмоктувати приладом попіл та сажу. Використовувати універсальний пилосос тільки з:
- оригінальним фільтрувальним мішком.

- Оригінальними запасними частинами, аксесуарами та додатковим обладнанням. Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрою.

Охорона довкілля

 Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.

 Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збути. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації. Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

Правила безпеки

- Цей пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або

відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.

- Допускається застосування пристрою дітьми, які досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або які отримали інструкції із застосування пристрою від такої особи, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
- Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведеним очищення/технічного обслуговування.

- Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.
- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.

△ Електричне з'єднання

Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.

△ Небезпека враження струмом

Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками. Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур. Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.

Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 mA сили току номінальної дії).

△ Попередження

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуванням повітрям. Ніколи не всмоктувати пилососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполучі з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть походить матеріали, що використовуються у пристрії.

Знаки у посібнику

△ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Опис пристрою

Зображення див. на розворотах!



- У цьому керівництві з експлуатації наведено опис універсального пилососа, який зображено на обкладинці.
- На ілюстраціях намальовано максимальне оснащення пристрою. Оснащення та кількість додаткового приладдя, що входить в обсяг постачання, залежить від моделі пристрою. При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.
 - входять до комплекту постачання
 - можливе обладнання

1 Місце під'єднання шлангу

Малюнок **B1**

- Для підключення всмоктувального шлангу під час роботи.

2 Вимикач

(без вбудованої розетки)

Малюнок **B3**

- **Позиція I:** Всмоктування або нагнітання повітря.

Положення 0: Пристрій вимкнений.

2 Вимикач

(зі вбудованою розеткою)

Малюнок **B3**

- **Положення MAX:** Всмоктування або видування.
- **Положення +MAX:** Всмоктування з під'єднаним електроінструментом
- Регулятор потужності: За необхідності, при всмоктуванні або при роботі з електричними інструментами знизити потужність усмоктування.
- **Положення 0:** Пристрій ввімкнений. На електроінструмент подається напруга.

3 Штепельна розетка пристрою

Вказівка: Враховувати максимальну загальну споживану потужність (див. розділ «Технічні дані»).

Малюнок **C2**

- Для підключення електроінструменту.

4 Місце під'єднання для роздуву

Малюнок **E1**

- Приєднати всмоктувальний шланг до підключення для подачі повітря. Тим самим активується функція продування.

5 Кнопка очищення фільтра

Малюнок **D1**

- Для очищення вбудованого плоского складчастого фільтра.

Вказівка: Не натискати кнопку, коли складчастий фільтр вологий.

6 Заглиблення для ручок

- Зняти головку пристрою після розблокування в заглибленні для ручок.

7 Ручка

Малюнок **A1**

- Ручка одночасно служить для розблокування головки пристрою і резервуара. Для розблокування повністю відкинути ручку вперед.
- Взятися за головку пристрою і витягнути її з заглиблення.

8 Місце для додаткового обладнання на головці пристрою

- Кріплення для приладдя призначено для зберігання всмоктувальних насадок на пристрій.

Малюнок **D1**

Вказівка: Це кріплення для приладдя потрібно також для застосування вбудованої системи очищення фільтра.

9 Фільтрувальна касета та кнопка розблокування

Малюнок **H1**

Малюнок **H2**

- Щоб очистити фільтр, слід натиснути кнопку розблокування, відкинути фільтрувальну касету й витягти її.

10 Місце для додаткового обладнання

Малюнок **G2**

- Місце для зберігання додаткового обладнання, розташоване на пристрій, призначено для зберігання всмоктувальних трубок та всмоктувальних насадок.

11 Гачки для кабелю

Малюнок **G2**

- Для зберігання мережевого шнуру.

12 Паркувальне положення

Малюнок **F1**

- Для вимкнення насадки для підлоги під час перерви в роботі.

13 Спрямовувальний валець

Малюнок **A1**

- Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.

14 Різьбова пробка зливного отвору

Малюнок **C1**

- Пробка зливного отвору служить для швидкого і зручного спорожнювання брудної води з ємності. Для кращого спорожнювання нахилити ємність уперед.

15 Фільтрувальний мішок

Малюнок **A2**

Примітка: Для чищення у вологому режимі не слід застосовувати мішки для збору пилу.

16 Плоский складчастий фільтр (вже встановлений в пристрій)

Увага!

Працювати завжди лише зі встановленим складчастим фільтром, як при вологому, так і при сухому прибиранні.

17 Всмоктувальний шланг зі з'єднувальним елементом

Малюнок **B1**

- Вставити всмоктувальний шланг у пристрій до фіксації.
- Для витягання шлангу слід натиснути пальцями на стопор і витягнути всмоктувальний шланг.

Вказівка: Таке пристрій, як, наприклад, всмоктувальні щітки (опція) можна вставляти безпосередньо в з'єднувальний елемент і таким чином з'єднувати зі всмоктувальним шлангом.

Для комфортої роботи навіть в умовах обмеженого простору.

За потреби знімну ручку можна розміщувати між пристріям та всмоктувальним шлангом.

Див. положення 18.

Рекомендація: Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

18 Знімна ручка

Малюнок **B1**

- З'єднати ручку зі всмоктувальним шлангом до фіксації.

Малюнок **B4**

-Щоб зняти ручку зі всмоктувального шланга, слід натиснути на фіксатор великим пальцем і потягнути за ручку.

Вказівка: Після зняття ручки пристрій також можна вставляти безпосередньо у всмоктувальний шланг.

Рекомендація: Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

Див. положення 17.

19 Всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м

Малюнок **B1**

- З'єднати обидві всмоктувальні трубки та під'єднати їх до ручки.

20 Насадка для підлоги

(з важелем перемикання)

Малюнок **B1**

Для зручного перемикання з сухого прибирання на вологе:

- Для всмоктування сухого бруду використовується положення з висунутими щітковими планками.
- Для всмоктування вологої використовується положення з висунутими гумовими крайками.

21 Сопло для заповнення

- Для кутів, стиків, радіаторів опалення та важкодоступних поверхонь.

22 Адаптер

Малюнок **C1**

- Для з'єднання всмоктувального шланга з електроінструментом
- При необхідності прикріпити до електроінструменту адаптер з ножем, що відповідає діаметру підключення

22 Гнучкий шланг інструмента

Малюнок **C1**

- Для більшої гнучкості при роботі з електроінструментом.

Примітка: Також можна використовувати з адаптером.

Експлуатація

Увага!

Працювати завжди лише зі встановленим складчастим фільтром, як при вологому, так і при сухому прибиранні.

Перед введенням в експлуатацію

Малюнок А1

- Зняти кришку пристрою та видалити вміст з резервуару.
- Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.
- Встановіть та зафіксуйте голівку приладу.
- Установіть тримач кріплення для приладдя на задньому боці верхньої частини пристрою.

Введення в експлуатацію

Малюнок В1

- Під'єднати аксесуари.

Малюнок В2

- Вставте штепсельну вилку.

Малюнок В3

- Включіть пристрій.

Пилосос для сухої очистки

Увага!

Працювати тільки з сухим плоским складчастим фільтром.

Перед застосуванням слід перевірити фільтр на наявність пошкоджень і, за потреби, замінити.

Малюнок А2

- Для всмоктування сухого бруду за потреби може використовуватися фільтрувальний мішок.

Увага!

Функцію очищення фільтра використовувати завжди без фільтрувального мішка, інакше це може привести до його пошкодження.

Вказівки щодо фільтрувального мішка

- Ступінь заповнення фільтрувального мішка залежить від всмоктуваного забруднення.
- При всмоктуванні пилу, піску та ін. слід частіше змінювати фільтрувальний мішок.
- Встановлений мішок для збору пилу може лопнути, тому його слід своєчасно замініть.

Увага!

Всмоктування холодного попелу здійснювати тільки із застосуванням попереднього відсікача.

Номер для замовлення, базове виконання: 2.863-139.0, преміум-виконання: 2.863-161.0.

Вологе прибирання

△ Увага:

При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно виключити або від'єднувати від електромережі.

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

Вказівка: Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів. Негайно вимкнути пристрій та випорожнити резервуар.

- Для всмоктування волого дотримуватися правильного положення насадки для підлоги та приєднувати відповідне приладдя.

Використання електроінструментів

- При необхідності прикріпiti до електроінструменту адаптер з ножем, що вiдповiдає дiаметру пiдключення

Малюнок **C1**

- **A)** Одягнути адаптер, що додається, на всмоктуючий шланг та з'єднати його з електроінструментом.
або
- **B)** Для більшої гнучкості використовувати гнучкий шланг для електроінструменту. З'єднати його з усмоктувальним шлангом і, за необхідності, з адаптером, а потім пiдключити електроінструмент.

Малюнок **C2**

- **Для пристрiв з вбудованою розеткою:** Вставити штепсель електроінструменту в пилосос.

Малюнок **C3**

-Увiмкнути прилад (поворотний вимикач влiво в положення +  МАКС.) i почати роботу.

Вказiвка: Пiсля увiмкнення електроiнструменту всмоктувальна турбiна запускається з 0,5- секундою затримкою. Пiсля вимкнення електроiнструменту всмоктувальна турбiна ще працює бiля 5 секунд для того, щоб всмокtати залишки смiття у всмоктувальному шлангу.

Вбудована система очищення фiльтра

Система очищення фiльтра використовується, коли всмоктується велика кiлькiсть дрiбнодисперсного пилу без фiльтрувального мiшка.

Вказiвка: За допомогою системи очищення фiльтра можна натисканням кнопки очищувати забруднений фiльтр i вiдновлювати потужнiсть всмоктування.

- Малюнок **D1**

Вставити ручку всмоктувального шланга в крiпленнi для приладдя. Натиснути 3 рази кнопку очищення фiльтра за ввiмкненого пристрою з iнтервалом у 4 секунди.

Вказiвка: Пiсля багаторазового використання кнопки очищення фiльтра слiд перевiряти рiвень заповнення резервуара. Інакше пiд час вiдчинення резервуара може витекти бруд.

Роздув

Очищення важкодоступних мiсць або мiсць, де всмоктування не можливе, наприклад, видалення листя з гравiю.

- Малюнок **E1**

- Приєднати всмоктувальний шланг до пiдключення для подачi повiтря. Тим самим активується функцiя продування.

Переривання роботи

- Малюнок **B3**

- Вiклюcите пристрiй.

- Малюнок **F1**

- Встановити насадку для пiдлоги в паркувальнiє положення.

Закінчення роботи

→ Вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Спорожнити резервуар

→ Малюнок **G1**

Зняти головку пристрою, спорожнити резервуар з вологим або сухим брудом.

У пристроях із пробкою

зливального отвору: Видалити сухий бруд з резервуару. Для видалення рідини використовувати пробку зливального отвору.

Зберігання пристрою

→ Малюнок **G2**

Склести кабель живлення від електромережі та принадлежності на пристрій. Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

△ Обережно!

Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.

Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

△ Попередження

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення!

Забороняється занурювати пристрій у воду.

- Очищувати пристрій та аксесуари з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.
- Бак та приладдя в разі необхідності промити водою та просушити перед наступним використанням.

Прочистити плоский складчастий фільтр

Рекомендація: Фільтрувальну касету очищати після кожного застосування.

Малюнок **H1**

- Відкинути фільтрувальну касету й витягти її, витрусити бруд із фільтрувальної касети у відро для сміття.
- Для очищення вставленого плоского складчастого фільтра слід постукати фільтрувальною касетою по краю відра для сміття. Плоский складчастий фільтр не потрібно витягувати з фільтрувальної касети.

За потреби плоский складчастий фільтр слід очищати окремо.

Малюнок **H2**

- Розблоковувати фільтрувальну касету, відкинути її та витягти.
- Витягти плоский складчастий фільтр із фільтрувальної касети й витрусити з нього забруднення.
- У разі потреби проводити очищення під струменем води. Не витирати й не чистити із застосуванням щітки. Перед застосуванням повністю висушити.
- На завершення знову встановити висушеній плоский складчастий фільтр у пристрій. Вставити фільтрувальну касету в пристрій.

Допомога у випадку неполадок

Зниження сили всмоктування

У випадку зниження сили всмоктування перевірте наступне:

- Шланг всмоктування або трубка всмоктування забилися. Видаліть забруднення за допомогою стержня.

Малюнок A 2

- Фільтрувальний мішок заповнений: Встановити новий фільтрувальний мішок.

Малюнок H 2

- Плоский складчастий фільтр забруднений: Вийняти фільтрувальну касету й очистити фільтр (див. розділ «Очищення плоского складчастого фільтра»).
- Замінити пошкоджений складчастий фільтр.

Технічні характеристики

Технічні дані знаходяться на стор.

IV. Далі слідує опис використовуваних там символів.



напруга



Потужність $P_{\text{номінальна}}$



Максимальна напруга в розетці пристрою



Запобіжник (інерційний)



Місткість резервуару



Вжиток води рукояткою



Вжиток води насадкою для підлоги



Мережевий кабель



Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)



вага (без обладнання)

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	KK	5
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар .	KK	6
Бұйым сипаттамасы	KK	8
Қолдану	KK	11
Күту мен техникалық тексеру жұмыстары	KK	13
Кедергілер болғанда көмек алу	KK	14
Техникалық мағлұматтар	KK	14

Құрметті тұтынушы,

 Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мүқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орынданап, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Жалпы нұсқаулар

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Осы қолдану туралы нұсқаулықта берілген сипаттамалар мен қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес, бұйым әмбебап сорғыш ретінде қолданылуға арналған.

Бұл құрылғы жеке қолданысқа арналған және өндірістік мақсаттармен қолданылуға арналмаған.

- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.
 - Күл мен құрымды осы бұйым арқылы соруға болмайды.
- Әмбебап сорғышты тек тәмендегілермен пайдалануға болады:
- Түпнұсқалы сүзгіш қап
 - Түпнұсқалы қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар не тапсырыс

бойынша берілетін керек-жарақтар.

Өндіруші бұйымды мақсатына сай емес қолдану немесе қате түрде қолданудан пайда болатын зияндар үшін жауапкершілік көтермейді.

Қоршаған ортаны қорғау

 Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.

 Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы ірікеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазыим.

Сүзгіні және сүзгіш қапты тастау

Сүзгі мен сүзгіш қап экологиялық таза материалдардан жасалған.

Егер үй қалдықтары үшін рұқсат етілмеген заттар жоқ болса, қалыпты үй қалдықтарымен бірге тастауға болады.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

www.kaercher.com/REACH

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары құште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайында барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.
Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі

Егер Сізде сұрақтар пайда болса немесе Сіз белгілі бір кемшіліктерге тап болсаныз, біздің KÄRCHER бөлімшелеріміз Сізге құшырлана көмек көрсетеді.

Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектеріне тапсырыс беру

Аса жиі қолданылатын қосалқы бөлшектерінің тізімін нұсқаулықтың ең астында оқи аласыз.
Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектерін өзіңіздің сатушыныңда немесе KÄRCHER компаниясының жергілікті өкілеттігінде сатып алуыңыз мүмкін).

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- *Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар тарапынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.*
- *Балалар 8 жастан асқан жағдайда немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кездеған құрылғыны қолдана алады.*
- *Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.*
- *Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.*

- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Қаптауыш қағазды балалардан аулақ ұстанызы, тұншығып қалу қаупі бар!
- Бұйымды әр пайдалану және тазалау/қызмет көрсетуден кейін өшіріңіз.
- Өрт қаупі. Жанғыш немесе тұтандыш заттарды соруға болмайды.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

△ Электр қуатқа қосу

Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндеңі көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.

△ Электр тоқ соғу қауібі

Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпеніз.

Кабель ашасын розеткадан шығару үшін бұйым кабелінен тартпаңыз.

Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмағанын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін, жаралану немесе басқа бұзылуды болдыртпау үшін, дереу түрде осы жұмыстар үшін рүқсаты бар

арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс. Электр опаттарын boldыртпау үшін қате тоқтан сақтау үшін алдыналы қосылған арнайы розеткасын қолдануыңызды ұсынамыз (қосылып кету тоғының макс. номиналдық күші 30 мА).

△ Сақтандыру

Сорғылып отырған ауамен қосылғанда кейбір заттар жарылуға жол аша алатын булар мен ерітінділерінің пайда болуына апара алады. Астыдағы заттарды ешқашан сорғышпен сорғытпаңыз:

- Жарылып немесе жанып кете алатын газдар, сулар мен шаңдарды (реактивті шаңдар)
- Реактивті металл шаңдарын (мысалы алюминий, магнезий, мырыш) аса қуатты алкаликалық және қышқыл тазалау бұйымдарымен бірге
- Ерітілмеген қуатты қышқылдар мен сілтілерді
- Органикалық ерітінді бұйымдарын (мысалы бензин, бояу ерітінділерін, ацетон, мазут).

Осыдан басқа, осы заттар бұйымдағы қолданылған материалдарының бұзылтуына да апара алады.

Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

△ Қауіп

Бұл белгі тікелей түрде түседе алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды апамтарға апаруы мүмкін.

△ Сақтандыру

Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды апамтарға апаруы мүмкін.

Сақтық нұсқауы

Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп жеңіл дене жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсүіне апаруы мүмкін.

Бұйым сипаттамасы

Суреттерді бүктемелі беттерден қараңыз!



- Осы қолдану туралы нұсқаулығы алдыңғы беттегі әмбебап сорғышты сипаттайты.
- Суреттерде толық комплектация көрсетілген, әр модельге байланысты комплектацияда және берілетін керек-жарапқтарда өзгешеліктер болады.

Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау нәтижесінде бүлінген жері болса,

бұйымды сатқан сауда мекемесіне хабарлаңыз.

- жинақта қамтылған
- мүмкін керек-жарапқтар

1 Сору шлангісі

Сурет **B1**

- Тазалау кезінде сорғыту шлангісін қосу үшін.

2 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)

(кірістірілген электрлік розеткасыз)

Сурет **B3**

- 1 күй: Сору немесе үрлеу.
- 0 күй: Бұйым өшірілген.

2 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)

(кірістірілген электрлік розеткамен)

Сурет **B3**

- **МАХ**күйі: Сору немесе үрлеу.
- **Күй + MAX**: Жалғанған электр құралымен сору
- Куатты реттеу: Жұмыс барысында қажет болған жағдайда сору, үрлеу немесе электр құралымен сору күшін азайту.
- **0 күйі**: Құрылғы өшірүлі. Электр құралының кернеуі бар.

3 Бұйымның электрлік розеткасы

Нұсқау: Максималды тұтынылатын куатты сақтаңыз ("Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Сурет **C2**

- Электрлік құралдарды қосу үшін.

4 Үрлеу адаптері

Сурет **E1**

- Сорғыту шлангісі үрлеу адаптеріне енгізілген, үрлеу функциясы белсенді.

5 Сүзгіні тазалау түймесі

Сурет **D 1**

- Орнатылған жалпақ қатпарлы сүзгіні тазалауға арналған.

Нұсқау: Жалпақ қатпарлы сүзгі ылғалды болса, түйме жұмыс істемейді.

6 Тұтқа

- Құрылғының басын босатар кезде, тұтқадан ұстап, алыңыз.

7 Сап

Сурет **A 1**

- Сап құрылғы басы мен контейнер арасын бекітіп тұрады. Босату үшін сапты барынша алға қарай, толық ашылғанша жылжытыңыз.
- Құрылғы басындағы тұтқаны ұстап, алыңыз.

8 Құрылғы басының керек-жарақтарын пайдалану

- Керек-жарақтарды пайдалану құрылғыдағы сору шүмектерін күтіп ұстаяуға көмектеседі.

Сурет **D 1**

Нұсқау: Мұндай керек-жарақтар бірікken сүзгі тазалау жүйесін қосымша пайдалануды қажет етеді.

9 Сүзгіш элемент және ажырату түймесі

Сурет **H 1**

Сурет **H 2**

- Сүзгілерді тазалау үшін ажырату түймесін басыңыз, сүзгіш элементті шығарыңыз және алып тастаңыз.

10 Бұйым керек-жарақтарын сақтау жері

Сурет **G 2**

- Керек-жарақтарды сақтау жері сорғыш тұтіктерін және сорғыш силиконды бұйымда сақтауға мүмкіндік береді.

11 Кабель ілгегі

Сурет **G 2**

- Қуат сымын сақтау үшін.

12 Тұрақ күйі

Сурет **F 1**

- Үзіліс кезінде сору шүмегін өшіру үшін.

13 Бағыттағыш ролик

Сурет **A 1**

- Сауытты айналдырыңыз, бағыттағыш роликтерді сауыттың түбіндегі санылауларға тірелгенше басыңыз.

14 Құйылатын саңылаудың бұрандалы тығыны

Сурет **G 1**

- Құйылатын саңылаудың бұрандалы тығыны контейнердегі лас суды тез, әрі ыңғайлы босату үшін қажет. Босатудың ең оңай жолы - контейнерді жоғары қарай төгу.

15 Сүзгіш қап

Сурет **A 2**

Нұсқау: Ылғалды тазалау үшін сүзгіш қапты салмаңыз!

16 Теріс бүгілмелі сүзгі

(бұйымға әлдеқашан орнатылған)

Сақтық нұсқауы

Ұлғалды не құрғақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген тегіс бүгілмелі сұзгімен жұмыс істеңіз!

17 Байланыстырыш бөлшекпен сорғыту шлангісі

Сурет **B 1**

- Сорғыту шлангісін бұйымдағы контактіге енгізіңіз, ол бекітіледі.
- Алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және сорғыту шлангісін шығарыңыз.

Нұсқау: Сорғыш қылшағы (қосымша) сияқты керек-жарақтар байланыстырыш бөлшекке тікелей жалғануы мүмкін және осылайша сорғыту шлангісімен байланыстырылуы мүмкін.

Шектелген аймақта ыңғайлы жұмыс істеуге арналған.

Алынбалы тұтқаны қажетінше керек-жарақтар мен сорғыту шлангісінің арасында орнатуға болады.

18-күйді қараңыз.

Кеңес: Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

18 Алынбалы тұтқа

Сурет **B 1**

- Тұтқаны сорғыту шлангісіне бекітілмегенше орнатыңыз.

Сурет **B 4**

-Тұтқаны сорғыту шлангісінен алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және тұтқаны шығарыңыз.

Нұсқау: Тұтқаны алып тастау кезінде керек-жарақтар сорғыту шлангісіне тікелей жалғануы мүмкін.

Кеңес: Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

17-күйді қараңыз.

19 Сорғыш тұтігі, 2 x 0,5 м

Сурет **B 1**

- Сорғыш тұтіктерінің екеуін де бірге жалғаңыз және тұтқамен байланыстырыңыз.

20 Еденнен сору шүмегі

(аудысу тетігімен бірге)

Сурет **B 1**

Құрғақ пен ұлғалды қоқыс арасында ыңғайлы аудысу:

- Құрғақ қоқысты сорған кезде, шығыңқы тұратын ысқышты пайдаланыңыз.
- Сулы қоқысты сору кезінде, шығыңқы тұратын резеңкелі ернеуді пайдаланыңыз.

21 Жапсарлар үшін шүмек

- Бұрыштар, жапсарлар, батареялар мен қол жеткізу қын жерлерге арналған.

22 Адаптер

Сурет **C 1**

- Сорғыту шлангісін электрлік құралға қосуға арналған.
- Қажет болғанда адаптерді электрлік құралдар контактілерінің диаметріне бейімдеуге болады.

22 Икемді шланг

Сурет **C 1**

- Электр құралымен жұмыс істеген кезде барынша ыңғайлы қолданысқа арналған.

Нұсқау: Адаптермен бірге қолдануға болады.

Қолдану

Сақтық нұсқауы

Ұлғалды не құргақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген тегіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеніз!

Іске қосу алдында

Сурет А1

- Бұйым жапқышын алып тастаңыз да, сауыттан ішіндегісін алыңыз.
- Сауытты айналдырыңыз, бағыттағыш роликтерді сауыттың түбіндегі саңылауларға тірелгенше басыңыз.
- Бұйым жапқышын орнатыңыз және бекітіңіз.
- Керек-жараққа арналған тіреуішті құрал басының артқы жағына іліңіз.

Бұйымды іске қосу

Сурет В1

- Керек-жарақтарды жалғаңыз.

Сурет В2

- Желі ашасын енгізіңіз.

Сурет В3

- Бұйымды қосыңыз.

Құрғақ тазалау

Сақтық нұсқауы

Тек құрғақ тегіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеніз!

Сүзгіні қолданбас бұрын зақымдардың бар-жоғын тексерініз және қажет болса, ауыстырыңыз.

Сурет А2

- Құрғақ қоқысты сору кезінде, қажет болған жағдайда сүзгі қалтасын қосымша орнатуға болады.

Сақтық нұсқауы

Сүзгіні тазалау кезінде сүзгі қалтасын алып тастаңыз, әйтпесе қалта зақымдануы мүмкін.

Сүзгіш қап бойынша нұсқау

- Сүзгіш қаптың толу деңгейі сорылған кірге байланысты.
- Жұқа шаш, құм және т.б. үшін сүзгіш қапты жиі ауыстырыңыз.
- Қатты толған сүзгіш қап жарылуы мүмкін, сондықтан сүзгіш қапты уақытында ауыстырыңыз!

Сақтық нұсқауы

Суық құлді тек алдын ала бөлгішпен сорыңыз.

Тапсырыс №. Негізгі нұсқасы: 2.863-139.0, Premium нұсқасы: 2.863-161.0.

Ұлғалды тазалау

△ Сақтандыру

Көпіршіктену немесе сүйықтық шығатын кезде, бұйымды өшірініз немесе электр ашасын шығарыңыз! Сүзгіш қапты қолданбаңыз!

Нұсқау: Егер сауыт толған болса, қалтқы кіріс саңылауды жауып, бұйым жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді. Бұйымды дереу өшірініз және сауытты босатыңыз.

- Мысалы, ылғалды сору үшін тиісті сору шүмегінің ендірмесі анықталып, қажетті керек-жарақтар қосылуға тиіс.

Электрлік құралдармен жұмыс істеу

- Қажет болғанда адаптерді электрлік құралдар контактілерінің диаметріне бейімдеуге болады.

Сурет **C1**

- **A)** Тұтқыштағы сору шлангісімен бірге берілген адаптерді қосып, электр құралының жалғамасымен байланыстыру қажет.
немесе
- **B)** Жұмыстың өнімділігін арттыру үшін, икемді шлангін пайдаланыңыз. Сору шлангісі мен адаптер (кейбір жағдайда) байланысады, содан соң электр құрылғысының жалғамасына қосылады.

Сурет **C2**

→ Розетка орнатылған

құрылғылар: Электр құралының розеткасын сорғышқа қосу керек.

Сурет **C3**

-Құрылғыны өшіру (айналма ажыратқышты сол жақтағы күйге апару) +  MAX және жұмысты бастау.

Нұсқау: Электрлік құрал қосылғанда, сорғыш турбина 0,5 секунд ішінде баяу жұмыс істейді. Электрлік құрал өшірілгенде, сорғыш турбина сорғыту шлангісіндегі қалған кірді сору үшін шамамен 5 секунд ішінде жұмыс істеп тұрады.

Біріккен сұзгі тазалау жүйесі

Сұзгі тазалау жүйесі сұзгі қалтасын орнатпай-ақ, шаң-тозаңың көп бөлігін сорып тастауға арналған.

Нұсқау: Сұзгі тазалау жүйесі ластанған жалпақ қатпарлы сұзгіні түймені басу арқылы тазалайды, содан соң сору құші қайта көтеріледі.

→ Сурет **D1**

Сору шлангісіндегі тұтқаны құрылғы басының керек жарактарына қосу қажет.

Құрылғы қосылып тұрган кезде сұзгіні тазалау түймесін 3 рет басыңыз, кейбір әрекеттер қозғалысқа түскенше 4 сек. күтіңіз.

Нұсқау: Сұзгіні тазалау түймесін бірнеше рет басқан соң, контейнердің толтырым көлемін тексеріңіз. Әйтпесе, контейнерді ашу барысында шаң-тозаң сыртқа ұшы мүмкін.

Үрлеу функциясы

Қол жеткізу қыын немесе сору мүмкін емес жерлерді тазалау, мысалы, қырышық тас торы.

Сурет **E1**

→ Сорғыту шлангісі үрлеу адаптеріне енгізілген, үрлеу функциясы белсенді.

Бұйымның жұмыс істеуін үақытша тоқтату

Сурет **B3**

→ Бұйымды істен шығарыңыз.

Сурет **F1**

→ Еден сору шүмелін тұрақ күйіне орнатыңыз.

Жұмысты аяқтау

→ Бұйымды өшіріп, ашаны тоқтан шығарып алышыз.

Сауытты босату

→ Сурет **G1**

Құрылғы жапқышын алып тастаңыз, сауытты ылғалды не құрғақ кірден босатыңыз.

Құйылатын саңылаудың бұрандалы тығыны бар құрылғы: Контеинер үстіндегі құрғақ қоқысты алып тастаңыз. Бұл мақсатта сұйықтық құйылатын саңылаудың бұрандалы тығынын қолданыңыз.

Бұйымды сақтау

→ Сурет **G2**

Қуат сымы мен керек-жарақтарды бұйымда сақтаңыз. Бұйымды құрғақ шарттарда сақтаңыз.

Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

△ Қауіп

Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бұйымды міндетті түрде электр тогынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алынуы туиіс.

Жәндеу жұмыстары мен электр бөлшектері бойынша жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнағы мамандар арқылы ауыстырылып алуышыз туиіс.

△ Сақтандыру

Ешибір түрлі тазартматын құралды, әйнек тазалайтын және барлығын тазалайтын құралдарды қолданбаңыз! Бұйымды ешқашан суға батырмаңыз.

→ Бұйым мен пластиктен жасалған керек-жарақтарды пластик бұйымдарына арналған стандартты тазалағыш заттармен тазалау керек.

→ Қажет болғанда, сауыт пен керек-жарақтарды сумен шайыңыз және қайта қолданбас бұрын құрғатыңыз.

Тегіс бүгілмелі сүзгіні тазалау

Кеңес: Эр қолданудан кейін сүзгіш элементті тазалаңыз.

Сурет **H1**

→ Сүзгіш элементті құлыштан босатыңыз да, шығарып тастаңыз, сүзгіш элементтен кірді қоқыс себетіне босатыңыз.

→ Кірістірілген тегіс бүгілмелі сүзгілерді тазалау үшін сүзгіш элементті себеттің шетіне қағып тастаңыз. Тегіс бүгілмелі сүзгі сүзгіш элементтен шығарылмауы керек.

Қажет болса, тегіс бүгілмелі сүзгіні бөлек тазалаңыз.

Сурет **H1**

→ Сүзгіш элементті құлыштан босатыңыз да, шығарып тастаңыз.

Сурет **H2**

→ Тегіс бүгілмелі сүзгіні сүзгіш элементтен қағып шығарыңыз.

→ Қажет болғанда, тек ағынды су астында тазалаңыз, сұртпеніз не қылышқан тазартпаңыз.

Қолдану алдында толығымен құрғатыңыз.

→ Соңында құрғақ тегіс бүгілмелі сүзгіні бұйым ішіне қайтадан орнатыңыз. Сүзгіш элементті бұйым ішіне салып қойыңыз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Тәмен сору жылдамдығы

Бұйымның сору жылдамдығы тәмендесе, келесілерді тексеріңіз:

→ Керек-жарақтар, сорғыш шлангі немесе сорғыш түтігі бітеліп қалды, бітелуді таяқпен кетіріңіз.

Сурет А₂

→ Сүзгіш қап толған: Жаңа сүзгіш қалты орнатыңыз.

Сурет Н₂

→ Тегіс бүгілмелі сүзгі кірленген: Сүзгіш элементті шығарып алыңыз және сүзгіні тазалаңыз ("Тегіс бүгілмелі сүзгіні тазалау" бөлімін қараңыз).

→ Зақымдалған тегіс бүгілмелі сүзгіні ауыстырыңыз.

Техникалық мағлұматтар

Техникалық деректерді IV беттен қараңыз. Тәменде пайдаланылған белгілердің анықтамасы келтірілген.



Кернеу



Номиналдық қуаттылығы Р



Бұйымның электрлік розеткасының макс. тұтынылатын қуаты



Желілік сақтандырыш (инерциялы)



Сауыт көлемі



Тұтқамен су сініру



Сору шүмелімен су сініру



Желілік кабелі



Дыбыс деңгейі (EN 60704-2-1)



Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

البيانات الفنية

توجد البيانات الفنية بالصفحة الرابعة، وبليها توضيح الرموز المستخدمة هناك.

الجهد	
القدرة الاسمية	
أقصى قدرة توصيل لمقبس الجهاز	
منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)	
سعة الخزان	
سحب المياه بالمقبض اليدوي	
سحب المياه بفوهه الأرضية.	
سلك كهربائي	
مستوى ضغط الصوت (EN 60704-2-1)	
الوزن (بدون الملحقات)	
جميع حقوق / دخال تعديلات فنية محفوظة!	

قم بتنظيف الفلتر المطوي المسطح على حدة عند الضرورة.

H1 صورة

- م بفتح غطاء الفلتر وسحبه وإخراجه.

H2 صورة

- قم بسحب الفلتر المطوي المسطح من غطاء الفلتر وانقضنه.

- قم بالتنظيف عند الحاجة تحت الماء المناسب، واحرص على عدم حكمه أو تنظيفه بالفرشاة.

يجب تركه حتى يجف تماماً قبل الاستخدام.

- في النهاية، قم بتركيب الفلتر المطوي المسطح الجاف داخل الجهاز مرة أخرى.

المساعدة عند حدوث أعطال

أنبوبة الشفط المتبدلة

لا تقم بتقليل قدرة الشفط الخاصة بالجهاز، وتأكد من فضلك من النقاط التالية.

- لا تكون الملحقات، أو خرطوم أو ماسورة الشفط مسدودة، قم بإزالة الانسداد باستخدام عصا رفيعة.

A2 صورة

- كيس الفلتر ممتلئ: ركب كيس فلتر جديد.

H2 صورة

- الفلتر المطوي المسطح متتسخ: قم بإخراج غطاء الفلتر وتنظيف الفلتر (انظر فصل "تنظيف الفلتر المطوي المسطح").

- قم باستبدال الفلتر المطوي المسطح التالف.

D1 صورة

- أدخل مقبض خرطوم الشفط في فتحة الملحقات برأس الجهاز. واضغط على زر تنظيف الفلتر ثلاث مرات في الجهاز الذي تم تشغيله، وانتظر 4 ثوانٍ بين مرات التشغيل.

ارشاد : بعد الضغط لعدة مرات على زر تنظيف الفلتر افحص مستوى امتلاء الخزان. والا فقد تتسرب القاذورات عند فتح الخزان.

وظيفة النفخ

تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها أو الأماكن التي لا يمكن الشفط بها، مثل شفط أوراق الشجر أو النباتات الخضراء من أرضية من الحصى.

E1 صورة

- أدخل خرطوم الشفط في وصلة النفخ التي تعمل على تنشيط وظيفة النفخ.

إيقاف التشغيل

B3 صورة

- قم بإيقاف الجهاز.

F1 صورة

- قم بوضع فوهة الأرضية في وضع الإيقاف.

إنهاء التشغيل

- أوقف الجهاز واسحب قابس الشبكة.

تفرير الخزان

C1 صورة

- اسحب رأس **C1** الجهاز وقم بتفرير الخزان الممتنئ بالقاذورات الربطية أو الجافة. بالنسبة للأجهزة ذات سدادة الصرف : قم بتفرير القاذورات الجافة من خلال الخزان. لتفرير السوائل، استخدام سدادة الصرف.

تخزين الجهاز

G2 صورة

- قم ب تخزين وصلة الإمداد بالكهرباء والملحقات بالجهاز. يحفظ الجهاز في أماكن جافة.

العناية والصيانة



يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.

غير مسموح بإجراء الإصلاحات واستخدام المكونات الكهربائية بالجهاز إلا لمراكز خدمة العملاء المعتمدة.



لا تستخدم أية أداة كاشفة أو زجاج أو منظف متعدد الاستخدام. لا تغمز الجهاز في الماء أبداً. لا تغمز الجهاز في الماء مطلقاً.

- قم بتنظيف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف البلاستيك المتدوال.

- يمكن غسل خزان الاتساحات والملحقات بالماء عند الضرورة، إلا أنه ينبغي تجفيفها قبل إعادة الاستخدام.

تنظيف الفلتر المطوي المسطح

توصية: قم بتنظيف غطاء الفلتر بعد كل استخدام.

H1 صورة

- قم بفتح غطاء الفلتر وسحبه واجراه، ثم أفرغ الغطاء من الاتساحات داخل حاوية التفريات.

- من أجل تنظيف الفلتر المطوي المسطح، قم بطرق غطاء الفلتر على حافة حاوية التفريات. لا يجب حينئذ فك الفلتر المطوي المسطح من غطاء الفلتر.

⚠️ حذف

- لا تقم بتنظيف الفلتر إلا في حالة فك كيس الفلتر، والا فقد تلحق أضرار بكيس الفلتر.
- ملاحظات حول كيس الفلتر
 - ترتبط درجة ملء كيس الفلتر بالقادورات التي تم شفطها.
 - بالنسبة للغبار الناعم والرمل وما إلى ذلك، يجب تغيير كيس الفلتر بصورة متكررة.
 - فقد تنفجر أكياس الفلتر الممتلئة للغاية، وبالتالي، يجب تغيير كيس الفلتر في الوقت المناسب

⚠️ حذف

- استخدم الفلتر الأولي فقط من أجل شفط الرماد البارد.
- رقم الطلب التنفيذ الاعتيادي: 2.863139.0.
- تنفيذ بريميوم: 2.863161.0.

التنظيف بالماء

انتبه:

لا تستخدم كيس فلتر! في حالة تكون رغوة أو عند خروج سائل من الجهاز، قم بإيقاف الجهاز على الفور في حالة تكون رغاوي أو خروج سوائل يجب فصل الجهاز فوراً أو نزع القابس من المقبس. لا تستخدم كيس الفلتر!

ملحوظة: في حالة امتلاء الخزان، تقوم عوامة بإغلاق فتحة الشفط وتزيد سرعة الجهاز. قم بإيقاف الجهاز على الفور وتفرغ الخزان.

- من أجل امتصاص الرطوبة أو البال يرجى مراعاة ضبط فوهة الأرضية بالشكل المناسب وتوصيل الملحق المناسب.

نظام تنظيف الفلتر المدمج

نظام تنظيف الفلتر المدمج مصمم لشفط كميات كبيرة من الغبار الدقيق بدون كيس فلتر مركب.

ارشاد: يمكنك من خلال نظام تنظيف الفلتر تنظيف الفلتر المطوي المسطح المتتسخ بمجرد ضغطة زر، ومن ثم زيادة قدرة الشفط مرة أخرى.

الاستخدام



احترس
احرص دائمًا على العمل والفلتر المطوي المسطح مرکب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!

قبل بدء التشغيل

A1 صورة

- انزع رأس الجهاز وأخرج المحتويات من الخزان.
- لف الخزان واضغط على يكرات التوجيه في الفتحات الموجودة بأرضية الخزان حتى توقف تماماً.
- قم بتركيب رأس الجهاز وتأمين قفلها.
- قم بشيك الحامل الخاص بفتحات الملحقات بالجهة الخلفية لرأس الجهاز.

التشغيل

B1 صورة

- قم بتوصيل الملحقات.

B2 صورة

- قم بتوصيل قابس الكهرباء.

B3 صورة

- قم بتشغيل الجهاز.

التنظيف الجاف



لا تستخدم سوى فلتر مطوى مسطح جاف. تحقق قبل الاستخدام من أي أضرار في الفلتر وقم بإستبداله عند الضرورة.

A2 صورة

- لشفط الأوساخ الجافة يمكن استخدام كيس فلتر إضافي عند الحاجة.

ارشاد: ومن خلال خلع المقipض اليدوي يمكن تركيب ملحقات أخرى أيضًا مباشرة على خرطوم الشفط.

توصية: قم بتركيب المقipض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية. انظر الموضع 17.

19 ماسورة الشفط 2 × 0.5 م

B1 صورة

- قم بتركيب ماسورتي الشفط وتوصيلهما بال المقipض اليدوي.

20 فوهة الأرضية

(بوحدات داخلية)

B1 صورة

للتحويل بسهولة بين وضع الأوساخ الجافة والمبللة:

- لشفط الأوساخ الجافة بالأرضية، يرجى استخدام الوضع الخارجي لأشرطة الفرشاة.
- لشفط الماء من الأرضية يرجى استخدام الوضع الخارجي للحوارف المطاطية.

21 فوهة الشقوق

- للعقد والشقوق وأجهزة التسخين والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

22 مهاین

C1 صورة

- لتوصيل خرطوم الشفط بأية أداة كهربائية.
- قم بتهيئة المهاين عند الحاجة وفقاً لقطر وصلة الأداة الكهربائية باستخدام مقياس.

22 خرطوم الأداة المرن

C1 صورة

- للمزيد من المرونة عند العمل باستخدام الأدوات الكهربائية.
- ملحوظة:** يمكن استخدامه أيضاً مع مهاین.

- 15 كيس الفلتر** 
صورة ملاحظة : للشفط الرطب، لا يسمح باستخدام كيس فلتر!
16 فلتر مطوي مسطوح 
(مستخدم بالجهاز بالفعل)
- احترس**
احرص دائمًا على العمل والفلتر المطوي المسطوح مركب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!
- 17 خرطوم شفط مزود بقطعة توصيل** 
صورة اضغط خرطوم الشفط في الوصلة الموضوعة على الجهاز، سوف يثبت.
لسحبه، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب خرطوم الشفط نحو الخارج.
- ارشاد: الملحقات، مثل فرشاة الشفط (اختيارية) يمكن توصيلها مباشرة على قطعة التوصيل وبالتالي تصبح متصلة بخرطوم الشفط.
من أجل استخدام مريح حتى في الغرف الضيقة.
- عند الضرورة يمكن موائمة المقبض اليدوي القابل للخلع بين الملحق وخرطوم الشفط.
انظر الموضع 18.
- توصية: قم بتركيب المقبض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية.
- 18 مقبض يدوي قابل للخلع** 
صورة قم بتوصيل المقبض اليدوي بخرطوم الشفط إلى أن يثبت.

صورة - من أجل خلع المقبض اليدوي من خرطوم الشفط، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب المقبض.
- قم بالإمساك برأس الجهاز من المقبض الم giof واسحبه.**
- فتحة الملحقات- رأس الجهاز**
تسمح فتحة الملحقات بتخزين فوهات الشفط داخل الجهاز.
- D1 صورة**
ارشاد : تعد فتحة الملحقات هذه ضرورية أيضًا لاستخدام نظام التطهير المدمج للفلتر.
- 9 غطاء الفلتر ورز التحرير** 
صورة 
صورة من أجل تنظيف الفلتر، قم بالضغط على رز التحرير، وأخرج غطاء الفلتر ثم أخلعه.
- 10 فتحات الملحقات** 
صورة فتحة الملحقات تسمح بتخزين أنابيب الشفط وفوهات الشفط بالجهاز.
- 11 خطافات الأسلاك** 
صورة • لتخزين وصلة الإمداد بالطاقة.
- 12 وضع الإيقاف** 
صورة • لإيقاف تشغيل فوهة الأرضية عند توقف العمل.
- 13 بكرة توجيه** 
صورة لف الخزان واضغط على بكرات التوجيه في الفتحات الموجودة بأرضية الخزان حتى تتوقف تماماً.
- 14 سدادة الصرف** 
صورة تستخدم سدادة الصرف في التفريغ السريع والمريح للمياه المتتسخة الموجودة في الخزان. للقيام بعملية التفريغ بصورة أفضل، أقلب الخزان نحو الأمام.

صورة B3
 • الوضع 1 : الشفط أو النفخ
 الوضع صفر : الجهاز متوقف عن العمل

2 مفتاح الجهاز (تشغيل/إيقاف)
 (بمقبس مركب)

صورة B3

- الوضع الحد الأقصى : الشفط والنفخ.
- الوضع +الحد الأقصى : الشفط بأداة كهربائية متصلة
- ضبط القدرة: يجب تقليل قدرة الشفط عند الشفط أو النفخ أو العمل باستخدام أداة كهربائية، وذلك إذا لزم الأمر.
- الوضع 0: الجهاز مغلق. الآلة الكهربائية مزودة بجهد كهربائي.

3 مقبس الجهاز

ارشاد : يرجى الالتزام بأقصى قدرة توصيل (انظر فصل "البيانات التقنية").

صورة C2

- لتوصيل أية أداة كهربائية.

4 وصلة للنفخ

صورة E1

- أدخل خرطوم الشفط في وصلة النفخ التي تعمل على تشغيل وظيفة النفخ.

5 زر تنظيف الفلتر

صورة D1

- لتنظيف الفلتر المطوي المسطح المركب.
ارشاد: لا تقوم بالضغط على الزر إذا كان الفلتر المطوي المسطح مبللاً.

6 مقبض مجوف

- قم بالإمساك برأس الجهاز بعد فكه من المقض المجوف واسحبه.

7 حامل

صورة A1

- يستخدم الحامل في الوقت نفسه في إغلاق رأس الجهاز والخزان. ومن أجل فك الحامل، يجب تحريكه للأمام تماماً حتى يتم تحريره.

خطر

للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

تحذير

لمواقف قد تجدها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

تحرس

لمواقف قد تجدها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تسبب في أضرار مادية.

وصف الجهاز



الصور، انظر الصفحة المطوية!

■ دليل التشغيل هذا يصف المكنسة متعددة الاستخدامات الظاهرة على الغلاف الأمامي.

■ توضح الصور أقصى حد من التجهيزات التي يتم تسليمها. وثمة بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتجهيزات والملحقات المسلمة مع المتنج وفقاً لنوع الموديل.

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى اخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

● ضمن نطاق المحتويات التي يتم تسليمها الملحقات المحتملة

1 توصيلة خرطوم الشفط

صورة B1

• لتوصيل خرطوم الشفط عند القيام بعملية الشفط.

2 مفتاح الجهاز (تشغيل/إيقاف)

(بدون مقبس مركب)

طلب قطع غيار وملحقات إضافية

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداماً.

يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات من الموزع أو من فرع مؤسسة KÄRCHER.

إرشادات السلامة

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا تتوافق لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

غير مسموح للأطفال باستخدام الجهاز، إلا إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف شخص يختص بأمنهم وسلامتهم، أو بعد أن يحصلوا من هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز.
ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلقيعهم بالجهاز.

لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.

تحفظ لغافة ورق القصدير الخاصة بالتلغيف بعيداً عن متناول الأطفال، حيث يمكن خطر الاختناق!

يتعين إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام وقبل القيام بكل عملية تنظيف أو صيانة.

يكون هنا خطر الحرائق. لا يجب شفط أية أشياء مشتعلة أو متوجهة.

يحظر تماماً تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.

الوصلة الكهربائية

قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متعدد. يجب أن يتواافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.



خطر حدوث صدمة كهربائية

لا تقم بالإمساك بالقابس والمقبس إذا كانت يداك مبللتين.

لا تسحب القابس من خلال تنزع الوصلة من المقبس.

يجب فحص الوصلة مع القابس الكهربائي قبل كل تشغيل للجهاز للتأكد من عدم وجود آية تلفيات. يجب استبدال الوصلات التالفة على الفور من أي فني كهربائي معتمد أو أي مركز خدمة عمالء معتمد من أجل تلافى وقوع آية أخطار.

تجنبًا لوقوع حوادث كهربائية تتصح باستخدamation مقابس ذات مفاتيح قطع الدائرة الكهربائية لتيار الخلل مضادة للتيار (الحد الأقصى 30 مللي أمبير لشدة تيار التحرير الاسمي).

تحذير

بعض المواد يمكن أن تكون أبخرة أو خليط قابل لانفجار عند اتحادها مع الهواء الممتص!

لا تقم بشفط الأشياء التالية مطلقاً:

الغازات القابلة لانفجار أو الاحتراق، السوائل والأترية (الأترية التفاعلية)

غبار المعادن القابل للتفاعل (مثل الألومونيوم، والماغنسيوم، والزنك) عند اتحادها مع وسائل التنظيف القلوية والحمضية القوية.

الأحماض والعناصر القوية والمركزة

المواد العضوية المذيبة (مثل البنزين، ومزيل الألوان، والآسيتون، والربرت الساخن).

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تأكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامه المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامه.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالخلص من الأجهزة القديمة بما يتواافق مع نظم التجميع المناسبة.

التخلص من الفلتر وكيس الفلتر

يتم تصنيع الفلتر وكيس الفلتر من مواد صديقة للبيئة.

طالما أنها لا تحتوي على أية مواد قابلة للامتصاص والتي يحظر إلقاها في سلة القمامه المنزلية، يمكنك التخلص منها في سلة القمامه المنزلية العادي.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن تتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيمه الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

خدمة العملاء

يسر فرع مؤسسة KÄRCHER أن يقدم لك كافة أشكال المساعدة في حالة وجود استفسارات أو أعطال.

عزيزي العميل

 يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

إرشادات عامة

الاستخدام المطابق للتعليمات


الجهاز مطابق للشرح الوارد في دليل التشغيل هذا ولإرشادات السلامة الخاصة باستخدامه كمكتسبة متعددة الاستخدامات. تم تطوير هذا الجهاز من أجل الاستخدام الشخصي كما أنه غير مصمم لتلبية متطلبات الاستخدام التجاري.

- يجب حماية الجهاز من الأمطار. لا يجوز تخزينه في الأماكن الخارجية المفتوحة.
- لا يمكن شفط الرماد والساخن بهذا الجهاز.


لا تستخدم المكتسبة متعددة الأغراض إلا مع المكونات التالية:

- كيس الفلتر الأصلي.
- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات الأصلية أو الملحقات الإضافية الأصلية.


لن تحمل الشركة المنتجة مسؤولية أية أضرار محتملة قد تحدث نتيجة للاستخدام غير المطابق للمواصفات أو التشغيل الخاطئ.



2.863-005.0



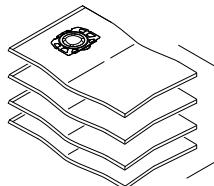


2.863-006.0

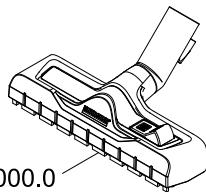


2.863-000.0

9.084-154.0	- *EU	MV 5
9.084-160.0	- *AU	MV 5 Premium
9.084-301.0	- *CH	
9.084-252.0	- *EU	MV 5 P
9.084-269.0	- *CH	MV 5 P Premium MV 6 P Premium

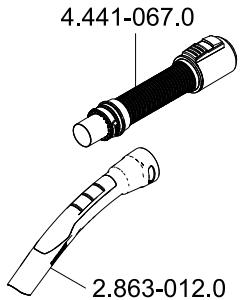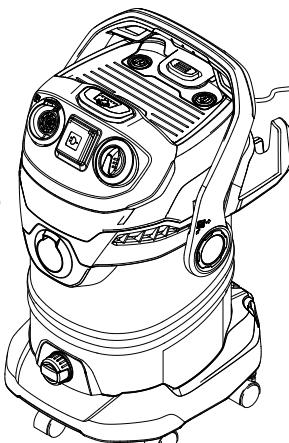

2.863-012.0

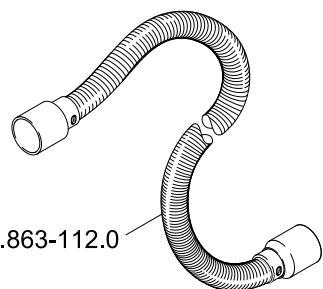


2.863-112.0



9.048-061.0


MV 6 P Premium

9.039-339.0

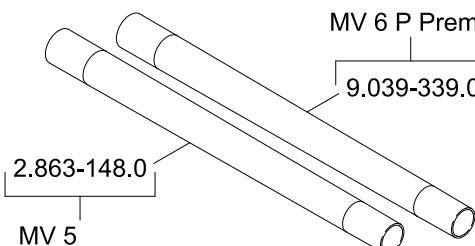

2.863-148.0

MV 5
MV 5 Premium
MV 5 P
MV 5 P Premium

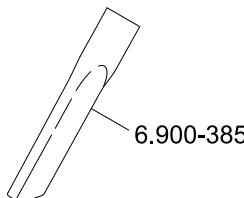

6.900-385.0



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212