

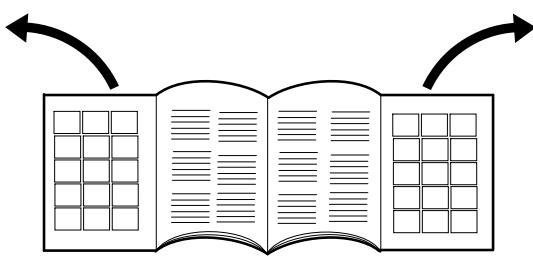
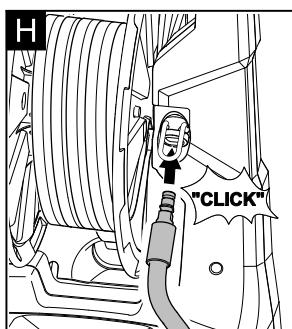
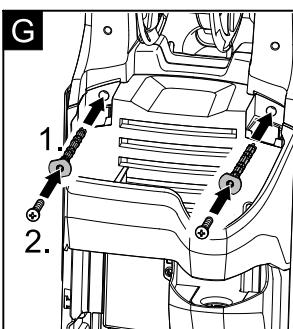
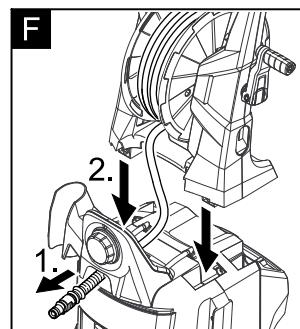
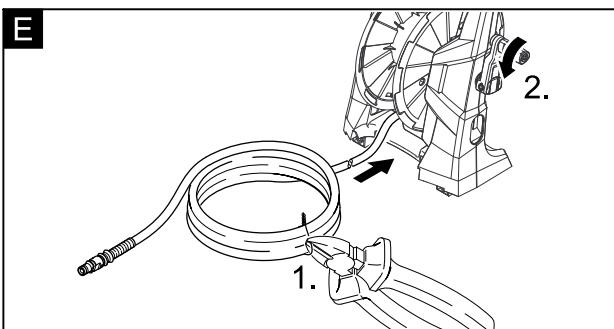
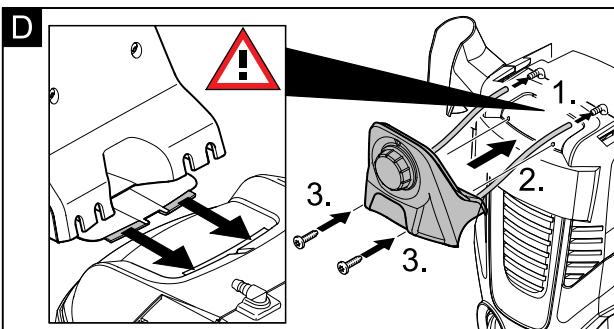
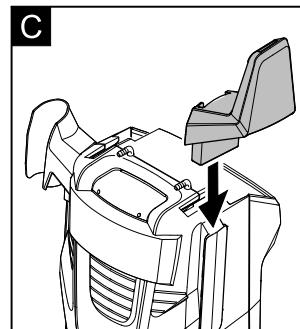



Deutsch	5
English	15
Français	24
Italiano	34
Nederlands	44
Español	54
Português	64
Dansk	74
Norsk	83
Svenska	92
Suomi	101
Ελληνικά	110
Türkçe	121
Русский	131
Magyar	143
Čeština	153
Slovenščina	163
Polski	172
Românește	183
Slovenčina	193
Hrvatski	203
Srpski	212
Български	222
Eesti	233
Latviešu	242
Lietuviškai	252
Українська	262
Қазақша	273

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win

**EAC**

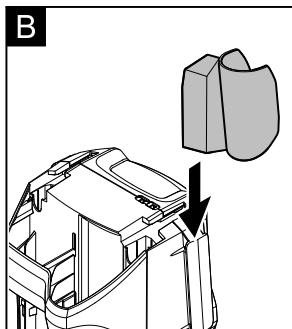

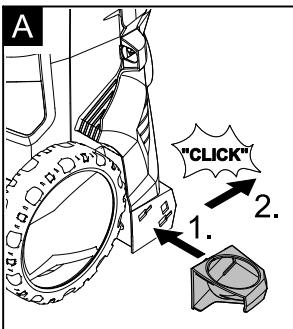

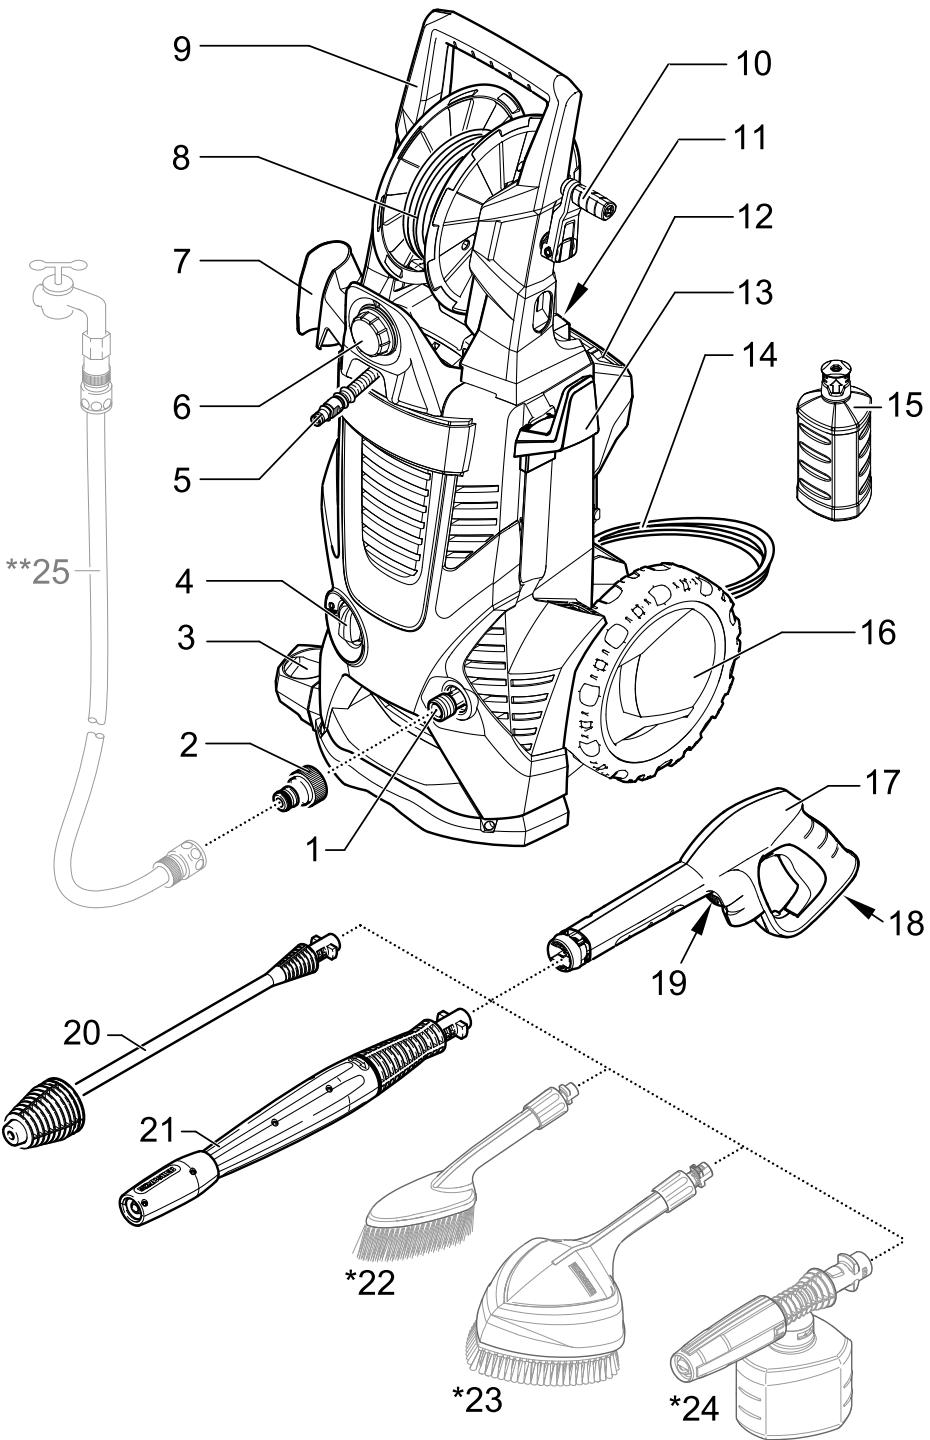

Sehr geehrter Kunde.

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	DE .. 5
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE .. 5
Umweltschutz	DE .. 5
Sicherheit	DE .. 6
Gerätebeschreibung	DE .. 8
Vor Inbetriebnahme	DE .. 9
Inbetriebnahme	DE .. 10
Betrieb	DE .. 10
Transport	DE .. 11
Lagerung	DE .. 12
Pflege und Wartung	DE .. 12
Hilfe bei Störungen	DE .. 12
Zubehör und Ersatzteile	DE .. 13
Garantie	DE .. 13
Technische Daten	DE .. 14
EG-Konformitätserklärung	DE .. 14

Lieferumfang

Der Lieferumfang ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger ausschließlich für den Privathaushalt.

- zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten usw. mit Hochdruck-Wasserstrahl (bei Bedarf mit Zusatz von Reinigungsmitteln).
- mit von KÄRCHER zugelassenen Zubehörteilen, Ersatzteilen und Reinigungsmitteln. Beachten Sie die Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

 Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

 Die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern ist in einigen Ländern nicht erlaubt.

 Arbeiten mit Reinigungsmitteln dürfen nur auf flüssigkeitsdichten Arbeitsflächen mit Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation durchgeführt werden. Reinigungsmittel nicht in Gewässer oder Erdreich eindringen lassen.

 Reinigungsarbeiten, bei denen ölhaltiges Abwasser entsteht z. B. Motorwäsche, Unterbodenwäsche dürfen nur an Waschplätzen mit Ölabfänger durchgeführt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Sicherheit

Bedeutung der Hinweise

⚠ Gefahr

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ Warnung

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ Vorsicht

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

Achtung

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Symbole auf dem Gerät

Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst richten.



Gerät vor Frost schützen.

Das Gerät darf nicht unmittelbar an das öffentlichen Trinkwassernetz angeschlossen werden.



Elektrische Komponenten

⚠ Gefahr

- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzanschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektrofachkraft austauschen lassen. Gerät mit beschädigter Netzanschlussleitung nicht in Betrieb nehmen.
- Alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich müssen strahlwassergeschützt sein.
- Netzstecker und Kupplung einer Verlängerungsleitung müssen wasserdicht sein und dürfen nicht im Wasser liegen. Die Kupplung darf weiterhin nicht auf dem

Boden liegen. Es wird empfohlen, Kabeltrommeln zu verwenden, die gewährleisten, dass die Steckdosen sich mindestens 60 mm über dem Boden befinden.

- Darauf achten, dass Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Die Netzeitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

⚠ Warnung

- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.
- Ungeeignete elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete elektrische Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- Verlängerungsleitung immer vollständig von der Kabeltrommel abwickeln.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich, das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) zu betreiben.

Sicherer Umgang

⚠ Gefahr

- Wichtige Komponenten, wie Hochdruckschlauch, Handspritzpistole und Sicherheitseinrichtungen vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Komponenten unverzüglich austauschen. Gerät mit beschädigten Komponenten nicht in Betrieb nehmen.
- Den Hochdruckstrahl nicht auf andere oder sich selbst richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.
- Keine Gegenstände abspritzen, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) enthalten.
- Fahrzeugreifen/Reifenventile können durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden.

- werden und platzen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen/Reifenventile sind lebensgefährlich. Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Reinigung einhalten!
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!
- ⚠ Warnung**
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.
 - Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
 - Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
 - Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
 - Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig für die Gerätesicherheit. Nur vom Hersteller empfohlene Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen verwenden.
 - Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen in Reichweite befinden, es sei denn, sie tragen Schutzkleidung.
 - Dieses Gerät wurde entwickelt für die Verwendung von Reinigungsmitteln, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

⚠ Vorsicht

- Bei längeren Arbeitspausen Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter ausschalten oder Netzstecker ziehen.
- Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Reinigung von lackierten Oberflächen einhalten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Das Gerät bei Temperaturen unter 0 °C nicht betreiben.

Sonstige Gefahren

⚠ Gefahr

- Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.
- Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel ansaugen! Dazu zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel verwenden, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen (z.B. Tankstellen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Persönliche Schutzausrüstung

Zum Schutz vor zurückspitzendem Wasser oder Schmutz geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.

Standsicherheit

⚠ Vorsicht

Vor allen Tätigkeiten mit oder am Gerät Standsicherheit herstellen, um Unfälle oder Beschädigungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.

- ➔ Die Standsicherheit des Gerätes ist gewährleistet, wenn es auf einer ebenen Fläche abgestellt wird.

Sicherheitseinrichtungen

⚠ Vorsicht

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.

Geräteschalter

Der Geräteschalter verhindert den unbeabsichtigten Betrieb des Gerätes.

Verriegelung Handspritzpistole

Die Verriegelung sperrt den Hebel der Handspritzpistole und verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.

Überströmventil mit Druckschalter

Das Überströmventil verhindert eine Überschreitung des zulässigen Arbeitsdrucks. Wird der Hebel an der Handspritzpistole losgelassen, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt. Wird der Hebel gezogen, schaltet die Pumpe wieder ein.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe



Ausklappteile!

- 1 Wasseranschluss mit eingebautem Sieb
- 2 Kupplung für Wasseranschluss
- 3 Aufbewahrung für Handspritzpistole
- 4 Geräteschalter „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Hochdruckschlauch
- 6 Dosierregler für Reinigungsmittel
- 7 Aufbewahrung für Handspritzpistole
- 8 Hochdruck-Schlauchtrommel
- 9 Transportgriff
- 10 Handkurbel für Schlauchtrommel
- 11 Aufbewahrung Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit Anschluss für Reinigungsmittel
- 12 Aufbewahrung für Strahlrohr
- 13 Aufbewahrungshaken für Netzan schlussleitung
- 14 Netzanschlussleitung mit Netzstecker

15 Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit Verschlussdeckel

16 Transportrad

17 Handspritzpistole

18 Verriegelung Handspritzpistole

19 Taste zum Trennen des Hochdruckschlauches von der Handspritzpistole

20 Strahlrohr mit Dreckfräser

Für hartnäckige Verschmutzungen

21 Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Power)

Für die gängigsten Reinigungsaufgaben.

Der Arbeitsdruck ist stufenlos zwischen „Min“ und „Max“ regelbar. In Stellung „Mix“ kann Reinigungsmittel zudosiert werden.

Zum Verstellen des Arbeitsdrucks, Hebel der Handspritzpistole loslassen und Strahlrohr auf gewünschte Stellung drehen.

* Optionales Zubehör

22 Waschbürste

Zum Arbeiten mit Reinigungsmittel geeignet.

23 Delta-Racer D150

Der Delta-Racer vereinigt eine Waschbürste mit einem rotierenden Hochdruckstrahl und ist dadurch besonders für die Autoreinigung oder stark verschmutzte Flächen geeignet.

24 Schaumdüse mit Reinigungsmittelbehälter

Reinigungsmittel wird aus dem Behälter angesaugt und es entsteht ein kraftvoller Reinigungsmittelschaum.

** Nicht im Lieferumfang

25 Wasserzulaufschlauch

Einen gewebeverstärkten Wasserschlauch mit einer handelsüblichen Kupplung verwenden. Durchmesser mindestens 13 mm (1/2 Zoll); Länge mindestens 7,5 m.

Vor Inbetriebnahme

Zubehör montieren

Abbildungen siehe Ausklappseiten!



Dem Gerät lose beigelegte Teile vor Inbetriebnahme montieren.

Aufbewahrung für Handspritzpistole montieren

Abbildung A

- Unteren Halter in Aussparungen setzen und nach vorne schieben, er rastet hörbar ein.

Abbildung B

- Oberen Halter ansetzen und bis Anschlag nach unten drücken.

Aufbewahrungshaken für Netzanschlussleitung montieren

Abbildung C

- Aufbewahrungshaken eindrücken und in oberer Position einrasten.

Dosierregler für Reinigungsmittel montieren

Benötigt werden die zwei mitgelieferten Schrauben und ein Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2.

Abbildung D

- Beide Reinigungsmittelschläuche auf Anschlüsse stecken.
→ Dosierregler aufsetzen und mit zwei Schrauben befestigen.
Hinweis: Bei der Montage unbedingt darauf achten dass sich die Laschen vom Dosierregler in den vorgesehenen Aussparungen am Gehäuse fixieren.

Transportgriff montieren

Abbildung E

- Hochdruckschlauch auf die Schlauchtrommel aufwickeln.

Abbildung F

- Das freie Ende des aufgewickelten Hochdrucksschlauches durch die Aussparungen am Dosierregler schieben.

Abbildung G

- Transportgriff aufstecken, Bolzen in die Bohrungen stecken und verschrauben.

Abbildung H

- Anschlussnippel vom kurzen Hochdruckschlauch in die Messingaufnahme drücken, bis dieser hörbar einrastet.
Sichere Verbindung durch Ziehen am Hochdruckschlauch prüfen.

Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole verbinden

Abbildung I

- Hochdruckschlauch in Handspritzpistole stecken, bis dieser hörbar einrastet.

Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des Anschlussnippels achten.

Sichere Verbindung durch Ziehen am Hochdruckschlauch prüfen.

Wasserversorgung

Achtung

Verunreinigungen im Wasser können die Hochdruckpumpe und das Zubehör beschädigen. Zum Schutz wird die Verwendung des KÄRCHER-Wasserfilters (Sonderzubehör, Bestellnummer 4.730-059) empfohlen.

Anschlusswerte siehe Typenschild/Technische Daten.

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

Wasserversorgung aus Wasserleitung

⚠ Warnung

Gemäß gültigen Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden.

Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, gilt nicht mehr als Trinkwasser.

Achtung

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen.

Abbildung I

- Kupplung auf Wasseranschluss des Gerätes schrauben.

Wasser aus offenen Behältern ansaugen

Dieser Hochdruckreiniger ist mit dem KÄRCHER-Saugschlauch mit Rückschlagventil

- (Sonderzubehör, Bestellnr. 4.440-238) zum Ansaugen von Oberflächenwasser z. B. aus Regentonnen oder Teichen geeignet (Maximale Ansaughöhe siehe technische Daten).
- Saugschlauch mit Wasser füllen.
- Saugschlauch auf Wasseranschluss des Gerätes schrauben und in Wasserquelle (zum Beispiel Regentonne) hängen.

Inbetriebnahme

Achtung

Trockenlauf von mehr als 2 Minuten führt zu Beschädigungen an der Hochdruckpumpe. Baut das Gerät innerhalb von 2 Minuten keinen Druck auf, Gerät abschalten und gemäß Hinweisen im Kapitel „Hilfe bei Störungen“ verfahren.

Abbildung K

- Hochdruckschlauch komplett von der Schlauchtrommel abwickeln. Dabei am Transportgriff gegenhalten.
- Hinweis:** Befindet sich die Handkurbel in Sicherungsposition, diese vorher nach oben klappen.
- Wasserzulaufschlauch auf Kupplung am Wasseranschluss stecken.
- Hinweis:** Der Zulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Wasserzulaufschlauch an die Wasserversorgung anschließen.
- Wasserhahn vollständig öffnen.
- Netzstecker in Steckdose stecken.
- Gerät einschalten „I/ON“.
- Hebel der Handspritzpistole entsperren.
- Hebel ziehen, das Gerät schaltet ein. Gerät laufen lassen (max. 2 Minuten), bis Wasser blasenfrei an der Handspritzpistole austritt.
- Hebel der Handspritzpistole loslassen.
- Hinweis:** Wird der Hebel losgelassen, schaltet das Gerät ab. Der Hochdruck im System bleibt erhalten.
- Hebel der Handspritzpistole verriegeln.

Betrieb

⚠ Gefahr

Durch den austretenden Wasserstrahl an der Hochdruckdüse wirkt eine Rückstoßkraft auf die Handspritzpistole. Für siche-

ren Stand sorgen, Handspritzpistole und Strahlrohr gut festhalten.

⚠ Gefahr

Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Achtung

Autoreifen, Lack oder empfindlichen Oberflächen wie Holz nicht mit dem Dreckfräser reinigen, Gefahr der Beschädigung.

Achtung

Gefahr von Lackschäden

Bei Arbeiten mit Waschbürste muss diese frei von Schmutz- oder sonstigen Partikeln sein.

Abbildung L

- Strahlrohr in Handspritzpistole einstecken und durch 90° Drehung fixieren.
- Hebel der Handspritzpistole entsperren.
- Hebel ziehen, das Gerät schaltet ein.

Arbeiten mit Reinigungsmittel

⚠ Gefahr

Die Verwendung von falschen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

Verwenden Sie zur jeweiligen Reinigungsaufgabe ausschließlich KÄRCHER Reinigungs- und Pflegemittel, da diese speziell für die Verwendung mit Ihrem Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von anderen Reinigungs- und Pflegemitteln kann zu schnellerem Verschleiß und dem Erlöschen der Garantieansprüche führen. Bitte informieren Sie sich im Fachhandel oder fordern Sie direkt bei KÄRCHER Informationen an.

⚠ Gefahr

Die falsche Verwendung von Reinigungsmitteln kann schwere Verletzungen oder Vergiftungen verursachen.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln ist das Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittel-Herstellers zu beachten, insbesondere die Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung.

Hinweise zum Reinigungsmittel: Die gebräuchlichsten KÄRCHER Reinigungsmittel können für diese Geräte bereits gebrauchsfertig in der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit Verschlussdeckel gekauft werden. So entfällt das lästige Um- bzw. Einfüllen.

Abbildung IV

- Deckel von der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche abnehmen und die Flasche mit der Öffnung nach unten in den Anschluss für Reinigungsmittel drücken.

Abbildung V

- Ansaugmenge der Reinigungsmittellösung mit Dosierregler für Reinigungsmittel einstellen.
- Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Power) verwenden.
- Strahlrohr auf Stellung „Mix“ drehen.
Hinweis: Dadurch wird bei Betrieb die Reinigungsmittellösung dem Wasserstrahl zugemischt.

Empfohlene Reinigungsmethode

- Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Oberfläche sprühen und einwirken (nicht trocknen) lassen.
- Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen.

Optional

Schaumdüse

- Reinigungsmittellösung in Reinigungsmittelbehälter der Schaumdüse füllen (Dosierungsangabe auf Gebinde der Reinigungsmittel beachten).
- Schaumdüse mit dem Reinigungsmittelbehälter verbinden.
- Schaumdüse in Handspritzpistole einstecken und durch 90° Drehung fixieren.

Betrieb unterbrechen

- Hebel der Handspritzpistole loslassen.
- Hebel der Handspritzpistole verriegeln.
- Handspritzpistole in Aufbewahrung für Handspritzpistole stecken.
- Bei längeren Arbeitspausen (über 5 Minuten) zusätzlich das Gerät ausschalten „0/OFF“.

Betrieb beenden

⚠️ Vorsicht

Den Hochdruckschlauch nur von der Handspritzpistole oder dem Gerät trennen, wenn kein Druck im System vorhanden ist.

⚠️ Warnung

Beim Trennen von Zulauf- oder Hochdruckschlauch kann nach dem Betrieb heißes Wasser aus den Anschlüssen austreten.

- Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche aus Aufnahme herausziehen und mit Deckel verschließen. Zur Aufbewahrung um 180 ° gedreht in Aufnahme stellen.
- Hebel der Handspritzpistole loslassen.
- Gerät ausschalten „0/OFF“.
- Wasserhahn schließen.
- Hebel der Handspritzpistole drücken, um den noch vorhandenen Druck im System abzubauen.
- Hebel der Handspritzpistole verriegeln.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Gerät von der Wasserversorgung trennen.

Transport

⚠️ Vorsicht

Um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden beim Transport das Gewicht des Gerätes beachten (siehe technische Daten).

Transport von Hand

- Gerät am Transportgriff ziehen.

Transport in Fahrzeugen

- Vor liegendem Transport: Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche aus Aufnahme herausziehen und mit Deckel verschließen.
- Gerät gegen Verrutschen und Kippen sichern.

Lagerung

⚠️ Vorsicht

Um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden bei der Auswahl des Lagerortes das Gewicht des Gerätes beachten (siehe technische Daten).

Gerät aufbewahren

Vor längerer Lagerung, z.B. im Winter zusätzlich die Hinweise im Kapitel Pflege beachten.

- Gerät auf einer ebenen Fläche abstellen.
- Trenntaste an der Handspritzpistole drücken und Hochdruckschlauch von der Handspritzpistole trennen.
- Handspritzpistole in Aufbewahrung für Handspritzpistole stecken.
- Strahlrohr in die Aufbewahrung für Strahlrohr einrasten.

Abbildung □

- Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel aufwickeln: Kurbel der Schlauchtrommel ausklappen, im Uhrzeigersinn drehen und Kurbel wieder einklappen.
- Netzanschlussleitung und restliches Zubehör am Gerät verstauen.

Frostschutz

Achtung

Nicht vollständig entleerte Geräte und Zubehör können von Frost zerstört werden. Gerät und Zubehör vollständig entleeren und vor Frost schützen.

Um Schäden zu vermeiden:

- Gerät von der Wasserversorgung trennen.
- Strahlrohr von der Handspritzpistole trennen.
- Gerät einschalten (1/ON) und Hebel der Handspritzpistole drücken bis kein Wasser mehr austritt (ca. 1 min.).
- Gerät ausschalten.
- Gerät mit komplettem Zubehör in einem frostsicheren Raum aufbewahren.

Pflege und Wartung

⚠️ Gefahr

Gefahr eines Stromschlags. Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Pflege

Vor längerer Lagerung, z. B. im Winter:

Abbildung P

- Sieb im Wasseranschluss mit einer Flachzange herausziehen und unter fließendem Wasser reinigen.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

Hilfe bei Störungen

⚠️ Gefahr

Gefahr eines Stromschlags. Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Kleinere Störungen können Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Gerät läuft nicht

- Hebel der Handspritzpistole ziehen, das Gerät schaltet ein.
- Prüfen ob die angegebene Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.
- Netzanschlussleitung auf Beschädigung prüfen.

Gerät läuft nicht an, Motor brummt

Spannungsabfall wegen schwachem Stromnetz oder bei Verwendung eines Verlängerungskabels.

- Beim Einschalten zuerst den Hebel der Handspritzpistole ziehen, dann den Geräteschalter auf „I/ON“ stellen.

Gerät kommt nicht auf Druck

- ➔ Einstellung am Strahlrohr prüfen.
- ➔ Wasserversorgung auf ausreichende Fördermenge überprüfen.
- ➔ Sieb im Wasseranschluss mit einer Flachzange herausziehen und unter fließendem Wasser reinigen.
- ➔ Gerät vor dem Betrieb entlüften.
Ohne angeschlossenes Strahlrohr das Gerät einschalten und laufen lassen (max. 2 Minuten), bis Wasser blasenfrei an der Pistole austritt. Gerät ausschalten und Strahlrohr wieder anschließen.

Starke Druckschwankungen

- ➔ Hochdruckdüse reinigen: Verschmutzungen aus der Düsenbohrung mit einer Nadel entfernen und von vorne mit Wasser ausspülen.
- ➔ Wasserzulaufmenge überprüfen.

Gerät undicht

- ➔ Eine geringe Undichtheit des Gerätes ist technisch bedingt. Bei starker Undichtheit den autorisierten Kundendienst beauftragen.

Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

- ➔ Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Power) verwenden.
Strahlrohr auf Stellung „Mix“ drehen.
- ➔ Einstellung am Dosierregler für Reinigungsmittel überprüfen.
- ➔ Prüfen ob Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit der Öffnung nach unten im Anschluss für Reinigungsmittel sitzt.

Zubehör und Ersatzteile

Sonderzubehör

Sonderzubehör erweitert die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Gerätes. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem KÄRCHER-Händler.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Adressen finden Sie unter:

www.kaercher.com/dealersearch

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung 230 V
1~50 Hz

Anschlussleistung 3,0 kW

Schutzgrad IP X5

Schutzklasse I

Netzabsicherung (träge) 16 A

Wasseranschluss

Zulaufdruck (max.) 0,6 MPa

Zulauftemperatur (max.) 60 °C

Zulaufmenge (min.) 12 l/min

Max. Ansaughöhe 0,5 m

Leistungsdaten

Arbeitsdruck 15 MPa

Max. zulässiger Druck 16 MPa

Fördermenge, Wasser 9,2 l/min

Fördermenge maximal 10,0 l/min

Fördermenge, 0-0,3 l/min

Reinigungsmittel

Rückstoßkraft der 25 N

Handspritze

Maße und Gewichte

Länge 404 mm

Breite 461 mm

Höhe 968 mm

Gewicht, betriebsbereit mit 22,0 kg

Zubehör

Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79

Hand-Arm Vibrationswert <2,5 m/s²

Unsicherheit K 0,3 m/s²

Schalldruckpegel L_{pA} 77 dB(A)

Unsicherheit K_{pA} 3 dB(A)

Schallleistungspegel L_{WA} + 95 dB(A)

Unsicherheit K_{WA}

Technische Änderungen vorbehalten.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.168-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien

2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Angewandtes

Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 92

Garantiert: 95

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Dear Customer.



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Scope of delivery	EN . . . 5
Proper use	EN . . . 5
Environmental protection	EN . . . 5
Safety	EN . . . 5
Description of the Appliance	EN . . . 7
Before Startup	EN . . . 8
Start up	EN . . . 9
Operation	EN . . . 9
Transport	EN . . . 11
Storage	EN . . . 11
Maintenance and care	EN . . . 11
Troubleshooting	EN . . . 12
Accessories and Spare Parts	EN . . . 12
Warranty	EN . . . 12
Technical specifications	EN . . . 13
EC Declaration of Conformity	EN . . . 13

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

Proper use

This high pressure cleaner is designed for domestic use only.

- for cleaning machines, vehicles, buildings, tools, facades, terraces, gardening tools, etc. by means of a high-pressure water jet (if necessary, with additional cleaning agents).
- with accessories, replacement parts and cleaning agents approved by KÄRCHER. Please observe the information accompanying the cleaning agents.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.



The extraction of water from public waters is prohibited in some countries.



Work with detergents must only be performed on liquid-tight work surfaces with connections to the wastewater runoff. Do not let release detergent into waters or earth.



Cleaning operations which produce oily waste water, e.g. engine washes, underbody washes, may only be carried out using washing stations equipped with an oil separator.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Safety

Meaning of the notes

Danger

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

Warning

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

Caution

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

Caution

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Symbols on the machine

The high pressure jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.



Protect the appliance against frost.

The appliance must not be directly connected to the public drinking water network.



Electric components

⚠ Danger

- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Check the power cord with mains plug for damage prior to every use. Immediately have damaged power cord replaced by an authorised customer service / electrician. Do not operate an appliance if the power cord is damaged.
- All current-conducting parts in the working area must be protected against jet water.
- The mains plug and the coupling of an extension cable must be watertight and must never lie in water. Moreover, the coupling may never lie on the ground. The use of cable reels that ensure that the sockets are at least 60 mm above the ground is recommended.
- Make sure that the power cord or extension cable is not damaged by running over, pinching, dragging or the like. Protect the power cords from heat, oil, and sharp edges.

⚠ Warning

- The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate of the appliance.
- The appliance may only be connected to an electric supply that has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.
- Unsuitable electrical extension cables can be hazardous. Only use electrical extension cables outdoors which have been approved and labelled for this pur-

pose and have an adequate cable cross-section: 1 - 10 m: 1.5 mm²; 10 - 30 m: 2.5 mm²:

- Always fully unreel the extension cable from the cable drum.
- For safety reasons, we recommend that you operate the appliance only via a residual current device (max. 30 mA).

Safe handling

⚠ Danger

- Check important components, such as high-pressure hose, hand spray gun and safety installations, for damage prior to every operation. Immediately replace damaged components. Do not operate appliance with damaged components.
- The high-pressure jet must not be directed at other persons or the user him-/herself to clean clothing or footwear.
- Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).
- Vehicle tyres/tyre valves are susceptible to damage from the high-pressure jet and may burst. The first indication for this is a discolouration of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves are perilous. Keep a minimum jet distance of 30 cm during cleaning!
- Keep packaging films away from children, there is a risk of suffocation!

⚠ Warning

- The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children must not play with this appliance.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

- The user must use the appliance as intended. The person must consider the local conditions and must pay attention to other persons in the vicinity when working with the appliance.
- High-pressure hoses, fixtures and couplings are important for the safety of the appliance. Only use high-pressure hoses, fixtures and couplings recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance when there are other persons around unless they are also wearing protective clothing.
- This appliance was designed to be used with detergents which are supplied or recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals may compromise the safety of the appliance.

⚠ Caution

- In case of extended breaks, switch the appliance off at the main switch / appliance switch or pull the mains plug.
- Keep a distance of at least 30 cm when using the jet for cleaning painted surfaces to avoid damage.
- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.
- Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C.

Other risks

⚠ Danger

- Do not spray flammable liquids.
- Never draw in fluids containing solvents or undiluted acids and solvents! This includes petrol, paint thinner and heating oil. The spray mist is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone, undiluted acids and solvents, as they corrode the materials used on the appliance.
- The appliance may not be operated in explosive atmospheres.
- If the appliance is used in hazardous areas (e.g. filling stations) the corresponding safety regulations must be observed.

Personal protective equipment

Wear protective clothing and safety goggles to protect against splash back containing water or dirt.

Stability

⚠ Caution

Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.

- ➔ The stability of the appliance is warranted when it is placed onto an even surface.

Safety Devices

⚠ Caution

Safety installations serve the protection of the user and may not be modified or bypassed.

Appliance switch

The appliance switch prevents unintentional operation of the appliance.

Lock trigger gun

This lock locks the lever of the trigger gun and prevents the inadvertent start of the appliance.

Overflow valve with pressure switch

The overflow valve prevents the permissible working pressure from being exceeded. If the lever on the trigger gun is released the pressure switch turns off the pump, the high pressure jet is stopped. If the lever is pulled the pump is turned on again.

Description of the Appliance

These operating instructions describe the maximum equipment. Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery (see packaging).

Illustrations on fold-out page!

- 1 Water connection with integrated sieve
- 2 Coupling element for water connection
- 3 Storage for trigger gun
- 4 Appliance switch "0/OFF"/ „I/ON“
- 5 High pressure hose
- 6 Dosage regulator for detergent
- 7 Storage for trigger gun



- 8 High-pressure hose drum
- 9 Transport handle
- 10 Hand crank for hose drum
- 11 Storage of Plug 'n' Clean detergent bottle with detergent connection
- 12 Storage for spray lance
- 13 Storage hook for mains connection cable
- 14 Mains cable with mains plug
- 15 Plug 'n' Clean detergent bottle with locking lid
- 16 Bearing wheel
- 17 Trigger gun
- 18 Lock trigger gun
- 19 Key to detach the high pressure hose from the trigger gun
- 20 Spray lance with Dirtblaster
For strong contaminations
- 21 Spray lance with pressure regulation
(Vario Power)
Carrying out the most common cleaning tasks. The work pressure can be stagelessly regulated between "Min" and "Max". You can add detergent when "Mix" is selected.
In order to adjust the working pressure, release the lever of the hand spray gun and turn the spray lance to the desired position.

* Optional accessories

- 22 Washing brush
Suitable for use with detergents.
- 23 Delta-Racer D150
The Delta-Racer combines a wash brush with a rotating high pressure jet. Therefore, it is especially suited for vehicle cleaning or heavily soiled surfaces.
- 24 Foam nozzle with detergent container
With powerful foam for effortless cleaning.

** Not included in the delivery

- 25 Water supply hose
Use a fabric reinforced water hose with a commercially available coupling. Minimum diameter 13 mm (1/2 inch); minimum length 7.5 m.

Before Startup

Attaching the Accessories

Illustrations on fold-out pages!



Mount loose parts delivered with appliance prior to start-up.

Install the storage for trigger gun

Illustration A

- Place the bottom holder into the recesses and push forward until it audibly locks in.

Illustration B

- Insert the top holder and push down all the way.

Install the storage hook for the mains connection cable

Illustration C

- Press in the storage hook and lock it into the top position.

Install the dosage regulator for detergent

You will need the 2 included screws as well as a Phillips screwdriver PH 2.

Illustration D

- Insert both detergent hoses onto the hose fittings.

- Install the dosage regulator and connect using 2 screws.

Note: During installation you must make sure that the tongues of the dosage regulator match up with the intended recesses in the casing.

Install the transport handle

Illustration E

- Wind up the high-pressure hose on the hose drum.

Illustration F

- Slide the free end of the coiled high pressure hose through the recesses on the dosage regulator.

Illustration G

- Attach the transport handle, insert the bolts into the bores and screw them in.

Illustration H

- Press the connecting fitting from the short high pressure hose into the brass intake until it locks into place audibly. Check the secure connection by pulling on the high pressure hose.

Connect the high pressure hose to the trigger gun

Illustration I

- Push the high pressure hose into the trigger gun until it locks audibly.
Note: Make sure the connection nipple is aligned correctly.
Check the secure connection by pulling on the high pressure hose.

Water supply

Caution

Impurities in the water can damage the high-pressure pump and the accessories. For protection, the use of the KÄRCHER water filter (optional accessory, order no. 4.730-059) is recommended.

For connection values, see type plate/technical data.

Observe regulations of water supplier.

Water supply from mains

⚠ Warning

According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. A suitable system separator by KÄRCHER or alternatively a system separator according to EN 12729 type BA must be used.

Water that has flown through a system separator is no longer classified as drinking water.

Caution

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!

Illustration J

- Screw the coupling element to the water connection on the appliance.

Drawing in water from open reservoirs

This high-pressure cleaner is suited to work with the KÄRCHER suction hose with backflow valve (Optional accessory, order no.

4.440-238) to draw in surface water, e.g. from water butts or ponds (see specifications for max. suction height).

- Fill the suction hose with water.
→ Screw the suction hose into the water connection of the appliance and insert it into the water source (e.g. rainwater drum).

Start up

Caution

Dry running of more than 2 minutes leads to damage of the high-pressure pump. If the appliance does not build up pressure within 2 minutes, switch the appliance off and proceed in accordance with the instructions in Chapter "Troubleshooting".

Illustration K

- Unwind the high pressure hose completely from the hose drum. Hold on to the transport handle during this procedure.
Note: If the hand crank is in its secured position, fold it up first.
→ Attach the water supply hose to the coupling on the water connection.
Note: The supply hose is not included.
→ Connect the water supply hose to the water supply.
→ Completely open the water tap.
→ Insert the mains plug into the socket.
→ Turn on the appliance "I/ON".
→ Unlock the lever on the trigger gun.
→ Pull on the lever of the trigger gun; the device will switch on.
Switch the appliance on for a (max. of 2 minutes) and wait until the water exits at the hand spray gun without bubbles.
→ Release the lever on the trigger gun.
Note: Release the lever of the trigger gun; the device will switch off again.
High pressure remains in the system.
→ Lock the lever on the trigger gun.

Operation

⚠ Danger

The water jet that is emitted from the high-pressure nozzle results in a repulsion power acting on the hand spray gun. Make sure that you have a firm footing and are also

holding the hand spray gun and spray lance firmly.

⚠ Danger

High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.

Caution

Car tyres, paint or sensitive surfaces such as wood should not be cleaned with the dirt blaster, as there is a risk of damage.

Caution

Risk of damage to the paintwork

When working with the washing brush, it must be free of dirt or other particles.

Illustration K

- Push the spray lance into the trigger gun and fasten it by turning it through 90°.
- Unlock the lever on the trigger gun.
- Pull on the lever of the trigger gun; the device will switch on.

Working with detergent

⚠ Danger

The use of wrong detergents or chemicals can compromise the safety of the appliance. Please use exclusively KÄRCHER detergents and care products to carry out the respective cleaning task, as these were specifically developed for your appliance. The use of other detergents and care products may lead to premature wear and can invalidate your warranty claims. Please obtain information at your local dealer or request information directly from KÄRCHER.

⚠ Danger

The improper use of detergents can cause severe injuries or toxication.

When using detergents, the material data safety sheet issued by the detergent manufacturer must be adhered to, especially the instructions regarding personal protective equipment.

Notes regarding the detergent: The most commonly used KÄRCHER detergents can be purchased ready to use in their Plug 'n' Clean detergent bottles with locking lids. This will make the pesky refilling and filling processes redundant.

Illustration M

- Remove the lid from the Plug 'n' Clean detergent bottle and press the detergent bottle into the detergent connection with the opening facing down.

Illustration N

- Adjust the suction volume of the detergent solution by means of the dosage regulator for detergents.
- Use spray lance with pressure regulation (Vario Power).
- Turn the spray lance to "Mix" position.
Note: This will mix the detergent with the water stream.

Recommended cleaning method

- Spray the detergent sparingly on the dry surface and allow it to react, but not to dry.
- Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

Optional

Foam nozzle

- Fill the detergent solution in the detergent tank of the foam nozzle (observe dosage instructions on the packaging of the detergent).
- Connect the detergent tank to the foam nozzle.
- Connect the foam nozzle to the trigger gun.

Interrupting operation

- Release the lever on the trigger gun.
- Lock the lever on the trigger gun.
- Insert the trigger gun in its holder.
- During longer breaks (more than 5 minutes), also turn the appliance off using the "0/OFF" switch.

Finish operation

⚠ Caution

Only separate the high-pressure hose from the hand spray gun or the appliance when there is no pressure in the system.

⚠ Warning

When disconnecting the supply or high pressure hose, hot water may leak from the connections after operation.

- Remove the Plug 'n' Clean detergent bottle from the intake and close it with the lid. To store, place into the intake rotated by 180°.
- Release the lever on the trigger gun.
- Turn off the appliance "0/OFF".
- Turn off tap.
- Press the lever on the trigger gun to release any remaining pressure in the system.
- Lock the lever on the trigger gun.
- Disconnect the mains plug from the socket.
- Detach the appliance from the water supply.

Transport

⚠ Caution

In order to prevent accidents or injuries, mind the weight of the appliance during transport (see technical data).

When transporting by hand

- Pull the appliance by its transport handle.

When transporting in vehicles

- Prior to horizontal transport: Remove the Plug 'n' Clean detergent bottle from the intake and close it with the lid.
- Secure the appliance against shifting and tipping over.

Storage

⚠ Caution

In order to prevent accidents or injuries, mind the weight of the appliance when choosing the storage location (see technical data).

Storing the Appliance

Prior to extended storage periods, as during the winter, also observe the instructions in the Care section.

- Park the machine on an even surface.
- Press the disconnect on the trigger gun and remove the high pressure hose from the trigger gun.
- Insert the trigger gun in its holder.

- Engage the spray lance in its compartment.
- Illustration
- Roll the high pressure hose on to the hose drum: Pull out the hose drum handle, turn it clockwise then retract the handle.
- Stow the power cord and the remaining accessories on the appliance.

Frost protection

Caution

Appliances and accessories that are not completely drained can be destroyed by frost. Completely drain appliance and accessories and protect them against frost.

To avoid damage:

- Detach the appliance from the water supply.
- Detach spray lance from the trigger gun.
- Switch the appliance on ("I/ON"), press the trigger gun lever until no further water is discharged (approx. 1 min).
- Turn off the appliance.
- Store the appliance and the entire accessories in a frost free room.

Maintenance and care

⚠ Danger

Risk of electric shock. Turn off the appliance and remove the mains plug prior to performing any care and maintenance work.

Care

Prior to longer periods of storage, e.g. in the winter:

Illustration

- Pull out the sieve in the water connection using flat-nose pliers and clean under running water.

Maintenance

The appliance is maintenance free.

Troubleshooting

⚠ Danger

Risk of electric shock. Turn off the appliance and remove the mains plug prior to performing any care and maintenance work.

Repair work and work on the electrical components may only be performed by an authorised customer service.

You can rectify minor faults yourself with the help of the following overview.

If in doubt, please consult the authorized customer service.

Appliance is not running

- Pull on the lever of the trigger gun; the device will switch on.
- Check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage of the mains supply.
- Check the mains connection cable for damages.

Appliance does not start, motor hums

Voltage reduction due to weak mains supply or when using an extension cable.

- When switching on, first pull the lever of the trigger gun and then switch the appliance switch to "I/ON".

Pressure does not build up in the appliance

- Check setting at the spray lance.
- Check water supply for adequate delivery rate.
- Pull out the sieve in the water connection using flat-nose pliers and clean under running water.
- Remove air from appliance before operation.

Switch on the appliance without connection the HP hose (max. 2 minutes) and run it until the water discharging from the HP outlet is free of bubbles.

Switch off appliance and reconnect HP hose.

Strong pressure fluctuations

- Clean high-pressure nozzle: Remove dirt and debris from the nozzle bore, using a needle and rinse through with water from the front.
- Check water flow quantity.

Appliance is leaking

- Slight leakage from the appliance pump is normal. If the leakage increases contact the authorized customer service.

No detergent infeed

- Use spray lance with pressure regulation (Vario Power). Turn the spray lance to "Mix" position.
- Check the settings at the dosage regulator for detergent.
- Check whether the Plug 'n' Clean detergent bottle is placed into the detergent connection facing down.

Accessories and Spare Parts

Special accessories

Special accessories expand the possibilities of using your appliance. Please contact your KÄRCHER dealer for further information.

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre.

Please submit the proof of purchase. Addresses can be found under:

www.kaercher.com/dealersearch

Technical specifications

Electrical connection

Voltage	230 V
	1~50 Hz
Connected load	3,0 kW
Protection class	IP X5
Protective class	I
Mains fuse (slow-blow)	16 A

Water connection

Max. feed pressure	0,6 MPa
Max. feed temperature	60 °C
Min. feed volume	12 l/min
Max. Suction height	0,5 m

Performance data

Working pressure	15 MPa
Max. permissible pressure	16 MPa
Water flow rate	9,2 l/min
Max. feed volume	10,0 l/min
Detergent flow rate	0-0,3 l/min
Recoil force of trigger gun	25 N

Dimensions and weights

Length	404 mm
Width	461 mm
Height	968 mm
Weight, ready to operate with accessories	22,0 kg

Values determined as per

EN 60335-2-79

Hand-arm vibration value	<2,5 m/s ²
Uncertainty K	0,3 m/s ²
Sound pressure level L _{pA}	77 dB(A)
Uncertainty K _{pA}	3 dB(A)
Sound power level L _{WA} + Uncertainty K _{WA}	95 dB(A)

Subject to technical changes.

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner

Type: 1.168-xxx

Relevant EU Directives

2000/14/EC

2004/108/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 92

Guaranteed: 95

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Table des matières

Contenu de livraison	FR	5
Utilisation conforme	FR	5
Protection de l'environnement	FR	5
Sécurité	FR	5
Description de l'appareil.....	FR	8
Avant la mise en service	FR	8
Mise en service	FR	10
Fonctionnement	FR	10
Transport	FR	12
Entreposage.....	FR	12
Entretien et maintenance.....	FR	12
Assistance en cas de panne ..	FR	12
Accessoires et pièces de re-change	FR	13
Garantie	FR	13
Caractéristiques techniques....	FR	14
Déclaration de conformité CE ..	FR	14

Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

Utilisation conforme

Ce nettoyeur haute pression ne doit être utilisé que pour un usage privé:

- pour le nettoyage de machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, outils de jardinage etc. avec un jet d'eau sous pression (et si besoin en ajoutant des détergents).
- avec des accessoires, pièces de re-change et détergents homologués par KÄRCHER. Veuillez respecter les consignes livrées avec les détergents.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables les-quel doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.



Il est dans certains pays interdit de prélever de l'eau dans les cours d'eau publiques.



Les travaux avec du détergent ne doivent être faits que sur des plans de travail étanches aux liquides, avec raccord à la canalisation d'eaux usées. Ne pas laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou dans le sol.



Tous travaux de nettoyage produisant des eaux usées contenant de l'huile, par exemple un nettoyage de moteur ou de bas de caisse, doivent uniquement être effectués à des postes de lavage équipés d'un séparateur d'huile.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Sécurité

Signification des remarques

Danger

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

Avertissement

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

⚠ Attention

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

Attention

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Symboles sur l'appareil

Le jet haute pression ne doit être dirigé ni sur des personnes ou des animaux, ni sur des installations électriques actives, ni sur l'appareil lui-même.



Mettre l'appareil à l'abri du gel.

L'appareil ne doit pas être directement raccordé au réseau public d'eau potable.



Composants électriques

⚠ Danger

- Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.
- Vérifier avant chaque utilisation que le câble d'alimentation et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé. Ne pas mettre en service un appareil avec un câble d'alimentation électrique endommagé.
- Toutes les pièces conductrices dans la zone de travail doivent être protégées contre les jets d'eau.
- La fiche secteur et le couplage d'une conduite de rallonge doivent être étanches et ne doivent pas reposer dans l'eau. Le raccord ne doit pas se situer sur le sol. Il est recommandé d'utiliser des enrouleurs de câble qui garantissent le fait que les prises se trouvent à au moins 60 mm au-dessus du sol.
- Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coin-

çant ni en tirant violemment dessus.

Protéger les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.

⚠ Avertissement

- Branchement l'appareil uniquement à du courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.
- Des rallonges électriques non adaptées peuvent présenter des risques. Utiliser à l'air libre uniquement des câbles de rallonge électriques autorisés et marqués de façon adéquate avec une section suffisante du conducteur : 1 - 10 m : 1,5 mm²; 10 - 30 m : 2,5 mm²
- Toujours dérouler entièrement les rallonges de l'enrouleur de câble.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons que l'appareil soit exploité avec un disjoncteur de courant de défaut (max. 30 mA).

Manipulation fiable

⚠ Danger

- Avant toute utilisation, vérifier l'état des composants importants, comme le flexible haute pression, la poignée pistolet et les dispositifs de sécurité. Remplacer immédiatement les composants endommagés. Ne pas mettre en service un appareil avec des composants endommagés.
- Ne jamais diriger le jet haute pression sur soi-même ni sur d'autres personnes dans le but de nettoyer les vêtements ou les chaussures.
- Ne jamais laver au jet des objets contenant des substances nocives (par exemple de l'amiante).
- Le jet haute pression risque d'endommager les pneus/valves de véhicules et les pneus risquent d'éclater. Le premier indice d'endommagement est une décoloration du pneu.

- Des pneus/valves de véhicules endommagés présentent des dangers de mort. Il faut toujours se tenir au moins à 30 cm des pièces pour les laver au jet !**
- **Tenir les feuilles d'emballage hors de la portée d'enfants - Risque d'asphyxie !**
- ⚠ Avertissement**
- *L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.*
 - *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
 - **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
 - **Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
 - **L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.**
 - **les flexibles haute pression, les armatures et les raccords sont importants pour la sécurité de l'appareil. N'utiliser que des flexibles haute pression, des armatures et des raccords recommandés par le fabricant.**
 - **L'appareil ne doit jamais être utilisé si d'autres personnes se trouvent dans le rayon de portée de l'appareil, à moins que ces personnes ne portent des vêtements de protection.**
 - **Cet appareil a été développé pour l'utilisation de détergents ayant été fournis ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres détergents ou d'autres produits chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.**
- ⚠ Attention**
- **Lors de pauses prolongées, mettre l'appareil hors service au niveau du sec-**

tionneur général / de l'interrupteur d'appareil ou de la fiche secteur.

- **Une distance d'au moins 30 cm entre la lance et les surfaces peintes est nécessaire pour éviter tout endommagement**
- **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.**
- **Ne pas exploiter l'appareil à des températures inférieures à 0° C.**

Autres dangers

⚠ Danger

- **Ne pas pulvériser de liquides inflammables.**
- **Ne jamais aspirer des liquides contenant des solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que par exemple de l'essence, du diluant pour peinture ou du fioul ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement inflammable, explosif et toxique. Ne pas utiliser d'acétone, d'acides ni de solvants non dilués, du fait de leur effet corrosif sur les matériaux constituant l'appareil.**
- **Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des domaines présentant des risques d'explosion.**
- **Si l'appareil est utilisé dans des zones de danger (par exemple des stations essence), il faut tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.**

Équipements de protection personnels

Pour se protéger contre les éclaboussures ou les poussières, porter le cas échéant des vêtements et des lunettes de protection.

Stabilité

⚠ Attention

Avant d'effectuer toute opération avec ou sur l'appareil, en assurer la stabilité afin d'éviter tout accident ou tout endommagement dû à une chute de l'appareil.

- ➔ **La stabilité de l'appareil est assurée lorsqu'il peut être posé sur une surface plane.**

Dispositifs de sécurité

⚠ Attention

Le but des dispositifs de sécurité est de protéger l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être transformés ou désactivés.

Interrupteur principal

L'interrupteur principal empêche un fonctionnement involontaire de l'appareil.

Verrouillage poignée-pistolet

Le verrouillage verrouille le levier de la poignée-pistolet et empêche un démarrage non désiré de l'appareil.

Clapet de décharge avec pressostat

Le clapet de décharge évite un dépassement de la pression de service admissible.

Si vous relâchez la gâchette, la pompe est éteinte par un manu contacteur, le jet haute pression est interrompu. Si vous appuyez à nouveau sur le levier, la pompe est remise en marche.

Description de l'appareil

Ces instructions de service décrivent l'équipement maximum. Suivant le modèle, la fourniture peut varier (voir l'emballage).

Illustrations, cf. côté

escamotable !



- 1 Arrivée d'eau avec tamis intégré
- 2 Raccord pour l'arrivée d'eau
- 3 Support pour la poignée-pistolet
- 4 Interrupteur principal "0/OFF" / "I/ON"
- 5 Flexible haute pression
- 6 Régulateur de dosage pour le détergent
- 7 Support pour la poignée-pistolet
- 8 Dévidoir de flexible haute pression
- 9 Poignée de transport
- 10 Manivelle pour dévidoir
- 11 Rangement de la bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec raccord pour détergent
- 12 Support pour la lance
- 13 Crochet-support pour le câble d'alimentation.
- 14 Câble d'alimentation secteur avec fiche secteur
- 15 Bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec couvercle de fermeture
- 16 Roulette de transport

17 Poignée-pistolet

18 Verrouillage poignée-pistolet

19 Touche pour séparer le tuyau à haute pression de la poignée-pistolet

20 Lance avec rotabuse

Pour les salissures tenaces

21 Lance avec réglage de la pression (Vario Power)

Pour les travaux courants de nettoyage. La pression de travail peut être réglée de manière continue entre « mini » et « maxi ». En position « Mix » le détergent peut être dosé.

Pour régler la pression de travail, relâcher le levier de la poignée pistolet et tourner la lance sur la position souhaitée.

* Accessoire en option

22 Brosse de lavage

Approprié pour le travail avec du détergent.

23 Delta-Racer D150

Le Delta-Racer réunit une brosse de lavage et un jet rotatif haute pression. Il convient par conséquent de façon idéale au nettoyage de véhicules ou de surfaces particulièrement encrassées

24 Buse de mousse avec récipient de détergent

Le détergent est aspiré hors du récipient et mousse fortement.

** Pas comprise dans l'étendue de livraison

25 Tuyau d'alimentation d'eau

Utiliser un flexible renforcé avec un raccord standard. diamètre minimal 13 mm (1/2 pouce) ; longueur minimale 7,5 m).

Avant la mise en service

Montage des accessoires

Illustrations, cf. côtés escamotables !



Monter les pièces jointes en vrac à l'appareil avant la mise en service.

Montage du support pour la poignée-pistolet

Illustration A

→ Placer le support inférieur dans les

échancrures et le pousser vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon audible.

Illustration E

- Mettre le support supérieur en place et le presser vers le bas jusqu'en butée.

Montage du crochet-support pour le câble d'alimentation

Illustration F

- Presser le crochet-support et l'encliquer dans la position supérieure.

Montage du régulateur de dosage pour le détergent

Sont nécessaires : les 2 vis livrées ainsi qu'un tournevis à lame cruciforme PH 2.

Illustration G

- Brancher les deux flexibles de détergent sur les raccords.
→ Mettre le régulateur de dosage en place et le fixer à l'aide des 2 vis.

Remarque : Lors du montage, veiller impérativement à ce que les languettes du régulateur de dosage viennent se fixer dans les échancrures prévues à ce effet sur le boîtier.

Montage de la poignée de transport

Illustration H

- Enrouler le flexible haute pression sur le dévidoir.

Illustration I

- Pousser l'extrémité libre du flexible haute pression enroulé dans les échancrures pratiquées sur le régulateur de dosage.

Illustration J

- Insérer la poignée de transport, introduire les axes dans les alésages et la visser.

Illustration K

- Presser le nipple de raccordement du flexible haute pression court dans la fixation en laiton, jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon audible.

Contrôler que la connexion est bien fixée en tirant sur le flexible haute pression.

Relier le flexible haute pression à la poignée-pistolet

Illustration L

- Enficher le flexible haute pression dans la poignée-pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Remarque : Veiller à un alignement correct du nipple de raccordement. Contrôler que la connexion est bien fixée en tirant sur le flexible haute pression.

Alimentation en eau

Attention

Des impuretés dans l'eau peuvent endommager la pompe haute pression et les accessoires. Il est recommandé d'utiliser le filtre à eau KÄRCHER (accessoires spéciaux, référence 4.730-059).

Données de raccordement, voir plaque signalétique / caractéristiques techniques
Respecter les prescriptions de votre société distributrice en eau.

Raccordement à la conduite d'eau du réseau public

⚠ Avertissement

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur de système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. KÄRCHER ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA.

L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.

Attention

Toujours connecter le séparateur de système à l'alimentation en eau, et jamais directement à l'appareil.

Illustration M

- Visser le raccord à l'arrivée d'eau de l'appareil.

Aspiration d'eau depuis des réservoirs ouverts

Ce nettoyeur haute pression est approprié pour l'aspiration de l'eau de surface, par ex. des cuves d'eau de pluie ou étangs (hauteur manométrique maximale cf. caracté-

ristiques techniques) avec le flexible d'aspiration avec soupape antiretour Kärcher® (accessoires spéciaux, référence 4.440-238).

- ➔ Remplir d'eau le flexible d'aspiration.
- ➔ Visser le flexible d'aspiration sur le raccord d'eau de l'appareil et l'accrocher dans la source d'eau (par ex. réservoir de pluie).

Mise en service

Attention

Une marche à sec de plus de 2 minutes entraîne des endommagements de la pompe haute pression. Si l'appareil n'établit pas de pression dans les deux minutes, le mettre hors service et procéder de la manière indiquée dans les instructions du chapitre "Aide en cas de défauts".

Illustration K

- ➔ Dérouler complètement le flexible haute pression du dévidoir. Le retenir en même temps au niveau de la poignée de transport.

Remarque : Si la manivelle se trouve en position de sécurité, rabattre préalablement cette dernière vers le haut.

- ➔ Enficher le flexible d'arrivée d'eau sur le raccord sur le raccord d'alimentation en eau.

Remarque : Le flexible d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

- ➔ Raccorder le flexible d'eau à l'alimentation en eau.
- ➔ Ouvrir le robinet d'eau complètement.
- ➔ Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- ➔ Interrupteur principal sur "I/ON".
- ➔ Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.
- ➔ Tirer le levier, l'appareil se met en service.

Laisser l'appareil en service (2 minutes au maximum) jusqu'à ce que l'eau ressorte sans bulles au niveau de la poignée-pistolet.

- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.

Remarque : Si le levier est relâché, l'appareil se met hors service. La haute pression est conservée dans le système.

- ➔ Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.

Fonctionnement

⚠ Danger

Le jet d'eau sortant de la buse haute pression provoque une force de recul sur la poignée pistolet. Veiller à adopter une position stable et à tenir la poignée et la lance fermement.

⚠ Danger

Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, des animaux, des installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.

Attention

Ne pas nettoyer les pneus, la carrosserie ou les surfaces sensibles telles que le bois avec la rotabuse pour éviter tout endommagement.

Attention

*Risque d'endommagement de la peinture
Lors des travaux avec la brosse de lavage, celle-ci doit être exempte de salissures et d'autres particules.*

Illustration L

- ➔ Raccorder la lance à la poignée-pistolet et la fixer en effectuant une rotation à 90°.
- ➔ Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.
- ➔ Tirer le levier, l'appareil se met en service.

Travail avec le détergent

⚠ Danger

L'utilisation de mauvais détergents ou d'autres produits chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.

Utilisez pour la tâche de nettoyage respective exclusivement des détergents et des produits d'entretien Kärcher®, car ceux-ci ont été mis au point spécialement pour une utilisation avec votre appareil. L'emploi d'autres détergents ou produits de soin

peut entraîner une usure plus rapide et l'annulation de la garantie. Veuillez vous informer chez votre distributeur spécialisé ou consultez Kärcher® directement.

⚠ Danger

La mauvaise utilisation de détergents peut entraîner de sérieuses blessures ou des intoxications.

Lors de l'utilisation de détergents, la fiche de données de sécurité du fabricant du détergent doit être respectée, notamment les remarques relatives à l'équipement de protection personnel.

Remarques concernant le détergent : les détergents KÄRCHER usuels peuvent être achetés prêts à l'emploi, dans la bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec bouchon, pour ces appareils. Ceci évite d'avoir à effectuer des transvasements ou remplissages ennuyeux.

Illustration 

- Retirer le bouchon de la bouteille de détergent Plug 'n' Clean et presser la bouteille dans le raccord de détergent, avec l'ouverture dirigée vers le bas.

Illustration 

- Régler la quantité de dosage de la solution de détergent avec le régulateur de dosage pour le détergent.
- Utiliser la lance avec réglage de la pression (Vario Power).
- Tourner la lance sur la position "Mix".

Remarque : Ainsi, la solution de détergent est mélangée au jet d'eau lors du fonctionnement.

Méthode de nettoyage conseillée

- Pulvériser le détergent sur la surface sèche et laisser agir sans toutefois le laisser sécher complètement.
- Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression.

Option

Buse à mousse

- Remplir la solution de détergent dans le récipient de détergent de la buse à mousse (en respectant le dosage indiqué sur le conditionnement du détergent).

- Relier la buse à mousse au récipient de détergent.
- Insérer la buse à mousse dans la poignée-pistolet et la fixer en effectuant une rotation de 90 °.

Interrompre le fonctionnement

- Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
- Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.
- Enficher la poignée-pistolet dans le support de poignée-pistolet.
- En cas de pauses de longue durée (plus de 5 minutes), mettre en plus l'appareil hors service avec l'interrupteur "0/OFF".

Fin de l'utilisation

⚠ Attention

Séparer le tuyau haute pression de la poignée-pistolet ou de l'appareil uniquement quand il n'y a pas de pression dans le système.

⚠ Avertissement

En cas de séparation du flexible d'aménée ou haute pression, de l'eau chaude peut s'échapper des raccords pendant le fonctionnement.

- Retirer la bouteille de détergent Plug 'n' Clean du logement et la fermer à l'aide du bouchon. Pour le rangement, la placer avec une rotation de 180 ° dans la fixation.
- Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
- Mettre l'appareil hors service "0/OFF".
- Fermer le robinet d'eau.
- Actionner la gachette de la poignée-pistolet afin de faire échapper la pression restante dans le système.
- Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.
- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Séparer l'appareil de l'alimentation en eau.

Transport

⚠ Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute blessure lors du transport, tenir compte du poids de l'appareil (voir les caractéristiques techniques).

Transport manuel

- Tirer l'appareil à l'aide de la poignée de transport.

Transport dans des véhicules

- Avant un transport à l'horizontale : Retirer la bouteille de détergent Plug 'n' Clean du logement et la fermer à l'aide du bouchon.
- Freiner l'appareil pour l'empêcher de glisser et de basculer.

Entreposage

⚠ Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute blessure, tenir compte du poids de l'appareil (voir les caractéristiques techniques) en choisissant son emplacement pour le stockage.

Ranger l'appareil

En cas de stockage prolongé, par ex. en hiver, respecter en plus les recommandations fournies au chapitre Entretien.

- Garer l'appareil sur une surface plane.
- Appuyer sur la touche de séparation de la poignée-pistolet et séparer le flexible haute pression de celle-ci.
- Enficher la poignée-pistolet dans le support de poignée-pistolet.
- Enclencher le tube d'acier uniquement dans le support de tube d'acier.

Illustration 

- Enrouler le flexible haute pression sur le dévidoir : déployer la manivelle du dévidoir, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre puis rabattre la manivelle.
- Ranger le câble de raccordement et les accessoires restants sur l'appareil.

Protection antigel

Attention

Des appareils et des accessoires qui n'ont pas été complètement vidés peuvent être détruits par le gel. Vider complètement l'appareil et les accessoires et les mettre à l'abri du gel.

Pour éviter des dommages :

- Séparer l'appareil de l'alimentation en eau.
- Ôter la lance de la poignée-pistolet.
- Mettre l'appareil en marche ('I/ON') et actionner la manette de la poignée-pistolet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule (env. 1 min.).
- Mettre l'appareil hors tension.
- Conserver l'appareil et l'intégralité des accessoires dans un endroit à l'abri du gel.

Entretien et maintenance

⚠ Danger

Risque d'électrocution. Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.

Entretien

Avant un stockage prolongé, par exemple en hiver :

Illustration 

- Enlever le tamis de l'arrivée d'eau à l'aide d'une pince et le nettoyer à l'eau courante.

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

Assistance en cas de panne

⚠ Danger

Risque d'électrocution. Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.

Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

Il est possible de résoudre des pannes sans trop grande gravité en utilisant la liste suivante.
En cas de doute, s'adresser au service après-vente agréé.

L'appareil ne fonctionne pas

- Tirer le levier de la poignée pistolet, l'appareil se met en service.
- Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de la prise de courant.
- Vérifier si le câble d'alimentation est endommagé

L'appareil ne démarre pas, le moteur ronronne

Chute de tension en raison d'un réseau électrique faible ou dans le cas de l'utilisation d'un câble de rallonge.

- Lors de la mise en service, tirer en premier sur le levier de la poignée-pistolet, puis mettre l'interrupteur principal sur "I/ON".

L'appareil ne monte pas en pression

- Contrôler le réglage sur la lance.
- Vérifier la présence d'un débit suffisant au niveau de l'alimentation en eau.
- Enlever le tamis de l'arrivée d'eau à l'aide d'une pince et le nettoyer à l'eau courante.
- Purger l'appareil avant l'utilisation.
Mettre l'appareil en marche en vérifiant que la lance n'est pas branchée et le laisser tourner (max. 2 minutes) jusqu'à ce que l'eau qui s'échappe du pistolet ne contienne plus de bulles d'air. Mettre l'appareil hors tension et raccorder la lance.

Fluctuations de pression importantes

- Nettoyer la buse à haute pression : Ôtez les salissures situées dans l'orifice de la buse à l'aide d'une aiguille et rincez-la avec de l'eau.
- Contrôler la quantité d'eau alimentée.

Appareil non étanche

- Une fuite minime au niveau de l'appareil peut survenir sous certaines conditions techniques. Si la fuite est importante, contacter le service après-vente agréé.

Le détergent n'est pas aspirée

- Utiliser la lance avec réglage de la pression (Vario Power). Tourner la lance sur la position "Mix".
- Contrôler le réglage sur le régulateur de dosage pour détergent.
- Vérifier si la bouteille de détergent Plug 'n' Clean se trouve avec l'ouverture dirigée vers le bas dans le raccord de détergent.

Accessoires et pièces de rechange

Accessoires en option

Les accessoires spéciaux élargissent le champ d'action de votre appareil. Vous trouverez de plus amples informations chez votre revendeur Kärcher®.

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat. Vous trouverez les adresses sous : www.kaercher.com/dealersearch

Caractéristiques techniques

Branchemen t électrique

Tension	230 V
	1~50 Hz
Puissance de raccordement	3,0 kW
Degré de protection	IP X5
Classe de protection	I
Protection du réseau (à action retardée)	16 A

Arrivée d'eau

Pression d'alimentation (max.)	0,6 MPa
Température d'alimentation (max.)	60 °C
Débit d'alimentation (min.)	12 l/min
Hauteur max. de l'aspiration	0,5 m

Performances

Pression de service	15 MPa
Pression maximale admisible	16 MPa
Débit (eau)	9,2 l/min
Débit maximum	10,0 l/min
Débit (déttergent)	0-0,3 l/min
Force de réaction sur la poignée-pistolet	25 N

Dimensions et poids

Longueur	404 mm
Largeur	461 mm
Hauteur	968 mm
Poids, opérationnel avec accessoires	22,0 kg

Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79

Valeur de vibrations bras-main	<2,5 m/s ²
Incertitude K	0,3 m/s ²
Niveau de pression sonore L _{pA}	77 dB(A)
Incertitude K _{pA}	3 dB(A)
Niveau de pression sonore L _{WA} + incertitude K _{WA}	95 dB(A)

Sous réserve de modifications techniques.

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression

Type: 1.168-xxx

Directives européennes en vigueur :

2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées :

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré: 92

Garanti: 95

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsable de la documentation:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Téléphone : +49 7195 14-0

Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di riven-dita dell'apparecchio.

Indice

Fornitura	IT .. 5
Uso conforme a destinazione ..	IT .. 5
Protezione dell'ambiente	IT .. 5
Sicurezza	IT .. 5
Descrizione dell'apparecchio ..	IT .. 8
Prima della messa in funzione ..	IT .. 8
Messa in funzione	IT .. 10
Funzionamento	IT .. 10
Trasporto	IT .. 11
Supporto	IT .. 12
Cura e manutenzione	IT .. 12
Guida alla risoluzione dei guasti	IT .. 12
Accessori e ricambi	IT .. 13
Garanzia	IT .. 13
Dati tecnici	IT .. 14
Dichiarazione di conformità CE	IT .. 14

Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il conte-nuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivendi-tore.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusiva-mente nell'uso domestico:

- per la pulizia di macchine, veicoli, edifi-ci, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc. con getto d'acqua ad alta pressione (se necessario con l'aggiunta di detergenti).
- con accessori, ricambi e detergenti omologati da KÄRCHER. Rispettate le indica-zioni allegate ai detergenti.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sis-temi di raccolta differenziata.



Il prelievo di acqua da impianti di acque pubbliche in alcuni paesi non è consentito.



Gli interventi con detergenti possono essere eseguiti solo su superfici di la-voro impermeabili con collegamento alla canalizzazione dell'acqua spor-ca. Non fare infiltrare il detergente nelle acque di scarico o nel terreno.



I lavori di pulizia durante i quali si pro-duce acqua di scarico contenente olio, per es. la pulizia di motori, di sot-toscocche vanno effettuati esclusiva-mente in luoghi di lavaggio provvisti di separatori d'olio.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Sicurezza

Significato delle avvertenze

Pericolo

Indica un pericolo imminente che determi-na lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

Attenzione

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Simboli riportati sull'apparecchio

Il getto ad alta pressione non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.

Proteggere l'apparecchio dal gelo.

L'apparecchio non deve essere collegato direttamente alla rete idrica pubblica.



Componenti elettrici

⚠ Pericolo

- Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.
- Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento alla rete e la spina di alimentazione non presentino danni. Fare sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato. Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo di allacciamento alla rete è danneggiato.
- Tutti i componenti conduttori nell'area di lavoro devono essere protetti contro i getti di acqua.
- La spina di alimentazione e il giunto di un cavo prolunga utilizzati devono essere a tenuta d'acqua e non devono trovarsi in acqua. Il giunto non deve essere appoggiato a terra. Si consiglia di utilizzare tamburi avvolgicavo, i quali garantiscono che le prese si trovino almeno 60 mm sopra il pavimento.
- Prestare attenzione che il cavo di allacciamento alla rete o il cavo prolunga non vengano lesionato o danneggiati passandovi sopra, schiacciandoli, tirandoli o simili. Proteggere i cavi di collegamento elettrico dal calore, dall'olio e da spigoli affilati.

⚠ Attenzione

- Collegare l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta tipo dell'apparecchio.

- Collegare l'apparecchio solo ad un allacciamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.
- Prolunghe di cavi elettrici non adatte possono risultare pericolose. All'aperto utilizzare solo prolunghe di cavi elettrici omologate e contrassegnate con sezione cavo sufficiente: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²;
- Srotolare la prolunga cavo sempre completamente dal tamburo avvolgicavo.
- Per motivi di sicurezza si consiglia in linea di principio di utilizzare l'apparecchio solo con un interruttore differenziale (max. 30 mA).

Uso sicuro

⚠ Pericolo

- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio verificare i componenti principali, come tubo flessibile ad alta pressione, pistola di spruzzo e i dispositivi di sicurezza riportano dei danni. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati. Non mettere in funzione l'apparecchio con componenti danneggiati.
- Non puntare il getto ad alta pressione su altri o su se stessi per pulire indumenti o calzature.
- Non spruzzare oggetti che contengono sostanze nocive alla salute (ad esempio amianto).
- Pneumatici/ valvole di pneumatici possono essere danneggiati e scoppiare a causa del getto ad alta pressione. Il primo segno è dato dal cambiamento del colore del pneumatico. Pneumatici/ valvole di pneumatici danneggiati possono essere pericolosissimi e causare la morte. Mantenere una distanza del getto di almeno 30 cm durante la pulizia!
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di asfissia!

⚠ Attenzione

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e da persone non autorizzate.
- Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'utente deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Esso deve rispettare le condizioni del luogo e durante il lavoro con l'apparecchio, fare attenzione alle persone presenti sul luogo circostante.
- I tubi flessibili ad alta pressione, i raccordi e i giunti di accoppiamento sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solo tubi flessibili ad alta pressione, raccordi e giunti di accoppiamento consigliati dal fabbricante.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di persone nelle immediate vicinanze, a meno che non indossino indumenti protettivi adeguati.
- Questo apparecchio è stato sviluppato per essere utilizzato con i detergenti forniti dal produttore o da lui consigliati. L'utilizzo di altri detergenti o agenti chimici può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

⚠ Attenzione

- In caso di pause di lavoro prolungate disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale / interruttore dell'apparecchio o tirare la spina di rete.
- Mantenere una distanza minima di 30 cm dal getto durante la pulizia di super-

fici vernicate, in modo da evitare danneggiamenti.

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di temperature inferiori a 0 °C.

Altri pericoli

⚠ Pericolo

- Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.
- Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi indiluiti o solventi! Ne fanno parte ad esempio benzina, diluenti per vernici o gasolio. La nebbia di polverizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa. Non utilizzare acetone, acidi indiluiti e solventi, in quanto corrodono i materiali utilizzati nell'apparecchio.
- È interdetto fare funzionare l'apparecchio in aree potenzialmente a rischio di esplosione.
- In caso di utilizzo dell'apparecchio in aree a rischio (ad esempio nelle stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale

Per proteggersi dagli spruzzi d'acqua o di sporco indossare indumenti e occhiali di protezione adatti.

Stabilità dell'apparecchio

⚠ Attenzione

Prima di qualsiasi attività con o sull'apparecchio è necessario renderlo stabile per evitare incidenti o danneggiamenti dovuto dalla caduta dell'apparecchio.

- ➔ La stabilità dell'apparecchio è garantita quando viene posizionato su una superficie piana.

Dispositivi di sicurezza

⚠ Attenzione

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere modificati o essere raggiirati.

Interruttore dell'apparecchio

L'interruttore dell'apparecchio impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco della pistola a spruzzo

Il dispositivo di blocco inibisce la leva della pistola a spruzzo ed impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Valvola di troppopieno con pressostato

La valvola di troppo pieno impedisce che venga superata la pressione di esercizio massima consentita.

Se si allenta la leva della pistola a spruzzo, il pressostato spegne la pompa, il getto ad alta pressione si ferma. Se si tira la leva, si riattiva la pompa.

Descrizione dell'apparecchio

In questo manuale d'uso è descritta la dotazione massima. In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura (vedi imballaggio).

Figure riportate sulla pagina pieghevole!



- 1 Collegamento dell'acqua con filtro mon-tato
- 2 Giunto per collegamento dell'acqua
- 3 Custodia per pistola a spruzzo
- 4 Interruttore dell'apparecchio „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Tubo flessibile alta pressione
- 6 Regolatore di dosaggio per detergenti
- 7 Custodia per pistola a spruzzo
- 8 Avvolgitubo per alta pressione
- 9 Maniglia per trasporto
- 10 Manovella per avvolgitubo
- 11 Conservazione della bottiglia del deter-gente Plug 'n' Clean con raccordo per il detergente
- 12 Custodia per lancia
- 13 Gancio di conservazione per cavo di al-lacciamento alla rete
- 14 Cavo di allacciamento alla rete con con-nettore
- 15 Bottiglia di detergente Plug 'n' Clean con tappo di chiusura
- 16 Ruota trasporto
- 17 Pistola a spruzzo

18 Blocco della pistola a spruzzo.

19 Tasto per scolare il tubo flessibile di alta pressione dalla pistola a spruzzo

20 Lancia con fresa per lo sporco
Per lo sporco più resistente

21 Lancia con regolazione della pressione (Vario Power)

Per i compiti di pulizia più comuni. La pressione di esercizio può essere rego-lata in continuo tra "Min" e "Max". In po-sizione „Mix“ è possibile aggiungere del detergente.

Per regolare la pressione di lavoro, rila-sciare la pistola a spruzzo e girare la lancia alla posizione desiderata.

*** Accessori opzionali**

22 Spazzola di lavaggio

Adatto per interventi con detergenti.

23 Delta-Racer D150

Il Delta-Racer congiunge una spazzola di lavaggio con un getto ad alta pressio-ne rotante. Indicato particolarmente per la pulizia dell'auto o per superfici molto sporche.

24 Ugello per schiumatura con contenitore del detergente

Il detergente viene aspirato dal serbatoio e si crea una potente schiuma detergente.

**** Non rientra nella dotazione**

25 Tubo di alimentazione acqua

Utilizzare un tubo flessibile per l'acqua rafforzato di tessuto con un giunto com-merciale. Diametro minimo 13 mm (1/2 pollice); Lunghezza minima 7,5 m.

Prima della messa in funzione

Montaggio degli accessori

Figure riportate sulle pagine pieghevoli!



Prima della messa in funzione montare i componenti singoli dell'apparecchio.

Montare la custodia per pistola a spruzzo

Figura A

→ Posizionare il sostegno nelle rientranze e spingere in avanti. Questi si aggancia.

Figura B

- Posizionate il sostegno superiore e premere in basso fino alla battuta.

Montare il gancio di conservazione per il cavo di allacciamento alla rete

Figura C

- Premere il gancio di conservazione ed agganciarlo nella posizione superiore.

Montare il regolatore di dosaggio per detergenti

Sono necessarie le 2 viti comprese nella fornitura ed un cacciavite con intaglio a croce PH 2.

Figura D

- Inserire i due tubi flessibili per detergenti sui raccordi.
→ Posizionare il regolatore di dosaggio e fissare con le 2 viti.

Nota: Durante il montaggio è assolutamente necessario accertarsi che le lingue del regolatore di dosaggio si fissino nelle apposite rientranze dell'alloggiamento.

Montare la maniglia per il trasporto

Figura E

- Avvolgere il tubo flessibile di alta pressione sull'avvolgitubo.

Figura F

- Spingere l'estremità libera del tubo flessibile di alta pressione avvolto attraverso le rientranze sul regolatore di dosaggio.

Figura G

- Inserire il manico di trasporto, i perni nei fori ed avvitare.

Figura H

- Inserire il nippolo di collegamento del tubo flessibile di alta pressione corto nell'alloggiamento di ottone fino al suo aggancio.
Accertarsi del corretto aggancio tirando il tubo flessibile di alta pressione.

Collegare il tubo alta pressione alla pistola a spruzzo

Figura I

- Introdurre il tubo di alta pressione alla pistola a spruzzo fino al suo aggancio.

Avviso: Verificare la corretta posizione

del nippolo di raccordo.

Accertarsi del corretto aggancio tirando il tubo flessibile di alta pressione.

Alimentazione dell'acqua

Attenzione

Impurità nell'acqua possono danneggiare la pompa ad alta pressione e gli accessori. Consigliamo come protezione di utilizzare il filtro per l'acqua KÄRCHER (accessorio speciale, codice d'ordine 4.730-059).

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.

Rispettare le disposizioni fornite dalla società per l'approvvigionamento idrico.

Alimentazione da rete idrica

⚠ Attenzione

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore, l'apparecchio non deve mai essere usato senza separatore di sistema alla rete idrica. Utilizzare un idoneo separatore di sistema della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un separatore di sistema secondo la norma EN 12729 tipo BA.

L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è più classificata come acqua potabile.

Attenzione

Collegare il separatore di sistema sempre alla mandata dell'acqua, mai direttamente all'apparecchio.

Figura J

- Avvitare il giunto fornito sul collegamento acqua dell'apparecchio.

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

Questa idropulitrice con il tubo di aspirazione KÄRCHER con valvola di non ritorno (accessorio speciale, N. ordine 4.440-238) è adatta all'aspirazione di acqua di superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o da stagni (altezza di aspirazione max. vedi Dati tecnici).

- Riempire il tubo flessibile di aspirazione con acqua.
→ Avvitare il tubo flessibile di aspirazione al raccordo dell'acqua dell'apparecchio ed agganciarlo alla fonte (ad es. raccoglitore di acqua piovana).

Messa in funzione

Attenzione

Un funzionamento a secco di oltre 2 minuti determina dei danneggiamenti sulla pompa ad alta pressione. Nel caso in cui l'apparecchio non produca alcuna pressione entro 2 minuti, spegnere l'apparecchio e procedere secondo le indicazioni riportate al capitolo „Guida alla risoluzione dei guasti“.

Figura K

- Svolgere completamente il tubo flessibile di alta pressione dall'avvolgitubo. Esercitare una contropressione sul manico di trasporto.
- Nota:** Se la leva manuale si trova in posizione di sicurezza è necessario prima sollevarla.
- Infilare il tubo flessibile di mandata dell'acqua sul giunto dell'attacco d'acqua.
- Avviso:** Il tubo flessibile di alimentazione non è in dotazione.
- Collegare il tubo flessibile acqua all'alimentazione idrica.
- Aprire completamente il rubinetto.
- Inserire la spina in una presa elettrica.
- Accendere l'apparecchio „I/ON“.
- Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.
- Tirare la leva e l'apparecchio si attiva. Fare funzionare l'apparecchio (max. 2 minuti), finché l'acqua fuoriesce priva di bolle d'aria dalla pistola a spruzzo manuale.
- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- Avviso:** Quando si rilascia la leva, l'apparecchio si spegne. L'alta pressione nel sistema resta invariata.
- Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

Funzionamento

⚠ Pericolo

L'uscita del getto d'acqua dall'ugello d'alta pressione causa una forza repulsiva sulla pistola a spruzzo. Assumere una posizione stabile, tenere con forza la pistola a spruzzo e la lancia.

⚠ Pericolo

Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo non conforme a destinazione. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.

Attenzione

Non usare la fresa per pulire pneumatici di auto, vernici o superfici sensibili, rischio di danneggiamento.

Attenzione

Pericolo di danni alla vernice

Per lavori con spazzola di lavaggio, questa deve essere esente da sporco o altre particelle.

Figura L

- Inserire la lancia sulla pistola a spruzzo e fissarla con una rotazione di 90°.
- Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.
- Tirare la leva e l'apparecchio si attiva.

Operare con detergente

⚠ Pericolo

L'utilizzo di detergenti o agenti chimici errati può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Utilizzare per il relativo intervento di pulizia solo detergenti e prodotti di cura KÄRCHER poiché sviluppati appositamente per l'utilizzo con il vostro apparecchio. L'utilizzo di altri detergenti e prodotti di cura può determinare una più rapida usura e la cancellazione dei diritti di garanzia. Per maggiori informazioni rivolgetevi ai negozi specializzati o direttamente a KÄRCHER.

⚠ Pericolo

L'uso sbagliato di detergenti può causare lesioni gravi o avvelenamenti.

All'impiego di detergenti va osservato la scheda tecnica di sicurezza del produttore del detergente, in particolare le indicazioni

riguardo all'equipaggiamento di protezione individuale.

Avvertenze sul detergente: I detergenti KÄRCHER comunemente in commercio possono essere acquistati già pronti all'uso nella bottiglia di detergente Plug 'n' Clean con tappo di chiusura. In questo modo non sono necessarie operazioni di rabbocco e di versamento.

Figura M

- Rimuovere il tappo dalla bottiglia di detergente Plug 'n' Clean e premere la bottiglia nell'apertura verso il basso nel raccordo per detergenti.

Figura N

- Regolare la quantità di aspirazione della soluzione detergente con il regolatore di dosaggio per detergenti.
 - Utilizzare la lancia con regolazione della pressione (Vario Power).
 - Ruotare la lancia in posizione „Mix“.
- Avviso:** In questo modo durante il funzionamento al getto d'acqua viene aggiunta la soluzione detergente.

Metodo di pulizia consigliato

- Spruzzare misuratamente il detergente e lasciare agire (non asciugare) sulla superficie asciutta.
- Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pressione.

Opzionale

Ugello per schiumatura

- Versare la soluzione di detergente nel serbatoio dell'ugello per schiumatura (osservare le indicazioni sul dosaggio riportate sulla confezione del detergente).
- Collegare l'ugello per schiumatura al serbatoio del detergente.
- Inserire l'ugello per schiumatura sulla pistola a spruzzo e fissarla con una rotazione di 90°.

Interrompere il funzionamento

- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- Bloccare la leva della pistola a spruzzo.
- Introdurre la pistola a spruzzo nella custodia per la pistola a spruzzo.

- Durante pause di lavoro prolungate (più di 5 min.) spegnere anche l'apparecchio „0/OFF“.

Terminare il lavoro

⚠ Attenzione

Scollegare il tubo flessibile ad alta pressione dalla pistola a spruzzo o dall'apparecchio, solo quando la pressione è scaricata dal sistema.

⚠ Attenzione

Quando si scollega il tubo flessibile di mandata o di alta pressione, dopo il funzionamento potrebbe fuoriuscire dell'acqua scottante dai raccordi.

- Estrarre la bottiglia di detergente Plug 'n' Clean dall'alloggiamento e chiudere con il tappo. Per conservarla, inserire nell'alloggiamento ruotata di 180 °.
- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- Spegnere l'apparecchio „0/OFF“.
- Chiudere il rubinetto.
- Premere la leva della pistola a spruzzo in modo da scaricare la pressione ancora presente nel sistema.
- Bloccare la leva della pistola a spruzzo.
- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione idrica.

Trasporto

⚠ Attenzione

Per prevenire incidenti o lesioni durante il trasporto è necessario osservare il peso dell'apparecchio (vedi Dati tecnici).

Posizione manuale

- Sollevare l'apparecchio dal manico di trasporto.

Posizione in veicoli

- Prima di un eventuale trasporto: Estrarre la bottiglia di detergente Plug 'n' Clean dall'alloggiamento e chiudere con il tappo.
- Bloccare l'apparecchio in modo tale che non possa scivolare o ribaltarsi.

Supporto

⚠ Attenzione

Per prevenire incidenti o lesioni nella scelta del luogo di stoccaggio è necessario osservare il peso dell'apparecchio (vedi Dati tecnici).

Deposito dell'apparecchio

Prima di depositi di lunga durata, per es. in inverno, rispettare anche le avvertenze riportate al capitolo Cura.

- Depositare la spazzatrice su una superficie piana.
- Premere il tasto di sblocco sulla pistola a spruzzo e scollegare il tubo flessibile di alta pressione dalla pistola a spruzzo.
- Introdurre la pistola a spruzzo nella custodia per la pistola a spruzzo.
- Far innestare la lancia nell'apposito alloggiamento.

Figura □

- Avvolgere il tubo flessibile alta pressione sull'avvolgitubo: Estrarre la manovella dell'avvolgitubo, girarla in senso orario e riportarla di nuovo nella posizione di partenza.
- Conservare il cavo di allacciamento alla rete e altri accessori sull'apparecchio.

Antigelo

Attenzione

Apparecchi e accessori non completamente svuotati potrebbero venire danneggiati dal gelo. Svuotare completamente l'apparecchio e gli accessori e proteggerli dal gelo.

Per evitare danni:

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione idrica.
- Separare la lancia dalla pistola a spruzzo.
- Accendere l'apparecchio (1/ON), premere la leva della pistola a spruzzo fino a quando non esce più acqua (circa 1 min.).
- Spegnere l'apparecchio.
- Conservare l'apparecchio e tutti gli accessori in un ambiente protetto dal gelo.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Pericolo di scossa elettrica. Prima di ogni attività di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Cura

Prima di depositi di lunga durata, per es. in inverno:

Figura □

- Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua con una pinza piatta e lavarlo sotto acqua corrente.

Manutenzione

L'apparecchio è senza manutenzione.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ Pericolo

Pericolo di scossa elettrica. Prima di ogni attività di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Lavori di riparazione e lavori su componenti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere eliminati seguendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

L'apparecchio non funziona

- Tirare la leva della pistola a spruzzo e l'apparecchio si attiva.
- Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta coincide con la tensione della fonte di energia.
- Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di allacciamento alla rete.

L'apparecchio non si accende, il motore emette un ronzio

Calo della tensione a causa di una bassa corrente o in caso di utilizzo di una prolunga.

- All'attivazione tirare prima la leva della pistola a spruzzo, quindi posizionare l'interruttore dell'apparecchio su „I/ON“.

L'apparecchio non raggiunge pressione

- Verificare la regolazione della lancia.
- Verificare l'alimentazione dell'acqua su sufficiente portata.
- Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua con una pinza piatta e lavarlo sotto acqua corrente.
- Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio prima dell'utilizzo.
Accendere e lasciare in funzione l'apparecchio a lancia scollegata (max. 2 minuti), fino a quando l'acqua in uscita dalla pistola risulta essere priva di bolle.
Spegnere l'apparecchio e collegare la lancia.

Forti variazioni di pressione

- Pulire l'ugello ad alta pressione: Rimuovere con un ago lo sporco dai fori degli ugelli e sciacquare con acqua dalla parte anteriore.
- Controllare l'afflusso di acqua.

L'apparecchio perde

- Alcune cause tecniche fanno sì che ci sia una lieve permeabilità dell'apparecchio. In caso di permeabilità elevata rivolgersi al servizio clienti autorizzato.

Il detergente non viene aspirato

- Utilizzare la lancia con regolazione della pressione (Vario Power).
Ruotare la lancia in posizione „Mix“.
- Controllare le impostazioni del regolatore di dosaggio per detergente.
- Accertarsi che la bottiglia di detergente Plug 'n' Clean sia posizionata con l'apertura rivolta in basso nel raccordo per detergente.

Accessori e ricambi

Accessori optional

Gli accessori optional aumentano le possibilità di utilizzo dell'apparecchio. Maggiori informazioni sono a vostra disposizione dal vostro rivenditore KÄRCHER.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto. Gli indirizzi li trovate sotto:

www.kaercher.com/dealersearch

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione	230 V
	1~50 Hz
Potenza allacciata	3,0 kW
Grado di protezione	IP X5
Classe di protezione	I
Protezione rete (fusibile ritardato)	16 A

Collegamento acqua

Pressione in entrata (max.)	0,6 MPa
Temperatura in entrata (max.)	60 °C
Portata (min.)	12 l/min
Max. altezza di aspirazione	0,5 m

Prestazioni

Pressione di esercizio	15 MPa
Pressione max. consentita	16 MPa
Portata, acqua	9,2 l/min
Portata massima	10,0 l/min
Portata, detergente	0-0,3 l/min
Forza repulsiva della pistola a spruzzo	25 N

Dimensioni e pesi

Lunghezza	404 mm
Larghezza	461 mm
Altezza	968 mm
Peso, pronto all'uso con accessori	22,0 kg

Valori rilevati secondo EN 60335-2-79

Valore di vibrazione mano-braccio	<2,5 m/s ² 0,3 m/s ²
Dubbio K	
Pressione acustica L _{WA}	77 dB(A)
Dubbio K _{WA}	3 dB(A)
Pressione acustica L _{WA} + Dubbio K _{WA}	95 dB(A)

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Idropulitrice

Modello: 1.168-xxx

Direttive CE pertinenti

2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

Misurato: 92

Garantito: 95

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01

Geachte klant

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Inhoud

Leveringsomvang.....	NL ..5
Reglementair gebruik.....	NL ..5
Zorg voor het milieu	NL ..5
Veiligheid	NL ..6
Beschrijving apparaat.....	NL ..8
Voor de inbedrijfstelling	NL ..9
Inbedrijfstelling	NL ..10
Werking	NL ..10
Vervoer.....	NL ..12
Opslag	NL ..12
Onderhoud	NL ..12
Hulp bij storingen	NL ..12
Toebehoren en reserveonderdelen	NL ..13
Garantie	NL ..13
Technische gegevens.....	NL ..14
EG-conformiteitsverklaring.....	NL ..14

Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is. Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

Reglementair gebruik

Deze hogedrukreiniger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik:

- voor het reinigen van machines, voertuigen, gebouwen, gereedschap, gevels, terrassen, tuinmeubelen, enz. met een hogedrukwaterstraal (indien nodig met toevoeging van reinigingsmiddelen);

- niet voor het reinigen van mensen, dieren, planten, voedsel of dergelijke.

Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

 Het nemen van water uit publieke wateren is in bepaalde landen niet toegestaan.

 Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen enkel uitgevoerd worden op een vloeistofdichte ondergrond die beschikt over een aansluiting met de vuilwaterafvoer. Reinigingsmiddelen niet in waterlopen of de bodem laten dringen.

 Verricht reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend afvalwater ontstaat (zoals het afspuiten van motoren of bodemplaten van voertuigen) uitsluitend op wasplaatsen die over een olie-afscheider beschikken.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Veiligheid

Betekenis van de instructies

⚠ Gevaar

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

⚠ Waarschuwing

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

⚠ Voorzichtig

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

Opgelet

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Symbolen op het toestel

De hogedrukstraal mag niet gericht worden op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf.



Apparaat tegen vorst beschermen.

Het apparaat mag niet onmiddellijk aangesloten worden op het openbare drinkwaternet.



Elektrische componenten

⚠ Gevaar

- Neem de netstekker en de contactdoos nooit met vochtige handen vast.
- Controleer de stroomaansluitleidingen met netstekker voor elk gebruik op schade. Laat beschadigde stroomaansluiteidingen onmiddellijk door een gecertificeerde klantenservice / elektricien vervangen. Neem een apparaat met beschadigde stroomaansluiteiding niet in bedrijf.
- Alle stroomvoerende voorwerpen binnen het werkgebied moeten sputwaterdicht zijn.
- Netstekker en koppeling van een verlengkabel moeten waterdicht zijn en mogen niet in water liggen.

De koppeling mag verder niet op de grond liggen. Er wordt aanbevolen om kabeltrommels te gebruiken die garanderen dat de contactdozen zich minstens 60 mm boven de grond bevinden.

- Let erop dat stroomleidingen en verlengkabels niet aangetast of beschadigd worden door overrijden, knellen, rekken o.d. Beschermt de stroomleidingen tegen hitte, olie en scherpe randen.

⚠ Waarschuwing

- Sluit het apparaat enkel aan wisselstroom aan. De spanning moet overeenstemmen met het typeplaatje van het apparaat.

- Het apparaat mag enkel aan een elektrische aansluiting aangesloten zijn die door een elektromonteur conform IEC 60364 werd uitgevoerd.
- Niet-geschikte elektrische verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in open lucht enkel daartoe vrijgegeven en overeenkomstig gekenmerkte elektrische verlengkabels met een voldoende grote diameter: 1 – 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Rol de verlengkabel altijd volledig van de kabeltrommel af.
- Om veiligheidsredenen bevelen wij aan om het apparaat via een aardlekschakelaar (max. 30 mA) te gebruiken.

Veilige omgang

⚠ Gevaar

- Controleer belangrijke componenten zoals hogedrukslang, handspuitpistool en veiligheidsinrichtingen voor elk gebruik op beschadigingen. Vervang beschadigde componenten onmiddellijk. Neem een apparaat met beschadigde componenten niet in bedrijf.
- Richt de hogedrukstraal niet op u zelf of anderen om schoeisel of kledij te reinigen.
- Spuit geen voorwerpen af die ongezonde stoffen bevatten (bv. asbest).

- Voertuigbanden / bandventielen kunnen door de hogedrukstraal beschadigd worden en springen. Een eerste teken daarvan is een verkleuring van de band. Beschadigde voertuigbanden / bandventielen zijn levensgevaarlijk. Respecteer bij de reiniging een minimumstraalfstand van 30 cm!

- Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar!

⚠ Waarschuwing

- Kinderen of niet-geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De gebruiker moet het apparaat op regeommentaire wijze gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens de werkzaamheden met het apparaat letten op personen in de omgeving.
- Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik enkel door de fabrikant aanbevolen hogedrukslangen, armaturen en koppelingen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer zich andere personen binnen de reikwijdte bevinden, behalve wanneer die personen beschermende kledij dragen.
- Dit apparaat werd ontwikkeld voor gebruik met reinigingsmiddelen, die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloeden.

ningsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloeden.

⚠ Voorzichtig

- Bij langere werkonderbrekingen moet het apparaat met de hoofdschakelaar / apparaatschakelaar uitgeschakeld of moet de netstekker uitgetrokken worden.
- Respecteer bij de reiniging van gelakte oppervlakken een minimumstraalfstand van 30 cm om beschadigingen te vermijden.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C.

Andere gevaren

⚠ Gevaar

- Verstuif geen brandbare vloeistoffen.
- Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onverdunde zuren en oplosmiddelen op! Daartoe behoren bv. benzine, verfverdunner of stookolie. De sputnevel is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen aangezien deze de in het apparaat gebruikte materialen aantasten.
- Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken.
- Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijke bereiken (bv. tankstations) moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Draag de juiste beschermende kleding en een veiligheidsbril ter bescherming tegen terugspattend water.

Stabiliteit

⚠ Voorzichtig

Zorg er vóór alle handelingen met of aan het apparaat voor dat het apparaat stabiel staat om ongevallen of beschadigingen door omvallen van het apparaat te vermijden.

➔ De stabiliteit van het apparaat is gegaanrandeerd wanneer het op een effen ondergrond wordt geplaatst.

Veiligheidsinrichtingen

⚠ Voorzichtig

Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet veranderd of omzeild worden.

Apparaatschakelaar

De hoofdschakelaar van het apparaat verhindert de onvoorzienre werking van het apparaat.

Vergrendeling handspuitpistool

De vergrendeling blokkeert de hendel van het handspuitpistool en verhindert de onvoorzienre start van het apparaat.

Overstroomklep met druckschakelaar

De omloopklep verhindert de overschrijding van de toegelaten werkdruk.

Wordt de hendel van het handspuitpistool losgelaten, dan schakelt de druckschakelaar de pomp uit en stopt de hogedrukstraal. Wordt de hendel aangetrokken, dan schakelt de druckschakelaar de pomp weer in.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing staat de maximale uitrusting omschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten (zie verpakking).

Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!

- 1 Waternaansluiting met ingebouwde zeef
- 2 Koppelingsgedeelte voor waternaansluiting
- 3 Houder voor het handspuitpistool
- 4 Hoofdschakelaar „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Hogedrukslang
- 6 Doseerregeling voor reinigingsmiddel
- 7 Houder voor het handspuitpistool
- 8 HD-slangtrommel



9 Transportgreep

10 Handkruk voor slangtrommel

11 Bewaring van fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met aansluiting voor schoonmaakmiddel

12 Houder voor de straalpijp

13 Opberghaak voor netsnoer

14 Stroomleiding met stekker

15 Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met afsluitdop

16 Transportwielen

17 Handpistool

18 Vergrendeling handspuitpistool

19 Toets voor het scheiden van de hogedrukslang van het handspuitpistool

20 Sputtlans met vuilfrees

Voor hardnekkig vuil

21 Sputtlans met drukregeling (Vario Power)
Voor de meest gangbare reinigingstaiken. De werkdruk kan traploos tussen „Min“ en „Max“ ingesteld worden. In de stand „Mix“ kan een dosis reinigingsmiddel toegevoegd worden.

Om de werkdruk te verstellen, laat u de hendel van het handspuitpistool los en draait u de straalbuis in de gewenste stand.

* Optioneel toebehoren

22 Wasborstel

Niet geschikt voor de werking met reinigingsmiddelen.

23 Delta-Racer D150

De Delta-Racer verenigt een wasborstel met een roterende hogedrukstraal. Hij is daardoor bijzonder voor het wasen van auto's en het reinigen van erg vervuilde oppervlakken geschikt.

24 Schuimsproeier met reinigingsmiddeltank
Reinigingsmiddel wordt uit de tank gezogen en er ontstaat een krachtig schuim van reinigingsmiddel.

** Niet in leveringspakket

25 Watertoever slang

Een versterkte waterslang met een couvrante koppeling gebruiken. Diameter minstens 13 mm (1/2 inch); lengte minstens 7,5 m.

Voor de inbedrijfstelling

Toebehoren monteren

Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!

Losse onderdelen die bij het apparaat geleverd werden, moeten voor de inbedrijfstelling gemonteerd worden.

Opberging voor handspuitpistool monteren

Afbeelding A

- Onderste houder in uitsparingen zetten en naar voren schuiven, hij klikt hoorbaar in.

Afbeelding B

- Bovenste houder inzetten en naar onderen tot aanslag drukken.

Opberghaak voor netsnoer monteren

Afbeelding C

- Opberghaak indrukken en in bovenste positie klikken.

Doseringregelaar voor reinigingsmiddel monteren

Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven en een kruiskopschroevendraaier PH 2.

Afbeelding D

- Beide reinigingsmiddelslangen op aansluitingen steken.
- Doseringregelaar aanbrengen en met 2 schroeven bevestigen.

Aanwijzing: Bij de montage er absoluut op letten dat de verbindingsstukken van de doseringregelaar in de voorziene uitsparingen op de behuizing gefixeerd worden.

Transportgreep monteren

Afbeelding E

- Hogedrukslang op de slangtrommel wikkelen.

Afbeelding F

- Het vrije uiteinde van de opgerolde hogedrukslang door de uitsparingen op de doseringregelaar schuiven.

Afbeelding G

- Transportgreep aanbrengen, bouten in boringen steken en vastschroeven.

Afbeelding H

- Aansluitnippel van de korte hogedrukslang in het messing bevestigingspunt drukken, totdat deze hoorbaar inklikt. Veilige verbinding controleren door aan de hogedrukslang te trekken.

Hogedrukslang met handspuitpistool verbinden

Afbeelding I

- Hogedrukslang in handspuitpistool steken tot die hoorbaar vastklikt.

Instructie: Letten op een correcte uitlegging van de aansluitnippel.

Veilige verbinding controleren door aan de hogedrukslang te trekken.

Watertoevoer

Opgelet

Verontreinigingen in het water kunnen de hogedruk pomp en de toebehoren beschadigen. Ter bescherming wordt het gebruik van de KÄRCHER-waterfilter (bijzondere toebehoren, bestelnummer 4.730-059) aanbevolen.

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

Watertoevoer vanuit de waterleiding

⚠ Waarschuwing

Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aan het drinkwater net gebruikt worden. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden.

Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet-drinkbaar beschouwd.

Opgelet

Sluit de systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aan.

Afbeelding J

- De meegeleverde koppeling aan het wateraansluitpunt van het apparaat schroeven.

Water aanzuigen uit open reservoirs

Deze hogedrukreiniger is met de KÄRCHER-zuigslang met terugslagklep (speciale accessoires, bestelnr. 4.440-238) geschikt voor het opzuigen van oppervlakte-water bv. uit regentonnen of vijvers (max. aanzuighoogte zie technische gegevens).

- Zuigslang met water vullen.
- Zuigslang op de waternaansluiting van het apparaat schroeven en in een waterbron (bijvoorbeeld regenton) hangen.

Inbedrijfstelling

Opgelet

Een droogloop van meer dan 2 minuten leidt tot beschadigingen van de hogedrukpomp. Indien het apparaat binnen 2 minuten geen druk opbouwt, schakelt u het apparaat uit en gaat u te werk volgens de instructies in het hoofdstuk „Hulp bij storingen“.

Afbeelding K

- Hogedrukslang volledig van de slangtrommel wikkelen. Daarbij de transportgreep tegenhouden.

Aanwijzing: Wanneer de handkruk zich in de veiligheidspositie bevindt, deze tevoren naar boven klappen.

- Watertoevoerslang op koppeling aan de waternaansluiting steken.

Instructie: De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.

- Waterslang aan de watertoevoer aansluiten.

- Waterkraan volledig opendraaien.

- Netstekker in het stopcontact steken.

- Apparaat inschakelen "I/ON".

- Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.

- Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld.

Apparaat laten draaien (max. 2 minuten), tot water zonder bellen uit het handspuitpistool komt.

- Hefboom van het handspuitpistool loslaten.

Instructie: Wanneer de hendel opnieuw wordt losgelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Hogedruk blijft in het systeem behouden.

- Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.

Werking

⚠ Gevaar

Door de naar buiten tredende waterstraal aan de hogedruksproeier werkt een terugstootkracht op het handspuitpistool. Zorg ervoor dat u stevig staat en houd het handspuitpistool en de straalpijp goed vast.

⚠ Gevaar

Hogedruksstralen kunnen gevaarlijk zijn bij niet-reglementair gebruik. De straal mag niet gericht worden op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of het apparaat zelf.

Opgelet

Autobanden, lak of gevoelige oppervlakken zoals hout mogen niet met de vuilfrees gereinigd worden wegens beschadigingsgevaar.

Opgelet

Gevaar van lakschade

Bij werkzaamheden met wasborstel moet deze vrij van vuil en andere deeltjes zijn.

Afbeelding L

- Straalpijp in het handspuitpistool steken en vastschroeven door hem 90° te draaien.

- Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.

- Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld.

Werken met reinigingsmiddelen

⚠ Gevaar

Het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat beïnvloeden.

Gebruik voor de overeenkomstige reinigingstaak uitsluitend reinigings- en onderhoudsproducten van KÄRCHER, aangezien die speciaal ontwikkeld werden voor het gebruik met uw apparaat. Het gebruik van andere reinigings- en onderhoudspro-

ducten kan leiden tot een versnelde slijtage en het vervallen van de garantiebepalingen. Gelieve u te laten adviseren in de vakhandel of direct bij KÄRCHER informatie aan te vragen.

⚠ Gevaar

Het verkeerd gebruik van reinigingsmiddelen kan ernstige verwondingen of vergiftiging veroorzaken.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheidsgegevensblad van de reinigingsmiddelfabrikant in acht genomen worden, in het bijzonder de instructies betreffende de persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Tips bij het schoonmaakmiddel: De meest gebruikte schoonmaakmiddelen van KÄRCHER kunnen voor dit apparaat al gebruiksklaar in de fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met afsluitdop gekocht worden. Zo vervalt het lastige overgieten resp. vullen.

Afbeelding M

- Dop van fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel nemen en de fles met de opening naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen drukken.

Afbeelding N

- Aanzuighoeveelheid van de reinigingsmiddeloplossing met doseerregeling voor reinigingsmiddelen instellen.
- Straalpijp met drukregeling (Vario Power) gebruiken.
- Straalpijp in stand „Mix“ draaien.

Instructie: Daardoor wordt tijdens de werking de reinigingsmiddeloplossing bij de waterstraal gemengd.

Aanbevolen reinigingsmethode

- Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid op het droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet laten opdrogen!).
- losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

Optioneel

Schuimsproeier

- Reinigingsmiddeloplossing in reinigingsmiddeltank van de schuimsproeier vullen (doseringsindicatie op de ver-

paking van het reinigingsmiddel in acht nemen).

- Schuimsproeier verbinden met de reinigingsmiddeltank.
- Schuimsproeier in handspuitpistool steken en vastzetten door 90°-draaiing.

Werking onderbreken

- Hefboom van het handspuitpistool losslaten.
- Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.
- Handspuitpistool inhouder voor handspuitpistool steken.
- Bij langere werkonderbrekingen (langer dan 5 minuten) het apparaat tevens uitschakelen "0/OFF".

Werking stopzetten

⚠ Voorzichtig

Scheid de hogedrukslang enkel van het handspuitpistool of het apparaat wanneer geen druk in het systeem vorhanden is.

⚠ Waarschuwing

Bij het scheiden van toevoer- of hogedrukslangen kan na de werking heet water uit de aansluitingen komen.

- Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel uit vulopening trekken en met dop afsluiten. Voor het opbergen 180° gedraaid in vulopening zetten.
- Hefboom van het handspuitpistool losslaten.
- Apparaat uitschakelen "0/OFF"
- Draai de waterkraan dicht.
- Druk de hendel van het handspuitpistool in, om de nog aanwezige druk in het systeem af te laten nemen.
- Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Apparaat scheiden van de watertoevoer.

Vervoer

⚠ Voorzichtig

Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht om ongevallen of verwondingen te vermijden (zie technische gegevens).

Transport met de hand

- Apparaat aan de transportgreep verplaatsen.

Transport in voertuigen

- Voor liggend transport: Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel uit vulopening trekken en met dop afsluiten.
- Apparaat beveiligen tegen verschuiven en kantelen.

Opslag

⚠ Voorzichtig

Neem bij de keuze van de opslagplaats het gewicht van het apparaat in acht om ongevallen of verwondingen te vermijden (zie technische gegevens).

Apparaat opslaan

Voor langdurige opslag, bv. tijdens de wintermaanden, moeten tevens de instructies in het hoofdstuk Onderhoud in acht genomen worden.

- Apparaat op een egaal oppervlak neerzetten.
- Ontgrendelknop op het handspuitpistool indruwen en hogedrukslang van het handspuitpistool scheiden.
- Handspuitpistool inhouder voor handspuitpistool steken.
- Straalpijp laten vastklikken in de houder voor de straalpijp.

Afbeelding

- Hogedrukslang op slangtrommel opwikkelen: Krukhendel van de slangtrommel uitklappen, met de klok mee draaien en kruk weer inkappen.
- Stroomaansluiteiding en andere accessoires aan het apparaat ophangen.

Vorstbescherming

Opgelet

Niet volledig leeggemaakte apparaten en toebehoren kunnen door vorst vernield worden. Maak het apparaat en de toebehoren volledig leeg en bescherm ze tegen vorst.

Om schade te vermijden:

- Apparaat scheiden van de watertoevoer.
- Maak de straalpijp los van het handspruitpistool.
- Apparaat inschakelen (1/ON) en hefboom van het handspruitpistool indrukken tot geen water meer vrijkomt (ongeveer 1 min).
- Apparaat uitschakelen.
- Apparaat met alle accessoires in een vorstvrije ruimte bewaren.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Gevaar van stroomschok. Schakel het apparaat voor alle instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden uit en verwijder de netstekker.

Zorg

Voor langdurige opslag, bijvoorbeeld tijdens de winter:

Afbeelding

- De zeef in het wateraansluitpunt er met een platte tang uittrekken en onder stromend water reinigen.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

Hulp bij storingen

⚠ Gevaar

Gevaar van stroomschok. Schakel het apparaat voor alle instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden uit en verwijder de netstekker.

Reparatiwerkzaamheden en werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen enkel door de geautoriseerde klantenservice uitgevoerd worden.

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van het volgende overzicht.
Bij twijfel neemt u contact op met de bevoegde klantenservice.

Apparaat draait niet

- Trek hendel van het handspuitpistool aan, het apparaat wordt ingeschakeld.
- Controleren of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van de stroombron.
- Stroomleiding op beschadiging controleren.

Apparaat start niet, motor bromt

Spanningsdaling door zwak stroomnet of bij gebruik van een verlengsnoer.

- Bij het inschakelen eerst de hendel van het handspuitpistool aantrekken en dan de apparaatschakelaar op „I/ON“ stellen.

Apparaat komt niet op druk

- Instelling aan de straalpijp controleren.
- Watertoevoer op voldoende volume controleren.
- De zeef in het waternaansluitpunt er met een platte tang uittrekken en onder stromend water reinigen.
- Apparaat voor de werking ontluften. Het apparaat zonder aangesloten straalpijp inschakelen en laten draaien (max. 2 minuten) tot water zonder luchtbellen bij het pistool naar buiten treedt. Het apparaat uitschakelen en straalpijp weer aansluiten.

Sterke druckschommelingen

- Hogedruksproeier reinigen: Verontreinigingen met een naald uit het gat van de sproeier verwijderen en met water naar voren toe uitspoelen.
- Watertoevoervolume controleren.

Apparaat ondicht

- Een geringe ondichtheid van het apparaat is technisch bepaald. Als de pomp echter erg lekt, moet contact worden opgenomen met de bevoegde klantenservice.

Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

- Straalpijp met drukregeling (Vario Power) gebruiken.
- Straalpijp in stand „Mix“ draaien.
- Instelling aan de doseerregeling voor reinigingsmiddel controleren.
- Controleren of de fles met Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met de opening naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen zit.

Toebehoren en reserveonderdelen

Bijzondere toebehoren

Met extra accessoires breidt u de gebruiksmogelijkheden van uw apparaat uit. Nader informatie daarover kunt u verkrijgen bij uw KÄRCHER-dealer.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee. Adressen vindt u onder:

www.kaercher.com/dealersearch

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning 230 V
1~50 Hz

Aansluitvermogen 3,0 kW

Veiligheidsklasse IP X5

Beschermingsklasse I

Netzekering (traag) 16 A

Waternaansluitpunt

Toevoerdruk (max.) 0,6 MPa

Toevoertemperatuur (max.) 60 °C

Toevoerhoeveelheid (min.) 12 l/min

Max. aanzuighoogte 0,5 m

Capaciteit

Werkdruk 15 MPa

Maximaal toegestane druk 16 MPa

Opbrengst, water 9,2 l/min

Volume maximaal 10,0 l/min

Opbrengst, reinigingsmiddel 0-0,3 l/min

Reactiekracht van het pistool 25 N

Maten en gewichten

Lengte 404 mm

Breedte 461 mm

Hoogte 968 mm

Gewicht, bedrijfsklaar met ac-
cessoires 22,0 kg

Bepaalde waarden conform

EN 60335-2-79

Hand-arm vibratiewaarde <2,5 m/s²

Onzekerheid K 0,3 m/s²

Geluidsdrukniveau L_{pA} 77 dB(A)

Onzekerheid K_{pA} 3 dB(A)

Geluidskrachtniveau L_{WA} + onveiligheid K_{WA} 95 dB(A)

Technische wijzigingen voorbehouden.

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.168-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2000/14/EG

2004/108//EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

Gemeten: 92

Garantieerd: 95

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Volumen del suministro	ES .. 5
Uso previsto	ES .. 5
Protección del medio ambiente	ES .. 5
Seguridad	ES .. 5
Descripción del aparato	ES .. 8
Antes de la puesta en marcha	ES .. 8
Puesta en marcha	ES .. 10
Funcionamiento	ES .. 10
Transporte	ES .. 11
Almacenamiento	ES .. 12
Cuidados y mantenimiento	ES .. 12
Ayuda en caso de avería	ES .. 12
Accesorios y piezas de repuesto	ES .. 13
Garantía	ES .. 13
Datos técnicos	ES .. 14
Declaración de conformidad CE	ES .. 14

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Uso previsto

Utilice esta limpiadora de alta presión, exclusivamente, en el ámbito doméstico:

- para limpiar máquinas, vehículos, obras, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardinería etc. con chorro de agua de alta presión (si es necesario agregar detergente).
- con accesorios autorizados por KÄRCHER, recambios y detergentes. Respetar las indicaciones de los detergentes.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.



El uso de agua de aguas naturales públicas no está permitido en algunos países.



Solo se pueden realizar trabajos con detergentes en superficies herméticas con una conexión al desagüe de agua sucia. No permitir que se entre el detergente en las aguas naturales ni penetre en el suelo.



Los trabajos de limpieza que producen aguas residuales que contienen aceite (p. ej., el lavado de motores o el lavado de los bajos) solo se deben realizar en zonas de lavado que dispongan de separador de aceite.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Seguridad

Significado de los avisos

Peligro

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

Advertencia

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ Precaución

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

Atención

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Símbolos en el aparato

No dirija el chorro de alta presión hacia personas, animales, equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.
Proteger el aparato de las heladas.



El aparato no se puede conectar directamente al abastecimiento de agua potable público.



Componentes eléctricos

⚠ Peligro

- No tocar nunca la clavija ni el enchufe con manos húmedas.
- Comprobar si está dañado el cable de alimentación con el conector de red antes de cada servicio. Si el cable de alimentación está dañado solicitar al servicio de postventa/electricista autorizado que lo cambie inmediatamente. No operar el equipo con un cable de alimentación dañado.
- Todas las partes conductoras de corriente de la zona de trabajo tienen que estar protegidas contra los chorros de agua.
- El enchufe y el acoplamiento de un conducto de prolongación tienen que ser estancos y no pueden estar dentro del agua. El acoplamiento no puede seguir en el suelo. Se recomienda utilizar enrolladores de cables que garantizan que los enchufes estén al menos a 60mm del suelo.
- Tener cuidado de no atropellar, aplastar o tirar del cable de alimentación o el conducto de prolongación para evitar dañarlos o estropearlos. Proteger los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.

⚠ Advertencia

- Conectar el equipo solo a corriente AC. La tensión tiene que coincidir con la placa de características del equipo.
- El equipo solo se puede conectar a una toma eléctrica que haya sido instalada por un electricista conforme a IEC 60364.
- Los cables eléctricos prolongadores inadecuados pueden ser peligrosos. Para el exterior, utilice solo cables de prolongación eléctricos autorizados expresamente para ello, adecuadamente marcados y con una sección de cable suficiente: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Desenrollar siempre el conducto de prolongación completo del enrollador de cables.
- Por razones de seguridad, también recomendamos utilizar el aparato siempre con un interruptor de corriente por defecto (max. 30 mA).

Manipulación segura

⚠ Peligro

- Antes del servicio, comprobar si están dañados los componentes importantes, como la manguera de alta presión, la pistola pulverizadora y los dispositivos de seguridad. Cambiar inmediatamente los componentes dañados. No operar el equipo con componentes dañados.
- No dirigir el chorro de alta presión hacia uno mismo o hacia otros para limpiar ropa o calzado.
- No rociar objetos que contengan sustancias nocivas para la salud (p.ej. asbesto).
- Los neumáticos del vehículo/válvulas de los neumáticos pueden sufrir daños por el chorro de alta presión y reventar. Una primera señal de ello es una coloración del neumático. Los neumáticos del vehículo/válvulas de los neumáticos dañados son peligrosos. Durante la limpieza, mantener una distancia mínima de 30cm con el chorro.

- ¡Mantener los plásticos del embalaje fuera del alcance de los niños, se corre el riesgo de asfixia!

⚠ Advertencia

- Los niños o las personas no instruidas sobre su uso no deben utilizar el aparato.
- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El usuario debe utilizar el equipo de forma correcta. Debe tener en cuenta las situaciones locales y respetar las personas del entorno a la hora de trabajar con el aparato.
- Las mangueras de alta presión, fijaciones y acoplamientos son importantes para la seguridad del equipo. Utilizar solo las mangueras de alta presión, fijaciones y acoplamientos recomendados por el fabricante.
- No utilizar el equipo si hay otras personas al alcance a no ser que utilicen vestuario de protección personal.
- Este aparato se ha desarrollado para utilizar los detergentes suministrados o recomendados por el fabricante. La utilización de otros detergentes o sustancias químicas puede influir en la seguridad del aparato.

⚠ Precaución

- Si se realizan pausas de trabajo prolongadas, desconectar el equipo con el interruptor principal/ interruptor del aparato o desenchufar.
- Mantener una distancia mínima de 30cm con el chorro a la hora de limpiar superficies lacadas, para evitar daños
- No dejar el equipo nunca sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- No operar el equipo a temperaturas inferiores a 0°C.

Otros peligros

⚠ Peligro

- No pulverizar líquidos combustibles.
- ¡No aspirar nunca líquidos que contengan disolventes, ácidos sin disolver o disolventes! Como gasolina, disolvente de pintura o fuel. La neblina de pulverización es altamente inflamable, explosiva y tóxica. No utilizar acetona, ácidos sin disolver ni disolvente, puede atacar a los materiales utilizados en el equipo.
- Está prohibido el funcionamiento en zonas donde haya riesgo de explosión.
- Si se usa el equipo en zonas de riesgo (p.ej. gasolineras) se deben respetar las reglamentaciones de seguridad correspondientes.

Equipo protector personal

Póngase ropa y gafas protectoras adecuadas para protegerse de las salpicaduras de agua y de la suciedad.

Estabilidad

⚠ Precaución

Antes de realizar cualquier tarea con o en el equipo, estabilizarlo para evitar accidentes o daños si se cae el equipo.

➔ La posición segura del aparato se garantiza si se coloca sobre una superficie lisa.

Dispositivos de seguridad

⚠ Precaución

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario y no se pueden modificar o sortear.

Interruptor del equipo

El interruptor del aparato impide el funcionamiento involuntario del mismo.

Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

El bloqueo bloquea la palanca de la pistola pulverizadora manual e impide que el aparato se ponga en marcha de forma involuntaria.

Válvula de derivación con presostato

La válvula de derivación evita sobrepasar la presión de trabajo permitida. Cuando se suelta la palanca de la pistola pulverizadora manual, un presostato desconecta la bomba y el chorro de alta presión se para. Cuando se acciona la palanca, se conecta la bomba nuevamente.

Descripción del aparato

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Según el modelos, hay diferencias en el contenido suministrado (véase embalaje).

Ilustraciones, véase la contraportada.



- 1 Conexión de agua con filtro incorporado
- 2 Pieza de acoplamiento para la conexión de agua
- 3 Zona de recogida para pistola pulverizadora manual
- 4 Interruptor del aparato „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Manguera de alta presión
- 6 Regulador de dosificación de detergente
- 7 Zona de recogida para pistola pulverizadora manual
- 8 Enrollador de mangueras de alta presión
- 9 Mango para el transporte
- 10 Manivela para enrollador de mangueras
- 11 Almacenamiento de la botella Plug 'n' Clean de detergente con toma para detergente
- 12 Zona de recogida para la lanza dosificadora
- 13 Gancho de almacenamiento del cable de alimentación de red
- 14 Cable de conexión a red y enchufe de red
- 15 Botella Plug 'n' Clean de detergente con tapa de cierre
- 16 Rueda de transporte
- 17 Pistola pulverizadora manual
- 18 Bloqueo de la pistola pulverizadora manual
- 19 Tecla para separar la manguera de alta presión de la pistola pulverizadora manual
- 20 Lanza de agua con fresa de suciedad Para las suciedades más difíciles de eliminar

- 21 Lanza dosificadora con regulación de la presión (Vario Power)

Para las tareas de limpieza más habituales. La presión de trabajo se puede regular sin escalonamiento entre "Mín" y "Máx". En la posición "Mix" se puede dosificar detergente.

Para ajustar la presión de trabajo, soltar la palanca de la pistola pulverizadora manual y girar la lanza dosificadora a la posición deseada.

* Posibles accesorios

- 22 Cepillo para lavar Apto para trabajar con detergentes.
- 23 Delta-Racer D150 La Delta Racer combina un cepillo de lavado con un chorro de alta presión rotativo. Por eso, es ideal para la limpieza de vehículos o superficies muy sucias.
- 24 Boquilla de espuma con depósito de detergente El detergente se aspira del depósito y se genera una potente espuma de detergente.

** No incluido en el volumen de suministro

- 25 Manguera de alimentación de agua Utilice una manguera de agua de tejido resistente con un acoplamiento de los habituales en el mercado. Diámetro mínimo 13 mm (1/2 pulgadas); longitud mínima 7,5 m.

Antes de la puesta en marcha

Montaje de los accesorios

Ilustraciones, véase las contraportadas.



Antes de la puesta en marcha montar las piezas sueltas suministradas con el aparato.

Montar la zona de recogida para pistola pulverizadora manual

Figura □

➔ Colocar el soporte inferior en las ranuras y desplazar hacia delante hasta que se oiga como encaja.

Figura B

- Colocar el soporte superior y presionar hacia abajo hasta el tope.

Montar el gancho de almacenamiento del cable de alimentación de red

Figura C

- Presionar el gancho de almacenamiento y encajar en la posición superior.

Montar el regulador de dosificación de detergente

Se necesitan los dos tornillos suministrados y un destornillador de cabeza en cruz PH2.

Figura D

- Insertar las dos mangueras de detergente en las conexiones.
→ Colocar el regulador de dosificación y fijar con los dos tornillos.

Indicación: A la hora de realizar el montaje, procurar que las lengüetas del regulador de dosificación queden fijadas en las ranuras de la carcasa.

Montar el asa de transporte

Figura E

- Enrollar la manguera de alta presión en el enrollador de mangueras.

Figura F

- Desplazar el extremo libre de la manguera de alta presión enrollada por las ranuras del regulador de dosificación.

Figura G

- Insertar el asa, insertar el perno en los orificios y atornillar.

Figura H

- Presionar el racor de conexión de la manguera de alta presión en el alojamiento de latón, hasta que se oiga como encaja.

Comprobar si la conexión es segura tirando de la manguera de alta presión.

Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora manual

Figura I

- Introducir la manguera de alta presión en la pistola pulverizadora manual hasta que esta haga un ruido al encajarse.

Nota: Procurar que el racor de conexión esté alineado correctamente. Comprobar si la conexión es segura tirando de la manguera de alta presión.

Suministro de agua

Atención

La suciedad en el agua puede dañar la bomba de alta presión y los accesorios. Como protección se recomienda utilizar el filtro de agua KÄRCHER (accesorios especiales, referencia de pedido 4.730-059).

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.

Suministro de agua desde la tubería de agua

⚠ Advertencia

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA.

El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.

Atención

Conectar el separador de sistema siempre a la alimentación de agua, nunca directamente al equipo.

Figura J

- Atornille la pieza de acoplamiento a la conexión de agua del aparato suministrada.

Aspiración del agua de depósitos abiertos

Esta limpiadora de alta presión es apta con la manguera de aspiración KÄRCHER con válvula de retorno (accesorio especial, Ref. 4.440-238) para la aspiración de agua de superficie, p. ej. de los bidones para agua pluvial o de los estanques (altura de aspiración máxima, véase los datos técnicos).

- Llenar de agua la manguera de agua.

- Atornillar manguera de aspiración a la conexión de agua del aparato y colgar en la fuente de agua (por ejemplo en un bidón para agua pluvial).

Puesta en marcha

Atención

La marcha en vacío durante más de 2 horas provoca daños en la bomba de alta presión. Si el equipo no genera presión en 2 minutos, desconectar el equipo y proceder conforme a las indicaciones del capítulo "Ayuda en caso de fallo".

Figura K

- Desenrollar completamente la manguera de alta presión desde el enrollador de manguera. Sujetar contra el asa de transporte.

Indicación: Si la manivela está en la posición de seguridad, plegarla antes hacia arriba.

- Insertar la manguera de alimentación de agua en el acoplamiento de la toma de agua.

Nota: La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

- Conectar la manguera de agua a la toma de agua.

- Abrir totalmente el grifo del agua.

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

- Conectar el aparato „I/ON“.

- Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.

- Tirar de la palanca, el aparato se enciende.

Dejar el aparato en funcionamiento (máx. 2 minutos), hasta que salga el agua de la pistola pulverizadora manual sin burbujas.

- Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.

Nota: Si no se suelta la palanca, el aparato vuelve a apagarse. La alta presión se mantiene en el sistema.

- Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.

Funcionamiento

⚠ Peligro

Mediante el chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión, se ejerce una fuerza de retroceso sobre la pistola pulverizadora. Mantener el equipo estable, sujetar bien la pistola pulverizadora y el tubo pulverizador.

⚠ Peligro

Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.

Atención

No limpiar neumáticos, pintura o superficies delicadas como la madera con la fresa de suciedad, se pueden dañar.

Atención

Riesgo de daños en la pintura

Al realizar trabajos con el cepillo de lavado, este tiene que estar limpio de suciedad u otras partículas.

Figura K

- Inserte la lanza dosificadora en la pistola pulverizadora manual y fíjela girándola 90°.

- Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.

- Tirar de la palanca, el aparato se enciende.

Trabajo con detergentes

⚠ Peligro

El uso de detergentes o productos químicos erróneos puede perjudicar la seguridad del equipo.

Utilice sólo detergentes y productos de limpieza KÄRCHER para cada tipo de tarea de limpieza. Han sido especialmente creados para su aparato. El uso de otros detergentes y productos de limpieza pueden provocar un desgaste más rápido y la invalidación de la garantía. Solicite el asesoramiento oportuno en una tienda especializada y pida la información correspondiente a KÄRCHER.

⚠ Peligro

Si se utilizan erróneamente detergentes, se pueden provocar lesiones graves o intoxicaciones.

Si se usan detergentes se debe tener en cuenta la hoja de datos de seguridad del fabricante del detergente, especialmente las indicaciones sobre el equipamiento de protección personal.

Indicaciones sobre el detergente: Los detergentes más habituales de KÄRCHER se pueden comprar ya preparados en botellas Plug 'n' Clean con tapa para este aparato. Así no es necesario el llenado.

Figura M

- Quitar la tapa de la botella de detergente Plug 'n' Clean y presionar la botella con el orificio hacia abajo en la toma de detergente.

Figura N

- Ajustar la cantidad de absorción de la solución de detergente con el regulador de dosificación de detergente.
- Utilizar la lanza dosificadora con regulación de la presión (Vario Power).
- Girar la lanza dosificadora hasta la posición "Mix".

Nota: De este modo se añade durante el funcionamiento la solución de detergente al chorro de agua.

Método de limpieza recomendado

- Rocíe la superficie seca con detergente y déjelo actuar pero sin dejar que se seque.
- Aplicar el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

Opcional

Boquilla para espuma

- Llenar el depósito de detergente de la boquilla de espuma con la solución de detergente (tener en cuenta las indicaciones de dosificación en el bidón de detergente).
- Unir la boquilla de espuma con el depósito de detergente.
- Inserte la boquilla de espuma en la pistola pulverizadora manual y fíjela girándola 90°.

Interrupción del funcionamiento

- Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Insertar la pistola pulverizadora manual en la zona de recogida para pistolas pulverizadoras manuales.
- Durante las pausas de trabajo prolongadas (de una duración superior a 5 minutos), desconectar además el aparato „0/OFF“.

Finalización del funcionamiento

⚠ Precaución

La manguera de alta presión solo se puede separar de la pistola pulverizadora o el equipo si no hay presión en el sistema.

⚠ Advertencia

Al separar el tubo de alimentación o el de alta presión, puede salir agua muy caliente de las tomas después del funcionamiento.

- Extraer la botella de detergente Plug 'n' Clean del alojamiento y cerrar con la tapa. Para su almacenamiento, colocarlo en el alojamiento con un giro de 180°.
- Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Desconectar el aparato "0/OFF".
- Cierre el grifo de agua.
- Apriete la palanca de la pistola pulverizadora manual para eliminar la presión que todavía hay en el sistema.
- Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Desconectar el aparato del suministro de agua.

Transporte

⚠ Precaución

Para evitar accidentes o lesiones durante el transporte, se debe tener en cuenta el peso del equipo (véase los datos técnicos).

Transporte manual

- Tirar del aparato por el asa de transporte.

Transporte en vehículos

- Antes del transporte en horizontal: Extraer la botella de detergente Plug 'n' Clean del alojamiento y cerrar con la tapa.
- Asegurar el aparato para evitar que se deslice o vuelque.

Almacenamiento

⚠ Precaución

Para evitar accidentes o lesiones se debe tener en cuenta el peso del equipo a la hora de elegir el lugar de almacenamiento (véase los datos técnicos).

Almacenamiento del aparato

Antes de almacenar el aparato durante un período prolongado, como por ejemplo en invierno, respetar también las indicaciones del capítulo Cuidados.

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.
- Pulsar el botón de desconexión en la pistola pulverizadora manual y desconectar manguera de alta presión de la pistola pulverizadora manual.
- Insertar la pistola pulverizadora manual en la zona de recogida para pistolas pulverizadoras manuales.
- Encargar la lanza dosificadora en la zona de recogida para la lanza dosificadora.

Figura □

- Desenrolle la manguera de alta presión en el desenrollador de mangueras: Despliegue la manivela del desenrollador, gírela en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a plegar la manivela.
- Guardar la conexión a la red y el resto de los accesorios en el aparato.

Protección antiheladas

Atención

Los equipos y accesorios que no hayan sido totalmente vaciados puede ser destrozados por las heladas. Vaciar completamente el equipo y los accesorios y proteger de las heladas.

Para evitar daños:

- Desconectar el aparato del suministro de agua.
- Quite la lanza de agua de la pistola pulverizadora manual.
- Conecte el aparato (1/ON), y presione la palanca de la pistola pulverizadora manual hasta que deje de salir agua (aprox. 1 min).
- Desconexión del aparato
- Almacenar el aparato en un lugar a prueba de heladas con todos los accesorios.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar el equipo y desenchugar antes de realizar trabajos de mantenimiento o cuidados.

Cuidado del aparato

Antes de un almacenamiento prolongado, p. e., durante el invierno:

Figura □

- Extraer el tamiz de la conexión del agua con unos alicates de punta plana y limpiarlo colocándolo bajo agua corriente.

Mantenimiento

El aparato no precisa mantenimiento.

Ayuda en caso de avería

⚠ Peligro

Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar el equipo y desenchugar antes de realizar trabajos de mantenimiento o cuidados.

Solo puede realizar reparaciones y trabajar con las piezas eléctricas el servicio de postventa autorizado.

Usted mismo puede solucionar las pequeñas averías con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

El aparato no funciona

- Tirar de la palanca de la pistola pulverizadora manual, el aparato se conecta.
- Comprobar si la tensión indicada en la placa de características coincide con la tensión de la fuente de alimentación.
- Comprobar si el cable de conexión a la red presenta daños.

El aparato no arranca, el motor ronronea

Caída de tensión debida a que la red es débil o por el uso de cable alargador.

- Al conectar, primero tirar de la palanca de la pistola pulverizadora manual, después colocar el aparato en la posición „I/ON“.

El aparato no alcanza la presión necesaria

- Comprobar el ajuste de la lanza dosificadora.
- comprobar que el suministro de agua tiene suficiente caudal.
- Extraer el tamiz de la conexión del agua con unos alicates de punta plana y limpiarlo colocándolo bajo agua corriente.
- Purge el aire del aparato antes de su puesta en servicio.

Conecte el aparato sin que esté conectada la lanza dosificadora y déjelo en marcha (máx. 2 minutos) hasta que el agua que salga de la pistola no tenga burbujas. Desconecte el aparato y conecte la manguera de alta presión.

Grandes oscilaciones de la presión

- Limpiar la boquilla de alta presión: eliminar las impurezas del orificio de la boquilla con una aguja y aclarar con agua desde la parte delantera.
- Comprobar el caudal de agua.

El aparato presenta fugas

- El aparato presenta una ligera falta de estanqueidad por razones técnicas. En caso de que la falta de estanqueidad sea grande, contactar al Servicio técnico autorizado.

El aparato no aspira detergente

- Utilizar la lanza dosificadora con regulación de la presión (Vario Power). Girar la lanza dosificadora hasta la posición "Mix".
- Comprobar el ajuste del regulador de dosificación de detergente.
- Comprobar si la botella de detergente Plug 'n' Clean con el orificio hacia abajo en la toma de detergente.

Accesorios y piezas de repuesto

Accesorios especiales

Los accesorios especiales amplian las posibilidades de uso del aparato. Su distribuidor KÄRCHER le dará información más detallada.

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Aquí encontrará las direcciones:
www.kaercher.com/dealersearch

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Tensión 230 V
1~50 Hz

Potencia conectada 3,0 kW

Grado de protección IP X5

Clase de protección I

Fusible de red (inerte) 16 A

Conexión de agua

Presión de entrada (máx.) 0,6 MPa

Temperatura de entrada (máx.) 60 °C

Velocidad de alimentación 12 l/min (mín.)

Altura de absorción máx. 0,5 m

Potencia y rendimiento

Presión de trabajo 15 MPa

Presión máx. admisible 16 MPa

Caudal, agua 9,2 l/min

Caudal máximo 10,0 l/min

Caudal, detergente 0-0,3 l/min

Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual 25 N

Medidas y pesos

Longitud 404 mm

Anchura 461 mm

Altura 968 mm

Peso, listo para el funcionamiento con accesorios 22,0 kg

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79

Valor de vibración mano-brazo <2,5 m/s²

Inseguridad K 0,3 m/s²

Nivel de presión acústica L_{pA} 77 dB(A)

Inseguridad K_{pA} 3 dB(A)

Nivel de potencia acústica 95 dB(A)

L_{WA} + inseguridad K_{WA}

Sujeto a modificaciones técnicas.

Declaración de conformidad

CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiaadora a alta presión

Modelo: 1.168-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acústica dB(A)

Medido: 92

Garantizado: 95

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.


H. Jenner


S. Reiser
CEO
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tele.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Estimado cliente

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Índice

Volume do fornecimento	PT	5
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	5
Proteção do meio-ambiente	PT	5
Segurança	PT	5
Descrição da máquina	PT	8
Antes de colocar em funcionamento	PT	9
Colocação em funcionamento	PT	10
Funcionamento	PT	10
Transporte	PT	12
Armazenamento.....	PT	12
Conservação e manutenção ..	PT	12
Ajuda em caso de avarias	PT	12
Acessórios e peças sobressalentes	PT	13
Garantia	PT	13
Dados técnicos.....	PT	14
Declaração de conformidade CE	PT	14

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo. Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize esta lavadora de alta pressão unicamente para o uso privado:

- para a limpeza de máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, fachadas, terraços, aparelhos de jardinagem, etc. com jato de água de alta pressão (se for necessário com detergentes).

- com acessórios, peças sobressalentes e detergentes homologados pela KÄRCHER. Observe os avisos que acompanham os detergentes.

Proteção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e devem ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

 Em alguns países é proibido retirar água de rios ou lagos públicos.

 Os trabalhos com produtos de limpeza só podem ser realizados sobre superfícies estanques à água com uma ligação directa à canalização dos efluentes. Não permitir a contaminação de lençóis freáticos ou do solo com produtos de limpeza.

 Efectuar os trabalhos de limpeza com formação de águas sujas oleosas, p.ex. lavagem do motor, lavagem do chassis inferior, só em lugares de lavagem onde existem colectores de óleo.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Segurança

Significado dos avisos

⚠ Perigo

Aviso referente a um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ Advertência

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ Atenção

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

Atenção

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Símbolos no aparelho

O jacto de alta pressão não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho. Proteger o aparelho contra congelamento.



O aparelho não pode ser conectado de imediato à rede de água pública.



Componentes elétricos

⚠ Perigo

- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação à rede e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico eletricista autorizado. Não colocar o aparelho em funcionamento se o cabo de ligação à rede estiver danificado.
- Todas as peças condutoras de corrente na área de trabalho devem estar protegidas contra jactos de água.
- Fichas de rede e acoplamientos de uma linha de extensão têm que ser estanques à água e não podem estar na água. O acoplamento não pode estar pousado no chão. Recomenda-se a utilização de tambores de cabos que assegurem que as tomadas se situem, pelo menos, 60 mm acima do chão.
- Assegurar que os cabos de ligação à rede e de extensão não sejam danificados por trânsito, esmagamento, puxões ou problemas similares. Proteger o cabo de rede contra calor, óleo e arestas afiadas.

⚠ Advertência

- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de características do aparelho.
- O aparelho só deve ser ligado a uma ligação eléctrica executada por um técnico de instalação eléctrica, de acordo com IEC 60364.
- Os cabos de extensão eléctricos inapropriados podem ser perigosos. Utilize ao ar livre unicamente cabos de extensão eléctricos com uma secção transversal suficiente e devidamente homologados e marcados: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Desenrolar a linha de extensão sempre completamente do tambor de cabo.
- Por motivos de segurança recomendamos, regra geral, que o aparelho seja operado com um disjuntor para corrente de defeito (máx. 30 mA).

Manuseamento seguro

⚠ Perigo

- Controlar os componentes importantes como, por exemplo, mangueira de alta pressão, pistola pulverizadora manual e unidade de segurança relativamente a danos, antes de cada utilização. Substituir imediatamente componentes danificados. Não colocar o aparelho em funcionamento com componentes danificados.
- Não dirigir o jato de alta pressão contra terceiros ou contra si próprio para a limpeza de roupa ou sapatos.
- Não projetar jatos de água contra objetos que contenham substâncias nocivas à saúde (p.ex. amianto).
- O jato de alta pressão pode danificar pneus e as válvulas dos mesmos ou provocar até o seu rebentamento. O primeiro sinal de danos é a alteração da cor do pneu. Os pneus / válvulas dos pneus danificados podem causar lesões mortais. Guardar pelo menos uma distância do jato de 30 cm durante a limpeza de superfícies!

- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de sufocamento!

⚠ Advertência

- Este aparelho não deve ser manobrado por crianças ou pessoas não instruídas.
- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.
- As mangueiras de alta pressão, os comandos e os acoplamentos são importantes para a segurança do aparelho. Utilizar unicamente mangueiras de alta pressão, comandos e acoplamentos recomendados pelo fabricante.
- Não utilizar o aparelho se outras pessoas se situarem no alcance do mesmo, a não ser que estas utilizem vestuário de proteção.
- Este aparelho foi desenvolvido para a utilização de detergentes, fornecidos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de outros detergentes ou agentes químicos pode afectar a segurança do aparelho.

⚠ Atenção

- No caso de longas interrupções de trabalho deve-se desligar o interruptor principal / interruptor do aparelho ou retirar a ficha de rede.
- Guardar uma distância do jato mínima de 30 cm durante a limpeza de superfícies lacadas para evitar danos.

- Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
- Não operar o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C.

Outros perigos

⚠ Perigo

- Não pulverizar líquidos inflamáveis.
- Nunca aspirar líquidos com teores de diluentes ou ácidos e dissolventes não diluídos! Trata-se de materiais como gasolina, diluente de tinta ou gasóleo de aquecimento. A névoa de pulverização é altamente inflamável, explosiva e tóxica. Não utilizar acetona, ácidos e diluentes não diluídos, dado que podem atacar os materiais utilizados no aparelho.
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Na utilização do aparelho em zonas de perigo (p. ex. bombas de gasolina), deverão ser observadas as respetivas normas de segurança.

Equipamento de protecção pessoal

Utilizar roupa de protecção e óculos de protecção contra salpicos de água ou sujidades.

Segurança de estabilidade

⚠ Atenção

Antes de iniciar quaisquer trabalhos com ou no aparelho, deve-se assegurar o posicionamento estável do aparelho, de modo a evitar acidentes ou danos causados pelo tombamento do aparelho.

→ A segurança de estabilidade do aparelho é assegurada se este for posicionado sobre uma superfície plana.

Equipamento de segurança

⚠ Atenção

As unidades de segurança protegem o utilizador e não podem ser alteradas ou colocadas fora de serviço.

Interruptor do aparelho

O interruptor do aparelho impede a activação inadvertida do aparelho.

Bloqueio da pistola pulverizadora manual

O bloqueio trava a alavanca da pistola e impede um arranque inadvertido do aparelho.

Válvula de descarga com interruptor de pressão

A válvula de descarga evita a ultrapassagem da pressão de serviço permitida.

Se soltar a alavanca da pistola de injeção manual, a bomba de alta pressão é desligada por um interruptor manométrico. Se a alavanca for puxada, a bomba volta a ligar.

Descrição da máquina

Neste manual de instruções é descrito o equipamento completo. Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento (ver embalagem).

Ver figuras nas páginas desdobráveis!



- 1 Conexão de água com peneira incorporada
- 2 Peça de acoplamento para ligação da água
- 3 Local de armazenamento da pistola pulverizadora manual
- 4 Interruptor do aparelho "0/OFF" / "I/ON"
- 5 Mangueira de alta pressão
- 6 Regulador de dosagem para detergente
- 7 Local de armazenamento da pistola pulverizadora manual
- 8 Tambor da pistola pulverizadora manual
- 9 Alça de transporte
- 10 Manivela para o carretel de mangueiras
- 11 Armazenamento da garrafa do detergente de limpeza Plug 'n' Clean com conexão para o produto de limpeza
- 12 Local de armazenamento para lança
- 13 Gancho de armazenamento para o cabo de ligação à rede
- 14 Cabo de ligação à rede com ficha de rede
- 15 Garrafa do detergente de limpeza Plug 'n' Clean com tampa de fecho
- 16 Roda de transporte
- 17 Pistola de injeção manual

18 Bloqueio da pistola pulverizadora manual

19 Botão para separar a mangueira de alta pressão da pistola pulverizadora manual

20 Tubo de jacto com fresadora de sujidade Para sujidade persistente

21 Lança com regulação da pressão (VariPower)

Para os trabalhos de limpeza mais frequentes. A pressão de serviço pode ser ajustada continuamente entre "Min" e "Max". Na posição "Mix" é possível desejar detergente.

Para o ajuste da pressão de serviço, soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual e colocar a lança na posição desejada.

* Acessórios opcionais

- 22 Escova de lavagem Adequado para trabalhos com detergente.
- 23 Delta-Racer D150 O Delta-Racer combina uma escova de lavagem com um jacto de alta pressão rotativo. Esta característica torna-o especialmente adequado para a lavagem automóvel ou para a limpeza de superfícies com muita sujidade.
- 24 Bico de espuma com recipiente do detergente O detergente é aspirado do recipiente, formando uma forte espuma de limpeza.

** Não faz parte do equipamento original

- 25 Mangueira adutora de água Utilizar uma mangueira de água reforçada com malha ou fibra com um acoplamento convencional. Diâmetro mínimo de 13 mm (1/2 polegada); comprimento mínimo 7,5 m.

Antes de colocar em funcionamento

Montar os acessórios

Ver figuras na página desdobrável!



Montar os componentes soltos na embalagem no aparelho, antes de proceder à colocação em funcionamento.

Montar o armazenamento para a pistola pulverizadora manual

Figura A

- Posicionar o suporte inferior nos entalhes e deslocar para a frente, até encaixar audivelmente.

Figura B

- Posicionar o suporte superior e pressionar para baixo até ao batente.

Montar o gancho de armazenamento para o cabo de ligação à rede

Figura C

- Pressionar o gancho de armazenamento para dentro e encaixar na posição superior.

Montar o regulador de dosagem para o detergente

São necessários os 2 parafusos (incluídos no volume de fornecimento) e uma chave de parafusos em cruz PH 2.

Figura D

- Encaixar as duas mangueiras do detergente nas conexões.
- Posicionar o regulador de dosagem e fixar com os dois parafusos.

Aviso: Durante a montagem deve ter-se em atenção que as talas do regulador de dosagem encaixem nos respectivos entalhes da carcaça.

Montar o manípulo de transporte

Figura E

- Enrolar a mangueira de alta pressão no tambor de mangueira.

Figura F

- Passar a extremidade livre da mangueira de alta pressão enrolada pelos entalhes no regulador de dosagem.

Figura G

- Encaixar a pega de transporte, inserir os pinos nos furos e apertar.

Figura H

- Pressionar o bocal de ligação (da mangueira de alta pressão curta) no encaixe de latão, até encaixar audivelmente. Controlar a ligação segura, puxando pela mangueira de alta pressão.

Ligar a mangueira (tubo flexível) de alta pressão à pistola pulverizadora manual

Figura I

- Encaixar a mangueira de alta pressão na pistola pulverizadora manual, até encaixar audivelmente.

Aviso: ter atenção ao alinhamento correcto do bocal de conexão.

Controlar a ligação segura, puxando pela mangueira de alta pressão.

Alimentação de água

Atenção

Contaminações na água podem danificar a bomba de alta pressão e os acessórios.

Como meio de proteção é recomendado o filtro de água KÄRCHER (acessórios especiais, refº 4.730-059).

Para os valores de ligação veja a placa de características / dados técnicos.

Respeite as normas da companhia de abastecimento de água.

Alimentação de água a partir da canalização

⚠️ Advertência

De acordo com as prescrições em vigor, o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema.

Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA.

A água que tenha entrado no separador de sistema, já não é considerada água potável.

Atenção

Ligar o separador de sistema sempre à alimentação de água e nunca diretamente ao aparelho.

Figura J

- Fixar o elemento de acoplamento na conexão de água da máquina.

Aspirar a água de recipientes abertos

Esta lavadora de alta pressão com tubo de aspiração KÄRCHER e válvula de retenção (acessório especial, n.º enc. 4.440-238), é adequada para a aspiração de água superficial como, por exemplo, de vasutas de água pluvial ou lagos domésticos (altura máxima de aspiração, ver dados técnicos).

- Encher a mangueira de aspiração com água.
- Enroscar a mangueira de aspiração na ligação da água do aparelho e posicionar na fonte de água (p. ex. bidão com águas pluviais).

Colocação em funcionamento

Atenção

O funcionamento a seco durante mais de 2 minutos conduz a danos irreparáveis na bomba de alta pressão. Se o aparelho não estabelecer nenhuma pressão dentro de 2 minutos, deve desligar o aparelho e proceder conforme indicado no capítulo "Ajuda em caso de avarias".

Figura K

- Desenrolar a mangueira de alta pressão totalmente do tambor. Segurar a pega de transporte durante esta fase.
- Aviso: Se a manivela estiver posicionada na posição de fixação, deve-se virá-la primeiro para cima.
- Colocar a mangueira de admissão da água no acoplamento da ligação da água.
- Aviso: A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.
- Conectar a mangueira da água na alimentação da água.
- Abrir a torneira totalmente.
- Ligue a ficha de rede à tomada de corrente.
- Ligar o aparelho "I/ON".
- Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.

- Puxar a alavanca e o aparelho entra em funcionamento.

Deixar o aparelho trabalhar (máx. 2 minutos) até a água sair sem bolhas de ar da pistola pulverizadora manual.

- Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Aviso: o aparelho desliga assim que soltar a alavanca. A alta pressão permanece no sistema.

- Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.

Funcionamento

⚠ Perigo

Devido ao jato de água que sai do bico de alta pressão, uma força de recuo age sobre a pistola. Garantir uma posição segura e segurar bem a pistola e a lança.

⚠ Perigo

Os factos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.

Atenção

Não limpar os pneumáticos de automóveis, a pintura ou superfícies sensíveis como, por exemplo, madeira, com a fresa de sujidade, devido ao perigo de danificação.

Atenção

Perigo de danos na pintura

Nos trabalhos com escova de lavagem, esta não deve conter sujidade ou outras partículas.

Figura L

- Introduzir a lança na pistola manual e rodar 90° para fixá-la.
- Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
- Puxar a alavanca e o aparelho entra em funcionamento.

Trabalhar com detergentes

⚠ Perigo

A utilização de detergentes ou agentes químicos errados pode afetar a segurança do aparelho.

Para os respectivos trabalhos de limpeza utilize apenas produtos de limpeza e de

conservação KÄRCHER, uma vez que estes foram especialmente concebidos para a utilização no seu aparelho. A utilização de outros produtos de limpeza e de conservação pode provocar o desgaste prematuro e a anulação da garantia. P. f. informe-se no comércio especializado ou requisite informações directamente à KÄRCHER.

⚠ Perigo

A utilização de detergentes errados pode provocar ferimentos ou intoxicações graves. Em caso de utilização de produtos de limpeza deve-se ler a ficha técnica de segurança do fabricante do produto de limpeza, especialmente os avisos relativos ao equipamento de protecção pessoal.

Avisos sobre o detergente: Os detergentes KÄRCHER mais convencionais para estes aparelhos podem ser adquiridos prontos a utilizar em garrafas de detergente de limpeza Plug 'n' Clean com tampa de fecho. Desta forma são desnecessários os trabalhos morosos de enchimento/reenchimento.

Figura M

- Retirar a tampa da garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean e pressionar a garrafa, com a abertura para baixo, contra a conexão para o detergente.

Figura N

- Ajustar a quantidade de aspiração do detergente com o regulador de dosagem.
 - Utilizar lança com regulação da pressão (Vario Power).
 - Ajustar a lança na posição "Mix".
- Aviso:** Deste modo, a solução de detergente é adicionada ao jacto de água.

Métodos de limpeza recomendados

- Espalhar o detergente de forma económica sobre a superfície seca e deixá-lo actuar (não secar).
- Remover a sujidade solta com o jacto de alta pressão.

Opcional

Bico de espuma

- Encher o detergente no recipiente do detergente do bico de espuma (ter

atenção às indicações de dosagem na embalagem do detergente).

- Ligar o bico de espuma ao recipiente do detergente.
- Encaixar o bico de espuma na pistola manual e rodar 90° para fixá-la.

Interromper o funcionamento

- Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
- Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
- Colocar a pistola pulverizadora no local de armazenamento.
- Se não trabalhar durante um período prolongado (superior a 5 minutos) com o aparelho, o mesmo deve ser desligado "0/OFF".

Desligar o aparelho

⚠ Atenção

Separar apenas a mangueira de alta pressão da pistola pulverizadora manual ou do aparelho se o sistema estiver livre de pressão.

⚠ Advertência

Durante a separação da mangueira de admissão ou da mangueira de alta pressão, pode verificar-se a saída de água quente pelas ligações após o funcionamento.

- Retirar a garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean do encaixe e fechar com a tampa. Para armazenar deve-se colocar a mesma no encaixe, mas efectuar primeiro uma revolução de 180 °.
- Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
- Desligar o aparelho "0/OFF".
- Fechar a torneira de água.
- Premir a alavanca da pistola de injeção manual para eliminar a pressão ainda existente no sistema.
- Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Separar o aparelho da alimentação da água.

Transporte

⚠ Atenção

De modo a evitar acidentes ou ferimentos durante o transporte, deve ter-se atenção ao peso do aparelho (ver dados técnicos).

Transporte manual

- Puxar o aparelho pelo manípulo de transporte.

Transporte em veículos

- Antes de um transporte deitado: Retirar a garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean do encaixe e fechar com a tampa.
- Proteger o aparelho contra deslizamentos e tombamentos.

Armazenamento

⚠ Atenção

De modo a evitar acidentes ou ferimentos durante a seleção do local de armazenamento, deve ter-se em consideração o peso do aparelho (ver dados técnicos).

Guardar a máquina

Antes de armazenar o aparelho durante um longo período (p. ex. no Inverno), deve-se prestar especial atenção ao capítulo da conservação.

- Estacionar o aparelho sobre uma superfície plana.
- Premir o botão de separação na pistola pulverizadora manual e separar a mangueira de alta pressão da pistola pulverizadora manual.
- Colocar a pistola pulverizadora no local de armazenamento.
- Encaixar a lança no respectivo encaixe. Figura □
- A mangueira de alta pressão deverá ser enrolada no carretel de mangueiras: Levantar a manivela do carretel de mangueiras, rodá-lo em sentido horário e descer a manivela.
- Arrumar o cabo de rede e os restantes acessórios no aparelho.

Protecção contra o congelamento

⚠ Atenção

Aparelhos ou acessórios que não tenham sido completamente esvaziados podem ser destruídos pela geada. Esvaziar completamente o aparelho e acessórios e proteger contra geada.

Para evitar danos:

- Separar o aparelho da alimentação da água.
- Separar o tubo de jacto da pistola de injecção manual.
- Ligar o aparelho (1/ON) e premir a alavanca da pistola pulverizadora manual até deixar de sair água (aprox. 1 min.).
- Desligar o aparelho.
- Guardar o aparelho com todos os acessórios um local protegido contra geada.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Perigo de choque elétrico. Desligar o aparelho e desconectar a ficha de rede antes de iniciar quaisquer trabalhos de conservação e de manutenção.

Conservação

Antes dum armazenamento prolongado, p.ex. durante o inverno:

Figura □

- Extrair o coador da conexão de água por meio de um alicate de pontas chatas e lavar-lo com água corrente.

Manutenção

O aparelho está isento de manutenção.

Ajuda em caso de avarias

⚠ Perigo

Perigo de choque elétrico. Desligar o aparelho e desconectar a ficha de rede antes de iniciar quaisquer trabalhos de conservação e de manutenção.

Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes elétricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Com a ajuda da seguinte tabela sinóptica, você mesmo pode eliminar pequenas avarias. Em caso de dúvida contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

A máquina não funciona

- Puxar a alavanca da pistola pulverizadora manual, o aparelho entra em funcionamento.
- Verificar se a tensão indicada na placa de características coincide com a tensão da fonte de alimentação.
- Verificar o cabo de rede a respeito de danos.

O motor não entra em funcionamento, motor emite zumbido

Queda de tensão devido a rede eléctrica fraca ou utilização de uma extensão.

- Durante a activação deve-se puxar primeiro a alavanca da pistola pulverizadora manual e, de seguida, ajustar o interruptor do aparelho em "I/ON".

A máquina não atinge a pressão de serviço

- Verificar o ajuste na lança.
- Verificar se a alimentação da água tem um caudal de débito suficiente.
- Extrair o coador da conexão de água por meio de um alicate de pontas charitas e lavar-lo com água corrente.
- Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em funcionamento.
Ligar a máquina sem a lança e deixá-la funcionar (máx. 2 minutos), até a água sair da pistola sem bolhas de ar. Desligar a máquina e conectar a lança.

Fortes variações de pressão

- Limpar o bocal de alta pressão: Elimine a sujidade da abertura do bocal com uma agulha e lave pela frente com água.
- Verificar a quantidade de alimentação de água.

Aparelho com fuga

- Uma pequena fuga no aparelho é normal e deve-se a razões técnicas. Se houver fortes fugas de água, manda inspecionar pelo Serviço Técnico autorizado.

O detergente não é aspirado

- Utilizar lança com regulação da pressão (Vario Power). Ajustar a lança na posição "Mix".
- Controlar o ajuste no regulador de dosagem do detergente.
- Verificar se a garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean está encaixada, com a abertura para baixo, na conexão para o produto de limpeza.

Acessórios e peças sobressalentes

Acessórios especiais

Os acessórios especiais oferecem amplas possibilidades de utilização. Contacte o seu revendedor KÄRCHER para obter mais informações.

Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Os endereços podem ser consultados em: www.kaercher.com/dealersearch

Dados técnicos

Ligação eléctrica

Tensão	230 V
	1~50 Hz
Potência da ligação	3,0 kW
Grau de protecção	IP X5
Classe de protecção	I
Protecção de rede (de acção lenta)	16 A

Conexão de água

Pressão de admissão (máx.)	0,6 MPa
Temperatura de admissão (máx.)	60 °C
Quantidade de admissão (mín.)	12 l/mín
Máx. altura de aspiração	0,5 m

Dados relativos à potência

Pressão de serviço	15 MPa
Pressão máxima admissível	16 MPa
Débito, água	9,2 l/mín
Caudal de débito máximo	10,0 l/mín
Débito, detergente	0-0,3 l/mín
Força de recuo da pistola manual	25 N

Medidas e pesos

Comprimento	404 mm
Largura	461 mm
Altura	968 mm
Peso, operacional com acessórios	22,0 kg

Valores obtidos segundo

EN 60335-2-79

Valor de vibração mão/braço	<2,5 m/s ²
Insegurança K	0,3 m/s ²
Nível de pressão acústica L _{pA}	77 dB(A)
Insegurança K _{pA}	3 dB(A)
Nível de potência acústica L _{WA} + Insegurança K _{WA}	95 dB(A)

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Declaração de conformidade CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Lavadora de alta pressão

Tipo: 1.168-xxx

Respectivas Directrizes da CE

2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência acústica dB(A)

Medido: 92

Garantido: 95

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Kære kunde.



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Indholdsfortegnelse

Leveringsomfang	DA . . . 5
Bestemmelsesmæssig, anvendelse	DA . . . 5
Miljøbeskyttelse	DA . . . 5
Sikkerhed	DA . . . 5
Beskrivelse af apparatet	DA . . . 7
Inden ibrugtagning	DA . . . 8
Ibrugtagning	DA . . . 9
Drift	DA . . . 9
Transport	DA . . . 11
Opbevaring	DA . . . 11
Pleje og vedligeholdelse	DA . . . 11
Hjælp ved fejl	DA . . . 11
Tilbehør og reservedele	DA . . . 12
Garanti	DA . . . 12
Tekniske data	DA . . . 13
EU-overensstemmelseserklæring	DA . . . 13

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Bestemmelsesmæssig, anvendelse

Denne højtryksrenser må kun anvendes til privat brug:

- Til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøjer, facader, terrasser, haveredskaber etc. med højtryksvandstråle (efter behov med tilsætning af rengøringsmiddel).
- Med tilbehør, reservedele og rengøringsmidler, der er godkendt af Kärcher. Følg de anvisninger, der er vedlagt rengøringsmidlerne.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.



I nogle lande er det ikke tilladt at udtagte vand fra kollektivt vand.



Arbejder med rensemiddel må kun gennemføres på arbejdsoverflader som er væsketæt og med tilslutning til spildevandskanalisationen. Rensemiddel må ikke trænge ind i vandløb eller jorden.



Rengøringsarbejder, hvor der opstår olieholdigt spildevand, f.eks. motorvask eller undervognsvask må kun foregå på vasepladser udstyret med en olieudskiller.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Sikkerhed

Henvisningernes betydning

⚠ Risiko

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden.

⚠ Advarsel

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

⚠ Forsiktig

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

OBS

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Symboler på maskinen

Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod selve maskinen.

Beskyt maskinen imod frost.



Maskinen må ikke tilsluttes umiddelbart til det offentlige drikkevandsnet.

Elektriske Komponenter

⚠ Risiko

- Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.
- Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før maskinen tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør. Anvend ikke maskinen, hvis nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Alle strømførende dele i arbejdsmrådet skal være beskyttet mod strålevand.
- Stikket og koblingen af forlængerledninger skal være vandtæt og må ikke ligge i vand. Koblingen må ej heller ligge på jorden. Det anbefales at bruge kabeltromler, der sikrer, at stikkontakterne er mindst 60 mm over jorden.
- Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netledningerne mod varme, olie og skarpe kanter.

⚠ Advarsel

- Maskinen må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.
- Maskinen skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en el-installatør iht. IEC 603064.
- Uegnede el-forlængerledninger kan være farlige. Benyt udelukkende hertil godkendte og mærkede el-forlængerledninger med et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit ved udendørs brug: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:

- Træk altid forlængerledningen helt af kabeltromlen.
- Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi principielt at maskinen anvendes over et fejlstrømsrelæ (max. 30 mA).

Sikker brug

⚠ Risiko

- Kontroller inden enhver ibrugtagning, om vigtige komponenter som højtryks slang, håndsprøjtepistol og sikkerhedsudstyr evt. er beskadiget. Udsift straks beskadigede komponenter. Anvend ikke maskinen, hvis nogle af komponenterne er beskadiget.
- Ret ikke strålen mod Dem selv eller andre for at rengøre tøj eller skotøj.
- Spul ikke genstande, der indeholder sundhedsskadelige stoffer (f.eks. asbest).
- Dæk/dækventiler kan blive beskadiget og punktere ved brug af højtryksstrålen. Første tegn herpå er, at dækkene ændrer farve. Beskadigede dæk/dækventiler er livsfarlige. Hold mindst 30 cm stråleafstand ved rengøringen!
- Emballagefolie skal holdes fjern fra børn, kvælningsfare!

⚠ Advarsel

- Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn eller af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.
- Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med aggregatet.

- Højtryksslanger, armaturer og tilkoblninger er vigtige for aggregatets sikkerhed.** Benyt udelukkende de af producenten anbefalede højtryksslanger, armaturer og tilkoblninger.
- Maskinen må ikke bruges hvis andre personer er i rækkevidde, med mindre de bruger beskyttelsesdragter.**
- Maskinen er udviklet til brug af de rengøringsmidler, der leveres og anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens sikkerhed negativt.**

⚠ Forsigtig

- Ved længere arbejdspauser sluk maskinen ved hovedkontakten / maskinens kontakt eller træk netstikket.**
- Hold mindst 30 cm stråleafstand ved rengøring af lakerede overflader for at undgå lakskader.**
- Lad aldrig damprenseren være uden opsyn, mens den er i drift.**
- Apparatet må ikke bruges ved temperaturer under 0 °C.**

Andre farer

⚠ Risiko

- Brændbare væsker må ikke sprøjtes.**
- Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Herunder hører f.eks. benzin, farvefortynder og fyringsolie.**
Sprøjtetågen er meget let antændelig, eksplosiv og giftig. Undgå brug af acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber maskinens materialer.
- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.**
- Overhold de gældende sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af højtryksrenseren i fareområder (f.eks. tankstationer).**

Personligt beskyttelsesudstyr

Bær passende sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller som værn mod vand eller snavs, der sprøjter bagud.

Stabilitet

⚠ Forsigtig

Inden der arbejdes med eller ved maskinen, skal det sikres, at maskinen står stabilt for at forhindre ulykker eller beskadigelser/ kvæstelser ved at maskinen vælter.

→ Maskinens stabilitet er garanteret, hvis den sættes på en plan overflade.

Sikkerhedsanordninger

⚠ Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvæstelser og må hverken ændres eller omgås.

Afbryder

Hovedafbryderen forhindrer et utilsigtedt brug af maskinen.

Låseanordning på håndsprøjtepistolen

Låseanordningen blokerer sprøjtepistolens greb og forhindrer maskinens utilsigtede start.

Overstrømsventil med trykafbryder

Overstrømsventilen forhindrer, at det maksimalt tilladte tryk overskrides.

Hvis pistolgrebet slippes, frakobles højtrykspumpen af en trykafbryder, og højtryksstrålen stopper. Hvis der trækkes i grebet, kobler trykafbryderen pumpen til igen.

Beskrivelse af apparatet

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen (se emballagen).

Se hertil figurerne på siderne!

- 1 Vandtilslutning med integreret si
- 2 Tilkoblingsdel til vandforsyning
- 3 Opbevaring til håndsprøjtepistolen
- 4 Hovedafbryder „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Højtryksslange
- 6 Doseringsregulering til rensemiddel
- 7 Opbevaring til håndsprøjtepistolen
- 8 Højtryks-slangetrommel
- 9 Transportgreb
- 10 Håndsving til slangerullen
- 11 Opbevaring Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med tilslutning for rensemiddel



- 12 Opbevaring til strålerøret
- 13 Opbevaringskrog til strømledningen
- 14 Strømledning med netstik
- 15 Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med dækSEL
- 16 Tranporthjul
- 17 Håndsprøjtepistol
- 18 Låseanordning på håndsprøjtepistolen
- 19 Knap til at adskille højtryksslangen fra håndsprøjtepistolen.
- 20 Strålerør med rotordyse
Til svære tilsmudsinger
- 21 Strålerør med trykregulering (Vario Power)
Til de mest almindelige rengøringsopgaver. Arbejdstrykket kan reguleres trinløst imellem "Min" og "Max". I stilling "Mix" kan rengøringsmidlet doseres. Til omstilling af arbejdstrykket giver du slip for håndsprøjtepistolen og drejer strålerøret til den ønskede position.

* Optionalt tilbehør

- 22 Vaskebørste
Egnet til arbejde med rensemidler.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer forbinder en vaskebørste med en roterende højtryksstråle. Den er derfor særlig velegnet til rengøring af biler eller stærkt tilsmudsede overflader.
- 24 Skumdyse med rensemiddelbeholder
Rensemiddel suges ind fra beholderen og der opstår et effektivt rensemiddelskum.

** Ikke inkluderet i leveringen

- 25 Vandtilførselsslange
Brug en vævforstærket vandslange med en gængs kobling. Diameter mindst 1/2 tomme, hhv. 13 mm; Længde mindst 7,5 m.

Inden ibrugtagning

Montering af tilbehør

Se figurerne i starten af
brugervejledningen!

Løse komponenter, som er vedlagt maskinen, skal før brugen monteres.



Montering af opbevaring til håndsprøjtepistolen

Figur A

- Den nederste holder sættes ind i åbningen og skubbes fremad indtil den går i hak.

Figur B

- Den øverste holder sættes ind og trykkes nedad til anslaget.

Montering af opbevaringskrogen til strømledningen

Figur C

- Opbevaringskrogen trykkes ind indtil den går i hak i øverste position.

Montering af doseringsregulering til rensemiddel

Hertil bruges de 2 vedlagte skruer og en stjerneskruetrækker PH 2.

Figur D

- Begge rensemiddelslanger sættes på tilslutningerne.
- Doseringsreguleringen sættes på og sikres med 2 skruer.

Bemærk: Vær især opmærksom på, at doseringsreguleringen sidder rigtig fast i huset.

Montering af transportgrebet

Figur E

- Højtryksslangen vikles op på slangetromlen.

Figur F

- Den frie ende af den opviklede højtryksslange skubbes gennem åbningerne på doseringsreguleringen.

Figur G

- Sæt transportgrebet på, sæt bolten ind i åbningen og skru dem sammen.

Figur H

- Tilslutningsniplen fra den korte højtryksslange trykkes ind i messingholderen indtil den går i hak.
Kontroller om forbindelsen er sikker ved at trække i højtryksslangen.

Forbind sprøjtepistolen med højtryksslangen

Figur J

- Skru højtryksslangen ind i håndsprøjtepistolen indtil det kan høres at den går i hak.

Bemærk: Tag hensyn til den rigtige orientering af tilslutningsstykket.

Kontroller om forbindelsen er sikker ved at trække i højtryksslangen.

Vandforsyning

OBS

Forurenninger i vandet kan beskadige højtrykspumpen og tilbehøret. For at beskytte maskinen anbefales brug af KÄRCHER-vandfilter (specialtilbehør, bestillingsnummer 4.730-059).

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsværdier

Læg mærke til vandforsyningsselskabets reglementer.

Vandforsyning fra vandledning

⚠️ Aviso

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en systemseparator. Der skal anvendes en velegnet systemseparator fra Kärcher eller en alternativ systemseparator ifølge EN 12729 type BA.

Vand, som strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes.

OBS

Tilslut aldrig en systemadskiller direkte til maskinen, men til drikkevandsforsyningen.

Figur J

- Skru den medfølgende koblingsdel på højtryksrenserens vandtilslutning.

Opsugning af vand fra åbne beholdere

Denne højtryksrenser er sammen med KÄRCHER-sugeslangen med kontraventil (ekstratilbehør, bestillingsnr. 4.440-238) beregnet til opsugning af overfladevand, som f.eks vand af regntønder eller damme (max. opsugningshøjde, se tekniske data).

- Sugeslangen skal fyldes med vand.

- Skru sugeslangen på maskinens vandtilslutning og hæng den i vandkilden (f.eks. regntønde).

Ibrugtagning

OBS

Tørkørsel på mere end 2 minutter fører til skader på højtrykspumpen. Afbryd maskinen hvis den ikke opbygger tryk indenfor 2 minutter og gå frem ifølge anvisningerne i kapitel "Hjælp ved fejl".

Figur K

- Rul højtryksslangen fra slangetromlen. Herved skal transportgrebet holdes imod.

Bemærk: Hvis håndsvinget er i en sikret position skal svinget først klappes op.

- Sæt vandtilløbsslangen på vandtillsutningens kobling.

Bemærk: Tilførselsslangen leveres ikke med.

- Slut vandslangen til vandforsyningen.

- Åbn for vandhanen.

- Sæt netstikket i en stikdåse.

- Stil hovedafbryderen på "I/ON".

- Brug håndsprøjtepistolens greb.

- Højtryksrenseren tændes ved at trække i grebet.

Maskinen skal køre (max. 2 minutter), indtil vandet strømmer ud af håndsprøjtepistolen uden bobler.

- Slip pistolgrebets håndtag.

Bemærk: Hvis der gives slip for grebet, afbrydes maskinen igen. Højtrykket oprettholdes i systemet.

- Brug håndsprøjtepistolens greb.

Drift

⚠️ Risiko

Pga. den vandstråle, der kommer ud af højtryksdysen, stødes pistolgrebet bagud.

Sørg for at stå godt og hold godt fast i pistolgrebet og strålerøret.

⚠️ Risiko

Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod selve maskinen.

OBS

Bildæk, lakeringer eller følsomme overflader af træ må ikke renses med snavsfræseren, fare for beskadigelse.

OBS

Fare for laksader

Ved arbejder med vaksebørste, skal den være fri for tilsmudsninger eller andre partikler.

Figur □

- Strålerør sættes ind i sprøjtepistolen og fikses med en 90° omdrejning.
- Brug håndsprøjtepistolens greb.
- Højtryksrenseren tændes ved at trække i grebet.

Arbejde med rensemidler

⚠ Risiko

Brug af forkerte rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens sikkerhed. Brug udelukkende rense- og plejemidler fra KÄRCHER til den pågældende rengøringsdopgave, da disse produkter er specielt udviklet til deres maskine. Brugen af andre rense- og plejemidler kan føre til hurtigere slitage og ophør af garantikravene. Informér dig venligst ved din forhandler eller rekvirer direkte informationer hos KÄRCHER.

⚠ Risiko

Forkert anvendelse af rengøringsmidler kan forårsage alvorlige kvæstelser eller giftninger.

Ved brug af rensemidler skal der tages hensyn til sikkerhedsdatabladet af rensemiddelproducenten, især henvisningerne til personlige værnemidler.

Anvisninger til rensemiddel: Til disse maskiner kan de gængse KÄRCHER rensemidler købes klar til brug i Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med dæksel. På den måde bortfalder den generende omfydning, hhv. påfyldning.

Figur □

- Fjern dækslet fra Plug 'n' Clean rensemiddeldunken og tryk rensemiddeldunken med åbningen nedad i tilslutningen for rensemiddel.

Figur □

- Juster opsugningsmængden af rensemiddelopløsningen med doseringsregulatoren til rensemiddel.
- Brug strålerør med trykregulering (Vario Power).
- Drej strålerøret til position "Mix".
Bemærk: På den måde tilsættes der rensemiddelopløsning til vandstrålen under driften.

Anbefalet rensemetode

- Sprøjt lidt rengøringsmiddel på den tørre overflade og lad det virke (skal ikke tørre).
- Vask det løsnehede snavs af med højtryksstrålen.

Optionel

Skumdyse

- Fyld rensemiddelopløsningen ind i skumdysens rensemiddelbeholder (tag højde for doseringsanvisningen på rensemidlets emballage).
- Forbind skumdysen med rensemiddelbeholderen.
- Skumdysen sættes ind i sprøjtepistolen og fikses med en 90° omdrejning.

Afbrydelse af driften

- Slip pistolgrebets håndtag.
- Brug håndsprøjtepistolens greb.
- Sæt håndsprøjtepistolen i dens holder.
- Afbryd endvidere maskinen "0/OFF" ved længere arbejdspausen (mere end 5 minutter).

Efter brug

⚠ Forsigtig

Højtryksslangen må kun adskilles fra håndsprøjtepistolen eller maskinen, hvis systemet er uden tryk.

⚠ Advarsel

Hvis tilløbs- og højtryksslangen adskilles efter driften kan der udtræde varmt vand.

- Træk Plug 'n' Clean rensemiddeldunken ud af holderen og luk den med dækslet. Til opbevaring sættes den 180 ° drejet ind i holderen.
- Slip pistolgrebets håndtag.

- Sluk maskinen "0/OFF".
- Luk vandhanen.
- Tryk på pistolgrebet for at fjerne det tryk, der er i systemet.
- Brug håndsprøjtepistolens greb.
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Adskil maskinen fra vandforsyningen.

Transport

⚠ Forsigtig

Tag hensyn til maskinens vægt til transporten (se tekniske data) for at undgå ulykker og personskader.

Manuel transport

- Træk maskinen i transportgrebet.

Transport i køretøjer

- Før liggende transport: Træk Plug 'n' Clean rensemiddeldunken ud af holdeben og luk den med dækslet.
- Maskinen sikres/fastgøres, så den ikke kan vælte eller flytte sig.

Opbevaring

⚠ Forsigtig

Tag hensyn til maskinens vægt ved udvalget af opbevaringsstedet (se tekniske data) for at undgå ulykker og personskader.

Opbevaring af damprenseren

Inden maskinen opbevares over et længere tidsrum, f.eks. om vinteren, skal der tages hensyn til anvisningerne i kapitel "Pleje".

- Stil fejemaskinen på et plant underlag.
- Tryk på håndsprøjtepistolens skilleknap og adskil højtryksslangen fra håndsprøjtepistolen.
- Sæt håndsprøjtepistolen i dens holder.
- Strålerøret skal gå i hak i opbevaringsstedet.

Figur

- Højtryksslange opvikles på slangerullen: Slangerullens krumtap klappes ud, drejes med uret og krumtappen klappes sammen igen.
- Opbevar strømledningen og tilbehøret på maskinen.

Frostbeskyttelse

OBS

Ikke fuldstændig tømte maskin- eller tilbehørss dele kan ødelægges af frost. Tøm maskin- og tilbehørss dele fuldstændig og frost sikre dem.

For at undgå skader:

- Adskil maskinen fra vandforsyningen.
- Tag strålerøret af pistolgrebet.
- Tænd kort for højtryksrenseren (1/ON), tryk på pistolgrebets håndtag, indtil der ikke kommer mere vand ud (ca. 1 min.).
- Sluk for renseren
- Maskinen og alt tilbehør opbevares i et frostfrit rum.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Fare for elektrisk stød. Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.

Pleje

Inden længere tids opbevaring, f.eks. om vinteren:

Figur

- Træk sien i vandtilslutningen ud med en fladtang ogrens den under løbende vand.

Vedligeholdelse

Højtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.

Hjælp ved fejl

⚠ Risiko

Fare for elektrisk stød. Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.

Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

Ved hjælp af denne oversigt kan De selv afhjælpe mindre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i tvivlstilfælde.

Maskinen kører ikke

- ➔ Maskinen tændes ved at trække i håndsprøjtepistolens greb.
- ➔ Kontroller, at den angivne spænding på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spænding.
- ➔ Kontroller nettilslutningskablet for beskadigelse.

Maskinen starter ikke, motoren brummer

Spændingstab på grund af et svagt strømnet eller hvis der bruges en forlængerledning.

- ➔ Træk først sprøjtepistolens greb ved starten, sæt så afbryderen til "I/ON".

Maskinen kommer ikke op på det nødvendige tryk

- ➔ Kontroller indstillingerne på strålerøret.
- ➔ Kontroller vandforsyningen for tilstrækkelig transportkapacitet.
- ➔ Træk sien i vandtilslutningen ud med en fladtang ogrens den under løbende vand.
- ➔ Afluft højtryksrenseren inden brug. Tænd for maskinen uden strålerør tilsluttet og lad den køre (max. 2 minutter), indtil der kommer vand uden bobler ud af pistolen. Sluk for maskinen og tilslut strålerøret igen.

Kraftige trykudsving

- ➔ Rens højtryksdysen: Fjern snavs fra dysebobehullet med en nål og skyl ved at spule vand fremad.
- ➔ Kontroller den tilløbende vandmængde.

Maskinen er utæt

- ➔ Teknisk betinget er maskinen lidt utæt. Kontakt den autoriserede kundeservice, hvis den er meget utæt.

Rensemiddel bliver ikke indsuget

- ➔ Brug strålerør med trykregulering (Vario Power). Drej strålerøret til position "Mix".
- ➔ Kontroller indstillingen på doseringsregulatoren til rensemidlet.
- ➔ Kontrollér, om Plug 'n' Clean rensemiddeldunken sidder i tilslutningen for rensemiddel med åbningen nedad.

Tilbehør og reservedele

Ekstratilbehør

Ekstratilbehøret udvider maskinens anvendelsesmuligheder. Nærmere informationer herom fås hos Deres KÄRCHER-forhandler.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Adresser finder De under:

www.kaercher.com/dealersearch

Tekniske data

EI-tilslutning

Spænding	230 V
	1~50 Hz
Tilslutningseffekt	3,0 kW
Beskyttelsesniveau	IP X5
Beskyttelseskasse	I
Netsikring (træg)	16 A

Vandtilslutning

Tilførselstryk, maks.	0,6 MPa
Forsyningstemperatur, maks.	60 °C
Forsyningsmængde, min.	12 l/min.
Max. indugsningshøjde	0,5 m

Ydelsesdata

Arbejdstryk	15 MPa
Maks. tilladt tryk	16 MPa
Kapacitet, vand	9,2 l/min.
Transportmængde max.	10,0 l/min.
Kapacitet, rengøringsmiddel	0-0,3 l/min.
Pistolgrebets tilbagestøds-kraft	25 N

Mål og vægt

Længde	404 mm
Bredde	461 mm
Højde	968 mm
Vægt, driftsklar med tilbehør	22,0 kg

Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-79

Hånd-arm vibrationsværdi	<2,5 m/s ²
Usikkerhed K	0,3 m/s ²
Lydtryksniveau L _{pA}	77 dB(A)
Usikkerhed K _{pA}	3 dB(A)
Lyd effektniveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	95 dB(A)

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser

Type: 1.168-xxx

Gældende EF-direktiver

2000/14/EF

2004/108/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lyd effektniveau dB(A)

Målt: 92

Garanteret: 95

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.


H. Jenner

CEO


S. Reiser

Head of Approbation

Dokumentationsbefuld mægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Kjære kunde.

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Innholdsfortegnelse

Leveringsomfang	NO .. 5
Forskriftsmessig bruk	NO .. 5
Miljøvern	NO .. 5
Sikkerhet	NO .. 5
Beskrivelse av apparatet	NO .. 7
Før den tas i bruk	NO .. 8
Ta i bruk	NO .. 9
Drift	NO .. 9
Transport	NO .. 11
Lagring	NO .. 11
Pleie og vedlikehold	NO .. 11
Feilretting	NO .. 11
Tilbehør og reservedeler	NO .. 12
Garanti	NO .. 12
Tekniske data	NO .. 13
EU-samsvarserklæring	NO .. 13

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut. Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

Forskriftsmessig bruk

Denne høytrykksvaskeren må kun brukes til private formål.

- for rengjøring av maskiner, biler, bygninger, verktøy, fasader, terrasser, haugestyr, etc. med høytrykkvannstråle (ved behov tilrettelagt rengjøringsmidler).
- med tilbehør, reservedeler og rengjøringsmidler som er godkjent av KÄRCHER. Følg anvisningene som følger med rengjøringsmiddelet.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning.

Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.



I noen land er det forbudt å ta opp vann fra offentlige vannkilder.



Arbeid med rengjøringsmidler skal kun utføres på væsketette arbeidsflater med tilkobling til avløpssystemet. Ikke la rengjøringsmiddelet slipp ut til vann eller jord.



Rengjøringsarbeid som medfører oljeholdig avløpsvann, f. eks. motorvask, karosserivask, må bare utføres på vaskeplasser med oljeutskiller.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Sikkerhet

Betydning av anvisningene

Fare

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

Forsiktig

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Symboler på maskinen

Høytrykksstrålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller maskinen selv.



Skal ikke utsettes for frost.

Maskinen skal ikke kobles direkte til den offentlige vannforsyningen.



Elektriske komponenter

⚠ Fare

- Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.
- Kontroller strømledningen og støpselet for skader før hver bruk. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker. Ikke ta i bruk maskinen med skadet kabel.
- Alle strømførende deler i arbeidsområdet må være spylesikre.
- Støpsel og kontakt på skjøteleddning må være vanntette og skal ikke ligge i vann. Koblingen skal ikke bli liggende på bakken. Det anbefales å bruke en kabeltrommel som sikrer at stikkontakten er minst 60 mm over bakken.
- Pass på at strømledningen eller skjøteleddningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt strømledningen mot sterkt varme, olje og skarpe kanter.

⚠ Advarsel

- Maskinen skal kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med maskinens typeskilt.
- Maskinen må kun tilkobles strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.
- Uegnede elektriske skjøteleddninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anvendes elektriske skjøteleddninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstverrsnitt: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

- Skjøteleddninger må alltid vikles helt av kabeltrommelen.
- Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi i utgangspunktet at apparatet drives via en overspenningsbryter (maks 30mA).

Sikker håndtering

⚠ Fare

- Viktige komponenter så som høytrykkslange, høytrykkspistol og sikkerhetsinnretninger skal kontrolleres for skader før hver bruk. Skadede komponenter skal straks skiftes. Ikke bruk maskin med skadede komponenter.
- Ikke rett høytrykksstrålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller sko/tøy.
- Ikke spyl gjenstander som inneholder helsekadelige materialer (f. eks. asbest).
- Dekk og ventiler på kjøretøy kan skades med høytrykksstrålen, noe som kan føre til at dekk eksploderer. Første tegn på at dekket er skadet er at det misfarges. Skadde dekk/dekkventiler er livsfarlige. Hold minst 30 cm stråleavstand ved rengjøring!
- Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!

⚠ Advarsel

- Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn, eller personer som ikke er kjent med hvordan høytrykksvaskeren fungerer.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- **Maskinen må brukes på korrekt måte.** Brukeren må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinner seg i nærheten.
- **Høytrykkslange, armatur og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen.** Bruk kun høytrykkslanger, armatur og koblinger som er anbefalt av produsenten.
- **Ikke bruk maskinen hvis andre personer er innen rekkevidde, med mindre de har på seg vernekjær.**
- **Denne maskinen er konstruert for bruk sammen med rengjøringsmidler levert av, eller anbefalt av produsenten.** Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan virke inn på høytrykksvaskerens sikkerhet.

⚠ Forsiktig!

- **Ved lengre arbeidsspauser slå av maskinen med hovedbryter/apparatbryter eller trekk ut støpselet.**
- **Hold en avstand på minst 30 cm ved rengjøring av lakkerte flater, for å unngå skader**
- **La aldri maskinen være ubevoktet når det er i gang.**
- **Maskinen skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C.**

Andre farer

⚠ Fare

- **Ikke sprut ut brennbare væsker.**
- **Sug aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller ufortynnede syrer og løsemidler!** Eksempler på slike væsker kan være bensin, malingstynner og fyringsolje. Sprøytetåken er høytantennelig, eksplosiv og giftig. Ikke bruk acetton, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i maskinen.
- **Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.**
- **Ved bruk av maskinen i risikoområder (f.eks. bensinstasjoner) må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.**

Personlig verneutstyr

Bruk egnede vernekjær og vernebriller som beskyttelse mot tilbakesprut av vann og smuss.

Stabilitet

⚠ Forsiktig!

Før alle arbeider på maskinen, sorg for at den står støtt for å forhindre personskader eller materielle skader dersom den velter.

- ➔ Maskinen står støtt når den står på et flatt underlag.

Sikkerhetsinnretninger

⚠ Forsiktig!

Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyttelse for brukeren, og må ikke endres eller omgås.

Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet bruk av apparatet.

Låsin høytrykkspistol

Låsingten sperrer hendelen på høytrykkspistolen og forhindrer utilsiktet start av apparatet.

Overstrømsventil med trykkbryter

Overstrømsventilen forhindrer at maskinenes tillatte arbeidstrykk overskrides. Hvis spaken på håndsprøytespistolen slippes, slår en trykkbryter av pumpen, og høytrykksstrålen stopper. Når spaken betjenes igjen, kobles pumpen inn igjen.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen er den maksimale utrustningen beskrevet. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Illustrasjoner se utfoldingsside!



- 1 Vanntilkobling med innebygget sil
- 2 Koblingsdel for vanntilkoblingen
- 3 Oppbevaring for høytrykkspistol
- 4 Apparatbryter "0/OFF" / "I/ON"
- 5 Høytrykkslange
- 6 Doseringsregulator for rengjøringsmiddel
- 7 Oppbevaring for høytrykkspistol

- 8 Høytrykkslangetrommel
- 9 Transportgrep
- 10 Håndseiv for slangetrommel
- 11 Oppbevaring av Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske med tilkobling for rengjøringsmiddel
- 12 Oppbevaring for strålerør
- 13 Oppbevaringskroker for strømkabel
- 14 Strømledning med støpsel
- 15 Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske med lokk.
- 16 Transporthjul
- 17 Høytrykkspistol
- 18 Låsin høytrykkspistol
- 19 Tast for å skille høytrykkslangen fra høytrykkspistolen
- 20 Strålerør med Rotojet
For hardnakket smuss
- 21 Strålerør med trykkregulering (Vario Power)
For enkle rengjøringsoppgaver. Arbeidstrykket er trinnløst regulerbar mellom "Min" og "Max".
Rengjøringsmidedel kan doseres i stilling "Mix".
For å regulere arbeidstrykket, slipp hendelen på høytrykkspistolen og drei strålerøret til ønsket stilling.

* Ekstra tilbehør

- 22 Vaskebørste
Egnet for bruk med rengjøringsmiddel.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer kombinerer en vaskebørste med en roterende høytrykkstråle. Den er derfor spesielt egnet for rengjøring av biler eller sterkt forurensede flater.
- 24 Skumdyse med beholder for rengjøringsmiddel
Rengjøringsmiddel suges opp fra beholderen og det oppstår et kraftig skum av rengjøringsmiddelet.

** Leveres ikke som standard

- 25 Vanntilførselslange
Bruk en armert vannslange med vanlig standard kobling. Diameter minst 13 mm (1/2"), lengde minst 7,5 meter.

Før den tas i bruk

Montere tilbehør

Illustrasjoner se utfoldings-sidene!



De løse delene som følger apparatet skal monteres før det tas i bruk.

Montere oppbevaring for høytrykkspistol

Figur A

→ Sett nedre holder i utsparingen og skyv forover, du skal høre den gå i lås.

Figur B

→ Sett på øvre holder og trykk den ned til anslag.

Montere oppbevaringskroker for strømkabel

Figur C

→ Trykk inn oppbevaringskrokene og lås dem i øvre posisjon.

Montere doseringsregulator for rengjøringsmiddel

Du trenger de to vedlagte skruene og en skrutrekker med krysspor PH 2.

Figur D

→ Sett begge rengjøringsmiddelslangene på koblingene.

→ Doseringsregulator settes på og festes med to skruer.

Merk: Ved montering må du passe nøyne på at lasken på doseringsregulatoren festes i tilhørende utspanger i huset.

Montere transporthåndtak

Figur E

→ Vikle opp høytrykkslangen på slangetrommelen.

Figur F

→ Den frie enden av oppviklet høytrykkslange skyves gjennom utsparingen på doseringsregulatoren.

Figur G

→ Sett på transporthåndtak, sett boltene i hullene og skru til.

Figur H

- Tilkoblingsnippel fra kort høytrykkslange trykkes inn i messinholderen, du skal høre den gå i lås.
Kontroller sikker tilkobling ved å trekke i høytrykkslangen.

Koble høytrykkslangen til høytrykkspistolen

Figur I

- Sett høytrykkslangen i høytrykkspistolen til du hører den går i lås.
Merk: Pass på riktig innretning av tilkoblingsnippel.
Kontroller sikker tilkobling ved å trekke i høytrykkslangen.

Vanntilførsel

Forsiktig

Forurensning i vannet kan skade høytrykkspumpen og tilbehøret. For beskyttelse anbefales bruk av KÄRCHER vannfilter (spesialtilbehør, bestillingsnr. 4.730-059). Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

Følg vannverkets forskrifter.

Vanntilførsel fra vannledning

⚠️ Advarsel

I henhold til gjeldende forskrifter skal maskinen aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller. Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA.

Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

Forsiktig

Systemskiller skal alltid kobles til vannforsyningen, ikke direkte på maskinen.

Figur J

- Skru den medfølgende koblingsdelen på vanntilkoblingen på høytrykksvaskeren.

Suging av vann fra åpen beholder

Denne høytrykksvaskeren er egnet for bruk med KÄRCHER sugeslange med tilbakeslagsventil (spesialtibehør, bestillingsnr. 4.440-238) for oppsuging av overflatevann f.eks. fra regnvanns-tønne eller dammer (maks. oppsugningshøyde se Tekniske data).

- Fyll sugeslangen med vann.
- Skru sugeslangen til vanntilkoblingen på maskinen og heng den i vannkilden (f.eks. regntonne).

Ta i bruk

Forsiktig

Tørrkjøring i mer enn 2 minutter fører til skader på høytrykkspumpen. Dersom maskinen ikke bygger opp trykk innen 2 minutter, slå av maskinen og gå frem som beskrevet i kapittel "Feilretting".

Figur K

- Høytrykkslangen vikles helt av slangetrommelen. Hold da imot på transporthåndtaket.
- Merk:** Dersom håndsveiven er i sikringsposisjon, vipp den da først ut.
- Koble vanntilførselsslangen til koblingen på vanntilkoblingen.
- Merk:** Tilførselsslange er ikke del av leveringsomfang.
- Vannslangen kobles til vannforsyningen.
- Åpne vannkransen helt.
- Sett støpselet i stikkontakten.
- Slå på apparatet "I/ON".
- Lås spaken på håndsprøytepistolen.
- Betjen hendelen, og maskinen starter. La maskinen gå (maks. 2 minutter), til det kommer boblefritt vann ut av høytrykkspistolen.
- Slipp spaken på håndsprøytepistolen.
- Merk:** Dersom du slipper hendelen igjen, vil apparatet stoppe. Høyt trykk beholdes i systemet.
- Lås spaken på håndsprøytepistolen.

Drift

⚠️ Fare

Når vannet stråler ut av høytrykksdysen utsettes håndsprøytepistolen for rekylkraft. Sørg for at du står støtt, og holder godt fast i håndsprøytepistolen og strålerøret.

⚠️ Fare

Høytrykksstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller maskinen selv.

Forsiktig

Bildek, lakk eller ømfintlige overflater som treverk skal ikke rengjøres med smussfresser, det er fare for skader.

Forsiktig

Fare for lakkskader

Ved arbeid med vaskebørste skal den være fri for smuss og andre partikler.

Figur □

- ➔ Sett inn ønsket strålerør i høytrykkspistolen og fest det ved å dreie 90°.
- ➔ Lås spaken på håndsprøytepistolen.
- ➔ Betjen hendelen, og maskinen starter.

Arbeide med rengjøringsmiddel

⚠ Fare

Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan virke inn på maskinens sikkerhet.

For de ulike rengjøringsoppgavene, anvend utelukkende rengjørings- og pleiemidler fra KÄRCHER, de er spesielt utviklet for bruk med dette apparatet. Bruk av rengjørings- og pleiemidler fra andre leverandører kan føre til raskere slitasje, og garantien kan bortfalle. Du kan få informasjon hos faghandleren eller direkte fra KÄRCHER.

⚠ Fare

Feil bruk av rengjøringsmidler kan føre til store personskader eller forgiftninger.

Ved bruk av rengjøringsmidler skal sikkerhetsdatabladet fra produsenten av rengjøringsmidler følges, spesielt anvisnignar om verneutstyr.

Merknader om rengjøringmiddel: De vanligste KÄRCHER rengjøringsmidler for dette apparatet kan kjøpes ferdig blandet i Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske med lokk. Da slipper du tidkrevende påfylling.

Figur ▩

- ➔ Ta av lokket på Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske og trykk flasken med åpningne ned i koblingen for rengjøringsmiddel.

Figur ▪

- ➔ Innsugningsmengde av rengjøringsmiddel-løsningen stilles inn med doseringsregulator.

➔ Bruk strålerør med trykkregulering (Vario Power).

➔ Drei strålerøret til stilling "Mix".

Merk: Derved vil rengjøringsløsning blandes med vannstrålen ved drift.

Anbefalt rengjøringsmetode

- ➔ Sprøyt litt rengjøringsmiddel på den tørre overflaten og la det virke (men ikke tørke).
- ➔ Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykksstrålen.

Tilleggsutstyr

Skumdyse

- ➔ Fyll på rengjøringsmiddel-løsning i rengjøringsmiddelbeholderen (dose-ringsangivelser på etikett på rengjøringsmiddelet følges).
- ➔ Koble skumdysen til rengjøringsmiddelbeholderen.
- ➔ Sett inn skumdysen i høytrykkspistolen og fest det ved å dreie 90°.

Opphold i arbeidet

- ➔ Slipp spaken på håndsprøytepistolen.
- ➔ Lås spaken på håndsprøytepistolen.
- ➔ Sett høytrykkspistol i oppbevaring for høytrykkspistol.
- ➔ Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5 minutter) må høytrykksvaskeren i tillegg slås av "0/OFF".

Etter bruk

⚠ Forsiktig!

Høytrykkslangen må bare tas av høytrykkspistolen eller maskinen når det ikke er noe trykk i systemet.

⚠ Advarsel

Ved frakobling av tilførsels- og høytrykkslange kan det strømme ut varmt vann fra koblingene etter bruk.

- ➔ Trekk Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflasken ut av holderen og lukk med lokket. For oppbevaring settes den 180 ° rotert i holderen.
- ➔ Slipp spaken på håndsprøytepistolen.
- ➔ Slå av apparatet "0/OFF".
- ➔ Steng vannkranen.

- Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen for å utligne det gjenværende trykket i systemet.
- Lås spaken på håndsprøytepistolen.
- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- Skill apparatet fra vannforsyningen.

Transport

⚠ Forsiktig!

For å unngå uhell eller personskader ved transport, vær oppmerksom på vekten av maskinen (se tekniske data).

Transport for hånd

- Trekk maskinen i transporthåndtaket.

Transport i kjøretøy

- Før liggende transport: Trekk Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflasken ut av holderen og lukk med lokket.
- Sikre maskinen mot å skli eller vippe.

Lagring

⚠ Forsiktig!

For å unngå uhell eller personskader ved valg av lagringssted, vær oppmerksom på vekten av maskinen (se tekniske data).

Oppbevaring av apparatet

Før lengre tids lagring, f.eks. om vinteren, pass på anvisningene i kapittelet Pleie.

- Sett høytrykksvaskeren på et jevnt underlag.
- Trykk skillettast på høytrykspistolen og skill høytrykkslangen fra høytrykspistolen.
- Sett høytrykspistol i oppbevaring for høytrykspistol.
- Sett inn strålerøret i strålerørholderen. Figur □
- Rulle opp høytryksslange på salngetrommel: Slå ut sveiven på slangetrommelen, drei med klokka, slå inn igjen sveiven.
- Lagre strømkabel og annet tilbehør med maskinen.

Frostbeskyttelse

Forsiktig

Maskiner og tilbehør som ikke er helt tømt kan bli ødelagt av frost. Tøm maskin og tilbehør komplett og sikre mot frost.

For å unngå skader:

- Skill apparatet fra vannforsyningen.
- Ta strålerøret av håndsprøytepistolen.
- Slå på høytrykksvaskeren (1/ON), trykk inn spaken på høytrykspistolen til det ikke lenger kommer ut vann (ca. 1 minutt).
- Slå av maskinen.
- Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Fare for elektrisk støt. Slå av maskinen og trekk ut støpselet før alt stell og vedlikehold.

Vedlikehold

Før langvarig oppbevaring, f. eks. over vinteren:

Figur □

- Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med en flattang, og rengjør det under rennende vann.

Vedlikehold

Høytrykksvaskeren er vedlikeholds fri.

Feilretting

⚠ Fare

Fare for elektrisk støt. Slå av maskinen og trekk ut støpselet før alt stell og vedlikehold.

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av følgende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice.

Apparatet går ikke

- ➔ Betjen hendelen på høytrykkspistolen og maskinen starter.
- ➔ Kontroller at spenningen som er oppgitt på typeskiltet er overensstemmende med strømkildens spenning.
- ➔ Kontroller strømkabelen for skader.

Apparatet starter ikke, motoren brummer

Spenningsbrudd pga. svakt strømnett eller ved bruk av skjøteleddning.

- ➔ Ved innkobling trekk først i hendelen på høytrykkspistolen, og sett så apparatbryteren til "I/ON".

Høytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk

- ➔ Kontroller innstilling på strålerøret.
- ➔ Kontroller at vannforsyningen har tilstrekkelig matevolum.
- ➔ Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med en flattang, og rengjør det under rennende vann.
- ➔ Luft maskinen før det tas i bruk.
Slå på høytrykksvaskeren uten at strålerøret koblet til, og la den gå til vannet kommer ut av pistolen uten luftbobler (maks 2 minutter). Slå av høytrykksvaskeren, og koble til strålerøret på nytt.

Sterke trykksvingninger

- ➔ Rengjøre høytrykksdysen: Fjern smuss fra dysehullene med en nål, og skyll med vann i retning fra fremsiden.
- ➔ Kontroller vanntilførselsmengde.

Apparatet er utett

- ➔ Små utettheter i apparatet skyldes tekniske årsaker. Ved større utettheter, ta kontakt med autorisert kundeservice.

Maskinen suger ikke rengjøringsmiddel

- ➔ Bruk strålerør med trykkregulering (Vario Power).
Drei strålerøret til stilling "Mix".
- ➔ Kontrollet innstillinger av doseringsregulator for rengjøringsmiddel.
- ➔ Kontroller om Plug 'n' Clean rengjøringsmiddeflasken sitter med åpningen ned i koblingen for rengjøringsmiddel.

Tilbehør og reservedeler

Tilleggsutstyr

Med spesialtilbehør kan du utvide bruksmulighetene for maskinen. Ta kontakt med din KÄRCHER-forhandler for mer informasjon.

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. Adresser finner du under:

www.kaercher.com/dealersearch

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spennin	230 V
	1~50 Hz
Kapasitet	3,0 kW
Beskyttelseskasse	IP X5
Beskyttelseskasse	I
Strømsikring (trege)	16 A

Vanntilkobling

Tilførselstrykk (max)	0,6 MPa
Vanntilførsels-temperatur (max)	60 °C
Tilførselsmengde (min)	12 l/min
Maks. sugehøyde	0,5 m

Effektspesifikasjoner

Arbeidstrykk	15 MPa
Maks. tillatt trykk	16 MPa
Vannmengde	9,2 l/min
Matemengde maks	10,0 l/min
Rengjøringsmiddelmengde	0-0,3 l/min
Rekylkraft høytrykkspistol	25 N

Mål og vekt

Lengde	404 mm
Bredde	461 mm
Høyde	968 mm
Vekt, driftsklar, med tilbehør	22,0 kg

Registrerte verdier etter EN 60335-2-79

Hånd-arm vibrasjonsverdi	<2,5 m/s ²
Usikkerhet K	0,3 m/s ²
Støytrykksnivå L _{pA}	77 dB(A)
Usikkerhet K _{pA}	3 dB(A)
Støyeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	95 dB(A)

Det tas forbehold om tekniske endringer.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Høytrykksvasker

Type: 1.168-xxx

Relevante EU-direktiver

2000/14/EF
2004/108/EF
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte overensstemmende normer

EN 50581
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Anvendt metode for samsvarsutredning

2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektnivå dB(A)

Målt: 92
Garantert: 95

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01

Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Innehållsförteckning

Leveransens innehåll	SV . . . 5
Ändamålsenlig användning	SV . . . 5
Miljöskydd	SV . . . 5
Säkerhet	SV . . . 5
Beskrivning av aggregatet	SV . . . 7
Före ibruktagande	SV . . . 8
Idrifttagning	SV . . . 9
Drift	SV . . . 9
Transport	SV . . . 11
Förvaring	SV . . . 11
Skötsel och underhåll	SV . . . 11
Åtgärder vid störningar	SV . . . 12
Tillbehör och reservdelar	SV . . . 12
Garanti	SV . . . 12
Tekniska data	SV . . . 13
Försäkran om EU-överensstämmelse	SV . . . 13

Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Ändamålsenlig användning

Högtrycksvätten får endast användas för privat bruk.

- för rengöring av maskiner, fordon, verktyg, fasader, terrasser, trädgårdsredskap o.s.v. med högtrycksstråle (använd vid behov rengöringsmedel).
- tillsammans med av KÄRCHER godkända tillbehör, reservdelar och rengöringsmedel. Beakta anvisningarna som medföljer rengöringsmedlen.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas.
Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.



I en del länder är det inte tillåtet att hämta vatten från allmänna vattendrag.



Arbeten med rengöringsmedel får endast utföras på vattentäta arbetsytor med anslutning till smutsvattenskanalisationen. Låt inte rengöringsmedel tränga in i vattendrag eller i jordmånen.



Rengöringsarbeten som orsakar oljehaltigt avloppsvatten som t.ex. motortvätt och underredestvätt får endast utföras på tvättplatser med oljeavskiljare.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Säkerhet

Hänvisningarnas betydelse

Fara

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

Varning

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

Varning

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

Observera

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

Symboler på aggregatet

Högtrycksstrålen får inte riktas mot mänskor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen.



Skydda apparaten mot frost.

Apparaten får inte anslutas i omedelbar närhet till det offentliga dricksvattenätet.



Elektriska komponenter

⚠ Fara

- Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer.
- Kontrollera före varje användning att nätkabeln och dess nätkontakt inte är skadade. Skadad nätkabeln ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektriker. Använd inte maskin med skadad nätkabel.
- Alla strömförande delar i arbetsområdet måste vara vattentäta.
- Nätkontakt och kopplingar på förlängningsledningar måste vara vattentäta och får ej ligga i vatten. Kopplingen får inte heller ligga på marken. Det rekommenderas att man använder en kabeltrumma som säkerställer att eluttagen befinner sig minst 60 mm över marken.
- Beakta att nät- och förlängningskabeln inte skadas genom överkörning, klämning, sönderdragning eller liknande. Skydda nätkabeln från värme, olja och vassa kanter.

⚠ Varning

- Maskinen får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på maskinens typskylt.
- Maskinen får endast anslutas till ett nättuttag som installerats av elektriker enligt IEC 60364.
- Olämpliga elektriska förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast tillåtna elektriska förlängningskablar utomhus, med motsvarande märkning och med tillräckligt tvärsnitt: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².

- Rulla alltid ut förlängningskablar helt från kabeltrumman.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi principiellt att aggregatet används med jordfelsbrytare (max. 30 mA).

Säker hantering

⚠ Fara

- Kontrollera innan varje användning att viktiga komponenter som högtrycks slang, handsprutpistol och säkerhetsanordningar inte är skadade. Byt genast ut skadade komponenter. Använd inte maskin med skadade komponenter.
- Rikta inte högtrycksstrålen mot dig själv eller mot andra för att rengöra kläder eller skor.
- Spruta aldrig på föremål som innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. asbest).
- Däck eller däckventiler kan skadas och gå sönder av högtrycksstrålen. Första tecknet är att däcket missfärgas. Skadade däck/däckventiler kan innehålla livsfara. Håll minst 30 cm strålavstånd vid rengöring!
- Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!

⚠ Varning

- Aggregatet får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egen-skaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan per-son om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att ga-rantera att de inte leker med maskinen.
- Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Användaren ska ta hänsyn till förutsättningarna på platsen och kontrollera att ingen uppehåller sig

- i näheten vid arbete med maskinen.*
- Högtrycksslanger, armaturer och kopplingar är viktiga för maskinens säkerhet.**
Använd endast högtrycksslanger, armaturer och kopplingar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte apparaten om andra personer befinner sig i dess närhet, detta gäller om de inte bär skyddskläder.**
- Aggregatet har utvecklats för användning av rengöringsmedel som levererats eller rekommenderats av tillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka aggregatets säkerhet.**

⚠️ Varning

- Stäng vid längre arbetspauser av maskinen med huvudströmbrytaren/maskinbrytaren eller dra ur nätkontakten.**
- Håll aldrig strålen närmare än 30 cm vid rengöring av lackerade ytor för att undvika skador.**
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt så länge som den är i drift.**
- Använd inte maskinen vid temperaturer under 0 °C.**

Övriga faror

⚠️ Fara

- Inga brännbara vätskor får fördelas med högtryckstvätten.**
- Sug aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror och lösningsmedel! Hit räknas bl.a. bensin, tinner eller eldningsolja. Ångan är lättantändlig, explosiv och giftig. Använd inte aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som används i maskinen**
- Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.**
- Vid användning av maskinen i riskområden (t.ex. bensinmackar) ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas.**

Personlig skyddsutrustning

Bär lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon som skydd mot tillbakasprutande vatten eller smuts.

Stabilitet

⚠️ Varning

Säkerställ innan all typ av arbete med eller på maskinen dess stabilitet för att undvika olyckor eller sakkador på grund av att maskinen faller omkull.

➔ Maskinens stabilitet är säkerställd när den ställs upp på ett jämnt underlag.

Säkerhetsanordningar

⚠️ Varning

Säkerhetsanordningar är till för att skydda användaren och får inte ändras eller sättas ur spel.

Maskinens strömbrytare

Strömbrytaren förhindrar att aggregatet startas av misstag.

Spärr spolhandtag

Spärren låser spolhandtagets avtryckare och förhindrar att aggregatet startas av misstag.

Överströmningsventil med tryckbrytare

Överströmningsventilen förhindrar över-skridning av tillåtet arbetstryck.

När avtryckaren på spolrören släpps från-kopplas högtryckspumpen av en tryckbrytare som stoppar högtrycksstrålen. Trycker man in avtryckaren kopplar tryckbrytaren in pumpen igen.

Beskrivning av aggregatet

I denna bruksanvisning beskrivs aggregatet med maximal utrustning. Leveransom-fånget varierar allt efter modell (se förpackningen).

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



- 1 Vattenanslutning med inbyggd filter
- 2 Kopplingsdel för vattenanslutning
- 3 Förvaring för spolhandtaget
- 4 Strömbrytare "0/OFF / I/ON"
- 5 Högtrycksslang
- 6 Doseringsreglage för rengöringsmedel
- 7 Förvaring för spolhandtaget
- 8 Vinda för högtrycksslang
- 9 Transporthandtag
- 10 Handvav för vinda

- 11 Förvaring Plug 'n' Clean rengöringsmedelsflaska med anslutning för rengöringsmedel
- 12 Förvaring för strålrör
- 13 Förvaringskrok för nätkabel
- 14 Nätkabel med nätkontakt
- 15 Plug 'n' Clean rengöringsmedelsflaska med förslutningslök
- 16 Transporthjul
- 17 Spolhandtag
- 18 Spärr spolhandtag.
- 19 Knapp för att lossa högtrycksslängen från spolhandtaget
- 20 Spolrör med rotojet
Vid hårt fastsittande smuts
- 21 Spolrör med tryckreglering (Vario Power)
För ofta förekommande rengöring. Arbetstrycket kan regleras steglöst mellan "Min" och "Max". I läge "Mix" kan rengöringsmedel doseras.
För att ställa in arbetstrycket, släpp spaken på handsprutan och vrid strålröret till önskat läge.

* Valfritt tillbehör

- 22 Tvättborste
Lämpad för arbeten med rengöringsmedel.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer förenar en tvättborste med en roterande högtrycksstråle. Den är därför särskilt lämplig för rengöring av bilar eller kraftigt nedsmutsade ytor.
- 24 Skummunstycke med rengöringsmedelsbehållare
Rengöringsmedlets sugs upp ur behälaren och ett kraftfullt rengöringsmedellskum skapas.

** Ingår ej i leveransen

- 25 Slang för vattentillförsel
Använd en vävförstärkt vattenslang (ingår inte i leveransen) med standardkoppling. Diameter minst 13 mm (1/2 tum); längd minst 7,5 m).

Före ibruktagande

Montera tillbehör

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



Montera de bifogade lösa delarna på aggregatet innan det tas i drift.

Montera förvaringsfästet för handsprutpistol

Bild A

→ Sätt den nedre hållaren i öppningarna och skjut framåt tills den hakar fast med ett hörbart „klick“.

Bild B

→ Fäst den övre hållaren och tryck ner den tills det tar stopp.

Montera förvaringskrok för nätkabel

Bild C

→ Tryck i förvaringskroken och haka fast den i det övre läget.

Montera doseringsreglage för rengöringsmedel

2 av de bifogade skruvarna och en krysspårsmejsel PH 2 behövs.

Bild D

→ Trä på båda rengöringsmedelsslängarna på anslutningarna.

→ Sätt fast doseringsreglaget och fäst det med 2 skruvar.

Hänvisning: Vid monteringen är det mycket viktigt att se till att doseringsreglagets öglor fixeras i de därför avsedda öppningarna på maskinkåpan.

Montera transporthandtaget

Bild E

→ Rulla upp högtrycksslängen på slangtrumma.

Bild F

→ Skjut den fria änden på högtrycksslängen genom öppningen på doseringsreglaget.

Bild G

→ trä på transporthandtaget, stick in bultarna i borrhålen och skruva fast.

Bild H

- Tryck in anslutningsnippeln från den korta högtrycksslängen i mässingfästet tills den hörbart halkar fast.
Kontrollera att förbindelsen sitter säkert genom att dra i högtrycksslängen.

Koppla ihop högtrycksslängen med spolhandtaget

Bild I

- Tryck in högtrycksslängens nippel i spolhandtaget tills den hakar fast med ett hörbart „klick“.
Hänvisning: Se till att anslutningsnippeln är rätt placerad.
Kontrollera att förbindelsen sitter säkert genom att dra i högtrycksslängen.

Vattenförsörjning

Observera

Föroreningar i vattnet kan skada högtryckspumpen eller tillbehören. Som skydd rekommenderas att man använder KÄRCHER vattenfilter (specialtillbehör, artikelnummer 4.730-059).

Anslutningsvärdet, se typskylt/Tekniska Data. Beakta vattenleverantörens föreskrifter.

Vattenförsörjning från vattenledning

⚠ Varning

Enligt gällande föreskrifter får maskinen aldrig användas på dricksvattennätet utan systemavskiljare. Passande systemavskiljare från KÄRCHER, eller alternativt annan systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA, skall användas.

Vatten som runnit genom en systemavskiljare anses inte längre vara dricksvatten.

Observera

Anslut alltid systemavskiljaren till vattenförsörjningen, aldrig direkt till maskinen.

Bild J

- Skruva fast den medföljande kopplingen på aggregatets vattenanslutning.

Suga upp vatten ur öppna behållare

Denna högtrycksvätt är med KÄRCHER-sugslang med backventil (specialtillbehör, beställningsnr. 4.440-238) lämpad att suga upp ytvatten t.ex. ur regntunnor eller dammar (max sughöjd se tekniska data).

- Fyll sugslang med vatten.

- Skruva fast sugslangen på apparatens vattenanslutning och häng ner den i vattenkällan (till exempel en regntunna).

Idrifttagning

Observera

Torrköring under mer än 2 minuter leder till skador på högtryckspumpen. Om maskinen inte bygger upp tryck inom 2 minuter, stäng av maskinen och följ hänvisningarna i kapitlet ”Åtgärder vid störning“

Bild K

- Rulla av hela högtrycksslängen från slangvindan. Håll emot på transporthandtaget.
- Anvisning:** Om handveven står i säkringsposition, fäll först upp den.
- Trä på slangen för vattentillförsel på kopplingen på vattenanslutningen.
- Anmärkning:** Tilloplsslängen ingår inte i leveransen.
- Anslut vattenslängen till vattenförsörjningen.
- Öppna vattenkranen helt.
- Anslut nätkontakt till vägguttag.
- Starta aggregatet "I/ON" .
- Lossa spärren på spolhandtaget.
- Aktivera avtryckaren, aggregatet startar. Låt aggregatet arbeta (max. 2 minuter), tills vatten utan luftbubblor kommer ut ur sprutpistolen.
- Släpp avtryckaren på spolhandtaget.
- Hänvisning:** Släpps avtryckaren stängs aggregatet av igen. Högtryck blir stående i systemet.
- Spärra avtryckaren på spolhandtaget.

Drift

⚠ Fara

P.g.a. vattenstrålen vid högtrycksmunstycket verkar en rekylkraft på handsprutstolen. Stå stadigt och håll fast handsprutan och strålröret ordentligt.

⚠ Fara

Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot mänskor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.

Observera

Rengör inte bildäck, lack eller känsliga ytor som trä med rotorjet, risk för skador.

Observera

Risk för lackskador.

Vid arbeten med tvättborste måste den vara fri från smuts eller andra partiklar.

Bild L

- Sätt i spolrören i spolhandtaget och fixera det genom att vrida det 90°.
- Lossa spärren på spolhandtaget.
- Aktivera avtryckaren, aggregatet startar.

Arbeten med rengöringsmedel

⚠ Fara

Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka maskinens säkerhet.

Använd endast rengöringsmedel och underhållsmedel från KÄRCHER för de olika rengöringarna, eftersom dessa medel utvecklats speciellt för rengöringen av er maskin. Användning av andra rengörings- och underhållsmedel kan leda till snabbare förslitning samt att garantianspråken upphör. Be om information i fackhandeln eller begär att få information direkt från KÄRCHER.

⚠ Fara

Felaktig användning av rengöringsmedel kan leda till svåra personskador eller förgiftning.

Vid användning av rengöringsmedel måste man beakta säkerhetsdatabladet från rengöringsmedelstillverkaren, särskilt anvisningarna om personlig skyddsutrustning.

Hänvisningar angående rengöringsmedel:

De vanligaste rengöringsmedlen från KÄRCHER kan köpas bruksfärdiga i Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan med lock för dessa maskiner. Därmed undviks besvärlig på- och omfyllning.

Bild M

- Ta loss locket från Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan och tryck in flaskan med öppningen neråt i anslutningen för rengöringsmedel.

Bild N

- Ställ in mängden rengöringsmedelslösning som sugs in med doseringreglaren för rengöringsmedel.
- Använd spolrören med tryckregulator (Vario Power).
- Vrid spolrör till position "Mix".

Anmärkning: Därigenom tillsätts rengöringsmedelslösningen till vattenstrålen vid köring.

Rekommenderade rengöringsmetoder

- Spruta sparsamt med rengöringsmedel på den torra ytan och låt det verka (låt det inte torka).
- Spola bort upplöst smuts med högtrycksstråle.

Tillval

Skummunstycke

- Häll rengöringsmedelslösning i behållaren för rengöringsmedel (observera doseringsanvisningar på doseringsmedlets förpackning).
- Anslut skummunstycket till behållaren för rengöringsmedel.
- Sätt i skummunstycket i handsprutpi-stolen och fixera det genom att vrida det 90°.

Avbryta driften

- Släpp avtryckaren på spolhandtaget.
- Spärra avtryckaren på spolhandtaget.
- Placera spolhandtaget i dess fäste.
- Vid längre pauser i arbetet (över fem minuter) bör aggregatet dessutom slås av "0/OFF".

Avsluta driften

⚠ Varning

Lossa högtrycksslangen från handsprutpi-stolen eller från aggregatet endast när det inte finns något tryck i systemet.

⚠ Varning

När tilloppsslangen eller högtrycksslangen tas loss efter användning kan hett vatten strömma ur anslutningarna.

- Dra ut Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan ur hållaren och stäng den med locket. För förvaring, vänd behållaren 180 ° och ställ den i hållaren
- Släpp avtryckaren på spolhandtaget.
- Stäng av strömbrytaren "0/OFF".
- Stäng av vattenkranen.
- Tryck avtryckaren på spolhandtaget på handsprutan för att reducera trycket i systemet.
- Spärra avtryckaren på spolhandtaget.
- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Koppla bort aggregatet från vattenförsörjningen.

Transport

⚠ Varning

Observera för att undvika olyckor eller skador vid transport maskinens vikt (se teknisk data).

Transport för hand

- Dra maskinen med hjälp av transporthandtaget.

Transport i fordon

- Innan transport i liggande position: Dra ut Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan ur hållaren och stäng den med locket.
- Säkra maskinen så att den inte kan glida eller tippa.

Förvaring

⚠ Varning

Observera för att undvika olyckor eller skador lagring av maskinen, beakta maskinens vikt (se teknisk data).

Förvara aggregatet

Beakta innan lägre lagring, t.ex. över vintern, även de extra anvisningarna i kapitlet om skötsel.

- Ställ maskinen på ett jämnt underlag.

- Tryck på fränskiljningsknappen på handsprutpistolen och ta loss högtrycksslangen från handsprutpistolen.
- Placer spolhandtaget i dess fäste.
- Haka fast strålröret i förvaringen för strålröret.

Bild 

- Dra in högtrycksslangen i slangtrumman: Fäll ut veven på slangtrumman, vrid medurs och fäll in veven igen.
- Förvara nätkabel och övrigt tillbehör på apparaten.

Frostskydd

Observera

Maskiner och inte komplett tömda maskiner och tillbehör kan förstöras av frostska- dor. Skydda maskinen och tillbehören mot frost.

För att undvika skador:

- Koppla bort aggregatet från vattenförsörjningen.
- Lossa spolrören från spolhandtaget.
- Slå på aggregatet med (1/ON) håll in avtryckaren på spolhandtaget tills det inte längre kommer ut något vatten (ca 1 min).
- Stäng av aggregatet.
- Förvara aggregatet med alla tillbehör i frostsäkert utrymme.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Risk för strömstöt. Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten innan skötsel- och underhållsarbeten ska utföras.

Underhåll

Före längre förvaring, t.ex. på vintern:

Bild 

- Lossa filtret i vattenanslutningen med ett plattång och rengör den under rinande vatten.

Underhåll

Aggregatet är underhållsfritt.

Åtgärder vid störningar

⚠️ Fara

Risk för strömstöt. Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten innan skötsel- och underhållsarbeten ska utföras.

Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

Med hjälp av följande översikt kan du själv åtgärda ett flertal störningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om du är osäker.

Apparaten arbetar inte

- ➔ Aktivera avtryckaren i spolhandtaget, aggregatet startar.
- ➔ Kontrollera om den angivna spänningen på typskylten överensstämmer med strömkällans spänning.
- ➔ Kontrollera om nätkabeln är skadad.

Aggregatet startar inte, motorn går

Spänningsfall på grund av svagt elnät eller vid användning av en förlängningskabel.

- ➔ Aktivera vid start först i avtryckaren på spolrören och ställ sedan strömbrytaren på "I/ON".

Aggregatet ger inget tryck

- ➔ Kontrollera inställningen på strålrör.
- ➔ Kontrollera att vattenförsörjningen levererar tillräcklig mängd vatten.
- ➔ Lossa filtret i vattenanslutningen med ett plattång och rengör den under rinande vatten.
- ➔ Lufta aggregatet före användning.
Slå på aggregatet och låt det vara på (max 2 minuter) utan anslutet spolrör tills vatten utan luftbubblor kommer ut ur spolhandtaget. Stäng av aggregatet och anslut spolrören igen.

Kraftiga tryckvariationer

- ➔ Rengör högtrycksmunstycke: Ta bort smuts från munstyckshålet med en nål och spola ut det framifrån med vatten.
- ➔ Kontrollera vattenflödesmängden.

Aggregatet ej tätt

- ➔ En lätt otäthet på aggregatet är normal. Kontakta auktoriserad serviceverksstad om det finns stora otätheter.

Rengöringsmedel sugs inte in

- ➔ Använd spolrören med tryckregulator (Vario Power). Vrid spolrör till position "Mix".
- ➔ Kontrollera inställning på doseringsreglaget för rengöringsmedel.
- ➔ Kontrollera om Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan sitter med öppningen neråt i anslutningen för rengöringsmedlet.

Tillbehör och reservdelar

Specialtillbehör

Specialtillbehören utökar aggregatets användningsmöjligheter. Din KÄRCHER återförsäljare har mer information.

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Adressen hittar du på:

www.kaercher.com/dealersearch

Tekniska data

Elanslutning

Spänning 230 V
1~50 Hz

Anslutningseffekt 3,0 kW

Skyddsgrad IP X5

Skyddsklass I

Nätsäkring (trög) 16 A

Vattenanslutning

Inmatningstryck (max.) 0,6 MPa

Inmatningstemperatur (max.) 60 °C

Inmatningsmängd (min.) 12 l/min

Max. uppsugningshöjd 0,5 m

Prestanda

Arbetstryck 15 MPa

Max. tillåtet tryck 16 MPa

Matningsmängd, vatten 9,2 l/min

Maximal matningsmängd 10,0 l/min

Matningsmängd, rengörings- 0-0,3 l/min
medel

Spolhandtagets rekylkraft 25 N

Mått och vikt

Längd 404 mm

Bredd 461 mm

Höjd 968 mm

Vikt, driftklar med tillbehör 22,0 kg

Beräknade värden enligt EN 60335-2-79

Hand-Arm Vibrationsvärde <2,5 m/s²

Osäkerhet K 0,3 m/s²

Ljudtrycksnivå L_{pA} 77 dB(A)

Osäkerhet K_{pA} 3 dB(A)

Ljudeffektsnivå L_{WA} + Osä- 95 dB(A)
kerhet K_{WA}

Tekniska ändringar förbehålls.

Försäkran om EU- överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående be-tecknade maskin i ändamål och konstruk-tion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har god-känts av oss blir denna överensstämmelse-förklaring ogiltig.

Produkt: Högtrycksvätt

Typ: 1.168-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade normer

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillämpad metod för överensstämmel- sevärdering

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsnivå dB(A)

Upmätt: 92

Garanterad: 95

Undertecknade agerar på order av och
med fullmakt från företagsledningen.


H. Jenner


S. Reiser
CEO
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Arvoisa asiakas

 Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Sisällysluettelo

Toimitus	FI .. 5
Käyttötarkoitus	FI .. 5
Ympäristönsuojelu	FI .. 5
Turvallisuus	FI .. 5
Laitekuvaus	FI .. 8
Ennen käyttöönottoa	FI .. 8
Käyttöönotto	FI .. 9
Käyttö	FI .. 10
Kuljetus	FI .. 11
Säilytys	FI .. 11
Hoito ja huolto	FI .. 11
Häiriöapu	FI .. 12
Varusteet ja varaosat	FI .. 12
Takuu	FI .. 12
Tekniset tiedot	FI .. 13
EU-standardinmukaisuustodistus	FI .. 13

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakauksesta pakauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

Käyttötarkoitus

Käytä tätä painepesuria yksinomaan yksityisessä kotipaloudessa

- koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työkalujen, julkisivujen, terassien, puutarhavälineiden jne. puhdistamiseen käyttäen suurpaineista vesisuihkuja (tarvittaessa lisäten puhdistusaineita).
- KÄRCHER:in hyväksymien varusteiden, varaosien ja puhdistusaineiden kanssa. Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdistusaineiden mukaan.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jäteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.



Veden ottaminen julkisista vesistöistä on joissakin maissa kiellettyä.



Kun puhdistuksessa käytetään puhdistusaineita, puhdistuksia saa suorittaa vain vesitiivillä lattiapinnoilla, jotka on liitetty likavesiviemäröintiin. Älä päästää puhdistusaineita vesistöihin tai imetymään maaperään.



Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista jätevetettä, esim. moottoripesu, alustanpesu, saa suorittaa vain pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Turvallisuus

Huomautusten merkitykset

Vaara

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varoitus

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

Huomio

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Laitteessa olevat symbolit

Suihkuja ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, jännytteellisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.



Protect from frost!
Vor Frost schützen!

Suojaa laite jäätymiseltä.

Laitetta ei saa välittömästi liittää julkiseen juomavesiverkkoon.



Sähköiset komponentit

⚠ Vaara

- Älä koskaan tartu märillä kässillä virtapistokkeeseen ja pistorasiaan.
- Tarkasta aina ennen käyttöä, että sähkökaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkajohto on vahingoittunut.
- Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavien osien on oltava roiskevesi-suojattuja.
- Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata vedessä. Pistorasia ei saa maata lattialla. Suosittelemme kaapelikelojen käytämistä sen takaamiseksi, että pistorasiat ovat vähintään 60 mm alustan yläpuolella.
- Kiinnitää huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohto ei vahingoiteta eikä vaurioiteta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa verkkajohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

⚠ Varoitus

- Liitä laite ainoastaan vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyypikilvessä ilmoitettu jännite.
- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan toimesta asennettu IEC 60364:n mukaisesti.
- Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti merkit-

tyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä johdon poikkileikkaus: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:

- Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapeleikalta.
- Suosittelemme turvallisuussystä, että laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-kytkimen (maks. 30 mA) kautta.

Turvallinen käyttö

⚠ Vaara

- Tarkasta vaurioiden varalta tärkeiden komponenttien, kuten suurpaineletkun, käsiruiskupistoolin ja turvalaitteiden kunto aina ennen jokaista käyttöä. Vaihda vaurioituneet komponentit välittömästi. Laitetta, jossa on vaurioituneita komponentteja, ei saa käyttää.
- Älä suuntaa korkeapainesuihku muihin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai kenkiien puhdistamiseksi.
- Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät terveydelle haitallisia aineita (esim. asbesti).
- Korkeapaineinen vesisuihku voi vaurioittaa ajoneuvon renkaita/renkaiden venttiilejä, jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmäinen merkki siitä on renkaan värin muuttuminen. Vaurioituneet ajoneuvon renkaat/renkaiden venttilit ovat hengenvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vähintään 30 cm ruiskutusetäisyyys!
- Pidä pakausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!

⚠ Varoitus

- Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole saaneet opastusta asiaan, eivät saa käyttää laitetta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoa heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.
- Korkeapaineletkut, armatuurit ja kytimet ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käytä vain valmistajan suosittelemia korkeapaineletkuja, armatuureja ja kytimiä.
- Älä käytä laitetta, jos suihkun kantomatkan sisällä on muita henkilöitä, jollei heidän päällään ole suojarustusta.
- Tämä laite on kehitetty sellaisten puhdistusaineiden käyttämiseen, jotka laitteen valmistaja toimittaa tai suositteelee. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi haitata laitteen turvallisuutta.

⚠ Varo

- Pitempien käyttötaukojen ajaksi, kytke pääkytkin/laitekytkin pois päältä tai irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Pidä maalattuja pintoja puhdistettaessa, vaurioiden välttämiseksi, vähintään 30 cm:n suihkutusetäisyys
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan, kun se on käytössä.
- Laitetta ei saa käyttää alle $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ lämpötiloissa.

Muita vaaroja

⚠ Vaara

- Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
- Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia hoppoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, väri- ja hennusaineet tai lämmitysöljy. Ruiskutussumu on erittäin herkästi sytyvä, helposti räjähäävää ja myrkyllistä. Älä käytä asetonia, laimentamattomia hoppoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
- Käyttö räjähdyksalttiilla alueilla on kielletty.
- Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä.

Henkilökohtainen suojarustus

Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalaseja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta suojaamiseksi.

Seisontavakavuus

⚠ Varo

Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai siihen kohdistuvaa toimenpidettä, että laite seisoo kantavalla alustalla tukevasti paikallaan, jotta välttyää laitteen kaatumisen aiheuttamalta onnettomuksilta tai vaurioilta.

➔ Kun laite asetetaan vaakasuoralle alustalle, sen seisontavakavuus on taatu.

Turvalaitteet

⚠ Varo

Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.

Laitekytkin

Laitekytkin estää laitteen tahattoman käytämisen.

Suihkupistoolin lukitus

Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen ja estää täten laitteen tahattoman käynnistymisen

Ylivirtausventtiili painekytkimellä

Ylivuotoventtiili estää sallitun käytöpaineen ylitymisen.

Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti, kytkee painekytkin pumpun pois päältä, korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisimesta vedetään, kytkee painekytkin taas pumpun päälle.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimivarustus. Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä.

Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



- 1 Suodattimella varustettu vesiliitäntä
- 2 Tulovesiliitäntä
- 3 Pidike pistoolille
- 4 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Korkeapaineletku
- 6 Puhdistusaineen annostelusäädin
- 7 Pidike pistoolille
- 8 Korkeapaineletkun kela
- 9 Kuljetuskahva
- 10 Letkukelan
- 11 Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullon säilytyspaikka puhdistusaineliitännällä
- 12 Pidike suihkuputkelle
- 13 Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukku
- 14 Verkkohjonto, jossa on verkkopistoke
- 15 Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullo sulku
- 16 Kuljetuspöyrä
- 17 Suihkupistooli
- 18 Suihkupistoolin lukitus
- 19 Paina painiketta korkeapaineletkun irroittamiseksi suihkupistoolista
- 20 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Pinttyneen lian poistoon.
- 21 Paineensäädöllä (Vario Power) varustettu suihkuputki
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin. Työpaine on säädetävissä portaattonasti välillä „Min“ ja „Max“. Asennossa „Mix“ voidaan veteen annostella puhdistusainetta. Tyäpaineen säättämiseksi, vapauta käsisruiskupistoolin liipaisin ja kierrä ruiskuputkea haluttuun asentoon.

* Valinnaiset varusteet

- 22 Pesuharja
Soveltuu töihin, joissa käytetään puhdistusaineita.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer yhdistää pyörivän pesuharjan pyörivään korkeapainesuihkuun.

Siksi se soveltuu erityisesti autojen tai pahoin likaantuneiden pintojen puhdistamiseen.

- 24 Vaahdosutin puhdistusainesäiliöllä
Säiliöstä imetään puhdistusainetta ja syntyy tehokasta puhdistusainevahtoa.

** Ei kuulu toimitukseen

- 25 Vedensyöttöletku
Käytä kaupasta saatavalla liittimellä varustettua, kudosvahvistettua vesiletkua. Läpimitta vähintään 13 mm (1/2 tuumaa), pituus vähintään 7,5 m.

Ennen käyttöönottoa

Varusteiden asennus

Katso kansisivulla olevia kuvia!



Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.

Suihkupistoolin säilytyspidikkeen kiinnittäminen

Kuva A

→ Aseta alempi pidike reikään ja työnnä eteenpäin, se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen.

Kuva B

→ Aseta ylempi pidike paikalleen ja paina alas vasteeseen asti.

Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukun kiinnittäminen

Kuva C

→ Paina säilytyskoukku sisään ja napsauta lukitukseen ylempään positioon.

Puhdistusaineen annostelusäätimen kiinnittäminen

Kiinnittämiseen tarvitaan 2 mukana toimitettua ruuvia ja ristipää-ruuvitalta PH 2.

Kuva D

→ Pistä molemmat puhdistusaineletkut liittimiin.

→ Aseta annostelusäädin paikalleen ja kiinnitä 2 ruuvilla.

Huomautus: Huomioi ehdottomasti kiinniteltäessä, että annostelusäätimen ulokkeet osuvat kotelossa oleviin, niille tarkoitettuihin reikiin.

Kuljetuskahvan kiinnittäminen

Kuva E

- Kelaa korkeapaineletku letkukelalle.

Kuva F

- Työnnä kelalla olevan korkeapaineletkun vapaa pää annostelusäätimessä olevien aukkojen lävitse.

Kuva G

- Pistä koljetuskahva paikalleen, pistä pullit reikiin ja kiristä kiinni.

Kuva H

- Paina lyhyen korkeapaineletkun liitin-nippa messinkiseen liittimeen, kunnes se napsahtaa kuuluvasti lukitukseen. Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaineletkusta vetämällä.

Korkeapaineletkun liittäminen suihkupistooliin

Kuva I

- Pistä korkeapaineletku niin syvälle suihkupistooliinkäsiruiskupistooliin, että kuulet sen napsahtavan lukitukseen.

Huomautus: Huomioi liittinipan oikea suuntaus.

Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaineletkusta vetämällä.

Vedensyöttö

Huomio

Veden epäpuhtaudet voivat vahingoittaa korkeapaineepumppua ja varusteita. Vahinkojen estämiseksi suosittelemme käyttämään KÄRCHER-vesisuodatinta (lisävaruste, tilausnumero 4.730-059).

Liihtäärvot katso tyypikilpi/tekniset tiedot.

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Vedensyöttö vesijohdosta

⚠ Varoitus

Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman järjestelmäerottintia. Tällöin on käytettävä KÄRCHER:in soveltuva järjestelmäerottinta tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 typpi BA mukaista järjestelmäerottinta.

Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole enää juomakelpoista.

Huomio

Liitä järjestelmäerotin aina vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen.

Kuva J

- Ruuva mukana toimitettu liitin laitteen vesiliittäntään.

Veden ottaminen avoimista säiliöistä

Käytämällä KÄRCHERin pohjaventtiilillä varustettua imuletku (erityisvaruste, tilausnumero 4.440-238) tämä korkeapaine-pesuri soveltuu pintavesien imemiseen esim. sadevesitynyreistä tai lammista (katso maks. imukorkeus kohdasta Tekni-set tiedot).

- Täytä imuletku vedellä.

- Ruuva imuletku kiinni laitteen vesiliittimeen ja ripusta letkun toinen pää vedenottoon pisteeseen (esim. sadevesitynnyriin).

Käyttöönotto

Huomio

Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahingoittaa korkeapaineepumppua. Jos laitteeseen ei muodostu painetta 2 minuutin sisällä, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu häiriötapaussissa" ohjeiden mukaan.

Kuva K

- Vedä korkeapaineletku kokonaan pois letkukelalta. Pidä tällöin vastaan kuljetuskahvasta.

Huomautus: Jos käsiteivi on varmis-tasennossa, käänä se ensiksi ylös.

- Pistä vedentuloletku vesiliittännän liittimeen.

Huomautus: Vedensyöttöletku ei kuulu toimituslaajuuteen.

- Liitä vesiletku vedensyöttöön.

- Avaa vesihana kokonaan.

- Liitä virtapistoke pistorasiaan.

- Kytke laite päälle "I/ON".

- Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukiuksesta.

- Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy. Anna laitteen käydä (maks. 2 minuut-tia), kunnes käsisruiskupistoolista tule-vassa vedessä ei ole ilmakuplia.

- Päästää suihkupistoolin vipo irti.

Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapaineisena

- ➔ Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Käyttö

⚠ Vaara

Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-suihku saa aikaan käsiruiskupistooliin vai-kuttavan takaiskuvoiman. Ota tukeva asen-to, pidä käsiruiskupistoolista ja suihkuput-kesta hyvin kiinni.

⚠ Vaara

Eväasianmukaisesti käytettyinä suurpaine-suihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, jännitteelli-iniin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

Huomio

Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimellä, vahingoittumisvaara.

Huomio

Maalipinnan vahingoittumisvaara

Pesuharjassa ei puhdistettaessa saa olla li-ka- tai muita hiukkasia.

Kuva I

- ➔ Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä paikalleen kiertämällä putkea 90°.
- ➔ Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-tuksesta.
- ➔ Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.

Työskentely puhdistusaineita käytäen

⚠ Vaara

Väärien puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi haitata laitteen turvallisuutta.

Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ai-noastaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoai-neita, koska ne on kehitetty erityisesti laitteessasi käytettäväksi. Muiden puhdistus- ja hoitoaineiden käyttäminen voi johtaa laitteeen nopeampaan kulumiseen ja takuun raukeamiseen. Pyydä lähempiä tietoja KÄRCHER erikoislilkeestä tai suoraan Kärcheriltä.

⚠ Vaara

Puhdistusaineiden väärä käyttö voi aiheut-taa vakavia vammoja tai myrkytyksiä.

Puhdistusaineita käytettäessä on huomioi-tava puhdistusaineen valmistajan turvaoh-jeet ja noudatettava erityisesti henkilökoh-tista suojarustusta koskevia ohjeita.

Puhdistusaineita koskeva huomautus:

Näille laitteille voi ostaa yleisimmät KÄR-CHER-puhdistusaineet jo käyttövalmiina sulkutulpallisissa Plug 'n' Clean -puhdistus-aineepullossa. Nämä sinun ei tarvitse tehdä vaivalloisia jälleenäytöjä.

Kuva II

- ➔ Poista Plug 'n' Clean -puhdistusaineepul-lon tulppa ja paina puhdistusaineepullo aukko alaspäin puhdistusaineliittimeen.

Kuva III

- ➔ Säädä puhdistusaineliuoksen käyttö-määrää puhdistusaineen annostelu-säätimellä.
- ➔ Käytä paineensääädöllä (Vario Power) varustettua suihkuputkea.
- ➔ Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.

Huomautus: Tällöin laitetta käytettäes-sä vesisuihkuun lisätään puhdistusai-neliuosta.

Suositeltavat puhdistusmenetelmät

- ➔ Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kuivua).
- ➔ Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-suihkulla.

Valinnaiset

Vaahtosuutin

- ➔ Kaada puhdistusaineliuos vaahtosuutti-men puhdistusainesäiliöön (noudata puhdistusaineen pakkauksessa olevaa annustusohjetta).
- ➔ Liitä vaahtosuutin puhdistusainesäili-öön.
- ➔ Pistä vaahtosuutin käsiruiskupistooliin ja kiinnitä paikalleen 90° kiertämällä.

Käytön keskeytys

- ➔ Päästä suihkupistoolin vipu irti.
- ➔ Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
- ➔ Pistä suihkupistooli pitimeensä.
- ➔ Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia) ajaksi laite on lisäksi kytettävä pois päältä „0/OFF“.

Käytön lopetus

⚠ Varo

Irota korkeapaineletku käsriruiskupistoolista tai laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole painetta.

⚠ Varoitus

Irotnettaessa syöttö- tai korkeapaineletku käytön jälkeen, liittimistä voi purkautua ulos kuumaan vettä.

- ➔ Vedä Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullo pidikkeestä ja sulje tulpalla. Aseta pullo pidikkeeseen säilyttäväksi 180 ° käännettyä.
- ➔ Päästä suihkupistoolin vipu irti.
- ➔ Kytke laite pois päältä "0/OFF".
- ➔ Sulje vesihana.
- ➔ Paina suihkupistoolin vipua järjestelmässä vielä olevan paineen laskemiseksi ulos.
- ➔ Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
- ➔ Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- ➔ Irrota laite vedensyötöstä.

Kuljetus

⚠ Varo

Onnettamuksien tai vammojen vältämiseksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen paino (katso Tekniset tiedot).

Kuljetus käsin

- ➔ Vedä laitetta kuljetuskahvasta.

Kuljetus ajoneuvoissa

- ➔ Ennen kuljetusta makuullaan: Vedä Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullo pidikkeestä ja sulje tulpalla.
- ➔ Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen varalta.

Säilytys

⚠ Varo

Onnettamuksien tai vammojen vältämiseksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa laitteen paino (katso Tekniset tiedot).

Laitteen säilytys

Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat ohjeet.

- ➔ Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
 - ➔ Paina käsriruiskupistoolin irrotuspainiketta ja irrota korkeapaineletku käsriruiskupistoolista.
 - ➔ Pistä suihkupistooli pitimeensä.
 - ➔ Lukitse ruiskuputki säilytyspaikkaansa.
- Kuva
- ➔ Kelaa korkeapaineletku letkurummulle: Taita letkurummun kampi ulos ja kierrä kampea myötäpäivään, taita kampi sen jälkeen takaisin.
 - ➔ Säilytä verkkoliitäntäjohto ja muut varusteet laitteessa.

Suojaaminen pakkaselalta

Huomio

Pakkanen voi vaarioittaa laitteita ja varusteita, jotka ei ole täysin tyhjennetty vedestä. Tyhjennä laite ja varusteet täysin vedestä ja suoja jäätymiseltä.

Vaurioiden välttämiseksi:

- ➔ Irrota laite vedensyötöstä.
- ➔ Irrota suihkuputki pistoolista.
- ➔ Kytke laite päälle (I/ON) ja paina suihkupistoolin vipua, kunnes vettä ei enää tule vettä ulos (n. 1 min.).
- ➔ Kytke laite pois päältä.
- ➔ Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pakkaselalta suojuissa tiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Sähköiskun vaara. Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Hoito

Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:

Kuva P

- Vedä suodatin ulos vesiliitännästä lattapihtiä käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa vedessä.

Huolto

Laitetta ei tarvitse huoltaa.

Häiriöapu

△ Vaara

Sähköiskun vaara. Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä vintapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan yhteenvedon avulla.

Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

Laite ei toimi

- Vedä suihkupistoolin vivusta, laite käynnistyy.
- Tarkasta, onko typpikilvessä ilmoitettu jännite sama kuin virtalähteen jännite.
- Tarkasta, onko verkkokohto vaurioitunut.

Laite ei käynnisty, moottori murisee

Jännite on pudonnut liian matalaksi, johtuen heikosta sähköverkosta tai jatkojohdon käytöstä.

- Vedä laitetta päälle kytkettääessä ensin suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sitten laitekytkin asentoon „I/ON“.

Laitteeseen ei tule painetta

- Tarkasta suihkuputken säätö.
- Tarkasta, että vedensyötön syöttömäärä on riittävä.
- Vedä suodatin ulos vesiliitännästä lattapihtiä käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa vedessä.
- Poista ilma laitteesta ennen käyttöä. Kytke laite päälle ilman liitettyä suihkuputkea ja anna sen käydä (kork. 2 mi-

nuuttia), kunnes vesi tulee kuplimatta ulos ruiskusta. Kytke laite pois päältä ja liitä suihkuputki takaisin.

Suuret paineenvaihtelut

- Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista suuttimen reiän likaantumat neulan avulla ja huuhtelee reikää edestäpäin veden läpi.
- Tarkasta veden tulomäärä.

Laite ei ole tiivis

- Laitteen vähäinen epätiiviys on teknillistä johtuvaa ja normaalista. Jos epätiiviys on suurempaa, ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun.

Laite ei ime puhdistusainetta

- Käytä paineensäädöllä (Vario Power) varustettua suihkuputkeaa. Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
- Tarkasta puhdistusaineen annostelusaätimen asetus.
- Tarkasta, onko Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullo asetettuna aukko alaspäin puhdistusaineliitäään.

Varusteet ja varaosat

Erikoisvarusteet

Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käytönmahdollisuuksia. Tarkempia tietoja saat KÄRCHER -myyjäliikkeeltäsi.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käytönohjeen lopusta.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuu-aikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähiimpään valtuutettuun huoltoon.

Osoitteet löydät sivustoltamme:

www.kaercher.com/dealersearch

Tekniset tiedot

Sähköliitintä

Jännite	230 V
	1~50 Hz
Liitosjohto	3,0 kW
Suojausluokka	IP X5
Kotelointiluokka	I
Verkkosulake (hidas)	16 A

Vesiliitintä

Tulopaine (maks.)	0,6 MPa
Tulolämpötila (maks.)	60 °C
Tulomääärä (min.)	12 l/min
Maks. alkumukorkeus	0,5 m

Suoritustiedot

Työpaine	15 MPa
Maks. sallittu paine	16 MPa
Syöttömäärä, vesi	9,2 l/min
Pumppausmääärä maks.	10,0 l/min
Syöttömäärä, puhdistusaine	0-0,3 l/min
Käsiruiskupistoolin takaisku-voima	25 N

Mitat ja painot

Pituus	404 mm
Leveys	461 mm
Korkeus	968 mm
Paino, käytövalmiina varusteineen	22,0 kg

Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti

Käsi-käsivarsti tärinäarvo	<2,5 m/s ²
Epävarmuus K	0,3 m/s ²
Äänepainetaso L _{WA}	77 dB(A)
Epävarmuus K _{WA}	3 dB(A)
Äänitehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	95 dB(A)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri

Tyyppi: 1.168-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2000/14/EY

2004/108/EY

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2011/65/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY: Liite V

Äänen tehotoso dB(A)

Mitattu: 92

Taattu: 95

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtona puolesta ja sen valtuuttamina.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Αξιότιμε πελάτη.

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Πίνακας περιεχομένων

Συσκευασία	EL . . . 5
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL . . . 5
Προστασία περιβάλλοντος	EL . . . 5
Ασφάλεια	EL . . . 6
Περιγραφή συσκευής	EL . . . 8
Πριν τη θέση σε λειτουργία	EL . . . 9
Έναρξη λειτουργίας	EL . . . 10
Λειτουργία	EL . . . 11
Μεταφορά	EL . . . 12
Αποθήκευση	EL . . . 12
Φροντίδα και συντήρηση	EL . . . 13
Αντιμετώπιση βλαβών	EL . . . 13
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά ..	EL . . . 14
Εγγύηση	EL . . . 14
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL . . . 15
Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K.	EL . . . 15

Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης αποκλειστικά για οικιακή χρήση:

- για τον καθαρισμό μηχανημάτων, οχημάτων, οικοδομών, εργαλείων, προσόψεων, βεραντών, μηχανημάτων κήπου

κ.λπ. με ριπή νερού υψηλής πίεσης (κατά περίπτωση με προσθήκη απορρυπαντικών).

- με τα εγκεκριμένα από την KÄRCHER παρελκόμενα, ανταλλακτικά και απορρυπαντικά. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά.

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

 Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

 Η λήψη νερού από δημόσιες πηγές δεν επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες.

 Οι εργασίες με απορρυπαντικό μπορούν να εκτελούνται μόνο σε υδατοστεγείς επιφάνειες εργασίας με σύνδεση στο σύστημα απορροής βρώμικου νερού. Το απορρυπαντικό δεν πρέπει να καταλήγει στα υπόγεια ύδατα ή στο έδαφος.

 Οι εργασίες καθαρισμού, κατά τις οποίες προκύπτουν απόνερα που περιέχουν λάδια, π.χ. πλύσιμο κινητήρων, πλύσιμο του κάτω μέρους των οχημάτων, επιτρέπονται μόνο σε πλυντήρια που διαθέτουν διαχωριστή λαδιών.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Ασφάλεια

Σημασία των υποδείξεων

△ Κίνδυνος

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ Προειδοποίηση

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ Προσοχή

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

Προσοχή

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

Σύμβολα στη συσκευή

Η δέσμη υψηλής πίεσης δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.



Προστατεύετε τη συσκευή από τον παγετό.

Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο δημόσιο δίκτυο πόσιμου νερού.



Ηλεκτρικά εξαρτήματα

△ Κίνδυνος

- Μην αγγίζετε ποτέ το ρευματολήπτη και την πρίζα με υγρά χέρια.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τον αγωγό σύνδεσης δίκτυου και το ρευματολήπτη για βλάβες. Απευθυνθείτε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση ενός αγωγού σύνδεσης δίκτυου που έχει υποστεί ζημιά. Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει χαλασμένο αγωγό σύνδεσης δίκτυου.

- Όλα τα ρευματοφόρα εξαρτήματα στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτουν αδιάβροχη προστασία από ρίψη νερού.
- Ο ρευματολήπτης και ο συμπλέκτης ενός αγωγού προέκτασης πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να μην βρίσκονται μέσα στο νερό. Επιπλέον, ο συμπλέκτης δεν πρέπει να είναι αποτεθειμένος στο έδαφος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τύμπανα καλωδίου που διασφαλίζουν ότι οι πρίζες βρίσκονται τουλάχιστον 60 mm πάνω από το έδαφος.
- Φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στον αγωγό σύνδεσης δίκτυου ή προέκτασης από πάτημα, σύνθλιψη, ρήξη ή άλλη καταπόνηση. Προστατεύετε τους αγωγούς σύνδεσης δίκτυου από τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.

△ Προειδοποίηση

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύνδεση που έχει εγκατασταθεί από ειδικό ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη κατά το πρότυπο IEC 60364.
- Τα ακατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους και αντιστοιχώς επισημασμένους ηλεκτρικούς αγωγούς προέκτασης με επαρκή διατομή: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Ξετυλίγετε πάντα μέχρι τέρμα τους αγωγούς προέκτασης από το τύμπανο καλωδίου.
- Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής κατά κανόνα μέσω ενός προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής (έως 30 mA).

Ασφαλής χρήση

⚠ Κίνδυνος

- Σημαντικά εξαρτήματα, όπως ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, το πιστόλι ψεκασμού χειρός και οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται για βλάβες πριν από κάθε χρήση.
Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει χαλασμένα εξαρτήματα.
- Μην στρέφετε τη ριπή υψηλής πίεσης σε άλλα άτομα ή στον εαυτό σας για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια.
- Μην ωφελάζετε αντικείμενα που περιέχουν βλαβερά για την υγεία υλικά (π.χ. αμιάντο).
- Τα ελαστικά οχημάτων/οι βαλβίδες ελαστικών μπορεί να υποστούν ζημιά και να διαρραγούν από τη ριπή υψηλής πίεσης. Η πρώτη ένδειξη για κάτι τέτοιο είναι ο αποχρωματισμός του ελαστικού. Τα ελαστικά οχημάτων/οι βαλβίδες ελαστικών που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα για τη ζωή. Κατά τον καθαρισμό τηρείτε μια απόσταση ριπής τουλάχιστον 30 cm!
- Κρατάτε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα παιδιά, υφίστανται κίνδυνος ασφυξίας!

⚠ Προειδοποίηση

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται στον περιγυρο κατά τη χρήση της συσκευής.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συμπλέκτες είναι σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Να χρησιμοποιούνται μόνο οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συμπλέκτες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν άλλα άτομα εντός του εύρους λειτουργίας της, εκτός εάν φορούν προστατευτικά ενδύματα.
- Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.

⚠ Προσοχή

- Σε περίπτωση παρατεταμένης παύσης των εργασιών, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη / το διακόπτη της συσκευής ή βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Κατά τον καθαρισμό, τηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 30 cm από τις λακαρίσμενες επιφάνειες, προκειμένου να αποφύγετε ενδεχόμενες ζημιές.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει ποτέ χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C.

Λοιποί κίνδυνοι

⚠ Κίνδυνος

- Μην ωφελάζετε με καύσιμα υγρά.
- Μην αναρροφάτε ποτέ υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιωμένα οξέα και διαλύτες! Τέτοια είναι π.χ. η βενζίνη, τα αραιωτικά χρώματα ή το πετρέλαιο

- θέρμανσης. Το εκνέφωμα ψεκασμού είναι πολύ εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό. Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη, μη αραιωμένα οξεία και διαλύτες, επειδή μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά της συσκευής.
- Απαγορεύεται η λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 - Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα περιβάλλοντα (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων) να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Μέσα ατομικής προστασίας

Για να προστατευθείτε από τις πιτσιλιές του νερού ή από τους ρύπους, φοράτε προστατευτική στολή και γυαλιά.

Ευστάθεια

Δ Προσοχή

Πριν από κάθε εργασία με ή στη συσκευή διασφαλίστε τη σωστή έδρασή της, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα ή ζημιές από την ανατροπή της.

➔ Η ευστάθεια της συσκευής είναι βέβαιη, όταν την αποθέτετε σε επίπεδη επιφάνεια.

Μηχανισμοί ασφάλειας

Δ Προσοχή

Οι διατάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην προστασία του χρήστη και δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να παραλείπονται.

Διακόπτης συσκευής

Ο διακόπτης του μηχανήματος αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση του μηχανήματος.

Ασφάλεια πιστολέτου χειρός

Η ασφάλεια κλειδώνει το μοχλό του πιστολέτου χειρός και αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση του μηχανήματος.

Βαλβίδα υπερχείλισης με διακόπτη πίεσης

Η βαλβίδα υπερχείλισης εμποδίζει την υπέρβαση της επιπτεπτής πίεσης εργασίας. Όταν αφήσετε ελεύθερο τον μοχλό του πιστολέτου χειρός, απενεργοποιείται ο διακόπτης πίεσης της αντλίας και διακόπτεται η δέσμη υψηλής πίεσης. Τραβώντας τον μοχλό ο διακόπτης πίεσης θέτει πάλι την αντλία σε λειτουργία.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!



- 1 Σύνδεση νερού με ενσωματωμένη σίτα
 - 2 Σύζευξη για τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής νερού
 - 3 Θήκη φύλαξης του πιστολέτου χειρός
 - 4 Διακόπτης μηχανήματος „0/OFF“ / „I/ON“
 - 5 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
 - 6 Ελεγκτής δοσολόγησης απορρυπαντικού
 - 7 Θήκη φύλαξης του πιστολέτου χειρός
 - 8 Τύμπανο περιέλιξης ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης
 - 9 Λαβή μεταφοράς
 - 10 Χειροστρόφαλος για τον κύλινδρο εύκαμπτου σωλήνα
 - 11 Αποθήκευση φιάλης απορρυπαντικού Plug 'n' Clean με σύνδεση για απορρυπαντικό
 - 12 Θήκη φύλαξης του σωλήνα ρίψης
 - 13 Αγκιστρό φύλαξης σύνδεσης με το δίκτυο
 - 14 Αγωγός σύνδεσης δικτύου με ρευματολήπτη
 - 15 Φιάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean με σφραγιζόμενο καπάκι
 - 16 Τροχός μεταφοράς
 - 17 Πιστολέτο χειρός
 - 18 Ασφάλεια πιστολέτου χειρός
 - 19 Πλήκτρο διαχωρισμού του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης από το πιστολέτο χειρός
 - 20 Σωλήνας ψεκασμού με φρέζα ρύπων Για επίμονους ρύπους
 - 21 Σωλήνας εκτόξευσης με ελεγκτή πίεσης (Vario Power)
- Για τις απλούστερες εργασίες καθαρισμού. Η πίεση εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα μεταξύ των θέσεων "Min" και "Max". Στη θέση "Mix" μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό. Για τη ρύθμιση της πίεσης εργασίας,

αφήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου χειρός και περιστρέψτε το σωλήνα ρίψης στην επιθυμητή θέση.

* Προαιρετικός εξοπλισμός

- 22 Βούρτσα πλυσίματος
Ενδείκνυται για εργασία με απορρυπαντικό.
- 23 Delta-Racer D150
Η συσκευή Delta-Racer συνδυάζει μια βιούρτσα πλυσίματος με μια περιστρεφόμενη δέσμη υψηλής πίεσης. Γ' αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό αυτοκινήτων ή πολύ λερωμένων επιφανειών.
- 24 Ακροφύσιο αφρού με δοχείο απορρυπαντικού
Το απορρυπαντικό αναρροφάται από το δοχείο και δημιουργείται ένας ισχυρός αφρός απορρυπαντικού.

** δεν παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα

- 25 Ελαστικός σωλήνας προσαγωγής νερού
Χρησιμοποιήστε έναν ελαστικό σωλήνα νερού με ενισχυμένους ιστούς με συνηθισμένη σύνδεση. Διάμετρος τουλάχιστον 1/2 ίντσες ή 13 mm. Μήκος τουλάχιστον 7,5 m.

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

- Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενες σελίδες!**
Πριν την ενεργοποίηση συναρμολογήστε στο μηχάνημα τα μη συνδεδεμένα συνοδευτικά εξαρτήματα.

Συναρμολόγηση θήκης φύλαξης του πιστολέτου χειρός

- Εικόνα A**
→ Τοποθετήστε την κάτω βάση στις εγκοπές και σπρώξτε προς τα εμπρός, έως ότου ασφαλίσει κάνοντας έναν χαρτηριστικό ήχο.
Εικόνα B
→ Τοποθετήστε την πάνω βάση και πιέστε προς τα κάτω μέχρι τέρμα.

Συναρμολόγηση άγκιστρου φύλαξης σύνδεσης με το δίκτυο

Εικόνα C

- Πιέστε το άγκιστρο φύλαξης και ασφαλίστε το στην επάνω θέση.

Συναρμολόγηση ελεγκτή δοσολόγησης απορρυπαντικού

Θα χρειαστείτε τις 2 παρεχόμενες βίδες και ένα σταυροκατσάβιδο PH 2.

Εικόνα D

- Συνδέστε και τους δύο ελαστικούς σωλήνες απορρυπαντικού.
→ Τοποθετήστε τον ελεγκτή δοσολόγησης και στερεώστε τον με τις 2 βίδες.

Υπόδειξη: Κατά τη συναρμολόγηση προσέχετε οπωσδήποτε ώστε τα πτερύγια του ελεγκτή δοσολόγησης να στερεωθούν στις προβλεπόμενες εγκοπές στο περίβλημα.

Συναρμολόγηση λαβής μεταφοράς

Εικόνα E

- Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο τύμπανο.

Εικόνα F

- Θηάστε το ελεύθερο άκρο του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης μέσω των εγκοπών στον ελεγκτή δοσολόγησης.

Εικόνα G

- Τοποθετήστε τη λαβή μεταφοράς, τοποθετήστε και βιδώστε τους κοχλίες στις οπές.

Εικόνα H

- Θηάστε τον οδηγό σύνδεσης του μικρού ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης στη μπρούτζινη υποδοχή, έως ότου κλειδώσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής τραβώντας τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.

Σύνδεση ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστολέτο χειρός

Εικόνα I

- Εισάγετε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο χειρός έως ότου κλειδώσει με το χαρακτηριστικό ήχο.

Υπόδειξη: Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε σωστά τους οδηγούς σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής τραβώντας τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.

Παροχή νερού

Προσοχή

Οι προσμίξεις στο νερό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία υψηλής πίεσης και στα παρελκόμενα. Για προστασία συνιστάται η χρήση του φίλτρου νερού KÄRCHER (ειδικό παρελκόμενο, αριθμός παραγγελίας 4.730-059).

Τιμές σύνδεσης, βλ. Πινακίδα τύπου/Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τηρείτε τους κανονισμούς της υπηρεσίας του δικτύου ύδρευσης.

Παροχή νερού από τον αγωγό νερού

△ Προειδοποίηση

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KÄRCHER ή, εναλλακτικά, ένας διαχωριστής συστήματος κατά EN 12729 Τύπος BA.

Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

Προσοχή

Συνδέετε πάντα τον απομονωτή συστήματος στην τροφοδοσία νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή.

Εικόνα □

→ Βιδώστε το τεμάχιο ζεύξης που περιέχεται στη συσκευασία στην σύνδεση νερού του μηχανήματος.

Αναρρόφηση νερού από ανοιχτό δοχείο

Το παρόν μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ενδείκνυται για χρήση με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης της KÄRCHER με βαλβίδα αντεπιστροφής (ειδικός εξοπλισμός, κωδ. παραγγελίας 4.440-238) για αναρρόφηση επιφανειακών υδάτων, π.χ., από δοχεία όμβριων υδάτων ή μικρές λίμνες (μέγιστο ύψος αναρρόφησης, βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).

→ Γεμίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης με νερό.

→ Βιδώστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση νερού της συσκευής και αναρτήστε τον στην πηγή νερού (για παράδειγμα στο δοχείο όμβριων υδάτων).

Έναρξη λειτουργίας

Προσοχή

Η λειτουργία χωρίς υλικό για περισσότερα από 2 λεπτά προκαλεί ζημιές στην αντλία υψηλής πίεσης. Εάν η συσκευή δεν αναπτύξει πίεση εντός 2 λεπτών, απενεργοποιήστε την και ενεργήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης".

Εικόνα □

→ Ξετυλίξτε εντελώς τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από το τύμπανο περιέλιξης. Κρατήστε αντίσταση με τη λαβή μεταφοράς.

Υπόδειξη: Αν ο χειροστρόφαλος βρίσκεται στη θέση ασφάλισης, θα πρέπει πρώτα να τον γυρίσετε προς τα πάνω.

→ Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού στο σύνδεσμο της σύνδεσης νερού.

Υπόδειξη: Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

→ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα νερού στην παροχή νερού.

→ Ανοίξτε εντελώς τη βάνα νερού.

→ Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.

→ Ενεργοποιήστε το μηχάνημα στο „I/ON“.

→ Απασφαλίστε τον μοχλό του πιστολέτου χειρός.

→ Πατώντας ξανά το μοχλό τίθεται το μηχάνημα και πάλι σε λειτουργία.

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει (έως 2 λεπτά), μέχρις ότου αρχίσει να βγαίνει νερό χωρίς φυσαλίδες από το πιστολέτο χειρός.

→ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.

Υπόδειξη: Εάν αφήσετε το μοχλό, το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί ξανά. Η υψηλή πίεση διατηρείται στο σύστημα.

→ Ασφαλίστε το μοχλό του πιστολέτου χειρός.

Λειτουργία

△ Κίνδυνος

Η ριπή νερού που εξέρχεται από το μπεκ υψηλής πίεσης προκαλεί δύναμη οπισθοδρόμησης στο πιστόλι ψεκασμού χειρός. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξή σας και κρατάτε καλά το πιστόλι ψεκασμού χειρός και το σωλήνα ψεκασμού.

△ Κίνδυνος

Οι δέσμες υψηλής πίεσης μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνες σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.

Προσοχή

Μην καθαρίζετε με τη φρέζα ρύπων ελαστικά αυτοκινήτων, βαμμένα αντικείμενα ή ευαίσθητες επιφάνειες, όπως ξύλο. Κίνδυνος βλάβης.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στη βαφή

Κατά την εργασία με βούρτσα πλυσίματος, η βούρτσα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ρύπους ή άλλα σωματίδια.

Εικόνα ▶

- ➔ Εισάγετε το σωλήνα ρίψης στο πιστολέτο χειρός και στερεώστε τον περιστρέφοντάς τον κατά 90°.
- ➔ Απασφαλίστε τον μοχλό του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Πατώντας ξανά το μοχλό τίθεται το μηχάνημα και πάλι σε λειτουργία.

Εργασία με απορρυπαντικό

△ Κίνδυνος

Η χρήση λανθασμένων απορρυπαντικών ή χημικών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.

Για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης της KARCHER, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για χρήση με τη συσκευή σας. Η χρήση άλλων προϊόντων καθαρισμού και περιποίησης μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη φθορά και ακύρωση της εγγύησης. Ενημερωθείτε από το εξειδικευμένο κατάστημα αγοράς ή ζητήστε πληροφορίες απευθείας από την KARCHER.

⚠ Κίνδυνος

Η λανθασμένη χρήση απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή δηλητηρίαση.

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικού λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του κατασκευαστή του απορρυπαντικού και ιδιαίτερα τις υποδείξεις για τα μέσα απομικής προστασίας.

Υποδείξεις για το απορρυπαντικό: Τα απορρυπαντικά ευρείας κυκλοφορίας της KÄRCHER για τις συσκευές αυτές διατίθενται και σε έτοιμη προς χρήση φιάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean με σφραγίζομενο καπάκι. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε την ενοχλητική συμπλήρωση και μεταφορά απορρυπαντικού από το ένα δοχείο στο άλλο.

Εικόνα ▶

- ➔ Αφαιρέστε το καπάκι της φιάλης απορρυπαντικού Plug 'n' Clean και πιέστε τη φιάλη πάνω στη σύνδεση απορρυπαντικού με το άνοιγμα προς τα κάτω.

Εικόνα ▶

- ➔ Ρυθμίστε την ποσότητα αναρρόφησης του διαλύματος απορρυπαντικού με τον ελεγκτή δοσολόγησης απορρυπαντικού.
- ➔ Χρησιμοποιήστε έναν σωλήνα εκτόξευσης με ελεγκτή πίεσης (Vario Power).
- ➔ Περιστρέψτε το σωλήνα ρίψης στη θέση "Mix".

Υπόδειξη: Έτσι προστίθεται καθαριστικό διάλυμα στον πίδακα νερού κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

- ➔ Ψεκάστε με οικονομία το απορρυπαντικό σε στεγνή επιφάνεια και αφήστε το να δράσει (όχι να στεγνώσει).
- ➔ Ξεπλένετε τους διαλυμένους ρύπους, ψεκάζοντας με ριπή υψηλής πίεσης.

Προαιρετικό

Ακροφύσιο αφρού

- ➔ Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού του ακροφυσίου αφρού με διάλυμα απορρυπαντικού (λάβετε υπόψη τις συστάσεις δοσολογίας στη συσκευασία του απορρυπαντικού).

- ➔ Συνδέστε το ακροφύσιο αφρού με το δοχείο απορρυπαντικού.
- ➔ Τοποθετήστε το ακροφύσιο ατμού στο πιστολέτο χειρός και στερεώστε το περιστρέφοντάς το κατά 90°.

Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
- ➔ Ασφαλίστε το μοχλό του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Τοποθετήστε το πιστολέτο χειρός στη θήκη φύλαξης του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Σε περίπτωση μεγάλων διαλειμμάτων από τις εργασίες (πάνω από 5 λεπτά) απενεργοποιήστε επιπλέον το μηχάνημα στη θέση „0/OFF“.

Τερματισμός λειτουργίας

⚠ Προσοχή

Αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από το πιστόλι ψεκασμού χειρός ή τη συσκευή μόνο όταν δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα.

⚠ Προειδοποίηση

Κατά την αποσύνδεση του ελαστικού σωλήνα προσαγωγής ή υψηλής πίεσης είναι δυνατόν να εξέλθει καυτό νερό από τις συνδέσεις μετά τη λειτουργία.

- ➔ Τραβήξτε τη φιάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean από την υποδοχή και κλείστε την με το καπάκι. Περιστρέψτε την κατά 180 ° και τοποθετήστε την στην υποδοχή για φύλαξη.
- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
- ➔ Απενεργοποιήστε το μηχάνημα στη θέση „0/OFF“.
- ➔ Κλείστε τη βρύση.
- ➔ Πιέστε τον μοχλό του πιστολέτου για να εξαλείψετε την εναπομένουσα πίεση του συστήματος.
- ➔ Ασφαλίστε το μοχλό του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- ➔ Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο παροχής νερού.

Μεταφορά

⚠ Προσοχή

Για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς κατά τη μεταφορά, συνυπολογίστε το βάρος της συσκευής (βλ. τεχνικά στοιχεία).

Μεταφορά με το χέρι

- ➔ Τραβήξτε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς.

Μεταφορά σε οχήματα

- ➔ Πριν τη μεταφορά σε οριζόντια θέση: Τραβήξτε τη φιάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean από την υποδοχή και κλείστε την με το καπάκι.
- ➔ Ασφαλίστε τη συσκευή έναντι της ολισθησης και της ανατροπής.

Αποθήκευση

⚠ Προσοχή

Για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς κατά την επιλογή του τόπου αποθήκευσης, συνυπολογίστε το βάρος της συσκευής (βλ. τεχνικά στοιχεία).

Φύλαξη της συσκευής

Πριν από την αποθήκευση για μεγαλύτερο διάστημα, π.χ. το χειμώνα, λάβετε επιπλέον υπόψη τις υποδείξεις στο κεφάλαιο Φροντίδα.

- ➔ Αποθέστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.
 - ➔ Πιέστε το πλήκτρο απόσπασης του πιστολέτου χειρός και αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από το πιστολέτο χειρός.
 - ➔ Τοποθετήστε το πιστολέτο χειρός στη θήκη φύλαξης του πιστολέτου χειρός.
 - ➔ Ασφαλίστε το σωλήνα ψεκασμού στην ειδική για το σκοτό αυτόν θήκη φύλαξης.
- Εικόνα 
- ➔ Τυλίξτε το σωλήνα Υ.Π. στο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα: ανοίξτε το χειροστρόφαλο του καρουλιού, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα και κλείστε τον και πάλι.
 - ➔ Αποθηκεύστε το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα στη συσκευή.

Αντιπαγετική προστασία

Προσοχή

Οι συσκευές και τα παρελκόμενα που δεν έχουν εκκενωθεί πλήρως μπορεί να καταστραφούν σε περίπτωση παγετού. Εκκενώστε εντελώς τη συσκευή και τα παρελκόμενα και προστατέψτε τα από τον παγετό.

Για να αποφύγετε τις βλάβες:

- ➔ Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο παροχής νερού.
- ➔ Αφαιρέστε το σωλήνα ψεκασμού από το πιστολέτο.
- ➔ Ενεργοποιήστε τη συσκευή (1/ON) και πιέστε τον μοχλό του πιστολέτου, μέχρις ότου δεν εξέρχεται πλέον καθόλου νερό (περ. 1 λεπτό).
- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- ➔ Αποθηκεύτε το μηχάνημα μαζί με όλα τα εξαρτήματα σε χώρο όπου δεν επικρατεί παγετός.

Φροντίδα και συντήρηση

Δ Κίνδυνος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν από κάθε εργασία περιποίησης και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Φροντίδα

Πριν από την αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. το χειμώνα:

Εικόνα 

- ➔ Με μια μικρή πένσα, τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο της σύνδεσης νερού και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.

Συντήρηση

Το μηχάνημα δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αντιμετώπιση βλαβών

Δ Κίνδυνος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν από κάθε εργασία περιποίησης και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Οι εργασίες επισκευής και οι εργασίες σε ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελού-

νται αποκλειστικά από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας απλές βλάβες.

Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

- ➔ Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία με τράβηγμα της σκανδάλης του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Ελέγχετε εάν συμφωνεί η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου με την τάση της πηγής ρεύματος.
- ➔ Ελέγχετε τον αγωγό σύνδεσης δικτύου για τυχόν βλάβες.

Το μηχάνημα δεν ενεργοποιείται, ο κινητήρας βουίζει

Μείωση της τάσης λόγω αδύναμης παροχής ρεύματος δικτύου ή χρήσης ενός καλωδίου προέκτασης.

- ➔ Κατά την ενεργοποίηση, τραβήξτε πρώτα το μοχλό του πιστολέτου χειρός και στη συνέχεια ρυθμίστε το διακόπτη του μηχανήματος στη θέση „I/ON“.

Η συσκευή δεν αναπτύσσει πίεση

- ➔ Ελέγχετε τη ρύθμιση του σωλήνα ρίψης.
- ➔ Ελέγχετε εάν είναι επαρκής η ποσότητα παρεχόμενου νερού.
- ➔ Με μια μικρή πένσα, τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο της σύνδεσης νερού και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ➔ Εξαέρωση της συσκευής πριν από τη λειτουργία.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή χωρίς να έχετε συνδέσει το σωλήνα ψεκασμού και αφήστε την να λειτουργήσει (έως 2 λεπτά), μέχρις ότου αρχίσει να βγαίνει νερό χωρίς φυσαλίδες από το πιστολέτο χειρός. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε και πάλι το σωλήνα ψεκασμού.

Έντονες διακυμάνσεις πίεσης

- ➔ Καθαρίστε το ακροφυσίο υψηλής πίεσης: Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες από την οπή του ακροφυσίου με μια βελόνα και ξεπλύνετε από την μπροστινή πλευρά με νερό.
- ➔ Ελέγξτε την ποσότητα προσαγωγής νερού.

Το μηχάνημα δεν είναι στεγανό

- ➔ Μια ελάχιστη διαρροή στο μηχάνημα θεωρείται φυσιολογική για τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση έντονης έλλειψης στεγανότητας, ενημερώστε την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Το απορρυπαντικό δεν αναρροφάται

- ➔ Χρησιμοποιήστε έναν σωλήνα εκτόξευσης με ελεγκτή πίεσης (Vario Power). Περιστρέψτε το σωλήνα ρίψης στη θέση "Mix".
- ➔ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στον ελεγκτή δοσολόγησης απορρυπαντικού.
- ➔ Ελέγξτε εάν η φιάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean είναι τοποθετημένη στη σύνδεση απορρυπαντικού με το άνοιγμα προς τα κάτω.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Πρόσθετα εξαρτήματα

Με τον προαιρετικό εξοπλισμό διευρύνονται οι δυνατότητες χρήσης της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από το κατάστημα διάθεσης των προϊόντων KARCHER.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησίεστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας. Διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

www.kaercher.com/dealersearch

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική σύνδεση

Τάση	230 V
	1~50 Hz
Ισχύς σύνδεσης	3,0 kW
Βαθμός προστασίας	IP X5
Κατηγορία προστασίας	I
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	16 A

Σύνδεση νερού

Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	0,6 MPa
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	60 °C
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	12 l/min
Μέγ. ύψος αναρρόφησης	0,5 m

Επιδόσεις

Πίεση λειτουργίας	15 MPa
Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση	16 MPa
Παροχή, νερό	9,2 l/min
Παρεχόμενη ποσότητα, μέγιστη	10,0 l/min
Παροχή, απορρυπαντικό	0-0,3 l/min

Δύναμη οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός	25 N
---	------

Διαστάσεις και βάρη	
Μήκος	404 mm
Πλάτος	461 mm
Ύψος	968 mm
Βάρος, έτοιμο για λειτουργία με εξαρτήματα	22,0 kg

Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-79

Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	<2,5 m/s ² 0,3 m/s ²
Αβεβαιότητα K	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{pA}	77 dB(A) 3 dB(A)
Αβεβαιότητα K _{pA}	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} + Αβεβαιότητα K _{WA}	95 dB(A)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
1.168-xxx

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.

2000/14/EK

2004/108/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EE

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Εφαρμοσθέσα σιδακοσία συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V

στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

Μετρημένη: 92

Εγγυημένη: 95

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Sayın müsterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

İçindekiler

Teslimat kapsamı	TR .. 5
Kurallara uygun kullanım	TR .. 5
Çevre koruma	TR .. 5
Güvenlik	TR .. 5
Cihaz tanımı	TR .. 8
Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce	TR .. 8
İşletime alma	TR .. 9
Çalıştırma	TR .. 10
Taşıma	TR .. 11
Depolama	TR .. 11
Koruma ve Bakım	TR .. 12
Arızalarda yardım	TR .. 12
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR .. 13
Garanti	TR .. 13
Teknik Bilgiler	TR .. 13
AB uygunluk bildirisi	TR .. 14

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Kurallara uygun kullanım

Bu yüksek tazyikli temizleyiciyi sadece evinizde şu amaçlar için kullanın.

- makineleri, araçları, inşaat malzemesini, aletleri, bina cephesini, terasları, bahçe malzemeleri v.s. yüksek tazyikle temizlemek (gerektiğinde temizlik maddesi katkısı kullanarak).
- KÄRCHER firmasının onayladığı aksesuar parçaları, yedek parçalar ve temiz-

lik maddeleri de dahildir. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan uyarıları dikkate alın.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşümürləbilir. Ambalaj malzemelerini evinin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.



Açık sulardan su alınması bazı ülkelerde yasaktır.



Temizlik maddeleriyle yapılacak çalışmalar sadece, pis su kanalizasyonuna bağlantısı olan sıvı geçirmeyen yüzeylerde gerçekleştirilmelidir. Temizlik maddesinin suya ve toprağa karışmasını önleyin.



Örneğin motorların yıkanması, zeminin yıkanması gibi yağ içeriği atık suyun olduğu temizlik çalışmaları sadece yıkama yerlerinde yağ seperatöre yapılmalıdır.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Güvenlik

Uyarıların anlamı

Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Dikkat

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Dikkat

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Cihazdaki semboller

Yüksek basınçlı tazyiki insanlara, hayvanlara, elektrikli aletlere ve makinenin kendisine doğru tutmayıñ.

Cihazı donmaya karşı koruyun.

Cihaz, açık içme suyu şebekelerine direkt olarak bağlanmamalıdır.



Elektrikli bileşenler

⚠ Tehlike

- Elleriniz ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın.
- Elektrik fişiyle birlikte şebeke bağlantı kablosuna her kullanmadan önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunun derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın. Şebeke bağlantı kablosu zarar görmüş bir cihazı çalıştmayın.
- Çalışma bölgesindeki akımla yönlendirilen tüm parçalar tazyiki suya karşı korunmuş olmalıdır.
- Elektrik fişi ve bir uzatma kablosunun bağlantısı su geçirmez olmalı ve suda durmamalıdır. Kavrama, zemin üzerinde durmamalıdır. Kablo tamburlarının kullanılması önerilir; bu tamburlar, prizlerin zeminin en az 60 mm üzerinde durmasını sağlar.
- Elektrik fişi veya uzatma kablosunun ezilme, hırpalanma ya da benzer şekilde zarar ya da hasar görmemesine dikkat edin. Elektrik fişini ısıdan, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.

⚠ Uyarı

- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Cihaz, sadece IEC 60364 uyarınca bir elektrik montörü tarafından yapılması zorunlu olan bir elektrik bağlantısına bağlanmalıdır.

- Uygun olmayan elektrikli uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Serbest zamanarda, sadece bunun için müsaade edilmiş ve buna göre işaretlenmiş yeterli düzeyde kablo kesitine sahip elektrikli uzatma kablolarını kullanın. 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:
- Uzatma kablosunu her zaman tamamen kablo tamburundan açın.
- Güvenlik nedenleriyle, cihazın prensip olarak bir hatalı akım koruma şalteri (maks 30 mA) üzerinden çalıştırılmasını öneriyoruz.

Güvenli kullanım

⚠ Tehlike

- Yüksek basınç hortumu, el püskürme tabancası ve güvenlik tertibatları gibi önemli bileşenleri her çalışmadan önce hasar açısından kontrol edin. Hasarlı bileşenleri zaman kaybetmeden değiştirein. Cihazı hasarlı bileşenlerle çalıştmayın.
- Yüksek basınçlı tazyiki başka yerlere veya elbise veya ayakkabıyı temizlemek için kendinize doğru tutmayın.
- Sağlığa zarar verebilecek maddeler (örn. asbest) içeren nesnelere püskürtmeyin.
- Aracın lastikleri/lastik supapları yüksek basınçlı tazyık sonucunda zarar görebilir ve patlayabilir. Buradaki ilk belirti, lastikte meydana gelen bir renk değişimidir. Hasar görmüş araç lastikleri/lastik supapları hayatı tehlike taşımaktadır. Temizlik sırasında en az 30 cm tazyık mesafesi bırakın!
- Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!

⚠ Uyarı

- Cihaz çocuklar veya eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgi-

- *si az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.*
 - **Çocuklar cihazla oynamamalıdır.**
 - *Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
 - *Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel koşulları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat etmelidir.*
 - *Yüksek basınç hortumları, armatürler ve kavramalar cihazın güvenliği için önemlidir. Sadece üretici tarafından önerilen yüksek basınç hortumları, armatürleri ve kavramaları kullanın.*
 - *Kapsama alanı içinde başka kişiler varken, bu kişilerin koruyucu giysi giymemesi durumunda cihazı kullanmayın.*
 - **Bu cihaz, üretici tarafından gönderilen veya önerilen temizlik maddesinin kullanılması için geliştirilmiştir. Diğer temizlik maddelerinin veya kimyasal maddelerin kullanılması cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir.**
- ⚠ Dikkat**
- *Uzun çalışma molalarında cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ya da elektrik fişini çekin.*
 - *Hasar oluşumunu önlemek için, boyalı üst yüzeyleri temizlerken minimum 30 cm püskürtme mesafesine uyulmalıdır*
 - *Cihaz çalışır durumdayken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz durumda bırakmayın.*
 - *Cihaz, 0 °C nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.*
- ### Diğer tehlikeler
- ⚠ Tehlike**
- *Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.*
 - *Asla çözücü madde içeriği sıvılar veya inceltici asitler ve çözücü maddeleri emitmeyin! Bunlar arasında örn. benzin, tiner veya sıcak yağ bulunmaktadır.*
- Püskürtme tozu yüksek oranda yanıcı, patlayıcı ve zehirlidir. Cihazda kullanılan malzemelere yapışıkları için aseton, inceltilmiş asitler ve çözücü maddeler kullanmayın.*

- *Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.*
- *Tehlikeli alanlarda (örn. benzin istasyonları) cihazın kullanılması durumunda gerekli güvenlik yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.*

Kişisel koruma donanımı

Geri sıçrayabilecek su veya kirden korunmak için uygun koruyucu elbise ve koruyucu gözlük takın.

Devrilme emniyeti

⚠ Dikkat

Cihazla veya cihazdaki tüm çalışmalarдан önce, cihazın devrilmesi nedeniyle kazaları ya da hasarları önlemek için devrilme emniyetinin sağlanmış olduğundan emin olun.

➔ *Düz bir yüzeye konması durumunda cihazın devrilme emniyeti sağlanmış olur.*

Güvenlik tertibatları

⚠ Dikkat

Güvenlik tertibatları kullanıcıyı korur ve değiştirilmemelidir veya herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

Cihaz şalteri

Cihaz şalteri cihazın istenmeden çalıştırılmasını önler.

El püskürtme tabancasının kilidi

Kilit, el püskürtme tabancasının kolunu bloke eder ve cihazın farkında olmadan çalıştırılmasını önler.

Basınç şalterli taşıma valfi

Taşıma valfi, izin verilen çalışma basıncının aşılmasını önler.

El tabancasının kolu bırakılırsa bir basınç şalteri pompayı kapatır, yüksek basınçlı tazyik durdurulur. Kol çekilirse, pompa tekrar açılır.

Cihaz tanımı

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir (Bkz. Ambalaj).

Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!

- 1 Entegre süzgeçli su bağlanması
- 2 Su bağlantısının bağlantı parçası
- 3 El püskürtme tabancasının saklama parçası
- 4 Cihaz şalteri „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Yüksek basınç hortumu
- 6 Temizlik maddesi dozaj ayarlayıcısı
- 7 El püskürtme tabancasının saklama parçası
- 8 Yüksek basınç hortum tamburu
- 9 Taşıma kolu
- 10 Hortum tamburunun el krankı
- 11 Temizlik maddesi bağlantısı ile birlikte Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesini saklama
- 12 Püskürtme borusunun saklama parçası
- 13 Elektrik bağlantı hattının saklama kancası
- 14 Elektrik fişiyle birlikte şebeke bağlantı kablosu
- 15 Kapakla birlikte Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesi
- 16 Taşıma tekerleği
- 17 El püskürtme tabancası
- 18 El püskürtme tabancasının kilidi
- 19 Yüksek basınç hortumunu el püskürtme tabancasından ayırma tuşu
- 20 Kir frezeli püskürtme borusu İnatçı kirler için
- 21 Basınç ayarlı püskürtme borusu (Vario Power)
En yaygın temizlik görevleri için. Çalışma basıncı, „Min“ ve „Max“ arasında kademesiz olarak ayarlanabilir „Mix“ konumunda temizlik maddesi eklenebilir.
Çalışma basıncını ayarlamak için, el püskürtme tabancasının kolunu bırakın ve püskürtme borusunu istediğiniz konuma döndürün.

* İsteğe bağlı aksesuarlar

- 22 Yıkama fırçası Temizlik maddesi ile çalışmak için uygundur.
- 23 Delta-Racer D150 Delta-Racer, bir yıkama fırçasını dönen bir yüksek basınçlı tazyikle birleştirir. Özellikle otomobil temizliği veya çok kirli yüzeyler için uygundur.
- 24 Temizlik maddesi haznesiyle birlikte köpük memesi Temizlik maddesi haznededen emilir ve güçlü bir temizlik maddesi köpüğü oluştur.

** Teslimat kapsamında bulunmamaktadır

- 25 Su besleme hortumu Kumaşla güçlendirilmiş bir su hortumu piyasadan temin edilen bir kavramıyla birlikte kullanın. Çap en az 13 mm (1/2 inç) uzunluk en az 7,5 m).

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

Aksesuarların monte edilmesi

Şekiller Bkz. Katlanır sayfalar!



Cihazla birlikte gelen gevşek parçaları işletme almadan önce yerine takın.

El püskürtme tabancasının saklama parçasının takılması

Şekil A

➔ Alt tutucuyu girintilere oturtun ve öne itin; duyular şekilde kilitlenir.

Şekil B

➔ Üst tutucuyu oturtun ve dayanağa kadar aşağı bastırın.

Elektrik bağlantı hattının saklama kancasının takılması

Şekil C

➔ Saklama kancasını içeri bastırın ve üst pozisyonda kilitleyin.

Temizlik maddesi dozaj ayarlayıcısının takılması

Birlikte verilen 2 civata ve bir PH2 yıldız tornavidaya ihtiyaç duyulur.

Şekil D

- Her iki temizlik maddesi hortumunu bağlantılarla takın.
- Dozaj ayarlayıcısını oturtun ve 2 cıvatala emniyete alın.

Uyarı: Montaj sırasında, dozaj ayarlayıcının kulaklarının gövdede ön görülen girintilere sabitlenmesine mutlaka dikkat edin.

Taşıma kolunun takılması

Şekil E

- Yüksek basınç hortumunu hortum tamburuna sarın.

Şekil F

- Sarılan yüksek basınç hortumunun boş taki ucunu dozaj ayarlayıcısındaki girişlerden içeri itin.

Şekil G

- Taşıma kolunu takın, pimi deliğe sokun ve vidalayın.

Şekil H

- Yüksek basınç hortumunun bağlantı nipelini duyulur şekilde kiltleneneye kadar pirinç yuvaya bastırın.
Yüksek basınç hortumundan çekerek bağlantısının güvenli olup olmadığını kontrol edin.

Yüksek basınç hortumunun el püskürtme tabancasına bağlanması

Şekil I

- Duyulur şekilde kilitleneneye kadar yüksek basınç hortumunu el püskürtme tabancasına sokun.

Not: Bağlantı nipelinin doğru hızda olmasına dikkat edin.

Yüksek basınç hortumundan çekerek bağlantısının güvenli olup olmadığını kontrol edin.

Su beslemesi

Dikkat

Sudaki kirlenmeler yüksek basınç pompa ve aksesuarlara zarar verebilir. Korumak için, KÄRCHER su filtresinin (özel aksesuar, sipariş numarası 4.730-059) kullanılması önerilir.

Bağlantı değerleri için Bkz. Tip levhası/Teknik bilgiler.

Su besleme işletmesinin talimatlarını dikkate alın.

Su boru hattından su beslemesi

⚠ Uyarı

Geçerli yönetmeliklere göre, cihaz, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan çalıştırılmamalıdır. KÄRCHER firmasının uygun bir sistem ayırcısı veya alternatif olarak EN 12729 Tip B uyarınca bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır.

Bir sistem ayırcısından akan su, artık içme suyu olarak sınıflandırılmaz.

Dikkat

Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, cihaza kesinlikle bağlamayın.

Şekil J

- Gönderilen kavrama parçasını cihazın su girişine takın.

Açık kaplardan su emilmesi

Bu yüksek basınçlı temizleyici, tek yönlü valf (özel aksesuar, Sipariş No. 4.440-238) bulunan KÄRCHER emme hortumuyla Örn; yağmur havuzları ya da göletlerden (maksimum emme yüksekliği için Bkz. Teknik bilgiler) yüzey suyunun emilmesi için uygundur.

- Emme hortumuna su doldurun.

- Süpürme hortumunu cihazın su bağlantısına vidalayın ve su kaynağının içine (Örn; yağmur çukuru) asın.

İşletme alma

Dikkat

2 dakikadan daha uzun süreli kuru çalışma, yüksek basınç pompasında hasarlara neden olur. Cihaz 2 dakika içinde basınç oluşturmazsa, cihazı kapatın ve "Arızalarda yardım" bölümündeki uyarılara göre hareket edin.

Şekil K

- Yüksek basınç hortumunu komple hortum tamburundan açın. Bu sırada taşıma kolunu kontra tutun.

Uyarı: El krankı emniyet pozisyonundaysa, krankı daha önce yukarı katlayın.

- Su besleme hortumunu su bağlantısındaki kavramaya takın.

Not: Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

- ➔ Su hortumunu su beslemesine bağlayın.
- ➔ Su musluğunu tamamen açın.
- ➔ Elektrik fişini prize takın.
- ➔ Cihazı açın "I/ON".
- ➔ El tabancasının kolundaki kilidi açın.
- ➔ Kolu çekin, cihaz çalışır.
Su kabarıksız şekilde el püskürme tabancasından çıkışa kadar cihazı çalıştırın (en fazla 2 dakika).
- ➔ El tabancasının kolunu bırakın.

Not: Kol tekrar bırakılırsa, cihaz tekrar kapanır. Yüksek basınç sisteme kalır.

- ➔ El püskürme tabancasının kolunu kilitleyin.

Çalıştırma

⚠ Tehlike

Yüksek basınç memesinden çıkan tazyik sonucunda el püskürme tabancasında tepme kuvveti etkisi oluşur. Güvenli duruş sağlayın, el tabancasını ve püskürme borusunu sıkı tutun.

⚠ Tehlike

Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanıldığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.

Dikkat

Araç lastikleri, cila veya ahşap gibi hassas yüzeyleri kir frezesiyle temizleyin, hasar tehlikesi.

Dikkat

Boya hasarı tehlikesi

Yıkama fırçasıyla yapılan çalışmalarda, fırçada kir veya başka partiküller olmamalıdır.

Şekil L

- ➔ Püskürme borusunu el püskürme tabancasına takın ve 90° döndürerek sabitleyin.
- ➔ El tabancasının kolundaki kilidi açın.
- ➔ Kolu çekin, cihaz çalışır.

Temizlik maddesi ile çalışma

⚠ Tehlike

Yanlış temizlik maddelerinin veya kimyasal maddelerin kullanılması, cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

İlgili temizlik görevi için sadece KÄRCHER temizlik ve bakım maddelerini kullanın; bu maddeler cihazınızla kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Başka temizlik ve bakım maddelerinin kullanılması, aşınmanın hızlanması ve garanti yükümlülüklerinin geçersiz olmasını neden olabilir. Lütfen yetkili satıcınızdan bilgi alın ya da direkt olarak KÄRCHER' den bilgi talep edin.

⚠ Tehlike

Temizlik maddelerinin hatalı kullanılması, ağır yaralanmalara veya zehirlenmelere neden olabilir.

Temizlik maddelerinin kullanılması sırasında, başta kişisel koruyucu donanım olmak üzere temizlik maddesi üreticisinin güvenlik bilgi formuna dikkat edilmelidir.

Temizlik maddesine ilişkin bilgiler: En çok kullanılan KÄRCHER temizlik maddeleri, bu cihazlar için kapaklı Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesinde kullanıma hazır şekilde satın alınabilir. Bu sayede, zahmetli doldurma çalışmalarına gerek kalmaz.

Şekil M

- ➔ Kapağı Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesinden çıkartın ve şişeyi deliği alta gelecek şekilde temizlik maddesi bağlantısına bastırın.

Şekil N

- ➔ Temizlik maddesi çözeltisinin emme miktarını temizlik maddesi dozaj ayarlayıcı ile ayarlayın.

- ➔ Basınç ayarlı püskürme borusu (Vario Power) kullanın.

- ➔ Püskürme borusunu „Mix“ konumuna getirin.

Not: Bunun sonucunda, çalışma sırasında temizlik maddesi çözeltisi püskürtülen suya karıştırılır.

Önerilen temizlik yöntemleri

- Temizlik maddesini ekonomik bir şekilde üst yüzeye sıkın ve etkili olmasını (kurutmayın) sağlayın.
- Çözülen kiri yüksek basınç huzmesiyle yıkayın.

İsteğe bağlı

Köpük memesi

- Temizlik maddesi çözeltisini köpük mesesinin temizlik maddesi haznesine doldurun (temizlik maddesi bidonundaki dozaj bilgisine dikkat edin).
- Köpük memesini temizlik maddesi haznesine bağlayın.
- Köpük memesini el püskürtme tabancasına takın ve 90° döndürerek sabitleyin.

Çalışmaya ara verme

- El tabancasının kolunu bırakın.
- El püskürtme tabancasının kolunu kilitleyin.
- El püskürtme tabancasını el püskürtme tabancasının saklama parçasına takın.
- Uzun çalışma molalarında (5 dakikanın üstünde) ek olarak cihazı kapatın "0/OFF".

Çalışmanın tamamlanması

△ Dikkat

Yüksek basınç hortumunu, sadece sisteme basınç yoksa el püskürtme tabancası ya da cihazdan ayırın.

△ Uyarı

Besleme veya yüksek basınç hortumunun ayrılması sırasında, çalışmanın ardından bağlantılarından sıcak su çıkabilir.

- Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesini yuvalan dışarı çekin ve kapakla kapatın. Saklamak için, 180 ° döndürerek yuvaya getirin.
- El tabancasının kolunu bırakın.
- Cihazı kapatın "0/OFF".
- Musluğu kapatın.
- Mevcut basıncı sistemden azaltmak için el tabancasının kolunu bastırın.
- El püskürtme tabancasının kolunu kilitleyin.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı su beslemesinden ayırın.

Taşıma

△ Dikkat

Kazaları veya yaralanmaları önlemek için, taşıma sırasında cihazın ağırlığını dikkat edin (bkz. Teknik bilgiler).

Elle taşıma

- Cihazı taşıma kolundan çekin.

Araçlarda taşıma

- Yatay taşımadan önce: Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesini yuvalan dışarı çekin ve kapakla kapatın.
- Cihazı kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

△ Dikkat

Kazaları veya yaralanmaları önlemek için, depolama yerini seçerken cihazın ağırlığına dikkat edin (bkz. Teknik bilgiler).

Cihazın saklanması

Örn. kiş aylarında olduğu gibi uzun süreli depolamadan önce, bakım bölümündeki uyarılarla dikkat edin.

- Cihazı düz bir yüzeye bırakın.
- El püskürtme tabancasındaki ayırma tuşuna basın ve yüksek basınç hortumunu el püskürtme tabancasından ayırın.
- El püskürtme tabancasını el püskürtme tabancasının saklama parçasına takın.
- Püskürtme borusunu, püskürtme borusunun saklama bölümünü oturtun.

Şekil □

- HD hortumunu hortum tamburuna sarın: Hortum tamburunun krankını katlayarak açın, saat yönünde döndürün ve krankı tekrar içeri katlayın.
- Şebek bağlantı kablosunu ve kalan aksesuarları cihaza yerleştirin.

Antifriz koruma

Dikkat

Tam olarak boşaltılmamış cihazlar ve aksesuarlar donma nedeniyle tahrif olabilir. Cihazı ve aksesuarlarını tamamen boşaltın ve donmaya karşı koruyun.

Hasarları önlemek için:

- Cihazı su beslemesinden ayırin.
- Püskürtme borusunu el tabancasından ayırin.
- Cihazı çalıştırın (1/ON) ve su çıkmaya na kadar el püskürtme tabancasının kolunu bastırın (yaklaşık 1 dakika).
- Cihazı kapatın.
- Cihazı komple aksesuarları ile birlikte donyama karşı korunmuş bir bölümde saklayın.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Elektrik çarpması tehlikesi. Tüm bakım ve temizlik çalışmalarından önce cihazı kapatın ve şebeke kablosunu çekin.

Temizlik

Uzun saklama döneminden önce, örneğin kış aylarında:

Şekil P

- Su bağlantısındaki süzgeci düz bir penseyle dışarı çıkartın ve suyun altında temizleyin.

Bakım

Cihaz bakım gerektirmez.

Arızalarda yardım

⚠ Tehlike

Elektrik çarpması tehlikesi. Tüm bakım ve temizlik çalışmalarından önce cihazı kapatın ve şebeke kablosunu çekin.

Elektrikli parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.

Küçük arızaları aşağıdaki genel bakışın yardımıyla kendiniz giderebilirsiniz.

Şüphe etmeniz durumunda, yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

Cihaz çalışmıyor

- El püskürtme tabancasının kolunu çekin, cihaz çalışır.
- Tip etiketinde belirtilen gerilimin güç kaynağındaki gerilimle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Şebeke bağlantı kablosuna hasar kontrolü yapın.

Cihaz çalışmaya başlamıyor, motordan ses geliyor

Zayıf elektrik şebekesi ya da bir uzatma kablosunun kullanılması nedeniyle voltaj düşüşü.

- Çalıştırma sırasında ilk önce el püskürtme tabancasının kolunu çekin, daha sonra cihazı "I/ON" konumuna getirin.

Cihaz basıncı gelmiyor

- Püskürtme borusundaki ayarı kontrol edin.
- Su beslemesinde yeterli sevk miktarı olup olmadığını kontrol edin.
- Su bağlantısındaki süzgeci düz bir penseyle dışarı çıkartın ve suyun altında temizleyin.
- Kullanmadan önce cihazın havasını alın.
Bağlı bulunan püskürtme borusu olmadan cihazı çalıştırın ve tabancadan kabarcıksız su çıkışına kadar (maksimum 2 dakika) çalışmaya devam edin. Cihazı kapatın ve püskürtme borusunu tekrar bağlayın.

Güçlü basınç dalgalanmaları

- Yüksek basınç memesinin temizlenmesi: Meme deligidéndeki kirleri bir iğneyle çıkartın ve suyla öne doğru yıkayın.
- Su besleme miktarını kontrol edin.

Cihaz sızdırıyor

- Cihazda az bir sızıntı olması teknik olarak normaldir. Ağır sızıntınlarda yetkili müşteri hizmetini çağırın.

Temizlik maddesi emilmiyor

- Basınç ayarlı püskürtme borusu (Vario Power) kullanın.
Püskürtme borusunu „Mix“ konumuna getirin.
- Temizlik maddesi dozaj ayarlayıcısındaki ayarı kontrol edin.
- Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesinin, deliği alt tarafta olacak şekilde temizlik maddesi bağlantısına oturup oturmadığını kontrol edin.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Özel aksesuar

Özel aksesuar, cihazınızın kullanım olanağını genişletir. Buna ilişkin detaylı bilgileri KÄRCHER-satıcınızdan edinebilirsiniz.

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Adresleri burada bulabilirsiniz:

www.kaercher.com/dealersearch

Teknik Bilgiler

Elektrik bağlantısı

Gerilim	230 V 1~50 Hz
---------	------------------

Bağlantı gücü	3,0 kW
---------------	--------

Koruma derecesi	IP X5
-----------------	-------

Koruma sınıfı	I
---------------	---

Şebeke sigortası (gecikmeli)	16 A
------------------------------	------

Su bağlantıları

Besleme bas	0,6 MPa
-------------	---------

Besleme sıcaklığı (maks.)	60 °C
---------------------------	-------

Besleme miktar	12 l/dk
----------------	---------

Maksimum emme yüksekliği	0,5 m
--------------------------	-------

Performans değerleri

Çalışma basıncı	15 MPa
-----------------	--------

Maksimum müsaade edilen basınç	16 MPa
--------------------------------	--------

Besleme miktarı, su	9,2 l/dk
---------------------	----------

Maksimum sevk miktarı	10,0 l/dk
-----------------------	-----------

Besleme miktarı, temizlik maddesi	0-0,3 l/dk
-----------------------------------	------------

Eli püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti	25 N
---	------

Ölçüler ve ağırlıklar

Uzunluk	404 mm
---------	--------

Genişlik	461 mm
----------	--------

Yükseklik	968 mm
-----------	--------

Çalışmaya hazır aksesuarla birlikte ağırlık	22,0 kg
---	---------

60335-2-79'a göre belirlenen değerler

Eli-kol titreşim değeri	<2,5 m/s ²
-------------------------	-----------------------

Güvensizlik K	0,3 m/s ²
---------------	----------------------

Ses basıncı seviyesi L _{WA}	77 dB(A)
--------------------------------------	----------

Güvensizlik K _{WA}	3 dB(A)
-----------------------------	---------

Ses basıncı seviyesi L _{WA} + Güvensizlik K _{WA}	95 dB(A)
--	----------

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-nin konsepti ve tasarımını ve tarafımızdan pi-yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle-rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-lik yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-ziz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu be-yan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi

Tip: 1.168-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kullanılan uyumluluk değerlendirme

yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

Ses şiddeti dB(A)

Ölçülen: 92

Garanti edilen: 95

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-lede dayanarak işlem yapar.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Комплект поставки	RU . . . 5
Использование по назначению	RU . . . 5
Защита окружающей среды	RU . . . 5
Безопасность	RU . . . 6
Описание прибора	RU . . . 9
Перед началом работы	RU . . . 9
Начало работы	RU . . . 11
Эксплуатация	RU . . . 11
Транспортировка	RU . . . 13
Хранение	RU . . . 13
Уход и техническое обслуживание	RU . . . 14
Помощь в случае неполадок	RU . . . 14
Принадлежности и запасные детали	RU . . . 15
Гарантия	RU . . . 15
Технические данные	RU . . . 16
Заявление о соответствии ЕС	RU . . . 16

Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Использование по назначению

Данный моющий аппарат высокого давления предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

- для мойки машин, автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садовых принадлежностей и т.д. с помощью струи воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств).
- При этом применению подлежат принадлежности, запасные части и чистящие средства, разрешенные для использования фирмой KÄRCHER. Указания, приложенные к чистящим средствам, подлежат соблюдению.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.



Забор воды из общественных водоемов в некоторых странах запрещен.



Проводить работы с применением чистящего средства разрешается только на водонепроницаемых рабочих поверхностях с подсоединением к бытовой канализации. Не допускать проникновения чистящего средства в водоёмы или грунт.

 Работы по очистке, связанные с появлением сточных вод, содержащих машинное масло (например, мойка двигателей, днища автомобиля), разрешается проводить только в специальных местах, оборудованных маслосборщиком.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Безопасность

Значение указаний:

Опасность

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

Внимание

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Символы на приборе

Не направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.

Защищать прибор от мороза.

Запрещается напрямую подключать устройство к трубопроводу с питьевой водой.



Protected from frost!
Vor Frost schützen!



Электрические компоненты

Опасность

- Ни в коем случае не прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
- Перед началом работы с аппаратом проверить сетевой соединительный кабель и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой соединительный кабель должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком. Не эксплуатировать устройство с поврежденным сетевым соединительным кабелем.
- Все токопроводящие элементы в рабочей зоне должны быть защищены от попадания струи воды.
- Сетевая вилка и соединительный элемент удлинителя должны быть герметичными и не находиться в воде. Соединительный элемент в дальнейшем не должен касаться пола. Рекомендуется использовать кабельные барабаны, которые обеспечивают размещение розеток не менее, чем в 60 мм от пола.
- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой соединительный кабель и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Сетевые кабели следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.

Предупреждение

- Устройство следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке.
- Устройство можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтажером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.

- Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркованные электрические удлинители с достаточным поперечным сечением провода: 1 - 10 м: 1,5 мм², 10 - 30 м: 2,5 мм².
- Удлинитель следует всегда полностью разматывать с кабельного барабана.
- Из соображений безопасности рекомендуется использовать устройство с автоматом защиты от тока утечки (макс. 30 mA).

Безопасное обслуживание

⚠ Опасность

- Перед каждым применением проверять на наличие повреждений такие важные компоненты, как шланг высокого давления, пистолет-разбрзыватель и предохранительные устройства. Поврежденные компоненты подлежат незамедлительной замене. Не эксплуатировать устройство с поврежденными компонентами.
- Не разрешается также направлять струю воды, находящуюся под высоким давлением, на других или себя для чистки одежды или обуви.
- Не чистить струей воды предметы, содержащие вещества, вредные для здоровья (например, асбест).
- Автомобильные шины/шинные вентили могут быть повреждены струей воды под давлением и лопнуть. Первым признаком этого служит изменение цвета шины. Поврежденные автомобильные шины/шинные вентили представляют опасность для жизни. Во время чистки шин необходимо выдерживать расстояние между форсункой и шиной, как минимум, 30 см!
- Упаковочную пленку держать вдали от детей, существует опасность удушения!

⚠ Предупреждение

- Эксплуатация прибора детьми или лицами, не прошедшими инструктаж, запрещается.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Пользователь обязан использовать устройство в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с устройством на других лиц, находящихся поблизости.
- Шланги высокого давления, арматура и муфты имеют большое значение для безопасности устройства. В этой связи следует применять только шланги высокого давления, арматуру и муфты, рекомендованые изготавителем устройства.
- Не использовать устройство, когда в зоне действия находятся другие люди, если они не носят защитную одежду.
- Данный прибор был разработан для использования моющих средств, которые поставляются или были рекомендованы изготавителем прибора. Использование других моющих средств или химикатов может негативно повлиять на безопасность прибора.

⚠ Внимание!

- Во время продолжительных перерывов в работе следует выключить устройство с помощью главного выключателя / приборного выключателя или отсоединить его от электросети.
- При мойке лакированный поверхностей следует выдерживать расстояние 30 см от форсунки до поверхности, чтобы избежать повреждения лакировки.
- Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.

Прочие опасности

⚠ Опасность

- Не распылять горючие жидкости.
- Всасывание устройством жидкостей, содержащих растворители, а также неразбавленных кислот или растворителей не допускается! К таким веществам относятся, например, бензин, растворители красок и мазут. Образующийся из таких веществ туман легко воспламеняется, взрывоопасен и ядовит. Не использовать ацетон, нерастворимые кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлено устройство.
- Эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании устройства в опасных зонах (например, на заправочных станциях) следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

Индивидуальное защитное снаряжение

Для защиты от разлетающихся брызгов воды и грязи следует носить соответствующую защитную одежду и защитные очки.

Коэффициент устойчивости

⚠ Внимание!

Перед выполнением любых действий с устройством или у устройства необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате опрокидывания устройства.

→ Устойчивость прибора гарантирована только в том случае, если он установлен на ровной поверхности.

Защитные устройства

⚠ Внимание!

Защитные устройства служат для защиты пользователей. Видоизменение защитных устройств или пренебрежение ими не допускается.

Приборный выключатель

Главный выключатель препятствует не-произвольной работе аппарата.

Блокировка ручного пистолета-распылителя

Блокировка блокирует рычаг ручного пистолета-распылителя и защищает от не-произвольного запуска аппарата.

Перепускной клапан с пневматическим реле

Перепускной клапан предотвращает превышение допустимого рабочего давления.

Если рычаг ручного пистолета-распылителя отпускается, манометрический выключатель отключает насос, подача струи воды под высоким давлением прекращается. При нажатии на рычаг насос снова включается.

Описание прибора

В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Изображения см. на развороте!



- 1 Элемент для подключения водоснабжения со встроенным сетчатым фильтром
- 2 Соединительный элемент для подключения воды,
- 3 Хранение ручного пистолета-распылителя
- 4 Главный выключатель „0/OFF“ / „I/ON“ (0/ВЫКЛ / I/ВКЛ)
- 5 Шланг высокого давления
- 6 Регулятор дозировки моющего средства
- 7 Хранение ручного пистолета-распылителя
- 8 Барабан для шланга высокого давления
- 9 Рукоятка
- 10 Кривошипная рукоятка для барабана со шлангом
- 11 Хранение бутылки с моющим средством Plug 'n' Clean с элементом подключения для моющего средства
- 12 Хранение струйной трубы
- 13 Крючки для хранения сетевого шнура
- 14 Сетевой кабель со штепсельной вилкой
- 15 Бутылка с моющим средством Plug 'n' Clean с запорной крышкой
- 16 Транспортное колесо
- 17 Ручной пистолет-распылитель
- 18 Блокировка ручного пистолета-распылителя
- 19 Кнопка для отсоединения шланга высокого давления от ручного пистолета-распылителя
- 20 Струйная трубка с фрезой для удаления грязи
Для устойчивых загрязнений

21 Струйная трубка с регулятором давления (Vario Power)

Трубка предназначена для самых распространенных задач по чистке. Рабочее давление регулируется бесступенчато между „Min“ и „Max“. В положении „Mix“ возможно добавление моющего средства.

Для регулировки рабочего давления следует отпустить рычаг пистолета-распылителя и повернуть струйную трубку в желаемое положение.

* Опциональные принадлежности

22 Моющая щетка

Предназначена для работы с моющим средством.

23 Delta-Racer D150

Моющий прибор Delta-Racer объединяет в себе моющую щетку с вращающейся высоконапорной струей. Благодаря этому он особенно подходит для мойки автомобилей или сильно загрязненных поверхностей.

24 Насадка для чистки пеной с баком для моющего средства

Моющее средство всасывается из бака и образует эффективную моющую пену.

** не входит в объем поставки

25 Шланг подачи воды

Использовать армированный шланг подачи воды со стандартной соединительной муфтой. Диаметр минимум 13 мм (1/2 дюйма); минимальная длина 7,5 м.

Перед началом работы

Установка принадлежностей

Изображения см. на разворотах!



Перед началом эксплуатации аппарата установить прилагаемые незакрепленные части.

Сборка места для хранения ручного пистолета-распылителя

Рисунок А

- Установить нижний держатель в выемки и передвинуть его вперед до щелчка.

Рисунок Б

- Установить верхний держатель и нажать его вниз до упора.

Установка крючков для хранения сетевого шнура

Рисунок С

- Вдавить крючки для хранения и зафиксировать в верхнем положении.

Установка регулятора дозировки моющего средства

Для проведения установки потребуются 2 приложенных винта и одна крестовая отвертка PH 2.

Рисунок Д

- Установить в элементы подключения оба шланга для моющего средства.
- Установить регулятор дозировки и закрепить его при помощи 2 винтов.
Указание: Во время установки неизменно следует проверить наличие фиксации планок регулятора дозировки в предусмотренных для них выемках на устройстве.

Установка рукоятки для транспортировки

Рисунок Е

- Намотать шланг высокого давления на барабан.

Рисунок F

- Свободный конец намотанного высоконапорного шланга протянуть через выемки на регуляторе дозировки.

Рисунок G

- Насадить ручку для транспортировки, вставить болты в отверстия и заскрутить.

Рисунок H

- Вставить соединительный ниппель для короткого высоконапорного шланга в латунное крепление до щелчка.

Проверить надежность крепления, потянув за шланг высокого давления.

Соединение высоконапорного шланга с ручным пистолетом-распылителем

Рисунок I

- Вставить шланг высокого давления в ручной пистолет-распылитель до щелчка.

Указание: Соблюдать правильность расположения соединительного ниппеля.

Проверить надежность крепления, потянув за шланг высокого давления.

Подача воды

Внимание

Загрязнения, содержащиеся в воде, могут вызвать повреждения насоса высокого давления и принадлежностей. Для защиты рекомендуется использовать водяной фильтр KÄRCHER (специальные принадлежности, номер для заказа 4.730-059).

Параметры для подключения указаны на заводской табличке и в разделе "Технические данные".

Соблюдайте предписания предприятия водоснабжения.

Подача воды из водопровода

⚠ Предупреждение

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный разделитель фирмы KÄRCHER или альтернативный системный разделитель, соответствующий EN 12729 тип ВА.

Вода, прошедшая через системный разделитель, считается непригодной для питья.

Внимание

Системный разделитель всегда должен находиться в системе водоснабжения, не разрешается подключать его напрямую к устройству.

Рисунок 

- ➔ Находящуюся в комплекте соединительную муфту подсоедините к элементу аппарата для подачи воды.

Подача воды из открытых водоемов

Данный высоконапорный моющий аппарат со всасывающим шлангом KARCHER и обратным клапаном (специальные принадлежности, номер заказа. 4.440-238) предназначен для всасывания воды из открытых резервуаров, например, из бочек для дождевой воды или прудов (максимальную высоту всасывания см. в разделе "Технические данные").

- ➔ Заполнить всасывающий шланг водой.
- ➔ Привинтить всасывающий шланг к элементу подачи воды на приборе и поместить в источник воды (например, в дождевую бочку).

Начало работы

Внимание

Работа всухую в течение более 2 минут приводит к выходу из строя насоса высокого давления. Если устройство в течение 2 минут не набирает давление, то его следует выключить и действовать в соответствии с указаниями, которые приводятся в главе „Помощь в случае неполадок“.

Рисунок 

- ➔ Полностью размотать высоконапорный шланг с барабана. При этом придерживать рукоятку для транспортировки.

Указание: Если приводная рукоятка находится в застопоренном положении, то ее следует предварительно откинуть вверху.

- ➔ Вставить шланг подачи воды в соответствующее соединение.

Указание: Питающий шланг не входит в объем поставки.

- ➔ Подсоединить водяной шланг к водопроводу.
- ➔ Полностью откройте водопроводный кран.
- ➔ Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.
- ➔ Включить аппарат „I/ON“ (I/BKЛ).
- ➔ Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- ➔ Потянуть за рычаг, аппарат включится.

Оставить устройство включенным (не более, чем на 2 минуты) до тех пор, пока из высоконапорного пистолета-распылителя не начнет выходить вода без пузырьков воздуха.

- ➔ Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.

Указание: Если рычаг снова освободится, аппарат снова отключится.

Высокое давление сохраняется в системе.

- ➔ Заблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.

Эксплуатация

⚠ Опасность

Выходящая из сопла высокого давления струя воды вызывает отдачу пистолета-разбрзывателя. По этой причине необходимо занять устойчивое положение, крепко держать пистолет-разбрзыватель и струйную трубку.

⚠ Опасность

Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.

Внимание

Не чистить автомобильные шины, лакокрасочное покрытие или чувствительные поверхности (например, деревянные) с применением фрезы для уда-

ления грязи. Существует опасность повреждения.

Внимание

Риск повреждения лакокрасочного покрытия

Перед работой с моющей щеткой следует убедиться в том, что она очищена от грязи или других посторонних частиц.

Рисунок **L**

- Наденьте на ручной пистолет-распылитель струйную трубку и зафиксируйте ее, повернув на 90°.
- Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Потянуть за рычаг, аппарат включится.

Работа с моющим средством

△ Опасность

Использование неподходящих чистящих средств или химикатов может негативно повлиять на безопасность устройства.

Для выполняемой задачи по чистке используйте исключительно чистящие средства и средства по уходу фирмы KARCHER, так как они разработаны специально для применения в вашем приборе. Применение других чистящих средств и средств по уходу может привести к ускоренному износу и потери права на гарантийное обслуживание. Подробную информацию можно узнать в специализированном месте торговли или получить непосредственно в представительстве KARCHER.

△ Опасность

Неправильное применение чистящих средств может стать причиной серьезных травм или отравлений.

При применении чистящих средств следует соблюдать требования сертификата безопасности производителя, особенно указания относительно применения средств индивидуальной защиты.

Указания по моющим средствам: Наиболее употребляемое моющее средство марки KÄRCHER для этого устройства можно приобрести в готовом к применению виде в бутылке для моющего средства Plug 'n' Clean, оснащенной запорной крышкой. Таким образом исключается обременительная обязанность по сливию или наполнению бака.

Рисунок **M**

- Снять крышку с бутылки для моющего средства Plug 'n' Clean и вставить открытую бутылку вниз в соединительный элемент для моющего средства.

Рисунок **N**

- Установить объем всасывания раствора моющего средства с помощью регулятора дозировки моющего средства.
- Использовать струйную трубку с регулятором давления (Vario Power).
- Повернуть струйную трубку в положение „Mix“.

Указание: Таким образом, при эксплуатации раствор моющего средства смешивается со струей воды.

Рекомендуемый способ мойки

- Экономно разбрьзгивать моющее средство по сухой поверхности и дать ему подействовать (не позволять высыхать).
- Растворенную грязь смыть струей высокого давления.

В качестве опции

Насадка для чистки пеной

- Залить раствор моющего средства в бак для моющего средства, который подсоединяется к насадке для чистки пеной (соблюдая указания по дозировке на емкости для моющего средства).
- Подсоединить насадку для чистки пеной к баку для моющего средства.
- Наденьте на ручной пистолет-распылитель насадку для чистки пеной и зафиксируйте ее, повернув на 90°.

Перерыв в работе

- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Заблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Вставить ручной пистолет-распылитель в держатель.
- Во время продолжительных перерывов в работе (свыше 5 минут) аппарат следует выключать „0/OFF“ (0/ВыКЛ).

Окончание работы

△ Внимание!

Отсоединять шланг высокого давления от пистолета-разбрзигивателя или устройства, когда в системе отсутствует давление.

△ Предупреждение

При снятии питающегося или высоконапорного шланга во время работы может образоваться утечка горячей воды в местах соединения.

- Вынуть бутылку для моющего средства Plug 'n' Clean из крепления и закрыть крышкой. Для хранения повернуть на 180° и установить в крепление.
- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Выключить аппарат "0/OFF" (0/ВыКЛ).
- закрыть водный кран.
- нажать рычаг ручного пистолета-распылителя для сброса давления в системе.
- Заблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Отделить аппарат от водоснабжения.

Транспортировка

△ Внимание!

Во избежание несчастных случаев или травмирования, при транспортировке необходимо принять во внимание вес устройства (см. раздел "Технические данные").

Транспортировка вручную

- Прибор тянуть за ручку для транспортирования.

Транспортировка на транспортных средствах

- Перед транспортировкой в горизонтальном положении: Вынуть бутылку для моющего средства Plug 'n' Clean из крепления и закрыть крышкой.
- Зафиксировать прибор от смещения и опрокидывания.

Хранение

△ Внимание!

Во избежание несчастных случаев или травмирования, при выборе места хранения необходимо принять во внимание вес устройства (см. раздел "Технические данные").

Хранение прибора

При длительном хранении, например зимой, дополнительно следует принять во внимание указания в разделе "Уход".

- Установить устройству на ровную поверхность.
- Нажать размыкающую кнопку на ручном пистолете-распылителе и отделить высоконапорный шланг от ручного пистолета-распылителя.
- Вставить ручной пистолет-распылитель в держатель.
- Зафиксировать струйную трубку в соответствующем держателе.

Рисунок □

- Шланг ВД намотайте на барабан для шланга: Разложите рукоятку барабана для шланга, вращайте по часовой стрелке и снова сложите рукоятку.
- Уложить кабель питания от электросети и остальные принадлежности в устройство.

Защита от замерзания

Внимание

Не полностью опорожненные устройства и оборудование могут быть повреждены разрушению при воздействии мороза. Полностью опорожнить устройство и принадлежности, а также обеспечить защиту от мороза.

Во избежание повреждений:

- Отделить аппарат от водоснабжения.
- отдельить струйную трубку от ручного пистолета-распылителя.
- Включить прибор (1/ON) и нажимать на рычаг ручного пистолета-распылителя, пока не прекратиться вытекание воды (ок. 1 минута).
- Выключите прибор.
- Храните прибор и все принадлежности в защищенном от мороза помещении.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность

Опасность поражения током. Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию выключить устройство и вынуть сетевую вилку из розетки.

Уход

Перед длительным хранением, например, зимой:

Рисунок 

- Выньте с помощью плоскогубцев сетевой фильтр из элемента для водоснабжения и промойте его проточной водой.

Техническое обслуживание

Аппарат не нуждается в профилактическом обслуживании.

Помощь в случае неполадок

⚠ Опасность

Опасность поражения током. Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию выключить устройство и вынуть сетевую вилку из розетки.

Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

Небольшие неисправности можно устранить самостоятельно с помощью следующего описания.

В случае сомнения следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Прибор не работает

- Вытянуть рычаг ручного пистолета-распылителя, прибор включится.
- Проверьте соответствие напряжения, указанного в заводской табличке, напряжению источника электроэнергии.
- Проверить сетевой кабель на повреждения.

Прибор не включается, двигатель гудит

Падение напряжения из-за слабой электросети или при использовании удлинителя.

- При выключении прежде всего вынуть рычаг ручного пистолета-распылителя, затем установить выключатель аппарата в положение „I/ON“ (I/BKL).

Давление в приборе не увеличивается

- Проверить настройку струйной трубы.
- Проверить достаточность объема подачи воды.
- Выньте с помощью плоскогубцев сетевой фильтр из элемента для водоснабжения и промойте его проточной водой.

- Перед эксплуатацией удалить воздух из аппарата.
Включить прибор без подсоединенной струйной трубки и дать ему поработать (не более 2 минут), пока из пистолета не начнет выходить вода без пузырьков воздуха. Выключить прибор и снова подсоединить струйную трубку.

Сильные перепады давления

- Очистить форсунку высокого давления: Иглой удалить загрязнение из отверстия форсунки и промыть ее спереди водой.
→ Проверьте количество подаваемой воды.

Прибор негерметичен

- Незначительная негерметичность аппарата обусловлена техническими особенностями. При сильной негерметичности обратитесь в авторизованную службу сервисного обслуживания.

Чистящее средство не всасывается

- Использовать струйную трубку с регулятором давления (Vario Power). Повернуть струйную трубку в положение „Mix“.
→ Проверить регулятор дозировки моющего средства.
→ Проверить, вставлена ли открытая бутылка для моющего средства Plug 'n' Clean вниз в соединительный элемент для моющего средства.

Принадлежности и запасные детали

Специальные принадлежности

Специальные принадлежности расширяют возможности применения прибора. Более детальную информацию можно получить у торговой организации фирмы KARCHER.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190
3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /(2)013.

адреса вы сможете найти на веб-странице:

www.kaercher.com/dealersearch

Технические данные

Электрические параметры

Напряжение	230 V
	1~50 Hz
Потребляемая мощность	3,0 kW
Степень защиты	IP X5
Класс защиты	I
Сетевой предохранитель	16 A (инертный)

Подключение водоснабжения

Давление напора (макс.)	0,6 МПа
Температура подаваемой воды (макс.)	60 °C
Количество подаваемой воды (мин.)	12 л/мин.
Макс. высота всасывания	0,5 м

Данные о производительности

Рабочее давление	15 МПа
Макс. допустимое давление	16 МПа
Подача, вода	9,2 л/мин.
Максимальная подача	10,0 л/мин.
Подача, моющее средство	0-0,3 л/мин.
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя	25 Н

Размеры и массы

Длина	404 мм
Ширина	461 мм
высота	968 мм
Вес, в готовности к эксплуатации и с принадлежностями	22,0 кг

Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-79

Значение вибрации рука-плечо	<2,5 м/c ² 0,3 м/c ²
Опасность К	

Уровень шума дБ _a	77 дБ(A)
Опасность K _{pA}	3 дБ(A)
Уровень мощности шума L _{WA}	95 дБ(A)
Л _{WA} + опасность K _{WA}	

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Заявление о соответствии ЕС

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт высоконапорный моющий прибор 1.168-xxx

Основные директивы ЕС

2000/14/EC
2004/108/EC
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU

Примененные гармонизированные нормы

EN 50581
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

Уровень мощности звука dB(A)

Измерено: 92
Гарантиировано: 95

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Tiszta Ügyfelünk!

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Tartalomjegyzék

Szállítási tételek	HU ..5
Rendeltetésszerű használat	HU ..5
Környezetvédelem	HU ..5
Biztonság	HU ..5
Készülék leírása	HU ..8
Üzembevétel előtt	HU ..8
Üzembevétel	HU ..9
Üzem	HU ..10
Szállítás	HU ..11
Tárolás	HU ..12
Ápolás és karbantartás	HU ..12
Segítség üzemzavar esetén	HU ..12
Tartozékok és alkatrészek	HU ..13
Garancia	HU ..13
Műszaki adatok	HU ..14
EK konformitási nyilatkozat	HU ..14

Szállítási tételek

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hánytató tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

Rendeltetésszerű használat

Ez a magasnyomású tisztítóberendezés kizárolag magánháztartásban használható:

- gépek, járművek, épületek, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti gépek stb. magasnyomású vízsugárral (szükség esetén tisztítószer hozzáadásával) történő tisztításához.
- a KÄRCHER által jóváhagyott tartozékokkal, pótalkatrészekkel és tisztítószerrel. Vegye figyelembe a tisztítószerhez mellékelt utasításokat.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosítókat. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítóható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendserek igénybe-vételével ártalmatlanítsa!



A szabad vizekből való vízvétel néhány országban nem megengedett. Tisztítószeres munkát csak szennyvízcsatornához csatlakoztatott vízzáró munkafelületen szabad végezni. A tisztítószer ne hagyja vizekbe vagy a talaja jutni.



Tisztítási munkákat, amelyeknél olaj-tartalmú szennyvíz keletkezik pl. motormosás, alvázmosás csak olajleválasztóval ellátott mosóhelyen szabad elvégezni.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Biztonság

A figyelmezetések jelentése

Balesetveszély

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

Figyelem

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a készüléken

A nagynyomású sugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerelvények vagy maga a készülék felé.

A készüléket fagy ellen védje.

A készüléket nem szabad közvetlenül a nyilvános ivóvízellátáshoz csatlakoztatni.



Protect from frost!
Vor Frost schützen!



Elektromos komponensek

⚠ Balesetveszély

- A hálózati csatlakozóhoz és a dugaljhoz soha nem szabad nedves kézzel nyúlni.
- minden üzem előtt ellenőrizni kell, hogy nem rongálódott-e meg a hálózati csatlakozóvezeték és a hálózati dugó. A sértült hálózati csatlakozóvezetéket azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szerviz szolgálattal/ elektromos szakemberrel. A készüléket sérült hálózati csatlakozóvezetékkel nem szabad üzemeltetni.
- A munkázónában kizárolag vízsugárral szemben védett áramvezető alkatréseket szabad használni.
- A hosszabbító vezeték hálózati csatlakozójának és csatlakozójának vízállónak kell lennie és nem szabad vízben feküdnie. A csatlakozót tovább nem szabad a padlóra fektetni. Ajánlott a kábeldobok használata, amelyek biztosítják, hogy a dugaljak legalább 60 mm-rel a padló fölött legyenek.
- Ügyelni kell arra, hogy a hálózati vagy hosszabbító vezeték ne sérüljön vagy rongálódjon meg áthajtás, összenyomódás, rángatás vagy hasonló által. A hálózati vezetéket óvni kell a hőségtől, olajtól és éles peremektől.

⚠ Figyelem!

- A készüléket csak váltakozó áramhoz szabad csatlakoztatni. A feszültségeknek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján lévővel.
- A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóhoz szabad csatlakoztatni, amelyet egy elektromos szakember az IEC 60364 szerint kivitelezett.

- Az alkalmatlan elektromos hosszabbító vezetékek veszélyt okozhatnak. A szabadban kizárolag az adott célra engedélyezett és megfelelő jelöléssel ellátott, megfelelő keresztmetszetű elektromos hosszabbító vezetékeket használjon: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- A hosszabbító vezetéket mindig teljesen le kell csavarni a kábeldobról.
- Biztonsági okokból alapvetően azt ajánljuk, hogy a készüléket hibaáram-védőkapcsolón (max. 30 mA) keresztül üzemeltessék.

Biztonságos használat

⚠ Balesetveszély

- A fontos komponenseket, mint a magasnyomású tömlőt, kézi szórópisztolyt és biztonsági berendezéseket minden üzem előtt ellenőrizni kell, hogy nem rongálódtak-e meg. A megrongálódott komponenseket azonnal ki kell cserélni. A készüléket sérült komponensekkel nem szabad üzemeltetni.
- A magasnyomású sugarat nem szabad másokra vagy saját magára irányítani a ruházat vagy a cipő tisztítása céljából.
- Ne permetezzen le olyan tárgyat, amelyek egészségre ártalmas anyagokat (pl. azbeszt) tartalmaznak.
- A járművek abroncsai/abroncsok szelepek a magasnyomású sugár által meg-sérülhetnek és felhasadhatnak. Ennek első jele az abroncs elszíneződése. A megrongálódott jármű abroncsok/abroncs szelepek életveszélyek. Tartsa be a legalább 30 cm sugártávolságot a tisztításnál!
- A csomagoló fóliákat gyermekktől távol kell tartani, fulladás veszélye áll fenn!

⚠ Figyelem!

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akiket nem tanítottak be a készülék használatára.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha

- a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani!**
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkal ne játszanak.**
- A felhasználónak a készüléket rendeltetésszerűen kell használnia. Figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben ügyenie kell a környezetében lévő személyekre.**
- A magasnyomású tömlők, csaptelepek és csatlakozások fontosak a készülék biztonsága szempontjából. Csak a gyártó által ajánlott magasnyomású tömlőket, csaptelepeket és csatlakozásokat használja.**
- A készüléket ne használja, ha más személyek hatótávolságon belül vannak, kivéve, ha védőruházatot viselnek.**
- Ezt a készüléket a gyártó által szállított vagy ajánlott tisztítószerek alkalmazására fejlesztettük ki. Más tisztítószerek vagy vegyszerek használata csökkenti a készülék biztonságosságát.**

⚠ Vigyázat

- Hosszabb munkaszünetek esetén a készüléket a főkapcsolónál / készülék kapcsolónál kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót.**
- Lakkozott felületek tisztításánál tartsa be a legalább 30 cm-es sugártávolságot a rongálódások elkerülése érdekében.**
- Az üzemen lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.**
- A készüléket 0 °C alatti hőmérséklet esetén ne üzemeltesse.**

Egyéb veszélyek

⚠ Balesetveszély

- Ne permetezzen ki éghető folyadékokat.**
- Soha ne szívjon fel oldószer tartalmú folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldószereket! Ide tartozik pl. a benzin, a**

festék hígító vagy a fűtőolaj. A permet-kód erősen gyúlékony, robbanékony és mérgező. Ne használjon acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mivel ezek a készülékben lévő anyagokat megtámadják.

- Az üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben nem megengedett.**
- A készülék veszélyes területen történő használata esetén (pl. töltőállomás) figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.**

Személyes védőfelszerelés

A visszafröccsenő víz vagy szennyeződés elleni védelemhez viseljen alkalmas védőruházatot és védőszemüveget.

Stabilitás

⚠ Vigyázat

A készülékkel vagy a készüléken történő bármilyen tevékenység előtt biztosítani kell a stabilitást, hogy elkerüljük a készülék felborulása általi baleseteket vagy rongálódásokat.

➔ A készülék stabilitása akkor biztosított, ha sík felületen áll.

Biztonsági berendezések

⚠ Vigyázat

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják és ezeket nem szabad megváltoztatni vagy megkerülni.

Készülék kapcsoló

A készülékkapcsoló megakadályozza a készülék véletlen üzemeltetését.

Kézi szórópisztoly zárja

A zár lezárja a kézi szórópisztoly karját és megakadályozza a készülék véletlen beindítását.

Túlfolyószelep nyomás kapcsolóval

A túlfolyószelep megakadályozza az engedélyezett munkanyomás túllépését.

Ha a kézi szórópisztoly karját elengedi, akkor a nyomáskapcsoló a szivattyút lekapcsolja, a magasnyomású sugár leáll. Ha a kart meghúzza, a szivattyú ismét bekapsol.

Készülék leírása

Jelen használati útmutatóban a maximális felszereltség van leírva. A szállítási terjedelem modellenként eltérő (lásd a csomagoláson).

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!

- 1 Vízcsatlakozás beépített szűrővel
- 2 Csatlakozóelem a vízcsatlakozáshoz
- 3 A kézi szórópisztoly tárolója
- 4 Készülékkapcsoló „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Magasnyomású tömlő
- 6 Tisztítószer adagolás szabályozója
- 7 A kézi szórópisztoly tárolója
- 8 Magasnyomású tömlődob
- 9 Szállító markolat
- 10 Kézi forgatókar a tömlődobhoz
- 11 A Plug 'n' Clean tisztítószer csatlakozós flakon tárolása
- 12 A sugárcső tárolója
- 13 A hálózati csatlakozóvezeték tárolókampója
- 14 Hálózati csatlakozóvezeték hálózati csatlakozóval
- 15 Plug 'n' Clean tisztítószer flakon zárófélével
- 16 Szállításhoz használt kerék
- 17 Kézi szórópisztoly
- 18 Kézi szórópisztoly zárja
- 19 Gomb a magasnyomású tömlő leválasztásához a kézi szórópisztolyról
- 20 Sugárcső szennymaróval
A makacs szennyeződésekhez
- 21 Sugárcső nyomásszabályozóval (Vario Power)
A legáltalánosabb tisztítási feladatokhoz.
A munkanyomás fokozat nélkül „Min“ és „Max“ között szabályozható. „Mix“ állásban tisztítószeret lehet hozzáadagolni.
A munkanyomás beállításához engedje el a kézi szórópisztoly karját és a sugárcsövet forgassa a kívánt állásra.



* Opcionális tartozék

- 22 Mosókefe
Alkalmas munkavégzésre tisztítószerrel.
- 23 Delta-Racer D150
A Delta-Racer egyesíti a mosókefét és

a forgó magasnyomású sugarat. Ezáltal különösen alkalmas járművek vagy erősen szennyezett felületek tisztításához.

24 Habfúvóka tisztítószer tartóval

A tisztítószer a tartályból felszívja és erős tisztítószer hab képződik.

** Nem része a szállítási tételek

25 Víztápláló-vezeték

Használjon megerősített anyagú víztömölt kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóval. Átmérő legalább 13 mm (1/2 col); hosszúság legalább 7,5 m.

Üzembevétel előtt

Tartozékok felszerelése

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalakon!



Üzembevétel előtt szerelje fel a mellékelt különálló alkatrészeket.

A kézi szórópisztoly tárolójának felszerelése

Ábra A

➔ Az alsó tartót a mélyedésbe helyezni, és előre tolni, hallhatóan bekattan.

Ábra B

➔ A felső tartó ráhelyezni, és lefelé ütközésgig nyomni.

A hálózati csatlakozóvezeték tárolókampójának felszerelése

Ábra C

➔ A tárolókampót benyomni, és a felső állásba bekattintani.

Tisztítószer adagolás szabályozójának felszerelése

Ehhez a 2 mellékelt csavar szükséges és egy PH 2 méretű csillag csavarhúzó.

Ábra D

➔ Mindkét tisztítószer tömlőt a csatlakozókra helyezni.

➔ Az adagolás szabályozóját felhelyezni és a 2 csavarral rögzíteni.

Megjegyzés: A felszerelésnél mindenkorban ügyeljen arra, hogy az adagolás szabályozó fülei a készülékházon található mélyedésekben rögzítve legyenek.

A szállítófogantyú felszerelése

Ábra E

- A magasnyomású tömlőt tekerje fel a tömlődobra.

Ábra F

- A feltekert magasnyomású tömlő szabad végét tolja át az adagolás szabályozó mélyedésein.

Ábra G

- Helyezze fel a szállítófogantyút, nyomja a csapot a furatba, és csavarja be.

Ábra H

- A rövid magasnyomású tömlő csatlakozási niplijét a réz mélyedésbe nyomni, amíg ez hallhatóan bekattan.

A biztos csatlakozást a magasnyomású tömlő meghúzásával ellenőrizni.

A magasnyomású tömlő összekötése a kézi szórópisztollyal

Ábra I

- Helyezze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztolyba, amíg ez hallhatóan bekattan.

Megjegyzés: Ügyeljen a csatlakozási nipli helyes beállítására.

A biztos csatlakozást a magasnyomású tömlő meghúzásával ellenőrizni.

Vízellátás

Figyelem

A vízben lévő szennyeződések megrongálhatják a magasnyomású szivattyút és a tartozékokat. A védelem érdekében ajánlott a KÄRCHER vízsűrű használata (különleges tartozék, megrendelési szám: 4.730-059). A csatlakozási értékeket lásd a típus táblán/Műszaki adatoknál.

Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat előírásait.

Vízellátás a vízvezetékből

⚠ Figyelem!

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatívaként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót.

A víz, amely a rendszer-elválasztón átfolyt már nem minősül tovább ivóvíznek.

Figyelem

A rendszer-elválasztót mindenkor a vízellátáshoz kell csatlakoztatni és soha nem közvetlenül a készülékhez.

Ábra J

- Cavarozza a szállított csatlakozó alkatrészt a készülék vízcsatlakozójára.

Víz kiszívása nyitott tartályokból

Ez a magasnyomású tisztító a KÄRCHER visszacsapó szeleppel ellátott szívőtömlővel (különleges tartozék, megrend. szám 4.440-238) felületi vizek pl. esővíztartályból vagy tóból, felszínvárára alkalmas (A maximális felszívási magasságot lásd a Műszaki adatoknál).

- Töltsé fel a szívócsövet vízzel.

- A szívőtömlőt csavarja a készülék vízcsatlakozójához, és engedje bele a vízforrásba (például esővíztartály).

Üzembevétel

Figyelem

2 percnél hosszabb szárazmenet a magasnyomású szivattyú rongálódásához vezet. Ha a készülék 2 percen belül nem épít fel nyomást, akkor kapcsolja ki a készüléket és a „Segítség üzemzavar esetén“ c. fejezet utasításainak megfelelően járjon el.

Ábra K

- A magasnyomású tömlőt teljesen csavarja le a tömlődobról. Eközben a szállítófogantyút ellenőrizni.

Megjegyzés: Amennyiben a kézi forgatókar biztonsági állásban van, akkor ezt előbb fel kell hajtani.

- A víz táplálóvezetéket a vízcsatlakozásra helyezni.

Megjegyzés: Az összekötő tömlő nem része a szállítási tételek.

- Csatlakoztassa a víztömlőt a vízellátáshoz.

- Teljesen nyissa ki a vízcsapot.

- Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.

- Kapcsolja be a készüléket „I/ON“.

- Oldja ki a kézi szórópisztoly karját.

- Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol.

Hagyja járni a készüléket (max. 2 perc), amíg a víz buborékmentesen nem jön ki a kézi szórópisztolyból.

- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
Megjegyzés: Ha a kart ismét elengedi, akkor a készülék ismét lekapcsol. A magasnyomás megmarad a rendszerben.

- A kézi szórópisztoly karját lezárti.

Üzem

⚠ Balesetveszély

A magasnyomású szórófejből kilépő vízsugár miatt visszalökő erő lép fel a kézi szórópisztolyon. Álljon biztosan, fogja jó erősen a kézi szórópisztolyt és a sugárcsövet.

⚠ Balesetveszély

A nagynyomású vízsugár veszélyes lehet szakszerűtlen használat esetén. A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerelvények vagy maga a készülék felé.

Figyelem

Járműgumikat, lakkot vagy érzékeny felületeket, mint pl. fát ne tisztítson szennymarival, rongálódás veszélye áll fenn.

Figyelem

Lakksérülések veszélye

A mosókefének munka esetén szennytől vagy más részecskéktől mentesnek kell lennie.

Ábra 

- A sugárcsövet helyezze be a kézi szórópisztolyba és 90°-os elfordítással rögzítse.
- Oldja ki a kézi szórópisztoly karját.
- Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol.

Munkavégzés tisztítószerrel

⚠ Balesetveszély

Nem megfelelő tisztítószer vagy vegyszer használata befolyással lehet a készülék biztonságára.

Az adott tisztítási feladathoz kizárolag KÄRCHER tisztító- és ápolószereket használjon, mivel ezeket speciálisan az Ön készülékével történő használatra fejlesztették ki. Más tisztító- és ápolószerek gyorsabb

kopáshoz, és a garancia érvényességének elvesztéséhez vezethetnek. Kérem, érdeklődjön a szakkereskedebsen vagy kérjen tájékoztatást közvetlenül a KÄRCHER-től.

⚠ Balesetveszély

A nem megfelelő tisztítószer használata súlyos sérüléseket vagy mérgezéseket okozhat.

Tisztítószer használata esetén figyelembe kell venni a tisztítószer gyártójának biztonsági adatlapját, különös tekintettel a személyes védelmi felszerelésre vonatkozó utasításokra.

Megjegyzések a tisztítószerekhez: Az általában használatos KÄRCHER tisztítószereket ehhez a készülékhez már használatra készen lehet kapni Plug 'n' Clean záródeles tisztítószer flakonban. Így nincs szükség a kellemetlen át- ill. betöltésre.

Ábra 

- Vegye le a Plug 'n' Clean tisztítószer flakon kupakját, és a tisztítószer flakont nyílással lefelé nyomja a tisztítószer csatlakozásba.

Ábra 

- A tisztítószer felszívási mennyiséget a tisztítószer adagolás szabályozójával beállítsa.

- Használja a nyomásszabályozós sugárcsövet (Vario Power).

- Állítsa a sugárcsövet a „Mix“ állásba.

Megjegyzés: Ezáltal az üzem alatt a tisztítószerekoldatot a vízsugárhoz keveri.

Javasolt tisztítási módszer

- Takarékosan permetezze fel a tisztítószert a száraz felületre és hagyja hatni (ne hagyja megszárudni).

- A feloldott szennyeződést magasnyomású sugárral mossa le.

Opcionális

Habfúvóka

- Tisztítószerekoldatot töltse a habfúvóka tisztítószer tartályába (vegye figyelembe az adagolási adatokat a tisztítószer csomagolásán).

- A habfúvókát csatlakoztassa a tisztítószerek tartályhoz.

- A habfúvókát helyezze be a kézi szórópisztolyba és 90°-os elfordítással rögzítse.

A használat megszakítása

- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
- A kézi szórópisztoly karját lezární.
- A kézi szórópisztolyt helyezze a kézi szórópisztoly tárolójába.
- Hosszabb munkaszünetekben (5 percen túl) továbbá kapcsolja ki a készüléket „0/OFF“.

Használat befejezése

⚠ Vigyázat

A magasnyomású tömlőt csak akkor válassza le a kézi szórópisztoltról vagy a készülékről, ha már nincs nyomás a rendszerben.

⚠ Figyelem!

A bevezető- vagy a magasnyomású tömlő leválasztásánál az üzem után forró víz léphet ki a csatlakozásokból.

- A Plug 'n' Clean tisztítószer flakont húzza ki a befogóból és zárja le a kupakkal. Tároláshoz 180 °-kal elfordítva tegye a helyére.
- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
- A készüléket kikapcsolni "0/OFF" .
- Zárja el a vízcsapot.
- Nyomja a kézi szórópisztoly karját, hogy a rendszerben még meglevő nyomást kiengedje.
- A kézi szórópisztoly karját lezární.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Válassza le a készüléket vízellátásról.

Szállítás

⚠ Vigyázat

A készülék szállítása közbeni balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében figyelembe kell venni a készülék súlyát (lásd a műszaki adatokat).

Szállítás kézzel

- A készüléket a szállítófogantyúnál húzza.

Szállítás járműben

- Fekve szállítás előtt: A Plug 'n' Clean tisztítószer flakont húzza ki a befogóból és zárja le a kupakkal.
- A készüléket elcsúszás és borulás ellen biztosítani kell.

Tárolás

⚠️ Vigyázat

A balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében a tároló hely kiválasztásánál figyelembe kell venni a készülék súlyát (lásd a műszaki adatokat).

A készülék tárolása

Hosszabb tárolás előtt, ill. tél idején vegye figyelembe az "Ápolás" fejezet utasításait is.

- ➔ A készüléket sík területen állítsa le.
- ➔ Nyomja meg a leválasztó gombot a kézi szórópisztolyon és válassza le a magasnyomású tömlöt a kézi szórópisztoltról.
- ➔ A kézi szórópisztolyt helyezze a kézi szórópisztoly tárolójába.
- ➔ A sugárcsövet kattintsra be a sugárcső tartójába.

Ábra □

- ➔ A nagynyomású tömlő feltekerése a tömlődobra: Hajtsa ki a tömlődob hajtókarját, forgassa azt balról jobbra, mindenekutána hajtsa be a hajtókart.
- ➔ A hálózati csatlakozóvezetéket és a maradék tartozékokat tárolja a készüléken.

Fagyás elleni védelem

Figyelem

A nem teljesen kiürített készüléket vagy tartozékokat a fagy megrongálhatja. A készüléket és a tartozékokat teljesen ürítse ki és óvja a fagytól.

Károk elkerülése érdekében:

- ➔ Válassza le a készüléket vízellátásról.
- ➔ A sugárcsövet le kell választani a kézi szórópisztoltról.
- ➔ Kapcsolja be a készüléket (1/ON) és addig nyomja a kézi szórópisztoly karját, amíg nem folyik ki több víz (kb. 1 perc).
- ➔ A készüléket ki kell kapcsolni.
- ➔ A készüléket az össze tartozékkal együtt fagymentes helyen tárolja.

Ápolás és karbantartás

⚠️ Balesetveszély

Áramütés veszélye. minden ápolási és karbantartási munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Ápolás

Hosszabb tárolás előtt, pl. télen

Ábra □

- ➔ A vízcsatlakozóban található szűrőszírt húzza ki laposfogoval és tisztítsa meg folyó víz alatt.

Karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

Segítség üzemzavar esetén

⚠️ Balesetveszély

Áramütés veszélye. minden ápolási és karbantartási munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az elektromos alkatrészekben történő javítási munkákat vagy munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálatnak szabad elvégeznie.

A kisebb meghibásodásokat a következő áttekintő táblázat segítségével Ön is megszüntetheti.

Kétség esetén kérjük, forduljon jogosult ügyfélszolgálathoz.

A készülék nem megy

- ➔ Húzza meg a kézi szórópisztoly karját, a készülék bekapcsol.
- ➔ Ellenőrizze, hogy a feszültség adata a típustáblán megegyezik-e az áramforrás feszültséggel.
- ➔ Vizsgálja meg a hálózati csatlakozóvezetéket esetleges sérülésekre.

A készülék nem indul, a motor zúg

Feszültségesés gyenge áram hálózat vagy hosszabbító kábel használata miatt.

- ➔ Befelcsaláskor először a kézi szórópisztoly karját húzza meg, azután állítsa a készülékkapcsolót „I/ON“ -ra.

A készülék nem termel nyomást

- ➔ Ellenőrizze a sugárcső beállítását.
- ➔ Ellenőrizze a vízellátás megfelelő szál-lítási mennyiségét.
- ➔ A vízcsatlakozóban található szűrőszí-tát húzza ki laposfogoval és tisztítsa meg folyó víz alatt.
- ➔ Használat előtt légtelenítse a készüléket. Csatlakoztatott sugárcső nélkül kap-csolja be a készüléket, és addig hagyja menni (max. 2 percig), amíg a víz bubo-rekmentesen jön ki a pisztolyból. Kap-csolja ki a készüléket és csatlakoztassa ismét a sugárcsövet.

Erős nyomásingadozások

- ➔ Magasnyomású fúvóka tisztítása: A szennyeződéseket a szórófej furatból egy tü segítségével távolítsa el és vízel előrefelé öblítse ki.
- ➔ Ellenőrizze a vízellátás mennyiségét.

A készülék szivárog

- ➔ A készülék kismértékű szivárgása mű-szaki okok miatt lehetséges. Erős szivárgás esetén hívja a jóváhagyott szer-viz szolgálatot.

Nem szívja fel a tisztítószer

- ➔ Használja a nyomásszabályozós su-gárcsövet (Vario Power). Állítsa a sugárcsövet a „Mix“ állásba.
- ➔ Ellenőrizze a tisztítószer adagolás sza-bályozójának beállítását.
- ➔ Ellenőrizze, hogy a Plug 'n' Clean tisztítószer flakon nyílással lefelé van-e a tisztítószer csatlakozón.

Tartozékok és alkatrészek

Különleges tartozékok

Az extra tartozékok további felhasználási lehetőséget biztosítanak a készülékhez. Erre vonatkozólag részletes információkat a KÄRCHER-kereskedőknél kaphat.

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén talál-hatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalma-zónán által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzembavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költség-mentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bi-zonylattal kereskedőjéhez vagy a legköze-lebbi hivatalos szakszervizhez.

A címeket a következő helyen találja:
www.kaercher.com/dealersearch

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

Feszültség 230 V
1~50 Hz

Csatlakozási teljesítmény 3,0 kW

Védelmi fokozat IP X5

Védelmi osztály I

Hálózati biztosító (lomha) 16 A

Vízcsatlakozó

Hozzáfolyási nyomás (max.) 0,6 MPa

Hozzáfolyási hőmérséklet (max.) 60 °C

Hozzáfolyási mennyiség (min.) 12 l/perc

Max. felszivási magasság 0,5 m

Teljesítményre vonatkozó adatok

Üzemi nyomás 15 MPa

Max. megengedett nyomás 16 MPa

Szállított mennyiség, víz 9,2 l/perc

Maximális szállítási mennyiségeg 10,0 l/perc

Szállított mennyiség, tisztító- szer 0-0,3 l/perc

A kezi szórópisztoly vissza- lókő erőhatása 25 N

Méretek és súly

Hossz 404 mm

Szélesség 461 mm

Magasság 968 mm

Súly, üzemkészen a tartozék- kal 22,0 kg

Az EN 60335-2-79 szerint megállapított értékek

Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték <2,5 m/s²
0,3 m/s²

Bizonytalanság K

Hangnyomás szint L_{pA} 77 dB(A)

Bizonytalanság K_{pA} 3 dB(A)

Hangnyomás szint L_{WA} + bi- zonytalanság K_{WA} 95 dB(A)

Műszaki változtatások jogá fenntartva.

EK konformitási nyiltakozat

Ezzel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelv vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

Termék: Nagynyomású tisztító

Típus: 1.168-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányel- velek:

2000/14/EK

2004/108/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 50581

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Követett megfelelés megállapítási eljá- rás:

2000/14/EK: V. függelék

Hangteljesítményszint dB(A)

Mért: 92

Garantált: 95

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Obsah dodávky	CS .. 5
Používání v souladu s určením	CS .. 5
Ochrana životního prostředí ..	CS .. 5
Bezpečnost	CS .. 5
Popis zařízení	CS .. 8
Před uvedením do provozu ..	CS .. 8
Uvedení do provozu	CS .. 9
Provoz	CS .. 10
Přeprava	CS .. 11
Ukládání	CS .. 11
Ošetřování a údržba	CS .. 12
Pomoc při poruchách	CS .. 12
Příslušenství a náhradní díly ..	CS .. 13
Záruka	CS .. 13
Technické údaje	CS .. 13
Prohlášení o shodě pro ES ..	CS .. 14

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaši prodejnu.

Používání v souladu s určením

Tento vysokotlaký čistič používejte výhradně v domácnosti.

- na čištění strojů, vozidel, budov, náradí, fasád, teras, zahradního náčiní apod. vysokotlakým paprskem vody (dle potřeby použijte čisticí prostředky).
- pouze příslušenství, náhradní díly a čisticí prostředky schválené firmou KÄRCHER. Při používání čisticích prostředků se řídte pokyny na nich uvedenými.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.



Odběr vody z veřejných vodních zdrojů není v některých zemích dovoleno.



Práce s čisticím prostředkem se smí provádět pouze na nepropustných pracovních plochách s připojením ke kanalizaci. Nenechte proniknout čisticí prostředek do vodních toků nebo do zeminy.



Čisticí práce, při kterých vzniká odpadová voda obsahující olej (např. při čištění motoru či podvozku automobilu), se smějí provádět výhradně na místech k tomu určených (myčky), disponujících odlučovačem oleje.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Bezpečnost

Význam upozornění

⚠ Nebezpečí!

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠ Upozornění

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠ Pozor

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

Pozor

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Symboly na zařízení

Vysokotlakým vodním parskem se nesmí mírit na osoby, zvířata, elektrickou výstroj pod napětím ani na zařízení samotné. Přístroj chráňte před mrazem.

Přístroj nesmí být připojen přímo k veřejné vodovodní síti.



Elektrické komponenty

⚠ Nebezpečí!

- Nikdy se nedotýkejte sítové zástrčky ani zásuvky vlhkýma rukama.
- Před každým zahájením provozu zkонтrolujte, zda nejsou sítový kabel a sítová zástrčka poškozeny. Poškozený sítový kabel nechte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem/ odborným elektrikářem. Zařízení s poškozeným sítovým kabelem neuvádějte do provozu.
- Veškeré části přístroje, kterými je veden el. proud, musí být chráněny před stříkající vodou.
- Sítová zástrčka a spojka prodlužovacího vedení musejí být vodotěsné a nesmíjí ležet ve vodě. Spojka nesmí dále ležet na podlaze. Doporučujeme používat kabelové bubny, které zaručují, že se zásuvky nacházejí nejméně 60 mm nad zemí.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poručení nebo poškození sítového či prodlužovacího kabelu následkem přejetí, skřipnutí, tahání nebo následkem podobných činností. Sítové vedení chráňte před žarem, olejem a ostrými hranami.

⚠ Upozornění

- Přístroj zapojujte pouze k přípojkám se střídavým proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.
- Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.

■ Nevhodná elektrická prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. V otevřených prostorách používejte jen taková elektrická prodlužovací vedení, která jsou k tomuto účelu schválena a odpovídajícím způsobem označena a mají dostatečný průřez: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:

- Prodlužovací vedení vždy kompletně odmotejte z kabelového bubnu.
- Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (max. 30 mA).

Bezpečné zacházení

⚠ Nebezpečí!

- Důležité komponenty jako vysokotlaká hadice, ruční stříkací pistole a bezpečnostní vybavení zkонтrolujte před každým použitím, zda nejsou poškozené. Poškozené komponenty ihned vyměňte. Přístroj s poškozenými komponenty neuvádějte do provozu.
- Vysokotlakým vodním parskem nikdy nemířte na jiné osoby ani na sebe za účelem očistění oděvu či obuvi.
- Nikdy nestříkejte na předměty obsahující zdraví škodlivé látky (např. azbest).
- Pneumatiky automobilů/ventily pneumatik mohou být vysokotlakým parskem poškozeny a prasknout. Prvním příznakem takového poškození je zabarvení pneumatiky. Poškozené pneumatiky/ventily pneumatik jsou životu nebezpečné. Při čištění dodržujte vzdáenosť paprsku vody nejméně 30 cm!
- Balicí fólie uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!

⚠ Upozornění

- S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověře-

- né zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
 - Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
 - Uživatel musí přístroj používat dle určení. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních podmínek a brát ohled na osoby nacházející se okolí.
 - Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost přístroje. Používejte pouze vysokotlaké hadice, armatury a spojky doporučené výrobcem.
 - Přístroj nepoužívejte, pokud se v dosahu nacházejí jiné osoby, které nemají ochranný oděv.
 - Tento přístroj byl koncipován pro použití jen takových čisticích prostředků, které jsou dodávány, resp. doporučeny autorizovaným distributorem. Použití jiných čisticích prostředků či chemikálií by mohlo mít negativní vliv na bezpečnost přístroje.

⚠ Pozor

- Při delších pracovních přestávkách vypněte stroj hlavním vypínačem / vypínačem na přístroji nebo odpojte síťovou zástrčku.
- Při čištění lakovaných povrchů dodržujte minimální vzdálenost 30 cm, abyste zabránili poškození plochy.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Zařízení neprovozujte při teplotách po 0 °C.

Jiná nebezpečí

⚠ Nebezpečí!

- K postřiku nepoužívejte hořlavé tekutiny.
- Nikdy nenasávejte kapaliny obsahující rozpouštědla nebo neředěné kyseliny a rozpouštědla! To jsou také např. benzín, ředitla na barvy nebo topný olej. Postříková mlha je vysoce vznětlivá, vý-

bušná a jedovatá. Nepoužívejte aceton, neředěné kyseliny a rozpouštědla, protože mohou poškodit materiál, z něhož je přístroj vyroben.

- Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.
- Používejte-li přístroj v nebezpečných prostorách (např. čerpací stanice), je nezbytné dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

Osobní ochranné prostředky

Za účelem ochrany před odstíkující vodou či nečistotami noste při práci s čističem ochranný oděv a ochranné brýle.

Stabilita

⚠ Pozor

Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistěte stabilitu přístroje, aby bylo zabránilo poranění nebo poškození následkem překlopení přístroje.

- ➔ Stabilita přístroje je zajištěna, pokud přístroj stojí na rovné ploše.

Bezpečnostní prvky

⚠ Pozor

Bezpečnostní zařízení slouží k ochraně uživatele a nesmí být měněny či obcházeny.

Přístrojový spínač

Vypínač na zařízení zabraňuje zařízení v nahodilém provozu.

Zajištění ruční stříkačí pistole

Pojistné ústrojí blokuje páčku ruční stříkačí pistole a brání nahodilému spuštění zařízení.

Přepadový ventil s tlakovým spínačem

Přepadový ventil brání překročení přípustného pracovního tlaku.

Uvolněním páčky na ruční stříkačí pistoli vypne tlakový spínač čerpadlo a vysokotlaký vodní paprsek se přeruší. Přitažením páčky se čerpadlo opět zapne.

Popis zařízení

V provozní příručce je popsáno maximální vybavení. V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal).

Illustrace najdete na rozkládací stránce!



- 1 Vodní přípojka s integrovaným sítkem
- 2 Spojovací element pro přívod vody
- 3 Uložení pro ruční stříkací pistoli
- 4 Vypínač na přístroji "0/OFF" / "I/ON"
- 5 Vysokotlaká hadice
- 6 Dávkovací regulátor čisticího prostředku
- 7 Uložení pro ruční stříkací pistoli
- 8 Buben na vysokotlaké hadice
- 9 Přepravní držadlo
- 10 Ruční klika na hadicový buben
- 11 Plug 'n' Clean nádoby s čisticím prostředkem s připojením pro čisticí prostředek
- 12 Uložení pro stříkací trubku
- 13 Držák pro vedení do sítě
- 14 Síťové napájecí vedení se zástrčkou
- 15 Plug 'n' Clean nádoby s čisticím prostředkem se závěrným víkem
- 16 Přepravní kolo
- 17 Ruční stříkací pistole
- 18 Zajištění ruční stříkací pistole
- 19 Tlačítko k oddělení vysokotlaké hadice od ruční stříkací pistole
- 20 Vysokotlaká trubka s frézou na nečistoty
Pro těžká znečištění
- 21 Používejte ocelovou trubku s regulací tlaku (Vario Power)
Pro obvyklé čištění. Pracovní tlak lze nastavit stupňovitě mezi „Min“ a „Max“. V poloze "Mix" je možné provádět přidavné dávkování čisticího prostředku. Chcete-li nastavit pracovní tlak, povolte páčku na ruční stříkací pistoli a stříkací trubku natočte do požadované polohy.

* Dodatečné příslušenství

- 22 Mycí kartáč
Hodí se pro práci s čisticími prostředky.
- 23 Delta-Racer D150
Zařízení Delta-Racer je sloučení čisticího kartáče s rotujícím vysokotlakým prskem. Tím je vhodný především na

čištění vozidel nebo silně znečištěných ploch.

- 24 Pěnová tryska s nádobou na čisticí prostředek
Čisticí prostředek je odsáván z nádoby a vzniká silná čisticí pěna.

** Není součástí dodávky

- 25 Přívodní hadice vody
Používejte vodní hadici vyztuženou tkanicou vybavenou obvyklou spojkou.
Průměr alespoň 13 mm (1/2 palce); délka alespoň 7,5 m.

Před uvedením do provozu

Montáž příslušenství

Vyobrazení najdete na výklopých záložkách!



Před uvedením do provozu namontujte díly volně přiložené k zařízení.

Montáž ukládacího místo pro ruční stříkací pistoli

ilustrace A

- Nasadte spodní držák do drážek a zasuňte směrem dopředu. Uslyšte, jak držák zaskočí.

ilustrace B

- Nasadte horní držák a tlačte dolů až na doraz.

Montáž držáku pro vedení do sítě

ilustrace C

- Držák zatlačte a zajistěte v horní poloze.

Montáž dávkovacího regulátoru čisticího prostředku

Potřebovat budete 2 přiložené šrouby a křížový šroubovák PH 2.

ilustrace D

- Nasadte obě hadice pro čisticí prostředek na přípojky.

- Nasadte regulátor dávkování a pomocí dvou šroubů jej upevněte.

Upozornění: Při montáži je nezbytné, abyste dbali na upevnění spony regulátoru dávkování do příslušných drážek na tělese zařízení.

Montáž přepravní rukojeti

ilustrace 

- Vysokotlakou hadici naviňte na hadicový buben.

ilustrace 

- Volný konec navinuté vysokotlaké hadice protáhněte drážkami na regulátoru dávkování.

ilustrace 

- Nasadte přepravní rukojet, zasuňte čep do otvoru a sešroubujte.

ilustrace 

- Připojovací vsuvku krátké vysokotlaké hadice tlačte do mosazného úchytu dokud neuslyšíte zaklapnutí.

Provětěte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.

Vysokotlakou hadici připojte k ruční stříkací pistoli

ilustrace 

- Zasuňte vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole tak, aby slyšitelně zaskočila.

Upozornění: Dbejte na správné seřízení připojovací matici.

Provětěte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.

Přívod vody

Pozor

Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství. Na ochranu doporučujeme použití vodního filtru KÄRCHER (zvláštní příslušenství, obj. číslo 4.730-059).

Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje.

Dbejte pokynů příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou.

Zásobování vodou z přívodu vody

⚠️ Upozornění

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA.

Voda, která protekla systémovým děličem, již nesplňuje požadavky pro pitnou vodu.

Pozor

Systémový oddělovač připojte vždy k přívodu vody nikoliv přímo k přístroji.

ilustrace 

- Spojku našroubujte na vodovodní připojku zařízení.

Nasávání vody z otevřených nádrží

Tento vysokotlaký čistič je díky sací hadici KÄRCHER se zpětným ventilem (zvláštní příslušenství obj. č. 4.440-238) vhodný k nasávání povrchové vody např. z kádů na dešťovou vodu nebo tůní apod. (ohledně max. sací výšky viz technická data).

- Napříte sací hadici vodou.

- Sací hadici našroubujte na vodní připojku přístroje a zavěste do vodního zdroje (např. kádě na dešťovou vodu).

Uvedení do provozu

Pozor

Chod nasucho po dobu delší než 2 minuty vede k poškození vysokotlakého čerpadla.

Pokud přístroj během 2 minut nevytvorí tlak, vypněte jej a postupujte podle pokynů v kapitole „Návod při poruchách“.

ilustrace 

- Vysokotlakou hadici odváňte zcela z hadicového bubnu. Přidržujte na přepravní rukojeti.

Upozornění: Pokud se klika nachází v zajištěné poloze, nejprve ji odklopte směrem nahoru.

- Nasadte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní připojky.

Upozornění: Přívodní hadice není součástí dodávky.

- Vodní hadici připojte k vodovodní síti.

- Zcela otevřete vodovodní kohoutek.

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

- Zapněte přístroj "I/ON".

- Odjistěte páčku na stříkací pistoli.

- Zatáhněte za páčku, zařízení se zapne. Nechte běžet přístroj tak dlouho (max. 2 minuty), až s ruční stříkací pistole vyčází voda bez bublinek.

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.

Upozornění: Jestliže se páčka znova uvolní, zařízení se znova vypne. Vysoký tlak zůstává v systému zachován.
→ Zajistěte páčku stříkací pistole.

Provoz

⚠ Nebezpečí!

Vodní paprsek vycházející z vysokotlaké trysky působí na ruční stříkací pistoli reaktivní silou. Zajměte stabilní postoj a pevně uchopte ruční stříkací pistoli a stříkací trubku.

⚠ Nebezpečí!

Paprsek vysokého tlaku může být nebezpečný, je-li s ním zacházeno neodborným způsobem. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, zvířata, elektrickou výstroj pod napětím ani na zařízení samotné.

Pozor

Nečistěte pneumatiky, lakové nebo citlivé povrchy jako dřevo pomocí frézy na nečistoty, hrozí poškození.

Pozor

Nebezpečí poškození laku.

Při práci s čisticím kartáček musí být kartáč zabaven nečistot nebo jiných částic.

ilustrace L

- Stříkací trubku nasadte na stříkací pistoli a otočením o 90° ji zajistěte.
- Odjistěte páčku na stříkací pistoli.
- Zatáhněte za páčku, zařízení se zapne.

Práce s čisticím prostředkem

⚠ Nebezpečí!

Použití nesprávných čisticích prostředků nebo chemikálií by mohlo ohrozit bezpečnost přístroje.

Při realizaci chystané čisticí úlohy používejte výhradně čisticí a ošetřovací prostředky firmy KÄRCHER, neboť byly vyvinuty speciálně k použití s Vaším zařízením. Použití jiných čisticích a ošetřovacích prostředků může vést k rychlému opotřebení a zániku záručních nároků. Dejte si poradit ve specializovaném obchodě nebo si vyžádejte informace přímo u firmy KÄRCHER.

⚠ Nebezpečí!

Nesprávné použití čisticích prostředků může mít za následek vážná zranění nebo otravy.

Používáte-li čisticí prostředky musíte dodržovat bezpečnostní list výrobce čisticího prostředku, zejména upozornění na osobním ochranném vybavení.

Pokyny k práci s čisticím prostředkem:

Nejobvyklejší čisticí prostředky KÄRCHER pro tyto přístroje je možné zakoupit již připravené k použití v Plug 'n' Clean nádobě na čisticí prostředek s uzavíracím víkem. Takto se vyhnete zbytečnému přeplňování resp. naplňování.

ilustrace M

- Sejměte víko Plug 'n' Clean z nádoby na čisticí prostředek a nádobu zasuňte na přípojku pro čisticí prostředek otvorem dolu.

ilustrace N

- Nasávané množství roztoku čisticího prostředku nastavte dávkovacím regulátorem čisticího prostředku.
- Používejte ocelovou trubku s regulací tlaku (Vario Power).
- Stříkací trubku natočte do polohy „Mix“.

Upozornění: Tímto způsobem se roztok čisticího prostředku za provozu přimíchává k vodnímu paprsku.

Doporučovaná metoda čištění

- Čisticí prostředek úsporně nastříkejte na suchý povrch a nechte působit (ne však zaschnout).
- Uvolněnou nečistotu opláchněte paprskem vysokého tlaku.

Dodatečná výbava

Pěnová tryska

- Napláňte nádobu na čisticí prostředek roztokem čisticího prostředku (říďte se pokyny k dávkování na nádobě s čisticím prostředkem).
- Připojte pěnovou trysku k nádobě na čisticí prostředek.
- Pěnovou trysku nasadte na stříkací pistoli a otočením o 90° ji zajistěte.

Přerušení provozu

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.
- Zajistěte páčku stříkací pistole.
- Ruční stříkací pistoli zasuňte do uložení pro ruční stříkací pistoli.
- Při delších přestávkách v práci (přes 5 minut) přístroj ještě vypněte vypínačem „0/OFF“.

Ukončení provozu

⚠ Pozor

Vysokotlakou hadici odpojíte od ruční stříkací pistole nebo od zařízení pouze, pokud v systému není tlak.

⚠ Upozornění

Při oddělování původní nebo vysokotlaké hadice může po provozu z přípojek vytékat horká voda.

- Vysuňte Plug 'n' Clean nádobu na čisticí prostředek z úchytu a uzavřete víkem. Chcete-li nádrž uskladnit, otočte ji o 180 ° a umístěte do úchytu.
- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.
- Zařízení vypněte „0/OFF“.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Stiskněte páčku na stříkací pistoli za účelem odstranění zbylého tlaku ze systému.
- Zajistěte páčku stříkací pistole.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Odpojte zařízení od přívodu vody.

Přeprava

⚠ Pozor

Aby bylo zabráněno poraněním nebo nehodám při přepravě, berte ohled na hmotnost přístroje (viz. technické údaje).

Ruční přeprava

- Přístroj tahejte za přepravní úchyt.

Přeprava ve vozidle

- Přeprava v poloze na ležato: Vysuňte Plug 'n' Clean nádobu na čisticí prostředek z úchytu a uzavřete víkem.
- Zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení.

Ukládání

⚠ Pozor

Aby bylo zabráněno poraněním nebo nehodám, zohledněte při výběru místa uskladnění hmotnost přístroje (viz. technické údaje).

Uložení přístroje

Před dlouhodobým uskladněním, např. v zimě navíc dodržujte pokyny v kapitole Péče.

- Přístroj odstavte na rovné ploše.
- Stiskněte tlačítko pro odpojení na ruční stříkací pistoli a odpojte vysokotlakou hadici od ruční stříkací pistole.
- Ruční stříkací pistoli zasuňte do uložení pro ruční stříkací pistoli.
- Stříkací trubku zaaretujte v uložení pro stříkací trubku.

ilustrace

- Vysokotlakou hadici naviřte na hadicový buben: Vyklopte kliku hadicového bubnu, otáčejte po směru hodinových ručiček a poté kliku opět zaklapněte.
- Síťové napájecí vedení a ostatní příslušenství uložte na zařízení.

Ochrana proti zamrznutí

Pozor

Ne zcela vyprázdněné přístroje a příslušenství mohou být znehodnoceny mrazem. Zcela vyprazdňuje přístroj a příslušenství a chráňte je před mrazem.

Aby nedošlo ke škodám:

- Odpojte zařízení od přívodu vody.
- Rozopojte vysokotlakou stříkací trubku a stříkací pistoli.
- Přístroj zapněte nastavením hlavního spínače (1/ON = I/ZAP) a páčku na pistoli držte stisknutou, dokud voda nepřestane vytékat (cca 1 minutu).
- Vypněte přístroj.
- Zařízení s úplným příslušenstvím ukládejte na místo chráněné před mrazem.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
Než začnete provádět jakékoliv ošetřování nebo údržbu, přístroj vypněte a vytáhněte sítovou zástrčku.

Péče

Před uskladněním na delší dobu, např. na zimu:

ilustrace 

- Sítového kabelu odpojte a vystačte se sítovou zástrčkou.
- Sítovou zástrčku vložte do uzavřeného pouzdra.
- Pouzdro uložte do suchého prostoru.

Údržba

Zařízení je bezúdržbové.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
Než začnete provádět jakékoliv ošetřování nebo údržbu, přístroj vypněte a vytáhněte sítovou zástrčku.

Všechny opravářské a jiné práce na elektrických komponentech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

Drobné poruchy můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů.

V případě nejistoty se laskavě obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Přístroj neběží

- Zatáhněte za páčku stříkací pistole, zařízení se zapne.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí s napětím zdroje elektrického proudu.
- Zkontrolujte, zda není sítové napájecí vedení poškozeno.

Zařízení se nerozbíhá, motor hučí

Pokles napětí v důsledku slabé elektrické sítě nebo při použití prodlužovacího kabelu.

- Při zapínání nejprve přitáhněte páčku ruční stříkací pistole a teprve poté přepněte vypínač zařízení na "I/ON".

Zařízení nelze natlakovat

- Zkontrolujte nastavení stříkací trubky.
- Zkontrolujte, zda je u přívodu vody dostatečný průtok.
- Sítového kabelu odpojte vyjměte plochými kleštěmi a vyčistěte je pod tekoucí vodou.
- Před uvedením do provozu přístroj odvzdušněte.
- Přístroj zapněte bez nasazené rozprašovací trubky a nechte jej běžet (max. 2 minuty), dokud z pistole nezačne vytékat voda bez vzduchových bublinek.
- Přístroj vypněte a namontujte rozprašovací trubku.

Silné kolísání tlaku

- Vyčistěte vysokotlakou trysku: Odstraňte jehlu nečistoty z otvoru trysky a zpředu ji propláchněte vodou.
- Zkontrolujte množství přiváděné vody.

Zařízení je netěsné

- Mírná netěsnost zařízení je podmíněna technicky. Při značné netěsnosti je třeba řešením pověřit autorizovaný zákaznický servis.

Čisticí prostředek není nasáván

- Používejte ocelovou trubku s regulací tlaku (Vario Power).
Stříkací trubku natočte do polohy „Mix“.
- Zkontrolujte nastavení dávkovacího regulačního čisticího prostředku.
- Zkontrolujte, zda je Plug 'n' Clean nádoba na čisticí prostředek umístěna v připojce na čisticí prostředek otvorem dolu.

Příslušenství a náhradní díly

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství rozšiřuje možnosti využití vysokotlakého čističe. Bližší informace obdržíte u Vašeho obchodníka s přístroji KÄRCHER.

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Adresy najdete zde:

www.kaercher.com/dealersearch

Technické údaje

Elektrické připojení

Napětí	230 V
	1~50 Hz
Příkon	3,0 kW
Stupeň krytí	IP X5
Třída krytí	I
Síťová pojistka (pomalá)	16 A

Přívod vody

Přívodní tlak (max.)	0,6 MPa
Teplota přívodu (max.)	60 °C
Přiváděné množství (min.)	12 l/min
Max. sací výška	0,5 m

Výkonnostní parametry

Pracovní tlak	15 MPa
Max. přípustný tlak	16 MPa
Čerpané množství vody	9,2 l/min
Maximální výkon čerpadla	10,0 l/min
Čerpané množství čisticího prostředku	0-0,3 l/min

Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole	25 N
--	------

Rozměry a hmotnost

Délka	404 mm
Šířka	461 mm
Výška	968 mm
Hmotnost přístroje připraveného k provozu s příslušenstvím	22,0 kg

Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-79

Hodnota vibrace ruka-paže	<2,5 m/s ²
Kolísavost K	0,3 m/s ²
Hladina akustického tlaku L _{pA}	77 dB(A)
Kolísavost K _{pA}	3 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	95 dB(A)

Technické změny jsou vyhrazeny.

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič

Typ: 1.168-xxx

Příslušné směrnice ES:

2000/14/ES

2004/108/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Použité harmonizační normy

EN 50581

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Použitý postup posuzování shody:

2000/14/ES: Příloha V

Hladinu akustického dB(A)

Namerenou: 92

Garantovanou: 95

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Spoštovani kupec.

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Vsebinsko kazalo

Dobavni obseg	SL .. 5
Namenska uporaba	SL .. 5
Varstvo okolja	SL .. 5
Varnost	SL .. 5
Opis naprave	SL .. 7
Pred zagonom	SL .. 8
Zagon	SL .. 9
Obratovanje	SL .. 9
Transport	SL .. 11
Skladiščenje	SL .. 11
Nega in vzdrževanje	SL .. 11
Pomoč pri motnjah	SL .. 12
Pribor in nadomestni deli	SL .. 12
Garancija	SL .. 12
Tehnični podatki	SL .. 13
ES-izjava o skladnosti	SL .. 13

Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

Namenska uporaba

Ta visokotlačni čistilnik uporabljaljajte izključno za privatno gospodinjstvo:

- za čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnega orodja itd. z visokotlačnim vodnim curkom (po potrebi z dodatkom čistilnih sredstev).
- z deli pribora, nadomestnimi deli in čistilnimi sredstvi, ki jih dopušča podjetje KÄRCHER. Upoštevajte navodila, ki so priložena čistilnim sredstvom.

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.



Odvzem vode iz javnih voda v nekaterih državah ni dovoljen.



Dela s čistili se smejo izvajati le na delovnih površinah, ki so neprepustne za tekočine, in imajo priključek na kanalizacijo za umazano vodo. Ne pustite, da čistilo prodre v vodotoke ali zemljo.



Čistilna dela, pri katerih nastajajo odpadne vode, ki vsebujejo olje, npr. pranje motorjev ali podvozja, se smejo izvajati le v pralnicah z ločevalniki olj.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Varnost

Pomen opozoril

Nevarnost

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

Pozor

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženskih škod.

Simboli na napravi

Visokotlačnega curka ne usmerjajte v osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.



Napravo zaščitite pred zmrzaljo.

Naprave se ne sme priključiti neposredno na javno omrežje pitne vode.



Električni sestavni deli

⚠ Nevarnost

- Električnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Pred vsako uporabo preverite električni priključni kabel z električnim vtičem glede poškodb. Poškodovani električni priključni kabel mora pooblaščena servisna služba / električar nemudoma zamenjati. Ne uporabljajte naprave s poškodovanim električnim priključnim kablom.
- Vsi deli v delovnem območju, ki so pod napetostjo, morajo biti zaščiteni pred vodnim curkom.
- Električni vtiči in spojke podaljševalnega kabla morajo biti vodotesni in ne smejo ležati v vodi. Spojka nadalje ne sme ležati na tleh. Priporoča se, da uporabljate bobne za kable, ki zagotavljajo, da se vtičnice nahajajo najmanj 60 mm nad tlemi.
- Pazite na to, da električnega priključnega kabla ali podaljševalnega kabla ne poškodujete s prevoženjem, stisnjnjem, vlečenjem ali podobnim. Električne kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

⚠ Opozorilo

- Napravo priključite le na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico naprave.
- Napravo se sme priključiti le na električni priključek, ki ga je elektro inštalater izvedel v skladu z IEC 60364.

- Neustrezni električni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na prostem uporabljajte le atestirane in ustrezno označene električne podaljševalne kable z zadostnim presekom kabla: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Podaljševalni kabel vedno popolnoma odvijte z bobna za kabel.
- Iz varnostnih razlogov načeloma priporočamo, da napravo uporabljate preko zaščitnega tokovnega stikala (max. 30 mA).

Varno ravnanje

⚠ Nevarnost

- Pred vsako uporabo preverite pomembne sestavne dele, kot so visokotlačna gibka cev, ročna pršilna pištola in varnostne naprave, glede poškodb. Poškodovane sestavne dele nemudoma zamenjajte. Ne uporabljajte naprave s poškodovanimi sestavnimi deli.
- Visokotlačnega curka ne usmerjajte na druge osebe ali sebe, da bi očistili oblačila ali obutev.
- Ne škopite predmetov, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi (npr. azbest).
- Pnevmatike vozila/ventili pnevmatik se lahko zaradi visokotlačnega curka poškodujejo in počijo. Prvi znak za to je obarvanje pnevmatike. Poškodovane pnevmatike vozila/ventili pnevmatik so življenjsko nevarne. Pri čiščenju upoštevajte razdaljo curka najmanj 30 cm!
- Pakirne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!

⚠ Opozorilo

- S strojem ne smejo delati otroci, mladoretne ali neusposobljene osebe.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, prisotna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.

- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Uporabnik mora napravo uporabljati namensko. Upoštevati mora lokalne danošti in pri delu z napravo paziti na osebe v okolici.
- Visokotlačne gibke cevi, armature in spojke so pomembne za varnost naprave. Uporablajte le visokotlačne gibke cevi, armature in spojke, kijih priporoča proizvajalec.
- Ne uporabljajte naprave, če se v dosegu naprave nahajajo druge osebe, razen če le-te nosijo zaščitno obleko.
- Ta naprava je bila razvita za uporabo čistilnih sredstev, ki jih dostavlja ali priporoča proizvajalec. Uporaba drugih čistilnih sredstev ali kemikalij lahko ovira varnost stroja.

⚠ Pozor

- Pri daljših delovnih premorih napravo izklopite na glavnem stikalu / stikalu naprave ali izvlecite električni vtič.
- Pri čiščenju lakiranih površin upoštevajte razdaljo curkam najmanj 30 cm, da preprečite poškodbe
- Dokler naprava deluje, je nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte pri temperaturah pod 0 °C.

Druge nevarnosti

⚠ Nevarnost

- Ne razpršujte gorljivih tekočin.
- Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo topila, ali nerazredčenih kislin in topil! Sem spadajo npr. bencin, razredčila ali kurično olje. Razpršena meglica je visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena. Ne uporabljajte acetona, nerazredčenih kislin in topil, ker le-ti uničujejo materiale, uporabljene na napravi.
- Uporaba v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij, je prepovedana.
- Pri uporabi naprave v območjih nevarnosti (npr. bencinske črpalke) je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.

Osebna zaščitna oprema

Za zaščito pred brizganjem vode ali umazanje nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne očale.

Stabilnost

⚠ Pozor

Pred vsemi aktivnostmi z ali na napravi zagotovite stabilnost, da preprečite nesreče ali poškodbe zaradi padca naprave.

➔ Stojna varnost naprave je zagotovljena, ko je naprava postavljena na ravni površini.

Varnostne naprave

⚠ Pozor

Varnostne naprave služijo za zaščito uporabnika in se jih ne sme spremenjati ali ignorirati.

Stikalo naprave

Stikalo naprave preprečuje nehoteno delovanje naprave.

Zapah ročne brizgalne pištote

Zapah zapira ročico ročne brizgalne pištote in preprečujejo nehoten vklop naprave.

Prelivni ventil s tlačnim stikalom

Prelivni ventil preprečuje prekoračitev dovoljenega delovnega tlaka.

Če ročico na ročni brizgalni pištoli spustite, tlačno stikalo izklopi črpalko, visokotlačni curek se ustavi. Če ročico povlečete, se črpalka ponovno vklopi.

Opis naprave

V tem navodilu za uporabo je opisana maksimalna oprema. Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave (glejte embalažo).

Slike glejte na razklopni strani!

- 1 Vodni priključek z vgrajenim sitom
- 2 Spojni del za priključek za vodo
- 3 Shranjevalo za ročno brizgalno pištolo
- 4 Stikalo naprave „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Visokotlačna cev
- 6 Dozirnik za čistilno sredstvo
- 7 Shranjevalo za ročno brizgalno pištolo
- 8 Visokotlačni cevni boben



- 9 Transportni ročaj
- 10 Ročica za cevni boben
- 11 Shranjevalo Plug 'n' Clean steklenice za čistilno sredstvo s priključkom za čistilno sredstvo
- 12 Shranjevalo za brizgalno cev
- 13 Shranjevalna kljuka za omrežni priključni kabel
- 14 Omrežni priključni vodnik z omrežnim vtičem
- 15 Plug 'n' Clean steklenice za čistilno sredstvo z zapornim pokrovom
- 16 Transportno kolo
- 17 Ročna brizgalna pištolja
- 18 Zapah ročne brizgalne pištola
- 19 Tipka za ločitev visokotlačne gibke cevi od ročne brizgalne pištola
- 20 Brizgalna cev s strgalom za umazanijo Za trdovratno umazanijo
- 21 Brizgalna cev z reguliranjem tlaka (VariPower)

Za običajne čistilne naloge. Delovni tlak se lahko zvezno regulira med "Min" in "Max". V položaju „Mix“ se lahko dodaja čistilno sredstvo.
Za nastavljanje delovnega tlaka spustite ročico ročne brizgalne pištola in brizgalno cev zavrtite na želeni položaj.

* Opciji pribor

- 22 Krtača za pranje Primerno za delo s čistilnimi sredstvi.
- 23 Delta-Racer D150 Delta-Racer združuje pralno krtačo z vrtljivim visokotlačnim curkom. Zato je posebej primeren za čiščenje avtomobilov ali močno umazanih površin.
- 24 Šoba za peno s posodo za čistilo Iz posode se sesa čistilo in nastane učinkovita pena čistila.

** Ni del dobavnega obsega

- 25 Dovodna cev za vodo. Uporabljajte s platnom ojačano gibko vodno cev z običajnim priključkom. Premier najmanj 13 mm (1/2 cole); dolžina najmanj 7,5 m.

Pred zagonom

Montaža pribora

Slike glejte na razklopnih straneh!



Pred zagonom montirajte napravi prosto priložene dele.

Montiranje shranjevala za ročno brizgalno pištolo

Slika A

➔ Spodnje držalo vstavite v vdolbine in potisnite naprej, da se slišno zaskoči.

Slika B

➔ Namestite zgornje držalo vodo in ga prisnите do konca navzdol.

Montiranje shranjevalne kljuke za omrežni priključni kabel

Slika C

➔ Vtisnite shranjevalno kljuko in zaskočite v zgornji položaj.

Montiranje dozirnika za čistilno sredstvo

Potrebujete 2 priložena vijaka in križni izvijač PH 2.

Slika D

➔ Obe gibki cevi nataknite na priključke.

➔ Namestite dozirnik in pritrdite z 2 vijaki.

Opozorilo: Pri montaži obvezno pazite na to, da se vezice dozirnika fiksirajo v predvidene vdolbine na ohišju.

Montiranje transportnega ročaja

Slika E

➔ Visokotlačno gibko cev navijte na cevni boben.

Slika F

➔ Prosti konec navite visokotlačne gibke cevi potisnite skozi odprtine na dozirniku.

Slika G

➔ Nataknite transportni ročaj, sornike vtknite v izvrtine in privijte.

Slika H

➔ Priključno izboklino visokotlačne gibke cevi potisnite v medeninanst nosilec, dokler se slišno ne zaskoči.

Preverite varno povezavo s potegom za visokotlačno cev.

Spojite visokotlačne gibke cevi z ročno brizgalno pištolo

Slika 

- Vtaknite visokotlačno gibko cev v ročno brizgalno pištolo, dokler se slišno ne zaskoči.

Opozorilo: Pazite na pravilno usmerjenost priključne električne napeljave. Preverite varno povezavo s potegom za visokotolačno cev.

Oskrba z vodo

Pozor

Nečistoče v vodi lahko poškodujejo visokotlačno črpalko in pribor. Za zaščito se priporoča uporaba vodnega filtra podjetja KÄRCHER (poseben pribor, naročniška številka 4.730-059).

Priključne vrednosti glejte na tipski tablici / v tehničnih podatkih.

Upoštevajte predpise vodovodnega podjetja.

Oskrba z vodo iz vodovoda

⚠️ Opozorilo

V skladu z veljavnimi predpisi naprava ne sme nikoli delovati brez sistemskega ločilnika na omrežju pitne vode. Uporabiti je treba ustrezni sistemski ločilnik podjetja KÄRCHER ali alternativno sistemski ločilnik v skladu z EN 12729 tipa BA.

Vodo, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, se ne smatra več kot pitno vodo.

Pozor

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo.

Slika 

- Priložen spojni del privijte na vodni priključek naprave.

Sesanje vode iz odprtih posod

Ta visokotlačni čistilnik je s KÄRCHERjevo gibko sesalno cevjo s protipovratnim filtrom (posebni pribor, naroč. št. 4.440-238) primeren za sesanje površinske vode npr. iz sodov za deževnico ali ribnikov (za maksimalno višino črpanja glejte tehnične podatke).

- Gibko sesalno cev napolnite z vodo.

- Gibko sesalno cev privijte na vodni priključek naprave in obesite v vodni vir (na primer sod za deževnico).

Zagon

Pozor

Suhi tek, ki traja več kot 2 minuti, lahko vodi do poškodb visokotlačne črpalke. Če naprava v 2 minutah ne izgradi nobenega tlaka, napravo izklopite in postopajte v skladu z napotki v poglavju „Pomoč pri motnjah“.

Slika 

- Visokotlačno gibko cev v celoti odvijte s cevnega bobna. Pri tem zadržujte s transportnim ročajem.

Opozorilo: Če se ročica nahaja v varnostnem položaju, jo najprej sklopite navzgor.

- Gibko cev za dotok vode nataknite na spojko na vodnem priključku.

Opozorilo: Dovodna gibka cev ni vsebovana v obsegu dobave.

- Gibko vodno cev priključite na oskrbo z vodo.

- Vodno pipo popolnoma odprite.

- Omrežni vtič vtaknite v vtičnico.

- Vklopite napravo "I/ON".

- Deblokirajte ročico ročne brizgalne pištole.

- Potegnite ročico, naprava se vklopi. Pustite napravo, da teče (max. 2 minuti), dokler voda na ročni brizgalni pištolji ne izstopa brez mehurčkov.

- Spusnite ročico ročne brizgalne pištole.

Opozorilo: Če se ročica ponovno spusti, se naprava ponovno izklopi. Visok tlak se v sistemu ohrani.

- Zaprite ročico ročne brizgalne pištole.

Obratovanje

⚠️ Nevarnost

Zaradi izstopajočega vodnega curka iz visokotlačne šobe deluje na ročno pršilno pištolo povratna sila. Poskrbite, da varno stojite, ročno pršilno pištolo in brizgalno cev trdno držite.

⚠ Nevarnost

Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni. Curka se ne sme usmerjati v osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.

Pozor

Avtomobilskih gum, laka ali občutljivih površin kot je les ne čistite s strgalom za umazanje, nevarnost poškodbe.

Pozor

Nevarnost poškodb laka

Pri delih s pralno krtačo mora biti le-ta brez umazanje ali drugih delcev.

Slika L

- Brizgalno cev vtaknite v ročno brizgalno pištolo in jo pritrdite z obračanjem za 90°.
- Deblokirajte ročico ročne brizgalne pištole.
- Potegnite ročico, naprava se vklopi.

Delo s čistilnimi sredstvi

⚠ Nevarnost

Uporaba napačnih čistilnih sredstev ali kemikalij lahko zmanjša varnost naprave.

Za vsakokratno čistilno nalogo uporabljajte izključno čistilna in negovalna sredstva podjetja KÄRCHER, ker so bila le-ta razvita posebej za uporabo z Vašo napravo. Uporaba drugih čistilnih in negovalnih sredstev lahko vodi do hitrejše obrabe in ugasnitve garancijskih zahtevkov. Prosimo, da se pozanimate v specializirani trgovini ali pa zahtevate informacije neposredno pri podjetju KÄRCHER.

⚠ Nevarnost

Napačna uporaba čistilnih sredstev lahko povzroči hude poškodbe ali zastrupitve.

Pri uporabi čistilnih sredstev je treba upoštevati varnostni list proizvajalca čistilnega sredstva, še posebej napotke o osebni zaščitni opremi.

Opozorila za čistilna sredstva: Najbolj uporabljana čistilna sredstva podjetja KÄRCHER je mogoče za te naprave kupiti že pripravljena za uporabo v Plug 'n' Clean steklenici za čistilno sredstvo z zapornim pokrovom. Tako odpade nadležno pretakanje oz. polnjenje.

Slika M

- Snemite pokrov s Plug 'n' Clean steklenice za čistilno sredstvo in steklenico za čistilno sredstvo z odprtino navzdol pritisnite v priključek za čistilno sredstvo.

Slika N

- Sesalno količino raztopine čistilnega sredstva nastavite z dozirnikom za čistilno sredstvo.
 - Uporabite brizgalno cev z reguliranjem tlaka (Vario Power).
 - Brizgalno cev obrnite na položaj "Mix".
- Opozorilo:** S tem se pri obratovanju raztopina čistilnega sredstva primeša vodnemu curku.

Priporočljiva metoda čiščenja

- Čistilno sredstvo varčno razpršite po suhi površini in pustite, da učinkuje (vendar se ne sme posušiti).
- Raztopljeni umazanijo splaknite z visokotlačnim curkom.

Opcisko

Šoba za peno

- Raztopino čistilnega sredstva napolnite v posodo za čistilo šobe za peno (upoštevajte navedbe doziranja na navoju čistilnega sredstva).
- Šobo za peno spojite s posodo za čistilo.
- Šobo za peno vtaknite v ročno brizgalno pištolo in jo pritrdite z obračanjem za 90°.

Prekinitev obratovanja

- Spustite ročico ročne brizgalne pištole.
- Zaprite ročico ročne brizgalne pištole.
- Ročno brizgalno pištolo vtaknite v shranjevalo za ročno brizgalno pištolo.
- Pri daljših delovnih premorih (več kot 5 minut) napravo dodatno izklopite „0/ OFF“.

Zaključek obratovanja

⚠ Pozor

Visokotlačno gibko cev ločite z ročne pršilne pištole ali naprave le, če v sistemu ni tlaka.

⚠️ Opozorilo

Ob ločitvi dovodne ali visokotlačne gibke cevi lahko po obratovanju iz priključkov izstopa vroča voda.

- ➔ Izvlecite Plug 'n' Clean steklenico za čistilno sredstvo iz nosilca in zaprite s pokrovom. Za shranjevanje postavite v nosilec obrnjeno za 180°.
- ➔ Spustite ročico ročne brizgalne pištole.
- ➔ Izklopite napravo "0/OFF".
- ➔ Zaprite pipo.
- ➔ Pritisnite ročico ročne brizgalne pištole, da iz sistema izpustite še obstoječi tlak.
- ➔ Zaprite ročico ročne brizgalne pištole.
- ➔ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- ➔ Napravo ločite z oskrbe z vodo.

Transport

⚠️ Pozor

Da preprečite nesreče ali poškodbe, pri transportu upoštevajte težo naprave (glejte tehnične podatke).

Ročni transport

- ➔ Napravo vlecite za transportni ročaj.

Transport v vozilih

- ➔ Pred transportom v ležečem položaju: Izvlecite Plug 'n' Clean steklenico za čistilno sredstvo iz nosilca in zaprite s pokrovom.
- ➔ Napravo zavarujte proti zdrušu in prevrnitvi.

Skladiščenje

⚠️ Pozor

Da preprečite nesreče ali poškodbe, pri izbiri kraja shranjevanja upoštevajte težo naprave (glejte tehnične podatke).

Shranjevanje naprave

Pred daljšim shranjevanjem, npr. v času zime, dodatno upoštevajte napotke v poglavju Nega.

- ➔ Postavite napravo na ravno površino.
- ➔ Pritisnite ločilno na ročni brizgalni pištoli in ločite visokotlačno gibko cev od ročne brizgalne pištole.

➔ Ročno brizgalno pištolo vtaknite v shranjevalo za ročno brizgalno pištolo.

➔ Brizgalno cev zaskočite v shranjevalo za brizgalno cev.

Slika □

- ➔ Visokotlačna cev navijte na boben cevi: Dvignite ročaj bobna cevi, ga vrtite v smeri urinega kazalca in ponovno poklopite.
- ➔ Omrežni priključni kabel in preostali pribor pospravite na napravo.

Zaščita pred zamrzljivijo

Pozor

Zmrzal lahko uniči naprave in pribor, pri katereh voda ni bila popolnoma izpraznjena. Naprave in pribor popolnoma izpraznите in zaščitite pred zmrzljajo.

Da preprečite škode:

- ➔ Napravo ločite z oskrbe z vodo.
- ➔ Brizgalno cev ločite z ročne brizgalne pištole.
- ➔ Stroj na kratko vklopite (1/ON) in ročico ročne brizgalne pištole pritisnjajte, dokler voda ne preneha iztekati (približno 1 min).
- ➔ Izklopite napravo.
- ➔ Napravo s celotnim priborom shranjujte v prostoru, varnem pred zmrzljajo.

Nega in vzdrževanje

⚠️ Nevarnost

Nevarnost električnega udara. Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in izvlecite električni vtič.

Nega

Pred daljšim skladiščenjem, npr. pozimi:

Slika □

- ➔ Sito v priključku za vodo izvlecite s plosčatimi kleščami in ga očistite pod tekočo vodo.

Vzdrževanje

Naprave ni treba vzdrževati.

Pomoč pri motnjah

⚠ Nevarnost

Nevarnost električnega udara. Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in izvlecite električni vtič.

Popravila in dela na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

Manjše motnje lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega pregleda.

V primeru dvoma se obrnite pooblaščeni servisni službi.

Naprava ne deluje

- ➔ Potegnite ročico ročne brizgalne pištote, naprava se vklopi.
- ➔ Preverite, ali na tipski tablici navedena napetost ustreza napetosti vira električnega toka.
- ➔ Omrežni priključni vodnik preglejte glede poškodb.

Naprava se ne zažene, motor brenči

Padec napetosti zaradi šibkega električnega omrežja ali ob uporabi električnega podaljška.

- ➔ Ob vklopu najprej povlecite ročico ročne brizgalne pištote, nato stikalo naprave postavite na „I/ON“.

Naprava ne dosega zadostnega tlaka

- ➔ Preverite nastavitev na brizgalni cevi.
- ➔ Preverite zadostni pretok oskrbe z vodo.
- ➔ Sito v priključku za vodo izvlecite s plosčatimi kleščami in ga očistite pod tekočo vodo.
- ➔ Pred obratovanjem napravo odzračite. Napravo vklopite brez priklopljene brizgalne cevi in pustite teči tako dolgo (največ 2 minuti), da voda iz pištote teče brez mehurčkov. Napravo izklopite in ponovno priklopite brizgalno cev.

Močna nihanja tlaka

- ➔ Čiščenje visokotlačne šobe: Iz šobne izvrtine z iglo odstranite umazanijo in jo od spredaj splaknite z vodo.
- ➔ Preverite količino dotoka vode.

Naprava je netesna

- ➔ Neznatna netesnost naprave je tehnično pogojena. Pri močnejši netesnosti se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

Čistilno sredstvo se ne vsesava

- ➔ Uporabite brizgalno cev z reguliranjem tlaka (Vario Power). Brizgalno cev obrnite na položaj "Mix".
- ➔ Preverite nastavitev na dozirniku za čistilno sredstvo.
- ➔ Preverite, če Plug 'n' Clean steklenica za čistilno sredstvo sedi z odprtino navzdol v priključku za čistilno sredstvo.

Pribor in nadomestni deli

Poseben pribor

Posebni pribor razširja možnosti uporabe vašega stroja. Podrobnejše informacije o tem boste prejeli pri vašem prodajalcu KÄRCHER.

Nadomestni deli

Uporablajte samo originalne KÄRCHER jeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Naslove najdete na:

www.kaercher.com/dealersearch

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	230 V
	1~50 Hz
Priključna moč	3,0 kW
Stopnja zaščite	IP X5
Razred zaščite	I
Omrežna varovalka (inertna)	16 A

Vodni priključek

Pritisik dotoka (maks.)	0,6 MPa
Temperatura dotoka (maks.)	60 °C
Količina dotoka (min.)	12 l/min
Max. sesalna višina	0,5 m

Podatki o zmogljivosti

Delovni tlak	15 MPa
Maks. dovoljeni tlak	16 MPa
Črpalna količina, voda	9,2 l/min
Črpalna količina, maksimalna	10,0 l/min
Črpalna količina, čistilno sredstvo	0-0,3 l/min
Povratna sila ročne brizgalne pištole	25 N

Mere in teža

Dolžina	404 mm
Širina	461 mm
Višina	968 mm
Teža, pripravljeno za uporabo s priborom	22,0 kg

Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-79

Vrednost vibracij dlan-roka	<2,5 m/s ²
Negotovost K	0,3 m/s ²
Nivo hrupa L _{PA}	77 dB(A)
Negotovost K _{pA}	3 dB(A)
Nivo hrupa ob obremenitvi L _{WA}	95 dB(A)
+ negotovost K _{WA}	

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in združbenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravi spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: visokotlačni čistilec

Tip: 1.168-xxx

Zadevne ES-direktive:

2000/14/ES

2004/108/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Uporabljene usklajene norme:

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Postopek ocenjevanja skladnosti:

2000/14/ES: Priloga V

Raven zvočne moči dB(A)

Izmerjeno: 92

Zajamčeno: 95

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom vodstva podjetja.


H. Jenner

CEO


S. Reiser

Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Szanowni Klienci!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Spis treści

Zakres dostawy	PL	5
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL	5
Ochrona środowiska	PL	5
bezpieczeństwo; pewność	PL	6
Opis urządzenia	PL	8
Przed pierwszym uruchomieniem	PL	9
Uruchamianie	PL	10
Działanie	PL	10
Transport	PL	12
Przechowywanie	PL	12
Czyszczenie i konserwacja	PL	12
Usuwanie usterek	PL	13
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	PL	14
Gwarancja	PL	14
Dane techniczne	PL	14
Deklaracja zgodności UE	PL	15

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Myjka wysokociśnieniowa przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych:

- do czyszczenia maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi, fasad, tarasów, urząd-

dzeń ogrodowych itp. przy użyciu strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (w razie potrzeby z dodatkiem środków czyszczących).

- w połączeniu z akcesoriami, częściami zamiennymi i środkami czyszczącymi dopuszczonymi przez firmę KÄRCHER. Przestrzegać wskazówek dotyczących do środków czyszczących.

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

 Pobieranie wody z wód publicznych jest w niektórych krajach niedozwolone.

 Prace przy użyciu środków czyszczących można wykonywać jedynie na szczelnych powierzchniach roboczych z przyłączem kanalizacji ściekowej. Nie pozwolić na przedostanie się środków czyszczących do ziemi ani do wód.

 Czyszczenie, podczas którego powstają ścieki zawierające olej, np. mycie silnika lub podłogi samochodu, dozwolone jest tylko w myjniach wyposażonych w separator oleju.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

bezpieczeństwo; pewność

Znaczenie wskazówek

⚠ Niebezpieczeństwo

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ Ostrzeżenie

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ Uwaga

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

Uwaga

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Symbole na urządzeniu

Nie wolno kierować strumienia wysokociśnieniowego na ludzi, zwierzęta, czynny osprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.



Urządzenie chronić przed mrozem.

Urządzenia nie można podłączać bezpośrednio do sieci wodociągowej.



Komponenty elektryczne

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdku wilgotnymi rękoma.
- Przed każdym zastosowaniem sprawdzić, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis / fachowca elektryka. Nie uruchamiać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Wszystkie części przewodzące prąd w miejscu pracy urządzenia muszą być zabezpieczone przed tryskającą wodą.

- Wtyczka i złącze przedłużacza muszą być wodoszczelne i nie mogą leżeć w wodzie. Złącze nie może też leżeć na ziemi. Zaleca się stosowanie bębniów kablowych, które zapewniają, że gniazdko znajdują się co najmniej 60 mm nad ziemią.

- Zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić kabla sieciowego lub przedłużacza z powodu ich przejechania, zgniecenia, szarpienia itp. Przewody sieciowe chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.

⚠ Ostrzeżenie

- Urządzenie podłączać wyłącznie do prądu zmiennego. Napięcie musi się zgadzać z napięciem z tabliczki znamionowej urządzenia.
- Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektroinstalatora zgodnie z normą IEC 60364.
- Nieodpowiednie przedłużacze elektryczne mogą być niebezpieczne. Na wolnym powietrzu należy stosować tylko dopuszczane do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze elektryczne o wystarczającym przekroju: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Przedłużacz zawsze całkowicie odwiązać z bębna kablowego.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się uruchamianie urządzenia zawsze przy użyciu wyłącznika ochronnego prądowego (maks. 30 mA).

Bezpieczna obsługa

⚠ Niebezpieczeństwo

- Ważne komponenty, takie jak wąż wysokociśnieniowy, pistolet natryskowy i urządzenia zabezpieczające należy sprawdzać przed każdym zastosowaniem. Niezwłocznie wymieniać uszkodzone komponenty. Nie uruchamiać urządzenia z uszkodzonymi komponentami.

- Nie kierować strumienia pod wysokim ciśnieniem na samego siebie ani na inne osoby w celu oczyszczenia odzieży lub butów.
- Nie spryskiwać przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbestu).
- Strumień pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić opony samochodowe wzgl. zawory opon. Pierwszą oznaką jest wtedy przebarwienie opony. Uszkodzone opony samochodowe i zawory opon stanowią zagrożenie dla życia. W trakcie czyszczenia zachować co najmniej 30-centymetrowy odstęp od strumienia!
- Opakowania foliowe trzymać z dala od dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

⚠ Ostrzeżenie

- Obsługa urządzenia przez dzieci lub osoby nieprzyuczone jest zabroniona.
- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.
- Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.
- Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
- Użytkownik musi używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on uwzględnić miejscowe warunki i w trakcie pracy przy użyciu urządzenia uważyć na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Węże wysokociśnieniowe, armatury i złącza są ważne dla bezpieczeństwa urządzenia. Stosować jedynie węże wysokociśnieniowe, armatury i złącza zalecane przez producenta.

- Nie używać urządzenia, jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, chyba, że noszą one odpowiednią odzież ochronną.
- Urządzenie zostało skonstruowane do stosowania środków czyszczących dostarczanych lub zalecanych przez producenta. Zastosowanie innych środków czyszczących lub chemikaliów może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia.

⚠ UWAGA

- Przed dłuższymi przerwami w pracy wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego / wyłącznika urządzenia lub przez wyjącie wtyczki sieciowej.
- W celu uniknięcia uszkodzeń, w trakcie czyszczenia powierzchni lakierowanych zachować co najmniej 30-centymetrowy odstęp.
- Działającego urządzenia nigdy nie pozostawić bez nadzoru.
- Nie stosować urządzenia w temperaturach poniżej 0°C.

Inne niebezpieczeństwa

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie rozpylać cieczy palnych.
- Nigdy nie zasysać płynów zawierających rozpuszczalniki ani kwasów nierozcieńczonych wzgl. rozpuszczalników! Zalicza się do nich np. benzynę, rozpuszczalnik do farb lub olej opałowy Powstająca mgiełka jest wysoce zapalna, wybuchowa i trująca. Nie stosować acetolu, kwasów nierozcieńczonych ani rozpuszczalników, ponieważ mają one ujemny wpływ na materiały zastosowane w urządzeniu.
- Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Podczas używania urządzenia w obszarach niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa.

Osobiste wyposażenia ochronne

W celu ochrony przed rozpryskującą się wodą lub brudem należy nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne.

Stateczność

⚠ Uwaga

Przed jakimikolwiek czynnościami wykonywanymi przy urządzeniu lub przy jego użyciu, należy zapewnić stateczność, w celu uniknięcia wypadków wzgl. uszkodzeń urządzenia.

→ Stateczność urządzenia jest zagwarantowana, gdy stoi ono na równej powierzchni.

Zabezpieczenia

⚠ Uwaga

Urządzenia zabezpieczające zapewniają ochronę użytkownika i nie wolno ich zmieniać ani pomijać.

Wyłącznik urządzenia

Wyłącznik zapobiega niepożądanemu włączeniu się urządzenia.

Blokada pistoletu natryskowego

Blokada zablokuje dźwignię pistoletu natryskowego i zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.

Zawór przelewowy z wyłącznikiem ciśnieniowym

Zawór przelewowy zapobiega przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Po zwolnieniu dźwigni pistoletu natryskowego wyłącznik ciśnieniowy wyłącza pompę i strumień wody ustaje. Po pociągnięciu za dźwignię pompa ponownie się włącza.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisane jest maksymalne wyposażenie. W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Ilustracje, patrz strony rozkładowane!



- 1 Przyłącze wody z wbudowanym sitem
- 2 Złączka do przyłącza wody
- 3 Schowek na pistolet natryskowy
- 4 Wyłącznik urządzenia „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Wąż wysokociśnieniowy
- 6 Dozownik środka czyszczącego
- 7 Schowek na pistolet natryskowy
- 8 Bęben na wąż wysokociśnieniowy
- 9 Uchwyt transportowy
- 10 korba ręczna do bębna do zwijania węża
- 11 Przechowywanie kanistra Plug 'n' Clean z przyłączem na środek czyszczący
- 12 Schowek na lancę
- 13 Hak do przechowywania przewodu sieciowego
- 14 Przewód zasilający z wtyczką
- 15 Kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący z korkiem zamkającym
- 16 Kołko transportowe
- 17 Pistolet natryskowy
- 18 Blokada pistoletu natryskowego
- 19 Przycisk do oddzielenia węża wysokociśnieniowego od pistoletu natryskowego
- 20 Lanca z frezem do zanieczyszczeń
Do przywartych zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia
- 21 Lanca z regulacją ciśnienia (Vario Power)
Do najczęstszych zadań czyszczenia.
Ciśnienie robocze można regulować stopniowo w zakresie od „Min“ do „Max“. W pozycji „Mix“ można dodać dawkę środka czyszczącego.
W celu dokonania zmiany ciśnienia roboczego należy zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego i ustawić lancę w żądanej pozycji.

* Osprzęt opcjonalny

- 22 Szczotka do mycia
Nadaje się do pracy ze środkiem czyszczącym.
- 23 Delta-Racer D150
Delta Racer łączy w sobie szczotkę myjącą z obrotowym strumieniem wysokociśnieniowym. Nadaje się on dla tego szczególnie do czyszczenia samochodów i mocno zanieczyszczonych powierzchni.
- 24 Dysza pianowa ze zbiornikiem środka czyszczącego
Środek czyszczący zasysany jest ze zbiornika i powstają mocna piana na bazie środka czyszczącego.

** Elementy nieobjęte zakresem dostawy

- 25 Wąż doprowadzający wodę
Stosować wąż gumowy wzmacniony tkaniną (nie objęty dostawą) ze zwykłym złączem. Średnica co najmniej 13 mm (1/2 cala); długość co najmniej 7,5 m.

Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż akcesoriów

Ilustracje patrz strony rozkładowane!



Przed uruchomieniem zamontować luźno dołączone części do urządzenia.

Montaż schowka na pistolet natryskowy

Rysunek A

→ Dolny uchwyt założyć w wycięcia i przesunąć do przodu; w słyszalny sposób zaskoczyć.

Rysunek B

→ Przyłożyć górny uchwyt i docisnąć do oporu do dołu.

Montaż haka do przechowywania przewodu sieciowego

Rysunek C

→ Docisnąć hak do przechowywania i włożyć w górną pozycję.

Montaż dozownika środka czyszczącego

Potrzebne są 2 dostarczone śruby i wkręt z rowkiem krzyżowym PH2.

Rysunek D

- Założyć na przyłącza obydwa węże środka czyszczącego.
- Nałożyć dozownik i zamocować przy użyciu 2 śrub.

Wskazówka: Przy montażu należy koniecznie zwrócić uwagę na to, by nakładki dozownika zamocować we właściwych szczelinach obudowy.

Montaż uchwytu transportowego

Rysunek E

- Nawiniąć wąż wysokociśnieniowy na bęben.

Rysunek F

- Przesunąć wolną końcówkę nawiniętego węża wysokociśnieniowego przez wycięcia przy dozowniku.

Rysunek G

- Nałożyć uchwyt transportowy, włożyć sworznie do otworów i przykręcić.

Rysunek H

- Wcisnąć złączkę przyłączeniową krótkiego węża wysokociśnieniowego w zamocowanie mosiężne, aż się w słyszalny sposób zatrzasnie.

Sprawdzić bezpieczeństwo połączenia przez pociągnięcie węża wysokociśnieniowego.

Połączenie węża wysokociśnieniowego z ręcznym pistoletem natryskowym

Rysunek I

- Włożyć wąż wysokociśnieniowy do pistoletu natryskowego, aż się w słyszalny sposób zatrzasnie.

Wskazówka: Zwrócić uwagę na właściwe ustalenie złączki przyłączeniowej.

Sprawdzić bezpieczeństwo połączenia przez pociągnięcie węża wysokociśnieniowego.

Doprowadzenie wody

Uwaga

Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mogą uszkodzić pompę wysokociśnieniową i akcesoria. W celu zapewnienia ochrony zaleca się stosowanie filtra wodnego KÄRCHER (wyposażenie specjalne, nr katalogowy 4.730-059).

Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Dopływ wody z instalacji wodnej

⚠ Ostrzeżenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego od sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typu BA.

Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się już do picia.

Uwaga

Oddzielacz systemowy zawsze podłączać na doprowadzeniu wody, nigdy zaś bezpośrednio przy urządzeniu.

Rysunek

- ➔ Przykręcić dołączoną złączkę do przyłącza wody na urządzeniu.

Zasysanie wody z otwartych zbiorników

Ta myjka wysokociśnieniowa nadaje się wraz wężem ssącym KÄRCHER z zaworem zwrotnym (wyposażenie specjalne, nr katalogowy 4.440-238) do zasysania wody powierzchniowej np. z beczek na deszczówkę lub stawów (maks. wysokość zasymania, patrz dane techniczne).

- ➔ Napełnić wężyk do zasysania wodą.
- ➔ Przykręcić wąż ssący przy przyłączu wody urządzenia i zawiesić przyźródle wody (np. zbiornik wody deszczowej).

Uruchamianie

Uwaga

Praca na sucho trwająca przez ponad 2 minuty prowadzi do uszkodzenia pompy wysokociśnieniowej. Jeżeli urządzenie nie wytworzy ciśnienia w ciągu 2 minut, należy je wyłączyć i postąpić zgodnie ze wskazówkami z rozdziału „Usuwanie usterek”.

Rysunek

- ➔ Całkowicie odwinąć wąż wysokociśnieniowy z bębna. Należy go przy tym przytrzymać przy uchwycie transportowym.

Wskazówka: Jeżeli korba ręczna znajduje się w pozycji zabezpieczającej, należy ją przedtem odchylić ku górze.

- ➔ Założyć wąż doprowadzający wodę na złącze przyłącza wody.

Wskazówka: Wąż zasilający nie jest objęty zakresem dostawy.

- ➔ Podłączyć wąż do dopływu wody.
- ➔ Całkowicie otworzyć kran.
- ➔ Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
- ➔ Włączyć urządzenie „I/ON”.
- ➔ Odblokować dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Pociągnąć za dźwignię, urządzenie się włącza.

Włączyć urządzenie (na maks. 2 minuty), aż z pistoletu natryskowego zacznie wydobywać się woda bez bąbelków.

- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.

Wskazówka: Gdy zwalnia się dźwignię, urządzenie znowu się odłącza. Nadciśnienie pozostaje w systemie.

- ➔ Zablokować dźwignię pistoletu natryskowego.

Działanie

⚠ Niebezpieczeństwo

Poprzez strumień wody wydostający się z dyszy wysokociśnieniowej oddziałuje na pistolet natryskowy siła odrzutu. Zapewnić sobie bezpieczne ustawienie i mocno trzymać pistolet natryskowy i lancę.

⚠ Niebezpieczeństwo

W przypadku niewłaściwego użycia strumień wody pod ciśnieniem może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny sprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.

Uwaga

Nie czyścić opon samochodowych, lakieru ani wrażliwych powierzchni, jak drewno, za pomocą frezu do zanieczyszczeń; niebezpieczeństwo uszkodzenia.

Uwaga

*Niebezpieczeństwo uszkodzenia lakieru
W pracach przy użyciu szczotki należy zadać o to, by była ona pozbawiona zanieczyszczeń i innych cząsteczek.*

Rysunek L

- Włożyć lancę w pistolet natryskowy i zablokować, obracając o 90°.
- Odblokować dźwignię pistoletu natryskowego.
- Pociągnąć za dźwignię, urządzenie się włącza.

Praca ze środkiem czyszczącym

⚠ Niebezpieczeństw

*Stosowanie niewłaściwych środków czyszczących lub chemicznych może mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.
Do każdego czyszczenia należy używać wyłączenie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy KÄRCHER, ponieważ zostały one przeznaczone specjalnie do użytku z Państwa urządzeniem. Używanie innych środków czyszczących i pielęgnacyjnych może prowadzić do szybszego zużycia i wygaśnięcia uprawnień związanych z roszczeniami gwarancyjnymi. Dalsze informacje dostępne są w handlu branżowym albo bezpośrednio w firmie KÄRCHER.*

⚠ Niebezpieczeństw

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może spowodować ciężkie obrażenia lub zatrucia.

W przypadku zastosowania środków czyszczących należy uwzględnić dane z karty charakterystyki substancji producenta środka czyszczącego szczególnie wskazówki dot. osobistego wyposażenia ochronnego.

Wskazówki dotyczące środków czyszczących:

Najczęściej używane środki czyszczące KÄRCHER można dla tych urządzeń zakupić już w stanie gotowym do zastosowania w kanistrze Plug 'n' Clean na środek czyszczący z korkiem zamkającym. W ten sposób pomija się uciążliwe przelewanie i wlewanie.

Rysunek M

- Zdjąć kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący i kanister otworem do dołu docisnąć do przyłącza na środek czyszczący.

Rysunek N

- Ustawić zasysaną ilość roztworu środka czyszczącego za pomocą dozownika środka czyszczącego.
- Zastosować lancę z regulacją ciśnienia (Vario Power).
- Obrócić lancę do położenia „Mix“.

Wskazówka: W ten sposób miesza się przy pracy roztwór środka czyszczącego ze strumieniem wody.

Zalecana metoda czyszczenia

- Cienko spryskać suchą powierzchnię środkiem czyszczącym i pozostawić na pewien czas (ale nie do wyschnięcia).
- Splukać rozpuszczony brud strumieniem wysokociśnieniowym.

Opcjonalnie

Dysza pianowa

- Napełnić zbiornik roztworem środka czyszczącego (zważać na dane dotyczące dozowania na opakowaniu środka czyszczącego).
- Połączyć dyszę pianową ze zbiornikiem środka czyszczącego.
- Włożyć dyszę pianową w pistolet natryskowy i zablokować, obracając o 90°.

Przerwanie pracy

- Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- Zablokować dźwignię pistoletu natryskowego.
- Włożyć pistolet natryskowy do schowka.
- W przypadku dłuższych przerw w pracy (ponad 5 minut) dodatkowo wyłączać urządzenie „0/OFF“.

Zakończenie pracy

⚠️ Uwaga

Wąż wysokociśnieniowy odłączać od pistoletu natryskowego lub urządzenia tylko wtedy, gdy układ pozbawiony jest ciśnienia.

⚠️ Ostrzeżenie

Przy odłączaniu węża dopływowego lub wysokociśnieniowego, po pracy może z przyłącza wydostawać się gorąca woda.

- ➔ Wyjąć kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący z zamocowania i założyć korek. Do przechowywania przekręcić w zamocowaniu o 180°.
- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Wyłączyć urządzenie „0/OFF”.
- ➔ Zakraścić kran.
- ➔ Nacisnąć dźwignię pistoletu natryskowego, aby całkowicie usunąć ciśnienie z systemu.
- ➔ Zablokować dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ➔ Oddzielić urządzenie od dopływu wody.

Transport

⚠️ Uwaga

W celu uniknięcia wypadków wzgl. zranień przy transporcie należy uwzględnić ciężar urządzenia (patrz dane techniczne).

Transport ręczny

- ➔ Pociągnąć urządzenie za uchwyty transportowe

Transport w pojazdach

- ➔ Przed transportem: Wyjąć kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący z zamocowania i założyć korek.
- ➔ Zabezpieczyć urządzenie przed przesunięciem i przewróceniem się.

Przechowywanie

⚠️ Uwaga

W celu uniknięcia wypadków lub zranień przy wyborze miejsca przechowywania urządzenia, należy uwzględnić jego ciężar (patrz dane techniczne).

Przechowywanie urządzenia

Przed dłuższym okresem przechowywania, np. w zimie należy zwrócić uwagę na wskaźówki w rozdziale „Ochrona przeciwzmrozo-wa”.

- ➔ Pozostawić urządzenie na równej powierzchni.
- ➔ Nacisnąć przycisk oddzielający pistolet natryskowy i oddzielić wąż wysokociśnieniowy od pistoletu natryskowego.
- ➔ Włożyć pistolet natryskowy do schowka.
- ➔ Umieścić rurkę strumieniową w odpowiednim schowku.

Rysunek

- ➔ Nawijanie węża wysokociśnieniowego na bęben: rozłożyć korbę bębna, obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara a następnie złożyć korbę z powrotem.
- ➔ Umieścić przewód zasilający i wyposażenie przy urządzeniu.

Ochrona przeciwzmrozowa

Uwaga

Nie w pełni opróżnione urządzenia i akcesoria mogą ulec zniszczeniu przez mróz. Całkowicie opróżnić urządzenie i akcesoria i chronić je przed mrozem.

W celu uniknięcia szkód:

- ➔ Oddzielić urządzenie od dopływu wody.
- ➔ Odłączyć lancę od pistoletu natryskowego.
- ➔ Włączyć urządzenie („1/ON”) i nacisnąć dźwignię pistoletu natryskowego, aż przestanie wydostawać się woda (ok. 1 min).
- ➔ Wyłączyć urządzenie.
- ➔ Przechowywać urządzenie z wszystkimi akcesoriami w ogrzewanym po-mieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

⚠️ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Konserwacja

Przed dłuższym okresem przechowywania, np. w zimie:

Rysunek 

- Wyciągnąć szczypcami płaskimi sito z przyłącza wody i oczyścić je pod bieżącą wodą.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Usuwanie usterek

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Prace naprawcze i prace przy elementach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis.

Mniejsze usterki można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższych wskazówek. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Urządzenie nie działa

- Pociągnąć za dźwignię pistoletu natryskowego, urządzenie się włącza.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła prądu.
- Skontrolować przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

Urządzenie się nie uruchamia, silnik warczy

Spadek napięcia z powodu słabej sieci elektrycznej albo używania przedłużacza.

- Przy włączaniu najpierw pociągnąć za dźwignię pistoletu natryskowego, potem ustawić wyłącznik urządzenia na „ON“.

Urządzenie nie wytwarza ciśnienia

- Sprawdzić ustawienie lancy.
- Sprawdzić dopływ wody pod kątem wystarczającej przepustowości.
- Wyciągnąć szczypcami płaskimi sito z przyłącza wody i oczyścić je pod bieżącą wodą.
- Przed użyciem należy odpowietrzyć urządzenie.

Włączyć urządzenie bez podłączonej lancy i pozostawić je włączone (maks. 2 minuty), aż z pistoletu zacznie wydostać się woda bez pęcherzyków powietrza. Wyłączyć urządzenie i podłączyć lancę.

Silne wahania ciśnienia

- Czyszczenie dyszy wysokociśnieniowej: Usunąć zanieczyszczenia z otworu dyszy za pomocą igły i wypłukać wodą od przodu.
- Sprawdzić ilość dopływającej wody.

Nieszczelne urządzenie

- Niewielka nieszczelność urządzenia wynika z jej konstrukcji. W przypadku większej nieszczelności zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.

Środek czyszczący nie jest zasysany

- Zastosować lancę z regulacją ciśnienia (Vario Power). Obrócić lancę do położenia „Mix“.
- Sprawdzić ustawienie dozownika środka czyszczącego.
- Sprawdzić, czy kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący osadzony jest otworem do dołu na przyłączu środka czyszczącego.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Wyposażenie specjalne

Wyposażenie specjalne zwiększa możliwości zastosowania urządzenia. Bliższych informacji na ten temat udzielają dystrybutorzy urządzeń KÄRCHER.

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Adresy podano pod:

www.kaercher.com/dealersearch

Dane techniczne

Podłączenie do sieci

Napięcie	230 V 1~50 Hz
Pobór mocy	3,0 kW
Stopień zabezpieczenia	IP X5
Klasa ochrony	I
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	16 A

Przyłącze wody

Ciśnienie dopływowwe (maks.)	0,6 MPa
Temperatura doprowadzenia (maks.)	60 °C

Ilość doprowadzenia (min.)	12 l/min
Maks. wysokość ssania	0,5 m

Parametry robocze

Ciśnienie robocze	15 MPa
Maks. dopuszczalne ciśnienie	16 MPa

Ilość pobieranej wody	9,2 l/min
Maks. ilość przetaczanej cieczy	10,0 l/min

Ilość pobieranego środka czyszczącego	0-0,3 l/min
Sila odrzutu pistoletu natryskowego	25 N

Wymiary i ciężar

Długość	404 mm
Szerokość	461 mm
Wysokość	968 mm

Ciężar, urządzenie gotowe do pracy wraz z akcesoriami	22,0 kg
---	---------

Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-79

Drgania przenoszone przez kończyny górne	<2,5 m/s ² 0,3 m/s ²
Niepewność pomiaru K	

Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	77 dB(A) 3 dB(A)
---	---------------------

Niepewność pomiaru K _{pA}	
------------------------------------	--

Poziom mocy akustycznej L _{WA} + Niepewność pomiaru K _{WA}	95 dB(A)
---	----------

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Myjka wysokociśnieniowa

Typ: 1.168-xxx

Obowiązujące dyrektywy WE

2000/14/WE

2004/108/WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony: 92

Gwarantowany: 95

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționar original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posessori.

Cuprins

Articolele livrate	RO .. 5
Utilizarea corectă	RO .. 5
Protecția mediului înconjurător	RO .. 5
Siguranță	RO .. 5
Descrierea aparatului	RO .. 8
Înainte de punerea în funcțiune	RO .. 8
Punerea în funcțiune	RO .. 10
Funcționarea	RO .. 10
Transport	RO .. 11
Depozitarea	RO .. 11
Îngrijirea și întreținerea	RO .. 12
Remedierea defecțiunilor	RO .. 12
Accesorii și piese de schimb ..	RO .. 13
Garanție	RO .. 13
Date tehnice	RO .. 14
Declarație de conformitate CE ..	RO .. 14

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Utilizarea corectă

Utilizați acest aparat de curățat sub presiune exclusiv pentru gospodăria particulară.

- la curățarea mașinilor, vehiculelor, utilajelor, fațadelor, teraselor, aparatelor de grădinărit, etc. cu jet de apă sub presiune (în caz de nevoie cu adăugarea de soluție de curățat).

- cu accesorii, piesele de schimb și soluțiile de curățat autorizați de KÄRCHER. Respectați instrucțiunile de utilizare ale soluțiilor de curățat.

Protecția mediului înconjurător

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

 Prelevarea de apă din sursele de apă publice nu este permisă în unele țări. Lucrările cu soluții de curățat pot fi efectuate doar pe suprafețe impermeabile cu racord la sistemul de canalizare a apei uzate. Nu lăsați soluțiile de curățat să ajungă în ape sau sol.

 Lucrările de curățare la care se obține apă reziduală cu un conținut de ulei de mașină, de exemplu spălarea motoarelor și a șasiurilor trebuie să fie efectuate numai în locuri special amenajate cu dispozitive de separare și de înlăturare a uleiului de mașină.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Siguranță

Semnificația indicațiilor

Pericol

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ Avertisment

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ Atenție

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

Atenție

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Simboluri pe aparat

Nu îndreptați jetul de înaltă presiune spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.



Feriți aparatul de îngheț.

Aparatul nu poate fi racordat direct la rețeaua publică de alimentare cu apă.



Componente electrice

⚠ Pericol

- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza cu mâinile ude.
- Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de rețea și ștecherul în privința defectiunilor. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit fără întârziere într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat. Nu porniți aparatul cu cablul de rețea deteriorat.
- Toate piesele din zona de lucru prin care trece curent electric trebuie protejate de jetul de apă.
- Ștecherul și cuplajul unui prelungitor trebuie să fie etanșe la apă și nu au voie să se afle în apă. Cuplajul nu trebuie lăsat pe podea. Vă recomandăm să utilizați un tambur de cablu, pentru a asigura ca ștecherele să se afle la cel puțin 60 mm deasupra podelei.
- Aveți grijă ca cablul de rețea sau prelungitorul să nu se deterioreze prin traversare cu roți, strivire, întindere sau acțiuni similare. Cablurile de rețea trebuie protejate de căldură excesivă, ulei, muchii ascuțite.

⚠ Avertisment

Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța de tip a aparatului.

■ Aparatul poate fi conectat numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364 de către un electrician de specialitate.

■ Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise și marcate corespunzător, cu secțiune suficientă: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².

■ Prelungitorul se va derula întotdeauna complet de pe tambur.

■ Din motive de securitate se recomandă folosirea aparatului cu un comutator de protecție la curenți reziduali (max 30 mA).

Manipulare în siguranță

⚠ Pericol

- Verificați componentele importante, precum furtunul de înaltă presiune, pistolul manual și instalațiile de siguranță în privința deteriorărilor înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți imediat componentele deteriorate dacă prezintă deteriorări. Nu porniți aparatul cu componente deteriorate.
- Nu îndreptați jetul de presiune spre dvs. însivă sau spre altcineva, pentru a curăța îmbrăcăminte sau încălțăminte.
- Nu stropiți obiecte care conțin materiale periculoase (de ex. azbest).
- Anvelopele/supapele anvelopelor pot fi deteriorate de jetul sub presiune și se pot fisura. Primul semn este o decolorare a anvelopei. Anvelopele/supapele anvelopelor deteriorate pun în pericol viața persoanelor. La curățare păstrați o distanță minimă de cel puțin 30 cm!
- Tineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!

⚠ Avertisment

- **Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite.**
- **Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitateți psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acestor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.**
- **Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.**
- **Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.**
- **Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul în mod corespunzător. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și în timpul lucrului să fie atent la persoanele din preajmă.**
- **Furtunurile de presiune, armăturile și cuplajele sunt importante pentru securitatea aparatului. Utilizați furtunuri de presiune, armături și cuplaje numai de tipul celor recomandate de producător.**
- **Nu folosiți aparatul când în raza de acțiune a acestuia se află alte persoane, decât dacă acestea poartă echipament de protecție.**
- **Acest aparat a fost proiectat pentru utilizarea cu detergenți livrați sau recomandați de producător. Utilizarea altor detergenți sau a chimicalelor poate prejudica aparatul.**

⚠ Atenție

- **În cazul unor perioade mai lungi de pauze de lucru opriți aparatul de la comutatorul principal / comutatorul aparatului sau scoateți aparatul din priză.**
- **La curățarea suprafețelor lăcuite, trebuie respectată o distanță minimă de 30 cm, pentru a evita deteriorarea acestora.**
- **Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta se află în funcțiune.**
- **Nu puneți aparatul în funcțiune sub temperaturi de 0 °C.**

Alte pericole

⚠ Pericol

- **Nu pulverizați lichide inflamabile.**
- **Nu utilizați aparatul niciodată pentru aspirare lichidelor cu conținut de solventi, dizolvanți sau acizi nediluați! În această categorie intră de ex. benzina, diluantul pentru vopsea, păcura. Ceața formată la stropire este inflamabilă, explozivă și toxică. Nu folosiți acetonă, acizi nediluați și dizolvanți, deoarece aceștia atacă materialele folosite la aparat.**
- **Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie.**
- **La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. recipiente de combustibil) respectați instrucțiunile de securitate corespunzătoare.**

Echipament de protecție personală

Se vor purta îmbrăcăminte adecvată precum și ochelari de protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei.

Stabilitate

⚠ Atenție

Înainte de toate activitățile cu sau pe aparat asigurați stabilitatea acestuia pentru a evita accidentele și deteriorările cauzate de prăbușirea acestuia.

➔ Aparatul se află în poziție stabilă, când este amplasată pe o suprafață plană.

Dispozitive de siguranță

⚠ Atenție

Dispozitivele de siguranță servesc pentru protecția utilizatorului și nu este permisă modificarea sau scoaterea din funcțiune a acestora.

Comutator principal

Comutatorul aparatului împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Zăvor pistol de pulverizat

Zăvorul blochează maneta pistolului de pulverizat și împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Supapă de preaplin cu întrerupător manometric

Supapa de preaplin previne depășirea presiunii de lucru admise.

Dacă mânerul pistolului manual de stropit este eliberat, întrerupătorul manometric decuplează pompa, iar jetul sub presiune se oprește. Dacă se trage de mâner, pompa pornește din nou.

Descrierea aparatului

În acest manual este descrisă dotarea maximă. În funcție de model pachetele de livrare pot差别 (vezi ambalajul).

Pentru imagini vezi pagina interioră!



- 1 Racord de apă cu sită inclusă
- 2 Piesă de cuplare pentru conexiunea de apă
- 3 Spațiu de depozitare pentru pistolul de pulverizat
- 4 Comutatorul aparatului „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Furtun de înaltă presiune
- 6 Regulator de dozare pentru soluția de curățat
- 7 Spațiu de depozitare pentru pistolul de pulverizat
- 8 Tamburul furtunului de presiune
- 9 Mâner pentru transport
- 10 Manivelă pentru tamburul furtunului
- 11 Suport flacon de soluție de curățat Plug 'n' Clean cu racord pentru soluție de curățat
- 12 Spațiu de depozitare pentru lance
- 13 Cârlig de depozitare pentru cablu de alimentare
- 14 Cablu de rețea cu ștecher
- 15 Flacon soluție de curățat Plug 'n' Clean cu capac de închidere
- 16 Roată de transport
- 17 Pistol de pulverizare
- 18 Zăvor pistol de pulverizat
- 19 Buton de detașare a furtunului de înaltă presiune de pistolul de pulverizat
- 20 Lance cu freză pentru murdărie Pentru murdărie persistentă
- 21 Lance cu reglaj de presiune (Vario Power)

Pentru lucrările de curățare uzuale.

Presiunea de lucru poate fi reglată fără trepte între „Min“ și „Max“. În poziția „Min“ puteți adăuga soluția de curățat. Pentru reglarea presiunii de lucru, eliberați maneta pistolului manual de stropit și rotați lancea în poziția dorită.

*** Accesorii optionale**

22 Perie pentru spălat

Este adekvat pentru funcționare cu soluție de curățat.

23 Delta-Racer D150

Aparatul Delta-Racer include o perie cu un jet de presiune înaltă rotativă. Astfel este adekvat în special pentru curățarea autovehiculelor sau a suprafețelor deosebit de murdare.

24 Duză de spumă cu rezervor de soluție de curățat

Soluția de curățat este aspirată din rezervor și se generează o spumă puternică de soluție de curățat.

**** Nu sunt incluse în livrare**

25 Furtun de alimentare cu apă

Utilizați un furtun de apă cu inserție tecnică prevăzut cu un cuplaj standardizat. Diametru minim 13 mm (1/2 țoli); lungime min. 7,5 m.

Înainte de punerea în funcționare

Montarea accesoriilor

Pentru imagini vezi paginile, care se deschid!



Înainte de punerea în funcționare montați piesele nefixate, livate împreună cu aparatul.

Montarea cârligului de depozitare pentru pistol de pulverizat

Figura A

→ Introduceți suportul inferior în orificii și împingeți-l în față, până ce se audă, că se fixează.

Figura B

→ Introduceți de asemenea și suportul superior și împingeți-l în jos până la capăt.

Montarea cârligului de depozitare pentru cablu de alimentare

Figura C

- Împingeți cârligul de depozitare spre interior și fixați-l în poziție superioară.

Montarea regulatorului de dozare pentru soluția de curățat

Pentru acesta aveți nevoie de cele două șuruburi anexate și o șurubelnită pentru șuruburi cu filet dublu încruzișat PH 2.

Figura D

- Aplicați cele două furtunuri de soluție de curățat pe racorduri.
- Așezați regulatorul de dozare și fixați-l cu 2 șuruburi.

Indicație: La montare țineți neapărat cont de poziția clemelor de la regulatorul de dozare, deoarece acestea trebuie să intre în orificiile de pe carcasa.

Montarea mânerului de transport

Figura E

- Înfășurați furtunul de înaltă presiune pe tamburul de furtun.

Figura F

- Introduceți capătul liber al furtunului de înaltă presiune înfășurat prin orificiile de la regulatorul de dozare.

Figura G

- Aplicați mânerul de transport, introduceti bolțurile în găuri și înșurubați-le.

Figura H

- Introduceți niplul de racordare a furtunului de înaltă presiune în orificiul de alamă, până când acesta intră în locaș. Verificați trăgând de furtunul de înaltă presiune, dacă îmbinarea s-a făcut corect.

Conecțarea furtunului de înaltă presiune la pistolul manual de stropit

Figura I

- Împingeți furtunul de presiune în pistolul de pulverizare, până când se audă că acesta intră în locaș.

Observație: Atenție la poziția corectă a niplului de conectare.

Verificați trăgând de furtunul de înaltă presiune, dacă îmbinarea s-a făcut corect.

Alimentarea cu apă

Atenție

Impuritățile din apă pot afecta pompa de înaltă presiune și accesoriiile. Pentru protecția acestora vă recomandăm filtrul de apă KÄRCHER (accesoriu special, nr. de comandă 4.730-059).

Pentru valorile de racordare se vor consulta datele tehnice/plăcuța de tip.

Respectați prevederile companiei de furnizare a apei.

Alimentarea cu apă din conducta de apă

⚠️ Avertisment

Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploataț niciodată fără un separator de sistem la retea de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA. Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.

Atenție

Separatorul de sistem trebuie conectat întotdeauna la alimentarea de apă, niciodată direct la aparat.

Figura J

- Se înșurubează piesa de cuplare de la racordul de apă al aparatului, livrată odată cu furnitura.

Aspirarea apei din rezervoare deschise

Acest aparat de curățare sub presiune poate fi folosit cu furtunul de absorbție KÄRCHER cu supapă de refulare (accesoriu special, nr. de comandă 4.440-238) și este adecvat pentru aspirarea apei de la suprafață, de ex. din rezervoare cu apă de ploaie sau din iazuri (înălțimea maximă de aspirare vezi Datele tehnice).

- Umpleți cu apă furtunul de aspirare.
- Înșurubați furtunul de aspirare pe racordul de apă al aparatului și atârnăți-l într-un recipient cu apă (de ex. rezervorul de apă de ploaie).

Punerea în funcțiune

Atenție

Funcționarea uscată timp de mai mult de 2 minute poate duce la deteriorarea pompei de înaltă presiune. În cazul în care aparatul nu generează presiune timp de 2 minute, opriți-l și procedați conform instrucțiunilor din capitolul "Remedierea defectiunilor".

Figura □

- Desfășurați furtunul de înaltă presiune de pe tamburul de furtun. Țineți aparatul de la mânerul de transport.
- Indicație:** Dacă manivela se află în poziție de siguranță, rabatați-l mai întâi în sus.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă la cuplajul de la racordul de apă.
- Notă:** Furtunul de alimentare nu se liprează împreună cu aparatul.
- Conectați furtunul de apă la sursa de alimentare cu apă.
- Deschideți robinetul de apă în totalitate.
- Introduceți ștecherul în priză.
- Porniți aparatul „I/ON“.
- Deblocați maneta pistolului de stropit.
- Trageți maneta, aparatul pornește. Lăsați aparatul să funcționeze (max. 2 min.) până ce apă este evacuată prin pistol fără bule de aer.
- Eliberați maneta pistolului.
- Observație:** Dacă eliberați maneta, aparatul se oprește din nou. Presiunea înaltă rămâne acumulată în sistem.
- Blocați maneta pistolului de stropit.

Funcționarea

⚠ Pericol

Datorită jetului de apă careiese din pistol prin duza de înaltă presiune, la pistol apare o forță de recul. Asigurați-vă o poziție fermă și strângăți bine pistolul și lancea.

⚠ Pericol

Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.

Atenție

Nu curătați roțile autovehiculelor, vopseaua și suprafețele sensibile, cum ar fi lemnul cu freza pentru murdărie, pericol de deteriorare.

Atenție

Pericol de deteriorare a vopselei

În cazul lucrărilor cu perie de apă aveți grija, ca aceasta să nu conțină impurități sau alte particule.

Figura □

- Montați lancea la pistolul de pulverizare manual și fixați-o prin rotire la dreapta 90°.
- Deblocați maneta pistolului de stropit.
- Trageți maneta, aparatul pornește.

Funcționare cu soluție de curățat

⚠ Pericol

Utilizarea soluțiilor de curățat sau a chimicalelor neadecvate poate prejudicia aparatul.

Utilizați pentru orice operațiune de curățare exclusiv soluții de curățat și de îngrijire KÄRCHER, deoarece acestea au fost dezvoltate special pentru curățare cu aparatul dvs. Utilizarea altor soluții de curățat și de îngrijire poate cauza uzura mai rapidă și poate atrage după sine anularea garanției. Vă rugăm să cereți informații în magazinele de specialitate sau direct de la firma KÄRCHER.

⚠ Pericol

Utilizarea necorespunzătoare a soluțiilor de curățat poate cauza vătămări corporale grave sau otrăvire.

La utilizarea detergenților țineți cont de fișa tehnică de siguranță a producătorului detergentului, mai ales indicațiile referitoare la echipamentul de protecție personală.

Indicații referitoare la soluția de curățat:

Soluțiile de curățat KÄRCHER cele mai des utilizate pot fi procurate pentru aceste apărate deja în stare preparată în flacoane de soluție de curățat Plug 'n' Clean cu capac de închidere. Astfel nu mai este nevoie de umplerea și golirea flaonului.

Figura M

- Îndepărtați capacul flaconului de soluție de curățat Plug 'n' Clean și aplicați flaconul cu orificiul în jos în racordul pentru soluție de curățat.

Figura N

- Reglați cantitatea de aspirație a soluției de curățat de la regulatorul de dozare.
- Folosiți lancea cu reglaj de presiune (Vario Power).
- Rotiți lancea în poziția „Min”.
Observație: Prin acesta, în timpul funcționării, soluția de curățat se amestecă cu jetul de apă.

Metoda de curățare recomandată

- Se pulverizează cu economie soluție de curățat pe suprafața uscată și se lasă să acționeze (nu să se usuce).
- Mizeria desprinsă se spală cu jetul de înaltă presiune.

Optional

Duză de spumă

- Introduceți soluția de curățat în rezervorul pentru soluția de curățat al duzei de spumă (țineți cont de instrucțiunile de dozare de pe ambalajul soluției de curățat).
- Conectați duza de spumă la rezervorul pentru soluția de curățat.
- Introduceți duza de spumă în pistolul de pulverizare manual și fixați-o prin rotire la dreapta 90°.

Întreruperea utilizării

- Eliberați maneta pistolului.
- Blocați maneta pistolului de stropit.
- Introduceți pistolul de pulverizare în spațiul de depozitare a pistolului.
- În cazul pauzelor mai lungi (peste 5 min) se deconectează aparatul de la întrerupător „0/OFF“.

Încheierea utilizării

⚠ Atenție

Deconectați furtunul de presiune de la pistol sau de la aparat numai atunci, când sistemul de afă în stare depresurizată.

⚠ Avertisment

În cazul detașării furtunului de alimentare sau a celui de presiune înaltă, după utilizare poate să curgă apă fierbinte din racorduri.

- Scoateți flaconul de soluție de curățat Plug 'n' Clean din suport și puneți capacul la loc. Pentru depozitare așezați-l în suport rotit cu 180 °.
- Eliberați maneta pistolului.
- Opriti aparatul „0/OFF“.
- Închideți robinetul de apă.
- Apăsați maneta pistolului pentru a elibera presiunea încă existentă în sistem.
- Blocați maneta pistolului de stropit.
- Trageți fișa din priză.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu apă.

Transport

⚠ Atenție

Pentru a evita accidentele și vătămările corporale în timpul transportului țineți cont de greutatea aparatului (vezi datele tehnice).

Transportul manual

- Trageți aparatul de mânerul de transport.

Transportul în vehicule

- Înaintea transportării în stare orizontală: Scoateți flaconul de soluție de curățat Plug 'n' Clean din suport și puneți capacul la loc.
- Asigurați aparatul contra alunecării și răsturnării.

Depozitarea

⚠ Atenție

Pentru a evita accidentele și vătămările corporale, la alegerea locului de depozitare țineți cont de greutatea aparatului (vezi datele tehnice).

Depozitarea aparatului

În cazul depozitării pe perioade îndelungate, de ex. iarna, țineți cont suplimentar de indicațiile din capitolul Îngrijire.

- Amplasați aparatul pe o suprafață plană.
 - Apăsați butonul de separare de pe pistolul manual de pulverizat și separați furtunul de înaltă presiune de pistolul manual de pulverizat.
 - Introduceți pistolul de pulverizare în spațiul de depozitare a pistolului.
 - Fixați lancea în suportul destinat pentru aceasta.
- Figura 
- Înfășurarea furtunului de înaltă presiune pe tambur: Scoateți manivela tamburului furtunului, rotați-o în sensul acelor de ceasornic și introduceți manivela la loc.
 - Depozitați cablul de alimentare și celelalte accesorii la aparat.

Protecția împotriva înghețului

Atenție

Dacă nu goliți complet aparatul și accesorile, acestea pot fi distruse de îngheț. Goliți complet aparatul și accesorile acestuia și feriți-le de îngheț.

Pentru evitarea deteriorărilor:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu apă.
- Se separă lancea de pistolul manual cu ejeție.
- Porniți scurt aparatul pe (1/ON) și apăsați maneta pistolului până ce nu mai ieșe apă (cca. 1 min).
- Opriți aparatul.
- Aparatul și toate accesorile trebuie depozitate într-o încăpere ferită de îngheț.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol

Pericol de electrocutare. Înainte de toate lucrările de întreținere și îngrijire opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Îngrijirea

Înainte de depozitarea pe perioade îndelungate, de ex. iarna:

Figura 

- Se scoate, cu un clește, filtrul de la răcordul de apă și se spală sub jet de apă.

Întreținere

Aparatul nu necesită întreținere.

Remedierea defectiunilor

⚠ Pericol

Pericol de electrocutare. Înainte de toate lucrările de întreținere și îngrijire opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Lucrările de reparări precum și cele efectuate la ansamblurile electrice pot fi efectuate numai de către service-ul autorizat pentru clienti.

Multe defecțiuni pot fi remediate de către dvs. apelând la ajutorul următoarei prezențări de ansamblu.

În caz de neclarități vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți autorizat.

Aparatul nu funcționează

- Trageți maneta pistolului manual pentru pulverizat, aparatul pornește.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuță de tip coincide cu tensiunea sursei de alimentare.
- Verificați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat.

Aparatul nu pornește, motorul scoate zgromot

Cădere de tensiune din cauza rețelei slabe de curent sau în cazul utilizării unui prelungitor.

- La pornire trageți mai întâi maneta pistolului de pulverizare și reglați apoi comutatorul pe "I/ON".

Aparatul nu ajunge la presiunea dorită

- Verificați reglajul la lance.
- Verificați alimentarea cu apă în privința cantității de alimentare suficiente.
- Se scoate, cu un clește, filtrul de la raccordul de apă și se spală sub jet de apă.
- Evacuați aerul înainte de a utiliza aparatul.

Porniți aparatul fără lancea racordată și lăsați-l să funcționeze (max. 2 min.) până ce apa este evacuată prin pistol fără bule de aer. Opriți aparatul și racordați lancea.

Oscilații puternice de presiune

- Curătați duza de înaltă presiune: îndepărtați cu un ac murdăria din gaura duzei și apoi clătiți din față cu apă.
- Verificați cantitatea de apă de alimentare.

Aparatul nu este etanș

- O mică neetanșeitate a aparatului este condiționată de motive tehnice. În caz de neetanșeitate mare, adresați-vă serviciului.

Soluția de curățat nu este aspirată

- Folosiți lancea cu reglaj de presiune (Vario Power). Rotiți lancea în poziția „Min”.
- Verificați reglajul la regulatorul de dozare a soluției de curățat.
- Verificați dacă flaconul de soluție de curățat Plug 'n' Clean se află cu orificiul în jos în raccordul de soluție de curățat.

Accesorii și piese de schimb

Accesorii opționale

Accesorile speciale extind sfera de utilizare a aparatului dvs. Informații detaliate obțineți de la distribuitorul dvs. KÄRCHER.

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Pentru adrese accesăți:

www.kaercher.com/dealersearch

Date tehnice

Racordul electric

Tensiune	230 V
	1~50 Hz
Puterea absorbită	3,0 kW
Grad de protecție	IP X5
Clasa de protecție	I
Siguranță pentru rețea (tem- porizată)	16 A

Racordul de apă

Presiunea de circulare (max.)	0,6 MPa
Temperatura de circulare (max.)	60 °C
Debitul de circulare (min.)	12 l/min

Înălțimea maximă de absorbtie 0,5 m

Caracteristicile de performanță

Presiunea de lucru	15 MPa
Presiunea maximă admisă	16 MPa
Debit, apă	9,2 l/min
Debit maxim	10,0 l/min
Debit, agent de curățare	0-0,3 l/min
Reculul pistolului de pulverizat	25 N

Dimensiuni și masa

Lungime	404 mm
Lățime	461 mm
Înălțime	968 mm
Greutate în stare de funcționare cu accesoriile	22,0 kg

Valori determinate conform

EN 60335-2-79

Valoare vibrație mâină-brăț	<2,5 m/s ²
Nesiguranță K	0,3 m/s ²
Nivel de zgomot L _{WA}	77 dB(A)
Nesiguranță K _{WA}	3 dB(A)
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranță K _{WA}	95 dB(A)

Se rezervă dreptul la modificări tehnice.

Declarație de conformitate CE

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curățare sub presiune 1.168-xxx

Directive EG respectate:

2000/14/CE
2004/108/CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Norme armonizate utilizate:

EN 50581
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Procedura de evaluare a conformității:

2000/14/CE: Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)

măsurat: 92

garantat: 95

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Vážený zákazník.



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Obsah

Rozsah dodávky	SK .. 5
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK .. 5
Ochrana životného prostredia ..	SK .. 5
Bezpečnosť	SK .. 5
Popis prístroja	SK .. 8
Pred uvedením do prevádzky ..	SK .. 8
Uvedenie do prevádzky	SK .. 10
Prevádzka	SK .. 10
Transport	SK .. 11
Uskladnenie	SK .. 12
Starostlivosť a údržba	SK .. 12
Pomoc pri poruchách	SK .. 12
Príslušenstvo a náhradné diely ..	SK .. 13
Záruka	SK .. 13
Technické údaje	SK .. 14
Vyhlásenie o zhode s normami	SK .. 14
EÚ	SK .. 14

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento vysokotlakový čistič používajte výhradne na práce v domácnosti.

- na umývanie strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradného náradia atď. spolu s vysokotlakovým prúdom vody (v prípade potreby s pridaním čistiacich prostriedkov).

- s dielmi príslušenstva, náhradnými dielmi a čistiacimi prostriedkami schválenými spoločnosťou KÄRCHER. Rešpektujte pokyny priložené k čistiacim prostriedkom.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné.

Obalové materiály láskavo nevyhodzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyrazené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.



Odber vody z verejného zavlažovania nie je v niektorých krajinách dovolené.



Práce s čistiacimi prostriedkami sa môžu vykonávať iba na pracovných plochách utesnených proti kvapaline a s pripojením do kanalizácie na znečistenú vodu. Zabráňte úniku čistiacich prostriedkov do vodných zdrojov alebo pôdy.



Čistiace práce, pri ktorých vznikajú odpadové vody s obsahom oleja, napr. pri čistení motoru, čistení podlahy prístroja, sa môžu vykonávať iba v umyvárkach s odlučovačom oleja.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: www.kaercher.com/REACH

Bezpečnosť

Význam upozornení

⚠ Nebezpečenstvo

Upozornenie na bezprostredne hroziacé nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

⚠ Pozor

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viest' k vážnemu zraneniu alebo smrti.

⚠ Pozor

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

Pozor

pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Symboly na prístroji

Vysokotlakový prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, aktívne elektrické zariadenia alebo na samotný prístroj.



Prístroj chráňte pred mrazom.

Prístroj sa nesmie pripojiť priamo na verejnú sieť s pitnou vodou.



Elektrické súčiastky

⚠ Nebezpečenstvo

- Nikdy sa nedotýkajte sietovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sietová zástrčka. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe / kvalifikovanému elektrotechnikovi. Zariadenie s poškodeným sietovým káblom nespúšťajte do prevádzky.
- Všetky diely pod napäťom v pracovnej zóne musia byť chránené pred prúdom vody.
- Sietová zástrčka a spojka predĺžovacieho kabla musia byť vodotesné a nesmú ležať vo vode. Spojka nemôže zostať ležať na podlahe. Odporúčame používanie bubnov s káblami, ktoré zaručujú, že sa budú zásuvky nachádzať minimálne 60 mm nad podlahou.
- Dávajte pozor, aby sa prívodný alebo predĺžovací kábel neznehodnotil prejazdom, roztláčením, aby sa nevytrhol ani inak nepoškodil. Sieťové káble chráňte pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými hranami.

⚠ Pozor

■ Prístroj pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na výrobnom štítku prístroja.

■ Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalátorom podľa požiadaviek normy IEC 60364.

■ Nevhodné elektrické predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a patrične označené elektrické predĺžovacie káble s dostatočným prierezom vodiča: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².

■ predĺžovací kábel vždy odvíňte z kálového bubna celý.

■ Z bezpečnostných dôvodov v zásade odporúčame, aby sa zariadenie prevádzkovalo s pomocou ochranného spínača poruchového prúdu (max. 30 mA).

Bezpečná manipulácia

⚠ Nebezpečenstvo

- Dôležité súčiastky, ako sú vysokotlaková hadica, ručná striekacia pištoľ a bezpečnostné zariadenia skontrolujte pred každým použitím na poškodenie. Poškodené súčiastky okamžite vymeňte. Zariadenie s poškodenými súčiastkami nespúšťajte do prevádzky.
- Pri čistení odevu alebo obuvi nesmie byť vysokotlakový prúd nasmerovaný na iných ani na seba.
- Neostrekujte žiadne predmety obsahujúce látky škodlivé pre zdravie (napr. azbest).
- Pneumatiky automobilu a ventily pneumatík môžu vysokotlakový prúd poškodiť a môžu prasknúť. Prvým príznakom poškodenia je zmena sfarbenia pneumatiky. Poškodené pneumatiky automobilu a ventily sú životne nebezpečné. Pri čistení prúdom vody dodržiavajte vzrialenosť najmenej 30 cm!
- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!

⚠ Pozor

- Zariadenie nesmú používať deti ani osoby neznalé.
- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihliadať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.
- Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky majú veľký význam z hľadiska bezpečnosti zariadenia. Používajte výhradne vysokotlakové hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
- Prístroj nepoužívajte, ak sa v blízkosti dosahu nachádzajú iné osoby s výnimkou osôb, ktoré majú oblečený ochranný odev.
- Tento prístroj neboli vyvinutý na použitie čistiacich prostriedkov dodávaných alebo odporúčaných výrobcov. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže zhoršiť bezpečnosť prístroja.

⚠ Pozor

- V prípade dlhších pracovných prestávok v prevádzke vypnite prístroj pomocou hlavného vypínača / vypínača zariadenia alebo vytiahnite sietovú zástrčku.
- Pri čistení lakovanych povrchov dodržiavajte vzdialenosť striekania najmenej 30 cm, aby ste zabránili poškodeniu.
- Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.

- Zariadenie neprevádzkujte pri teplotách pod 0 °C.

Iné nebezpečenstvá

⚠ Nebezpečenstvo

- Nestriekajte žiadne horľavé kvapaliny.
- Nikdy nevysávajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadla alebo neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! Do tejto skupiny patrí napr. benzín, riedidlo na farby alebo vykurovací olej. Rozprášovaná hmla je vysoko horľavá, výbušná a jedovatá. Je zakázané použitie acetónu, neriedených kyselin a rozpúšťadiel, pretože napadajú materiály použité v zariadení.
- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Pri používaní zariadenia v oblastiach so zvýšeným nebezpečím (napr. čerpacie stanice pohonných hmôt) sa musia držiavať príslušné bezpečnostné predpisy.

Osobné ochranné vybavenie

Na ochranu pred odstrekujúcou vodou alebo nečistotami nosťe vhodný ochranný odev a ochranné okuliare.

Bezpečná stabilita stroja

⚠ Pozor

Pred všetkými činnosťami s prístrojom alebo na prístroji vytvorte stabilitu, aby sa zabránilo vzniku nehôd alebo poškodeniu spôsobenému pádom prístroja.

➔ Stabilita prístroja sa zabezpečí tak, že ho postavíte na rovnú plochu.

Bezpečnostné prvky

⚠ Pozor

Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu používateľa pred poranením a nesmú byť zmenené ani vyradené z činnosti.

Vypínač prístroja

Vypínač zariadenia zabraňuje nezávislej prevádzke zariadenia.

Zasietenie ručnej striekacej pištole

Zaistenie zablokuje páku ručnej striekacej pištole a zabraňuje neúmyselnému spusteniu zariadenia.

Prepúšťací ventil s tlakovým spínačom

Prepúšťací ventil zabráni prekročeniu prí-pustného pracovného tlaku.

Pri uvoľnení páčky ručnej striekacej pištole sa vypne tlakový spínač čerpadla, ktorý za-staví vysokotlakový prúd vody. Po potia-hnutí páčky sa znova zapne čerpadlo.

Popis prístroja

V tomto návode na prevádzku je popísaná maximálna výbava. Podľa modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal).

Obrázky nájdete na vyklápací-cej sa strane!

- 1 Prípojka vody so zabudovaným sítkom
- 2 Spojovací diel na pripojenie prívodu vody
- 3 Uloženie ručnej striekacej pištole
- 4 Vypínač zariadenia „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Vysokotlaková hadica
- 6 Dávkovací regulátor pre čistiaci pros-triedok
- 7 Uloženie ručnej striekacej pištole
- 8 Vysokotlakový hadicový bubon
- 9 Prenosný držiak
- 10 Ručná kľuka bubna hadice
- 11 Uskladnenie fľaše s čistiacim prostried-kom Plug 'n' Clean s prípojkou na čistia-ci prostriedok
- 12 Uloženie trysky
- 13 Hák na uloženie kábla elektrickej siete
- 14 Prípojka siete so sieťovou zástrčkou
- 15 Fľaša s čistiacim prostriedkom Plug 'n' Clean s uzaváracím krytom
- 16 Prepravné koliesko
- 17 Ručná striekacia pištoľ
- 18 Zaistenie ručnej striekacej pištole
- 19 Tlačidlo na odpojenie vysokotlakovej hadice od ručnej striekacej pištole.
- 20 Prúdnica s frézou na nečistoty
Pri silnom znečistení
- 21 Tryska s reguláciou tlaku (Vario Power)
Na najčastejšie čistiacie práce. Pracov-ný tlak sa dá plynule nastavovať medzi

„Min“ a „Max“. V polohe „Mix“ sa dá pri-dať čistiaci prostriedok.

Na prestavenie pracovného tlaku uvoľ-nite páčku ručnej striekacej pištole a otočte rozprašovaciu rúrku do potrebnej polohy.

* Voliteľné príslušenstvo

- 22 Umýacia kefa
Vhodná na prácu s čistiacim prostried-kom.
- 23 Delta-Racer D150
Prístroj Delta-Racer vyčistí umývaciu kefu pomocou otáčajúceho sa vysokotlakového prúdu. Preto je zvlášť vhodný na umývanie áut alebo silne znečiste-ných plôch.
- 24 Penová hubica so zásobníkom na čis-tiaci prostriedok
Čistiaci prostriedok sa nasáva zo zásobníka a vytvára sa silná pena s obsa-hom čistiaceho prostriedku.

** Nie je v rozsahu dodávky

- 25 Hadica pre prívod vody
Použite hadicu na vodu vystuženú tex-tíliou s bežnou obchodnou spojkou.
Priemer minimálne 13 mm (1/2 palca);
dĺžka minimálne 7,5 m.

Pred uvedením do prevádzky

Montáž príslušenstva

- Obrázky nájdete na vyklápací-ich sa stranach! 
- Pred uvedením zariadenia do prevádzky namontujte dielce voľne priložené k zaria-deniu.

Montáž miesta uloženia ručnej striekacej pištole

Obrázok A

➔ Spodný držiak nasadte do výrezov a zasuňte smerom dopredu. Musí byť po-čuť ako zapadne na svoje miesto.

Obrázok B

➔ Nasadte horný držiak a zatlačte ho smerom dole až po doraz.

Montáž háka na uloženie kábla elektrickej siete

Obrázok C

- Hák na uloženie kábla zatlačte a zasuňte na svoje miesto do hornej polohy.

Montáž dávkovacieho regulátora pre čistiaci prostriedok

Potrebné sú 2 dodané skrutky a krížový skrutkovač PH 2.

Obrázok D

- Na prípojky nasuňte obidve hadice na čistiaci prostriedok.
- Nasadte dávkovací regulátor a upevnite pomocou dvoch skrutiek.

Upozornenie: Pri montáži dávajte bezpodmienečne pozor na to, aby sa spony dávkovacieho regulátora pevne upevnilí do určených drážok na telesse.

Montáž prenosnej rukoväte

Obrázok E

- Vysokotlakovú hadicu naviňte na buben hadice.

Obrázok F

- Volný koniec navinutej vysokotlakovej hadice zasuňte cez drážky na dávkovačom regulátori.

Obrázok G

- Nasadte prepravnú rukoväť, do otvorov zasuňte skrutky a priskrutkujte.

Obrázok H

- Prípojku krátkej vysokotlakovej hadice zatlačte na mieste uloženia z mosadze tak, aby zapadla na svoje miesto, čo sa dá počuť.

Potiahnutím za vysokotlakovú hadicu skontrolujte bezpečné spojenie.

Spojenie vysokotlakovej hadice s ručnou striekacou pištoľou

Obrázok I

- Vysokotlakovú hadicu zasuňte do ručnej striekacej pištole tak, aby bolo počuť, ako zapadne na svoje miesto.

Upozornenie: Dbajte na správne nastavenie prípojky.

Potiahnutím za vysokotlakovú hadicu skontrolujte bezpečné spojenie.

Napájanie vodou

Pozor

Nečistoty vo vode môžu poškodiť vysokotlakové čerpadlo a príslušenstvo. Na ochranu sa odporúča použitie vodného filtra spoločnosti KÄRCHER (špeciálne príslušenstvo, objednávacie číslo 4.730-059).

Pripojovacie parametre sa uvádzajú na typovom štítku a v technických údajoch.

Rešpektujte platné predpisy vodárenského podniku.

Napájanie vodou z vodovodu

⚠ Pozor

Podľa platných predpisov sa nesmie prístroj prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Musíte použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne systémové oddelovacie zariadenie podľa EN 12729 typ BA.

Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, sa viac nepovažuje za pitnú vodu.

Pozor

Systémové oddelovacie zariadenie pripájajte vždy na zásobovanie vodou, nikdy nie priamo na prístroj.

Obrázok J

- Dodávaný spojovací diel naskrutkujte na vodnú prípojku zariadenia.

Nasávanie vody z otvorených nádrží

Toto vysokotlakové čistiace zariadenie je spolu so sacou hadicou spoločnosti KÄRCHER so spätným ventilom (špeciálne príslušenstvo, objednávacie číslo 4.440-238) vhodné na odsávanie povrchovej vody napr. z nádrží na dažďovú vodu alebo rybníkov (maximálnu nasávaciu výšku nájdete v technických údajoch).

- Napláňte nasávaciu hadicu vodou.
- Na prípojku vody naskrutkujte vysávaciu hadicu prístroja a zaveste na zdroj vody (napríklad zásobník dažďovej vody).

Uvedenie do prevádzky

Pozor

Chod na sucho viac ako 2 minúty spôsobí poškodenie vysokotlakového čerpadla. Ak prístroj do 2 minút nevytvorí tlak, vypnite prístroj a postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Pomoc v prípade porúch“.

Obrázok K

- Vysokotlakovú hadicu úplne odvňte z bubna hadice. Pritom sa pridržuje prepravnej rukoväte.
- Upozornenie:** Ak sa ručná kľuka nachádza v polohe zaistenia, sklopte ju predtým smerom hore.
- Nasuňte prívodnú hadicu vody na spojku na prípojke vody.
- Upozornenie:** Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.
- Pripojte hadicu k napájaniu vodou.
- Úplne otvorte vodovodný kohút.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Zapnite zariadenie „I/ZAP“.
- Uvoľnite páku ručnej striekacej pištole.
- Potiahnutím páky sa zariadenie zapne. Nechajte bežať prístroj (max. 2 minúty), kým nezačne unikať voda bez bubliniek z ručnej pištole.
- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- Upozornenie:** Ak sa páka opäť uvoľní, zariadenie sa opäť vypne. Vysoký tlak zostáva v systéme zachovaný.
- Uzavrite páku ručnej striekacej pištole.

Prevádzka

△ Nebezpečenstvo

V dôsledku vytiekajúceho prúdu vody cez vysokotlakovú dýzu pôsobí na ručnú striekaciu pištoľ reaktívna sila. Dbajte na pevný postoj a pevne držte ručnú striekaciu pištoľ a oceľovú rúru.

△ Nebezpečenstvo

Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použíti nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, aktívne elektrické zariadenia alebo na samotný prístroj.

Pozor

Automobilové pneumatiky, laky alebo citlivé plochy, napr. drevo nečistite s frézkou na blato. Vzniká nebezpečenstvo poškodenia.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia laku

Pri činnostiach s umývacou kefou musí byť kefa bez nečistôt a iných častíc.

Obrázok L

- Na ručnú striekaciu pištoľ nasadte požadovanú trysku a upevnite otočením o 90°.
- Uvoľnite páku ručnej striekacej pištole.
- Potiahnutím páky sa zariadenie zapne.

Práce s čistiacim prostriedkom

△ Nebezpečenstvo

Použitie nesprávnych čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže zhoršiť bezpečnosť prístroja.

Na príslušné čistenie používajte výlučne čistiaci a ošetrovací prostriedok firmy KÄRCHER, keďže tento bol špeciálne vyvinutý na používanie s vašim prístrojom. Používanie iných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov môže spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie a zrušenie nároku na záruku. Informujte sa prosím v odbornej predajni alebo žiadajte informácie priamo u firmy KÄRCHER.

△ Nebezpečenstvo

Nesprávne používanie čistiacich prostriedkov môže spôsobiť ľahké zranenia alebo otravy.

Pri používaní čistiacich prostriedkov musíte rešpektovať dátový bezpečnostný list výrobcu čistiacich prostriedkov, hlavne pokyny k osobnej ochranej výbave.

Pokyny k čistiacemu prostriedku: Najpoužívanejšie čistiacie prostriedky firmy KÄRCHER je možné pre tieto prístroje nákupiť už pripravené na použitie vo fľaši Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok s uzaváracím krytom. Tým odpadá náročné vypúšťanie resp. plnenie.

Obrázok M

- Odstráňte kryt fľaše Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok a fľašu na čistiaci prostriedok zatlačte s otvorm smerom dole do prípojky pre čistiaci prostriedok.

Obrázok N

- Pomocou regulátora dávkovania čistiaceho prostriedku nastavte množstvo nasatia roztoru čistiaceho prostriedku.
- Používajte trysku s reguláciou tlaku (Vario Power).
- Trysku otočte do polohy „Mix“.
Upozornenie: Tým sa pri prevádzke primiešava roztok čistiaceho prostriedku do prúdu vody.

Odporučaný spôsob čistenia

- Nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na suchý povrch a nechajte pôsobiť (nevysušiť).
- Rozpustenú nečistotu odstráňte prúdom vysokého tlaku vody.

Voliteľné

Penová hubica

- Nádrž na čistiaci prostriedok s penovou dýzou napĺňte roztokom čistiaceho prostriedku (dodržte údaj o dávkovaní uvedený na nádobe s čistiacim prostriedkom).
- Spojte penovú hubicu so zásobníkom na čistiaci prostriedok.
- Na ručnej striekaci pištoľ nasadťte penovú hubicu a upevnite otočením o 90°.

Prerušenie prevádzky

- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- Uzavrite páku ručnej striekacej pištole.
- Ručnú striekaci pištoľ zasuňte do úložného priestoru, ktorý je pre ňu vyhradený.
- Pri dlhších prestávkach pri práci (viac ako 5 minút) vypnite zariadenie vypínačom „0/OFF“.

Ukončenie prevádzky

⚠ Pozor

Vysokotlakovú hadicu odpojte len od ručnej striekacej pištole alebo zariadenia, ak nie je v systéme žiadny tlak.

⚠ Pozor

Po odpojení prívodnej alebo vysokotlakovej hadice môže po ukončení prevádzky z prípojok vytiekať horúca voda.

- Fľašu Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok vyberte z miesta uloženia a uzavrite pomocou krytu. Pri uskladnení ju postavte na miesto uloženia otočenú o 180°.
- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- Zariadenie vypnite „0/VYP“.
- Vodovodný kohút uzavrite.
- Zatlačte páku ručnej striekacej pištole a tým spusťte ešte existujúci tlak v systéme.
- Uzavrite páku ručnej striekacej pištole.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie odpojte od vodovodnej prípojky.

Transport

⚠ Pozor

Aby sa pri preprave zabránilo vzniku nehôd alebo zranení, zohľadnite hmotnosť prístroja (viď technické údaje).

Ručná preprava

- Prístroj ľahajte za prepravnú rukoväť.

Preprava vo vozidlách

- Pre prepravou poležiačky: Fľašu Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok vyberte z miesta uloženia a uzavrite pomocou krytu.
- Prístroj zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu.

Uskladnenie

⚠ Pozor

Aby sa pri výbere miesta skladovania zabránilo vzniku nehôd alebo zranení, zohľadnite hmotnosť prístroja (viď technické údaje).

Uskladnenie prístroja

Pred dlhším skladovaním, napr. v zime, do dotočne zohľadnite pokyny uvedené v kapitole Ošetrovanie.

- Prístroj postavte na rovnú plochu.
- Stlačte odpojovacie tlačidlo ručnej striekacej pištole a vysokotlakovú hadicu odpojte od ručnej striekacej pištole.
- Ručnú striekaciu pištoľ zasuňte do úložného priestoru, ktorý je pre ňu vyhradený.
- Oceľovú rúrku zasuňte do priestoru pre jej uloženie.

Obrázok 

- Vysokotlakovú hadicu naviňte na bubon hadice. Páku vyklopte z bubna hadice, otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek a potom opäť zaklopte.
- Sieťový kábel a zvyšné príslušenstvo uložte do prístroja.

Ochrana proti zamrznutiu

Pozor

Prístroje a príslušenstvo, ktoré nie sú úplne vyprázdené, môžu byť poškodené mrazom. Vyprázdnite úplne prístroj a príslušenstvo a chráňte ich pred mrazom.

Aby ste zabránili vzniku škôd:

- Zariadenie odpojte od vodovodnej prípojky.
- Oddelte prúdnica od ručnej striekacej pištole.
- Prístroj zapnite (1/ZAP) a zatlačte páku ručnej striekacej pištole tak, že už viac nevystupuje žiadna voda (asi 1 min).
- Prístroj vypnite.
- Zariadenie s kompletným príslušenstvom uschovajte na mieste chránenom pred mrazom.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo

Riziko úderu elektrickým prúdom. Pred každým ošetrením a údržbou prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Ošetrovanie

Pred dlhším skladovaním, napr. v zime:

Obrázok 

- Plochými kliešťami vytiahnite sitko z vodovodnej prípojky a umyte ho pod tečúcou vodou.

Údržba

Zariadenie si nevyžaduje údržbu.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo

Riziko úderu elektrickým prúdom. Pred každým ošetrením a údržbou prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaný zákaznícky servis.

Pomocou nasledujúceho prehľadu možno ľahko odstrániť drobné poruchy.

V prípade pochybností sa láskavo obráťte na autorizovanú servisnú službu.

Spotrebič sa nezapína

- Potiahnutím páky ručnej striekacej pištole sa zariadenie zapne.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku súhlasí s napäťom napájacieho zdroja.
- Skontrolujte, či nie je kábel elektrickej siete poškodený.

Zariadenie nebeží, motor zavíja

Pokles napäťia z dôvodu slabej siete alebo pri použití predĺžovacieho kábla.

- Pri zapnutí najprv potiahnite páku ručnej striekacej pištole, potom vypínač zariadenia prepnite do polohy „I/ON“.

Zariadenie nedosahuje požadovaný tlak

- Skontrolujte nastavenie trysky.
- Skontrolujte zásobovanie vodou na do- statočné prepravované množstvo.
- Plochými kliešťami vytiahnite sitko z vodovodnej prípojky a umyte ho pod tečúcou vodou.
- Pred prevádzkou zariadenie odvzdušnite. Zariadenie zapnite bez pripojenej trysky a nechajte ho bežať dovtedy (max. 2 minúty), kým na pištoli nevyteká voda bez bublín. Zariadenie vypnite a opäť pripojte trysku.

Silné výkyvy tlaku

- Vyčistite vysokotlakovú dýzu: Ihlu odstráňte nečistoty z vŕtania dýzy a vypláchnite vodou smerom dopredu.
- Skontrolujte pritekajúce množstvo vody.

Zariadenie netesný

- Malá netesnosť zariadenia je technicky normálna. Pri veľkej netesnosti sa obráťte na autorizovanú servisnú službu.

Čistiaci prostriedok sa nenasáva

- Používajte trysku s reguláciou tlaku (Vario Power).
Trysku otočte do polohy „Mix“.
- Skontrolujte nastavenie dávkovacieho regulátora čistiaceho prostriedku.
- Skontrolujte, či fľaša Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok správne dosadá smerom dole v prípojke na čistiaci prostriedok.

Príslušenstvo a náhradné diely

Špeciálne príslušenstvo

Osobitné príslušenstvo rozširuje možnosti použitia zariadenia. Bližšie informácie vám poskytne predajca zariadení značky KÄRCHER.

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Adresy nájdete na:

www.kaercher.com/dealersearch

Technické údaje

Elektrické pripojenie

Napätie 230 V
1~50 Hz

Pripojovací výkon 3,0 kW

Stupeň ochrany IP X5

Krytie I

Sietový istič (pomalý) 16 A

Pripojenie vody

Prívodný tlak (max.) 0,6 MPa

Prívodná teplota (max.) 60 °C

Prívodné množstvo (min.) 12 l/min

Maximálna výška nasávania 0,5 m

Výkonové parametre

Prevádzkový tlak 15 MPa

Max. prípustný tlak 16 MPa

Dopravované množstvo,
voda 9,2 l/min

Maximálne dopravované
množstvo 10,0 l/min

Dopravované množstvo, čis-
taci prostriedok 0-0,3 l/min

Reaktívna sila ručnej strieka-
cej pištole 25 N

Rozmery a hmotnosť'

Dĺžka 404 mm

Šírka 461 mm

Výška 968 mm

Hmotnosť, s príslušenstvom 22,0 kg
pripravené na prevádzku

Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79

Hodnota vibrácií v ruke/rame- <2,5 m/s²
ne 0,3 m/s²

Nebezpečnosť K

Hlučnosť L_{pA} 77 dB(A)

Nebezpečnosť K_{pA} 3 dB(A)

Hlučnosť L_{WA} + nebezpečnosť
K_{WA} 95 dB(A)

Technické zmeny vyhradené.

Vyhľásenie o zhode s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlásená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič

Typ: 1.168-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2000/14/ES

2004/108/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Uplatňované harmonizované normy:

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

**Uplatňované postupy posudzovania
zhody:**

2000/14/ES: Príloha V

Úroveň akustického výkonu dB(A)

Nameraná: 92

Zaručovaná: 95

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou
mocou jednateľstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Opseg isporuke	HR ..5
Namjensko korištenje	HR ..5
Zaštita okoliša	HR ..5
Sigurnost	HR ..5
Opis uređaja	HR ..7
Prije prve uporabe	HR ..8
Stavljanje u pogon	HR ..9
U radu	HR ..9
Transport	HR ..11
Skladištenje	HR ..11
Njega i održavanje	HR ..11
Otklanjanje smetnji	HR ..12
Pribor i pričuvni dijelovi	HR ..12
Jamstvo	HR ..12
Tehnički podaci	HR ..13
EZ izjava o usklađenosti	HR ..13

Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

Namjensko korištenje

Ovaj visokotlačni čistač koristite isključivo u privatnom kućanstvu.

- za čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih strojeva itd. visokotlačnim vodenim mlazom (prema potrebi uz dodatak sredstava za pranje).
- uz primjenu pribora, rezervnih dijelova i sredstava za pranje koje odobrava Kärcher. Obratite pažnju na naputke koji su priloženi sredstvima za pranje.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazežete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.



U pojedinim zemljama nije dozvoljeno uzimanje vode iz prirodnih izvora. Sa sredstvima za pranje smije se raditi samo na vodonepropusnim radnim površinama koje su priključene na kanalizacijski sustav. Nemojte dopustiti da sredstva za pranje dospiju u površinske vode ili tlo.



Radovi na čišćenju kod kojih nastaju uljne otpadne vode, kao što su pranje motora, pranje donjeg dijela vozila, smiju se izvoditi samo u praonicama sa separatorom ulja.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Sigurnost

Značenje napomena

Opasnost

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

Upozorenje

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

Pozor

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Simboli na uređaju

Visokotlačni mlaz ne usmjera-
vajte na osobe, životinje, aktiv-
nu električnu opremu ili na sam
uređaj.

Zaštititi uređaj od mraza.



Uređaj se ne smije neposredno pri-
ključiti na javnu vodovodnu mrežu.



Električne komponente

⚠️ Opasnost

- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Prije svakog rada provjerite je li priključni strujni kabel s utikačem oštećen. Oštećen priključni strujni kabel smjesti dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru. Ne koristite uređaj s oštećenim priključnim strujnim kabelom.
- Svi dijelovi pod naponom u području rada moraju biti zaštićeni od prskanja vodenim mlazom.
- Strujni utikač i spojka primjenjenog produžnog kabela moraju biti vodonepropusni i ne smiju ležati u vodi. Spojka ne smije ležati na tlu. Preporučujemo korištenje bubnja za namatanje kabela koji omogućuje da se utičnice nalaze najmanje 60 mm iznad tla.
- Pazite da se priključni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, gnjećenjem, vučenjem ili sličnim. Strujne kabеле zaštitite od vrućine, ulja i oštih brijedova.

⚠️ Upozorenje

- Uređaj se smije priključiti samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s natpisnom pločicom uređaja.
- Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.
- Neprikladni električni produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namjenu odobrene i na odgovarajući način označene električne produžne kabele dovoljnog poprečnog

presjeka: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m:
2,5 mm².

- Producni kabel uvijek u potpunosti odvijte s bubenja.
- Iz sigurnosnih razloga preporučamo da uređaj uvijek radi osiguran zaštitnom nadstrujnom sklopkom (maks. 30 mA).

Siguran rad

⚠️ Opasnost

- Prije svakog rada provjerite ima li oštećenja na važnim komponentama, kao što su visokotlačno crijevo, ručna prskalica i sigurnosna oprema. Oštećene komponente odmah zamijenite. Ne koristite uređaj s oštećenim komponentama.
- Ne usmjeravajte visokotlačni mlaz prema drugima ili sebi kako biste očistili odjeću ili obuću.
- Ne prskajte na predmete koji sadrže tvari opasne po zdravlje (npr. azbest).
- Gume motornih vozila i ventili guma mogu se oštetiti visokotlačnim mlazom i pući. Prvi znak toga je promjena boje gume. Oštećene gume motornih vozila i ventili guma opasni su po život. Prilikom čišćenja držite mlaz na udaljenosti od najmanje 30 cm!
- Ambalažne folije čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!

⚠️ Upozorenje

- Uređajem ne smiju rukovati djeca ili neosposobljene osobe.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Korisnik mora koristiti uređaj u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju.

- Visokotlačna crijeva, armature i spojke važni su za sigurnost uređaja. Koristite samo visokotlačna crijeva, armature i spojke koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte raditi uređajem ako se u njegovom dometu nalaze osobe, osim ako one nose zaštitnu odjeću.
- Ovaj je uređaj razvijen za uporabu sredstava za pranje koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Uporaba drugih sredstava za pranje ili kemikalija može smanjiti sigurnost uređaja.

⚠️ Oprez

- U slučaju duljih stanki u radu isključite uređaj pomoću glavne sklopke odnosno sklopke uređaja ili izvucite strujni utikač.
- Prilikom čišćenja lakiranih površina valja održavati razmak od najmanje 30 cm, kako bi se izbjegla oštećenja.
- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljava te bez nadzora.
- Nemojte koristiti uređaj pri temperaturama ispod 0 °C.

Ostale opasnosti

⚠️ Opasnost

- Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine.
- Nikada ne usisavajte tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline i otapala! Tu spadaju primjerice benzin, razrjeđivači za boje ili loživo ulje. Raspršena magla je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton, nerazrijeđene kiseline i otapala, jer mogu nagriti materijale od kojih je uređaj sačinjen.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozije.
- Prilikom primjene stroja u opasnim područjima (npr. benzinske postaje) treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Osobna zaštitna oprema

Za zaštitu od prskajuće vode ili prljavštine nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne naočale.

Statička stabilnost

⚠️ Oprez

Prije bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbjegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći uslijed prevrtanja uređaja.

- ➔ Statička stabilnost uređaja zajamčena je njegovim postavljanjem na ravnu podlogu.

Sigurnosni uređaji

⚠️ Oprez

Sigurnosna oprema služi zaštiti korisnika te se stoga ne smije mijenjati niti zaobilaziti.

Sklopka uređaja

Sklopka uređaja sprječava njegov neželjeni rad.

Zapor ručne prskalice

Zapor blokira polugu ručne prskalice i sprječava nehotično pokretanje uređaja.

Prelivni ventil s tlačnom sklopkom

Prelivni ventil sprječava prekoračenje dopuštenog radnog tlaka.

Kada se pusti poluga ručne prskalice, tlačna sklopka isključuje pumpu i zaustavlja visokotlačni mlaz. Kada se poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje.

Opis uređaja

U ovim je uputama za rad opisana maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu).

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- 1 Priključak za vodu s ugrađenom mrežicom
- 2 Dio spojke za priključak za vodu
- 3 Prihvativi držač ručne prskalice
- 4 Sklopka uređaja "0/OFF" / "I/ON"
- 5 Visokotlačno crijevo
- 6 Dozirni regulator sredstva za pranje
- 7 Prihvativi držač ručne prskalice
- 8 Bubanj za namatanje visokotlačnog crijeva
- 9 Transportni rukohvat
- 10 Ručica za bubanj crijeva

- 11 Prihvatični držač Plug 'n' Clean boce sa sredstvom za pranje s priključkom
- 12 Prihvatični držač cijevi za prskanje
- 13 Kuka za kvačenje priključnog strujnog kabala
- 14 Strujni priključni kabel s utikačem
- 15 Plug 'n' Clean boca sa sredstvom za pranje s poklopcom
- 16 Transportni kotačić
- 17 Ručna prskalica
- 18 Zapor ručne prskalice
- 19 Tipka za odvajanje visokotlačnog crijeva s ručne prskalice
- 20 Crijev za prskanje sa strugalom za prljavštinu
Za tvrdokornu nečistoću
- 21 Cijev za prskanje s regulacijom tlaka (Vario Power)
Za uobičajeno čišćenje. Radni tlak se može nestupnjевано mijenjati između "Min" i "Max". U položaju "Mix" može se dodati sredstvo za pranje.
Kako biste namjestili radni tlak, otpustite polugu ručne prskalice pa cijev za prskanje okrenite u željeni položaj.

* Opcionalni pribor

- 22 Četka za pranje
Prikladna za rad sa sredstvima za pranje.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer u sebi objedinjuje četku za pranje s rotirajućim visokotlačnim mlažom. Stoga je osobito prikladan za pranje automobila ili iznimno prljavih površina.
- 24 Saprnicka za pjenu sa spremnikom sredstva za pranje
Iz spremnika se usisava sredstvo za pranje i stvara se snažna pjena.

** Nije u opsegu isporuke

- 25 Crijevo za dotok vode
Koristite crijevo za vodu ojačano tkanjem s uobičajenom spojkom. Promjer najmanje 13 mm (1/2 "); duljina najmanje 7,5 m.

Prije prve uporabe

Montaža pribora

Slike pogledajte na preklopnim stranicama!



Prije puštanja u rad montirajte nespojene dijelove koji su priloženi uz uređaj.

Montaža prihvativog držača ručne prskalice

Slika A

→ Postavite donji držač u utore pa ga gurnite prema naprijed tako da čujno dosjedne.

Slika B

→ Postavite gornji držač i pritisnite prema dolje do kraja.

Montaža kuke za kvačenje priključnog strujnog kabala

Slika C

→ Utisnite kuku za kvačenje tako da dosjedne u gornjem položaju.

Montaža dozirnog regulatora sredstva za pranje

Potrebna su 2 priložena vijka i križni odvijač PH 2.

Slika D

→ Nataknite oba crijeva za sredstvo za pranje na priključke.

→ Postavite dozirni regulator i pričvrstite uz pomoć 2 vijka.

Napomena: Prilikom montaže obvezno pazite da jezičići dozirnog regulatora budu fiksirani u predviđenim utorima na kućištu.

Montaža transportnog rukohvata

Slika E

→ Visokotlačno crijevo namotajte na bubanj.

Slika F

→ Slobodan kraj namotanog visokotlačnog crijeva provucite kroz utore na dozirnom regulatoru.

Slika G

→ Nataknite transportni rukohvat, umetnite vijke u provre te ih zavijte.

Slika H

- Priklučni nastavak kratkog visokotlačnog crijeva ugorajte u mjedeni prihvatinik tako da čujno dosjedne.
Povlačenjem visokotlačnog crijeva provjerite je li spoj siguran.

Spajanje visokotlačnog crijeva na ručnu prskalicu

Slika I

- Utaknite visokotlačno crijevo u ručnu prskalicu tako da čujno dosjedne.
Napomena: Pazite na pravilnu usmjerenost priključne nazuvice.
Povlačenjem visokotlačnog crijeva provjerite je li spoj siguran.

Dovod vode

Pozor

Onečišćenja u vodi mogu oštetiti visokotlačnu pumpu i pribor. Radi zaštite preporučuje se primjena Kärcherovog filtra za vodu (poseban pribor, kataloški br. 4.730-059). Za priključne vrijednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke. Vodite računa o propisima vodoopskrbnog poduzeća.

Dovod vode iz vodovoda

⚠ Upozorenje

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodovodnoj mreži bez odvajača. Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke Kärcher ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvajač nije podesna za piće.

Pozor

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj.

Slika J

- Priloženi spojni dio navijte na priključak za vodu uređaja.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

Ovaj visokotlačni čistač je u spoju s KÄRCHER ovim usisnim crijevom s povratnim udarnim ventilom (poseban pribor, kataloški br. 4.440-238) prikladan za usisavanje površinske vode npr. iz bačvi za kišnicu ili vrtnih ribnjaka (za maksimalnu usisnu visinu vidi tehničke podatke).

- Napunite usisno crijevo vodom.
- Pričvrstite usisno crijevo na priključak za vodu uređaja pa ga objesite u spremnik s vodom (primjerice u bačvu za kišnicu).

Stavljanje u pogon

Pozor

Rad na suho koji traje više od 2 minute može oštetiti visokotlačnu pumpu. Ako uređaj u roku od 2 min. ne uspostavi tlak, isključite ga i postupite sukladno uputama u poglavljiju "Otklanjanje smetnji".

Slika K

- Visokotlačno crijevo potpuno odmotajte s bubenja. Pritom pridržavajte transportni rukohvat.
- Napomena:** Ako se ručica bubenja nalazi u sigurnosnom položaju, preklopite ju najprije prema gore.
- Nataknite crijevo za dotok vode na spojku na priključku za vodu.
- Napomena:** Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.
- Priključite crijevo za vodu na dovod vode.
- Otvorite pipu za vodu do kraja.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Uključite uređaj s "I/ON".
- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.
Pustite uređaj neka radi (najviše 2 minute), dok voda iz prskalice ne počne izlaziti bez mjehurića.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Napomena:** Uredaj se isključuje čim ponovo pustite polugu. Visoki tlak se zadržava u sustavu.
- Zakočite polugu ručne prskalice.

U radu

⚠ Opasnost

Zbog vode koja u mlazu izlazi iz visokotlačne mlaznice na ručnu prskalicu djeluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite ručnu prskalicu i cijev za prskanje.

⚠ Opasnost

Visokotlačni mlazovi mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

Pozor

Strugalom za prljavštinu nemojte čistiti automobilske gume, lak ili osjetljive površine kao što je drvo, jer postoji opasnost od oštećenja.

Pozor

Opasnost od oštećenja laka.

Četka za pranje prilikom rada mora biti čista tako da na njoj nema prljavštine niti sličnih čestica.

Slika L

- Cijev za prskanje utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.
- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.

Rad sa sredstvom za pranje

⚠ Opasnost

Neprikladnim sredstvima za pranje i kemijskim sredstvima može se ugroziti sigurnost uređaja.

Za čišćenje rabite isključivo KÄRCHER ova sredstva za pranje i njegu, budući da su ona specijalno razvijena za rad s Vašim uređajem. Primjena drugih sredstava za pranje i njegu može prouzročiti brže habanje i dovesti do gubitka prava na jamstvene usluge. Informacije možete dobiti u specijaliziranim trgovinama ili izravno od KÄRCHER.

⚠ Opasnost

Nestručnom primjenom sredstava za pranje mogu se izazvati teške ozljede ili trovanja.

Prilikom primjene sredstava za pranje imajte u vidu list sa sigurnosnim podacima koji prilaže proizvođač sredstva za pranje, a naročito napomene koje se tiču osobne zaštitne opreme.

Napomene o sredstvu za pranje: Uobičajena sredstva za pranje proizvođača KÄRCHER se za ove uređaje mogu kupiti u stanju spremnom za uporabu u Plug 'n' Clean

boci s poklopcom. Na taj se način izbjegava mukotrplno pretakanje i punjenje.

Slika M

- Skinite poklopac s Plug 'n' Clean boce sa sredstvom za pranje pa bocu s otvorom prema dolje utaknite u priključak sredstva za pranje.

Slika N

- Količinu usisane otopine sredstva za pranje namjestite pomoću dozirnog regulatora.
- Koristite cijev za prskanje s regulacijom tlaka (Vario Power)
- Cijev za prskanje okrenite u položaj "Mix".

Napomena: Time se pri radu mlazu vode dodaje otopina sredstva za pranje.

Preporučena metoda čišćenja

- Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte po suhoj površini i pustite ga da djeluje (a da se ne osuši).
- Smekšalu prljavštinu isperite visokotlačnim mlazom.

Opcionalno

Sapnica za pjenu

- Ulijte otopinu sredstva za pranje u predviđeni spremnik sapnice za pjenu (pridržavajte se naputka za doziranje na ambalaži sredstva za pranje).
- Spojite sapnicu za pjenu sa spremnikom sredstva za pranje.
- Sapnicu za pjenu utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.

Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice.
- Zakočite polugu ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu utaknite u prihvativi držać.
- Kod duljih radnih stanki (više od 5 minuta) uređaj dodatno isključite s "0/OFF".

Kraj rada

⚠ Oprez

Visokotlačno crijevo odvojite od ručne prskalice ili od uređaja samo ako je sustav rastlačen.

⚠ Upozorenje

Prilikom odvajanja dovodnog ili visokotlačnog crijeva na priključcima može nakon rada istjecati vruća voda.

- Izvucite Plug 'n' Clean bocu sa sredstvom za pranje iz prihvavnika i zatvorite poklopac. Za odlaganje je postavite u prihvavitnik okrenutu za 180 °.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Isključite uređaj s "0/OFF".
- Zatvorite pipu za vodu.
- Pritisnite polugu ručne prskalice kako biste rastlačili sustav.
- Zakočite polugu ručne prskalice.
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Odvojite uređaj od dovoda vode.

Transport

⚠ Oprez

Kako bi se izbegle nesreće ili ozljede, prilikom transporta imajte u vidu težinu uređaja (pogledajte tehničke podatke).

Ručni transport

- Uređaj vucite držeći ga za transportni rukohvat.

Transport vozilima

- Prije transporta u ležećem položaju: Izvucite Plug 'n' Clean bocu sa sredstvom za pranje iz prihvavnika i zatvorite poklopac.
- Osigurajte uređaj od proklizavanja i naginjanja.

Skladištenje

⚠ Oprez

Kako bi se izbegle nesreće ili ozljede, pri odbiru mesta za skladištenje imajte u vidu težinu uređaja (pogledajte tehničke podatke).

Čuvanje uređaja

Prije dužeg skladištenja, primjerice zimi, postupite dodatno u skladu s napomenama iz poglavlja "Njega".

- Stroj postavite na ravnu podlogu.
- Pritisnite razdvojnu tipku na ručnoj prskalici i razdvojite visokotlačno crijevo od ručne prskalice.

→ Ručnu prskalicu utaknite u prihvati držač.

→ Cijev za prskanje utaknite u pripadajući prihvati držač.

Slika □

- Visokotlačno crijevo namotajte oko bubnja za namatanje: Otklopite okretnu ručku bubnja za namatanje, okrećite je u smjeru kazaljki na satu i na kraju je ponovo zaklopite.
- Priključni kabel i ostali pribor odložite na odgovarajuća mjesta na uređaju.

Zaštita od smrzavanja

Pozor

Mraz može uništiti uređaje i pribor koji nisu u potpunosti ispraznjeni. Uređaj i pribor svim ispraznite i zaštite od mraza.

Kako biste sprječili oštećenja:

- Odvojite uređaj od dovoda vode.
- Cijev za prskanje odvojite od ručnog pištolja za prskanje.
- Uključite uređaj (1/ON) pa pritisnite polugu ručne prskalice sve dok voda prestane istjecati (oko 1 min).
- Isključite uređaj.
- Uređaj zajedno sa cijelokupnim priborom čuvajte u prostoriji zaštićenoj od mraza.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara. Prije svakog održavanja i servisiranja isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Njega

Prije dužeg skladištenja, primjerice zimi:

Slika □

- Mrežicu u priključku za vodu izvucite plosnatim klještimi i operite pod tekucom vodom.

Održavanje

Uređaj nije potrebno održavati.

Otklanjanje smetnji

△ Opasnost

Opasnost od strujnog udara. Prije svakog održavanja i servisiranja isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

Manje smetnje možete ukloniti sami uz pomoć sljedećeg pregleda.

U slučaju dvojbe obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Stroj ne radi

- Povucite polugu ručne prskalice, nakon čega će se uređaj uključiti.
- Provjerite podudara li se navedeni napon na natpisnoj pločici s naponom izvora struje.
- Provjerite je li strujni priključni kabel oštećen.

Uređaj se ne pokreće, motor bruji

Pad napona zbog slabe strujne mreže ili u slučaju primjene produžnog kabela.

- Prilikom uključivanja najprije povucite polugu ručne prskalice, a potom prebacite sklopku uređaja na "I/ON".

U uređaju se ne uspostavlja tlak

- Provjerite podešenost cijevi za prskanje.
- Provjerite je li protočna količina dovodne vode dovoljna.
- Mrežicu u priključku za vodu izvucite plosnatim kliještima i operite pod tekućom vodom.
- Odzračite stroj prije uključivanja.
Uređaj uključite bez priključene cijevi za prskanje i pustite ga da radi (najviše 2 minute) dok voda iz prskalice ne počne izlaziti bez mješurića. Isključite uređaj te ponovo priključite cijev za prskanje.

Jaka kolebanja tlaka

- Čišćenje visokotlačne mlaznice: Nečistoću iz otvora mlaznice uklonite iglom i vodom isperite s prednje strane.
- Provjerite dovodnu količinu vode.

Uređaj ne brtvi

- Mala propusnost uređaja je tehnički uvjetovana. U slučaju jače propusnosti obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Sredstvo za pranje se ne usisava

- Koristite cijev za prskanje s regulacijom tlaka (Vario Power)
Cijev za prskanje okrenite u položaj "Mix".
- Provjerite podešenost dozirnog regulatora sredstva za pranje.
- Provjerite je li Plug 'n' Clean boca sa sredstvom za pranje postavljena s otvorom prema dolje u priključak sredstva za pranje.

Pribor i pričuvni dijelovi

Poseban pribor

Posebni pribor proširuje mogućnosti korištenja Vašeg uređaja. Detaljnije informacije o tome dobit ćete kod svoga prodavača KÄRCHER.

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHER-Rove pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Adrese možete pronaći na:

www.kaercher.com/dealersearch

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon 230 V
1~50 Hz

Priključna snaga 3,0 kW

Stupanj zaštite IP X5

Klasa zaštite I

Strujna zaštita (inertna) 16 A

Priključak za vodu

Dovodni tlak (maks.) 0,6 MPa

Dovodna temperatura (maks.) 60 °C

Dovodni protok (min.) 12 l/min

Maks. usisna visina 0,5 m

Podaci o snazi

Radni tlak 15 MPa

Maks. dozvoljeni tlak 16 MPa

Protok vode 9,2 l/min

Maksimalni protok 10,0 l/min

Protok sredstva za čišćenje 0-0,3 l/min

Povratna udarna sila ručnog 25 N

pištolja za prskanje

Dimenzije i težine

Duljina 404 mm

Širina 461 mm

Visina 968 mm

Težina u stanju pripravnosti za 22,0 kg
rad, s priborom

Utvrđene vrijednosti prema

EN 60335-2-79

Vrijednost vibracije na ruci <2,5 m/s²

Nepouzdanost K 0,3 m/s²

Razina zvučnog tlaka L_{WA} 77 dB(A)

Nepouzdanost K_{WA} 3 dB(A)

Razina zvučne snage L_{WA} + nepouzdanost K_{WA} 95 dB(A)

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Visokotlačni čistač

Tip: 1.168-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2000/14/EZ

2004/108/EZ

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

Primjenjene usklađene norme:

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Primjenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:

2000/14/EZ: pravitač V

Razina jačine zvuka dB(A)

Izmjerena: 92

Zajamčena: 95

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Obim isporuke	SR .. 5
Namensko korišćenje	SR .. 5
Zaštita životne sredine	SR .. 5
Sigurnost	SR .. 5
Opis uređaja	SR .. 8
Pre upotrebe	SR .. 8
Stavljanje u pogon	SR .. 10
Rad	SR .. 10
Transport	SR .. 11
Skladištenje	SR .. 11
Nega i održavanje	SR .. 12
Otklanjanje smetnji	SR .. 12
Pribor i rezervni delovi	SR .. 13
Garancija	SR .. 13
Tehnički podaci	SR .. 13
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ	SR .. 14

Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

Namensko korišćenje

Ovaj visokopritisni uređaj za čišćenje upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

- za čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, baštenskih uređaja itd. mlazom vode pod visokim pritiskom (prema potrebi uz dodatak deterđenata).

- uz primenu pribora, rezervnih delova i deterđenata koje odobrava Kärcher. Obratite pažnju na napomene koje su priložene deterđentima.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

 U pojedinim zemljama je uzimanje vode iz prirodnih izvorišta zabranjeno.

 S deterđentima se sme raditi samo na vodonepropusnim radnim površinama koje su prikљučene na kanalizacioni sistem. Ne dozvolite da deterđenti prođu u površinske vode ili tlo.

 Radovi na čišćenju kod kojih nastaju uljne otpadne vode, kao što su pranje motora, pranje donjeg dela vozila, smeju da se izvode samo u praonicama sa separatorom ulja.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Sigurnost

Značenje napomena

Opasnost

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

Upozorenje

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠️ Oprez

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

Pažnja

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Simboli na uređaju

Mlaz pod visokim pritiskom ne usmeravajte na ljudе, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.



Uređaj čuvati od mraza.

Uređaj se ne sme priključiti neposredno na javnu vodovodnu mrežu.



Električne komponente

⚠️ Opasnost

- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Pre svake upotrebe proverite da li je priključni strujni kabl sa utikačem oštećen. Oštećen priključni strujni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru. Ne koristite uređaj sa oštećenim priključnim strujnim kablom.
- Svi delovi pod naponom u oblasti rada moraju biti zaštićeni od prskanja vodenim mlazom.
- Strujni utikač i spojnica primjenjenog produžnog kabla moraju biti vodonepropusni i ne smeju da leže u vodi. Spojnica se ne sme nalaziti na tlu. Preporučumo da koristite bubenje za namotavanje kablova koji omogućuju da se utičnice nalaze najmanje 60 mm iznad tla.
- Pazite da se priključni ili produžni kabl ne unište ili oštete gaženjem, gnječenjem, vučenjem ili sličnim. Strujne kablove zaštitite od vrućine, ulja i oštih ivica.

⚠️ Upozorenje

- Uređaj se sme priključiti samo na naizmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa natpisnom pločicom uređaja.
- Uređaj sme da se priključi samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.
- Neodgovarajući električni produžni kablovi mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namenu odobrene i na odgovarajući način označene električne produžne kablove dovoljno velikog poprečnog preseka: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:
- Producni kabl uvek u potpunosti odmotajte sa bubenja.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvek radi sa predspojenom automatskom zaštitnom sklopkom (okidna struja kvara najviše 30 mA).

Sigurno ophođenje

⚠️ Opasnost

- Pre svakog rada uređaja proverite ima li oštećenja na važnim komponentama, kao što su visokopritisno crevo, ručna prskalica i sigurnosna oprema. Oštećene komponente odmah zamenite. Ne koristite uređaj sa oštećenim komponentama.
- Mlaz pod visokim pritiskom ne usmeravajte prema drugima ili sebi kako biste očistili odeću ili obuću.
- Ne prskajte na predmete koji sadrže materijale opasne po zdravlje (npr. azbest).
- Gume motornih vozila i ventili guma mogu se oštetiti mlazom pod visokim pritiskom i pući. Prvi znak toga je promena boje gume. Oštećene gume motornih vozila i ventili guma opasni su po život. Prilikom čišćenja držite mlaz na odstojanju od najmanje 30 cm!
- Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!

⚠ Upozorenje

- Uređajem ne smeju da rukuju deca, maloletne ili neosposobljene osobe.
- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.
- Korisnik mora da koristi uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora uzeti u obzir lokalne uslove i pri radu sa uređajem paziti na ljudе u okruženju.
- Visokopritisna creva, armature i spojnice od značaja su za sigurnost uređaja. Koristite samo visokopritisna creva, armature i spojnice koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte raditi uređajem ako se u njegovom dometu nalaze osobe, osim ako one nose zaštitnu odeću.
- Ovaj uređaj je razvijen za upotrebu deterdženata koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Upotreba drugih deterdženata ili hemikalija može smanjiti sigurnost uređaja.

⚠ Oprez

- Prilikom dužih pauza u radu isključite uređaj putem glavnog prekidača odnosno prekidača uređaja ili izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Prilikom čišćenja lakiranih površina treba održavati minimalno odstojanje od 30 cm, kako bi se izbegla oštećenja.
- Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.

Ostale opasnosti

⚠ Opasnost

- Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti.
- Nikada ne usisavajte tečnosti sa rastvaračima, nerazređene kiseline niti rastvarače! U to se na primer ubrajaju benzin, razređivači za boje ili ulje za loženje. Raspršena magla je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton, nerazređene kiseline i rastvarače, jer mogu nagrasti materijale upotrebljene na uređaju.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima preti opasnost od eksplozije.
- Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima (npr. na benzinskim pumpama) treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Lična zaštitna oprema

Za zaštitu od prskanja vode ili prljavštine nosite primerenu zaštitnu odeću i zaštitne naočare.

Statička stabilnost

⚠ Oprez

Pre bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći usled prevrtanja uređaja.

➔ Statička stabilnost uređaja je obezbeđena njegovim postavljanjem na ravnu površinu.

Sigurnosni elementi

⚠ Oprez

Sigurnosna oprema služi zaštiti korisnika i ne sme se ni menjati niti zaobilaziti.

Prekidač uređaja

Prekidač uređaja sprečava njegov neželjeni rad.

Bravica ručne prskalice

Bravica blokira polugu ručne prskalice i sprečava nehotično pokretanje uređaja.

Prelivni ventil sa prekidačem za pritisak

Prelivni ventil sprečava prekoračenje dozvoljenog radnog pritiska.

Kada se poluga ručne prskalice pusti, prekidač za pritisak isključuje pumpu i zaustavlja mlaz visokog pritiska. Kada se poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad opisana je maksimalna oprema. U zavisnosti od modela postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu).

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- 1 Priključak za vodu sa ugrađenom mrežicom
- 2 Spojni deo za priključak za vodu
- 3 Prihvativi držać ručne prskalice
- 4 Prekidač uređaja "0/OFF" / "I/ON"
- 5 Crevo visokog pritiska
- 6 Regulator doziranja deterdženta
- 7 Prihvativi držać ručne prskalice
- 8 Doboš za namotavanje creva visokog pritiska
- 9 Transportna ručka
- 10 Ručna kurbla za doboš za namotavanje creva
- 11 Prihvativi držać Plug 'n' Clean boce za deterdžent sa priključkom
- 12 Prihvativi držać cevi za prskanje
- 13 Kuka za kačenje priključnog kabla
- 14 Strujni priključni kabl sa utikačem
- 15 Plug 'n' Clean boca za deterdžent sa poklopcom
- 16 Transportni točkić
- 17 Ručna prskalica
- 18 Bravica ručne prskalice
- 19 Taster za odvajanje creva visokog pritiska sa ručne prskalice
- 20 Crevo za prskanje sa glodalom za prljavštinu
Za tvrdokornu nečistoću
- 21 Cev za prskanje sa regulacijom pritiska (Vario Power)
Za uobičajeno čišćenje. Radni pritisak se može kontinualno menjati između

"Min" i "Max". U položaju "Mix" se može dodati deterdžent.

Kako biste namestili radni pritisak, pustite polugu ručne prskalice pa cev za prskanje okrenite u željeni položaj.

* Opcionalni pribor

- 22 Četka za pranje Podesna za rad sa deterdžentima.
- 23 Delta-Racer D150 Delta-Racer u sebi objedinjuje četku za pranje s rotirajućim mlazom visokog pritiska. Zahvaljujući tome je naročito podesan za pranje automobila ili jako prljavih površina.
- 24 Mlaznica za penu sa rezervoarom za deterdžent Iz rezervoara se usisava deterdžent i stvara se snažna pena.

** Nije u obimu isporuke

- 25 Crevo za dovod vode Koristite crevo za vodu ojačano tkanjem sa uobičajenom spojnicom. Prečnik najmanje 13 mm (1/2 "); dužina najmanje 7,5 m.

Pre upotrebe

Montaža pribora



Slike pogledajte na preklopnim stranicama!

Pre puštanja u rad montirajte nespojene delove koji su priloženi uz uređaj.

Montaža prihvavnog držaća ručne prskalice

Slika A

➔ Postavite donji držać u utore pa gurnite prema napred tako da čujno dosedne.

Slika B

➔ Postavite gornji držać i pritisnite na dole do kraja.

Montaža kuke za kačenje priključnog kabla

Slika C

➔ Utisnite kuku za kačenje i uglavite u gornjem položaju.

Montaža regulatora doziranja deterdženta

Potrebna su 2 priložena zavrtnja i krstasti odvijač PH 2.

Slika D

- Nataknite oba creva za deterdžent na priključke.
- Postavite regulator doziranja i pričvrstite uz pomoć 2 zavrtnja.

Napomena: Prilikom montaže obavezno vodite računa o tome da jezičci regulatora doziranja budu fiksirani u predviđenim utorima na kućištu.

Montaža transportne ručke

Slika E

- Visokopritisno crevo namotajte na doboš.

Slika F

- Sloboden kraj namotanog visokopritisnog creva provucite kroz utore na regulatoru doziranja.

Slika G

- Nataknite transportnu ručku, stavite zavrtnje u otvore i zavijte ih.

Slika H

- Priključni nastavak kratkog visokopritisnog creva ugurajte u mesingani prihvativnik tako da čujno dosedne.
Povlačenjem creva visokog pritiska proverite da li je spoj sigurno pričvršćen.

Spajanje visokopritisnog creva na ručnu prskalicu

Slika I

- Utaknite crevo visokog pritiska u ručnu prskalicu tako da se čujno uglavi.

Napomena: Pazite na pravilnu usmerenost priključne nazuvice.

Povlačenjem creva visokog pritiska proverite da li je spoj sigurno pričvršćen.

Snabdevanje vodom

Pažnja

Nečistoće u vodi mogu da oštete visokopritisnu pumpu i pribor. U cilju zaštite preporučujemo primenu filtera za vodu proizvođača Kärcher (poseban pribor, kataloški br. 4.730-059).

Za priključne vrednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke. Vodite računa o propisima vodovodnog preduzeća.

Snabdevanje vodom iz vodovoda

⚠ Upozorenje

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora. Treba da se koristi podesan separator proizvođača Kärcher ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA.

Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.

Pažnja

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj.

Slika J

- Priloženi spojni deo navijte na priključak za vodu uređaja.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

Ovaj uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom je u spoju sa KÄRCHER-ovim usisnim crevom s nepovratnim ventilom (poseban pribor, kataloški br. 4.440-238) podesan za usisavanje površinske vode npr. iz buradi za kišnicu ili baštenskih ribnjaka (za maksimalnu usisnu visinu vidi tehničke podatke).

- Napunite usisno crevo vodom.
- Pričvrstite usisno crevo na priključak za vodu uređaja pa ga obesite u sud s vodom (na primer u bure sa kišnicom).

Stavljanje u pogon

Pažnja

Rad na suvo koji traje duže od 2 minuta može da ošteći visokopritisnu pumpu. Ukoliko u roku od 2 minute uređaj ne uspostavi pritisak, isključite ga i postupite u skladu sa napomenama u poglavljiju "Otklanjanje smetnji".

Slika K

- Crevo visokog pritiska potpuno odmotajte sa doboša. Pritom pridržavajte transportnu ručku.
- Napomena:** Ako se ručica doboša nalazi u sigurnosnom položaju, preklopite je najpre prema gore.
- Nataknite dovodno crevo na spojnicu na priklučku za vodu.
- Napomena:** Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.
- Priključite crevo za vodu na slavinu za vodu.
- Otvorite slavinu za vodu do kraja.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Uključite uređaj sa "I/ON".
- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti. Pustite uređaj da radi (najviše 2 minuta), sve dok voda iz prskalice ne počne da teče bez mehurića.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Napomena:** Uređaj se isključuje čim ponovo pustite polugu. Visok pritisak ostaje zadržan u sistemu.
- Zakočite polugu ručne prskalice.

Rad

⚠ Opasnost

Zbog vode koja u mlazu izbija iz visokopritisne mlaznice na ručnu prskalicu deluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite ručnu prskalicu i cev za prskanje.

⚠ Opasnost

Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava na ljude, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

Pažnja

Glodalom za prljavštinu nemojte čistiti automobilske gume, lak ili osetljive površine kao što je drvo jer postoji opasnost od oštećenja.

Pažnja

Opasnost od oštećenja laka
Na četki za pranje se tokom rada ne sme nalaziti prljavština ili druge čestice.

Slika L

- Cev za prskanje utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.
- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.

Rad sa deterdžentom

⚠ Opasnost

Upotreboom pogrešnih deterdženata ili hemikalija može se ugroziti bezbednost uređaja.

Za čišćenje koristite isključivo KÄRCHER-ova sredstva za čišćenje i negu, zato što su ona specijalno razvijena za rad sa Vašim uređajem. Upotreba drugih sredstava za čišćenje i negu može izazvati prerano habanje ili imati za posledicu gubitak prava na reklamaciju. Bliže informacije možete naći u specijalizovanim prodavnicama ili ih zatražite direktno od KÄRCHER.

⚠ Opasnost

Upotreba pogrešnih deterdženata može dovesti do teških povreda ili trovanja. Prilikom primene deterdženata imajte u vidu bezbednosni list proizvođača, a pre svega napomene vezane za ličnu zaštitnu opremu.

Napomene vezane za deterdžent:

Uobičajeni deterdženti proizvođača KÄRCHER se za ove uređaje mogu kupiti u stanju spremnom za upotrebu u Plug 'n' Clean bocama sa poklopcom. Na taj način se izbegava mukotrpno presipanje i punjenje.

Slika M

- Skinite poklopac sa Plug 'n' Clean boce za deterdžent pa bocu s otvorom okrenutim na dole utaknite u priklučak za deterdžent.

Slika N

- Regulatorom za doziranje podesite količinu usisanog rastvora deterdženta.
- Koristite cev za prskanje sa regulacijom pritiska (Vario Power).
- Cev za prskanje okrenite u položaj "Mix".

Napomena: Na taj način se za vreme rada mlazu vode dodaje rastvor deterdženta.

Preporučena metoda čišćenja

- Deteržent štedljivo poprskajte po suvoj površini i pustite ga da deluje (a da se ne osuši).
- Smekšalu prljavštinu isperite mlazom pod visokim pritiskom.

Opcionalno

Mlaznica za penu

- Sipajte rastvor deterdženta u rezervoar za deteržent mlaznice za penu (pridržavajte se instrukcija za doziranje na ambalaži deterdženta).
- Spojite mlaznicu za penu sa rezervoarom za deteržent.
- Mlaznicu za penu utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.

Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice.
- Zakočite polugu ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu utaknite u prihvativni držać.
- Prilikom dužih pauza u radu (preko 5 minuta) uređaj dodatno isključite sa "0/ OFF".

Kraj rada

⚠️ Oprez

Visokopritisno crevo odvojite od ručne prskalice ili od uređaja samo ako je sistem rasterećen od pritiska.

⚠️ Upozorenje

Prilikom odvajanja dovodnog ili visokopritisnog creva može nakon rada isticati vrela voda na priključcima.

- Izvucite Plug 'n' Clean bocu za deterdžent iz prihvavnika i zatvorite

poklopac. Za odlaganje je postavite u prihvatinik okrenutu za 180 °.

- Pustite polugu ručne prskalice.
- Isključite uređaj sa "0/OFF".
- Zatvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite polugu ručne prskalice kako biste ispuštili preostali pritisak iz sistema.
- Zakočite polugu ručne prskalice.
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Odvojite uređaj od dovoda vode.

Transport

⚠️ Oprez

Kako bi se izbegle nesreće ili povrede, prilikom transporta imajte u vidu težinu uređaja (vidi tehničke podatke).

Ručni transport

- Uređaj vucite držeći ga za transportnu ručku.

Transport u vozilima

- Pre transporta u ležećem položaju: Izvucite Plug 'n' Clean bocu za deterdžent iz prihvavnika i zatvorite poklopac.
- Osigurajte uređaj od proklizavanja i nakretanja.

Skladištenje

⚠️ Oprez

Kako bi se izbegle nesreće ili povrede, pri odabiru mesta za skladištenje imajte u vidu težinu uređaja (vidi tehničke podatke).

Skladištenje uređaja

Pre dužeg skladištenja, npr. tokom zime, postupajte dodatno u skladu sa napomenama iz poglavља "Nega".

- Uređaj postavite na ravnu podlogu.
- Pritisnite razdvajni taster na ručnoj prskalici i razdvojite crevo visokog pritiska od ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu utaknite u prihvativni držać.
- Cev za prskanje uglavite u predviđen prihvativni držać.

Slika □

- Crevo visokog pritiska namotajte oko bubnja za namotavanje: Otklopite okretnu ručku bubnja za namotavanje, okrećite je u smeru kazaljki na satu i na kraju je ponovo zaklopite.
- Priklučni kabl i ostali pribor odložite na odgovarajuća mesta na uređaju.

Zaštita od smrzavanja

Pažnja

Mraz može uništiti uređaje i pribor koji nisu u potpunosti ispraznjeni. Uređaj i pribor stoga dobro ispraznite i zaštitite od mraza.

Kako biste sprečili oštećenja:

- Odvojite uređaj od dovoda vode.
- Cev za prskanje odvojite od ručnog pištolja za prskanje..
- Uključite uređaj (1/ON) pa pritisnite polugu ručne prskalice sve dok voda prestane da ističe (oko 1 min).
- Isključite uređaj.
- Uređaj zajedno sa kompletним priborom čuvajte u prostoriji zaštićenoj od smrzavanja.

Nega i održavanje

⚠️ Opasnost

Opasnost od strujnog udara. Pre svakog održavanja i servisiranja isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Održavanje

Pre dužeg skladištenja, npr. zimi:

Slika □

- Mrežicu u priključku za vodu izvucite pljosnatim kleštim i operite pod tekućom vodom.

Održavanje

Uređaj nije potrebno održavati.

Otklanjanje smetnji

⚠️ Opasnost

Opasnost od strujnog udara. Pre svakog održavanja i servisiranja isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo

ovlašćena servisna služba.

Manje smetnje možete sami ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda.

U slučaju nedoumice obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Uređaj ne radi

- Povucite polugu ručne prskalice, nakon čega će se uređaj uključiti.
- Proverite da li se navedeni napon na natpisnoj pločici podudara sa naponom izvora struje.
- Proverite da li je strujni priključni kabl oštećen.

Uređaj se ne pokreće, motor bruji

Došlo je do pada napona zbog slabe strujne mreže ili u slučaju korišćenja produžnog kabla.

- Prilikom uključivanja najpre povucite polugu ručne prskalice, a zatim postavite prekidač uređaja na "I/ON".

U uređaju se ne uspostavlja pritisak

- Proverite podešenost cevi za prskanje.
- Proverite da li je protok dovodne vode dovoljan.
- Mrežicu u priključku za vodu izvucite pljosnatim kleštim i operite pod tekućom vodom.
- Ispustite vazduh iz uređaja pre nego što ga uključite.
Uređaj uključite bez priključene cevi za prskanje i pustite ga da radi (najviše 2 minuta) dok voda iz prskalice ne počne da teče bez mehurića. Isključite uređaj pa ponovo priključite cev za prskanje.

Jaka kolebanja pritiska

- Čišćenje mlaznice visokog pritiska:
Prlavštinu iz otvora mlaznice uklonite iglom i isperite je vodom s prednje strane.
- Proverite dovodnu količinu vode.

Uređaj je nedovoljno zaptiven

- Mala propusnost uređaja je tehnički uslovljena. U slučaju jače propusnosti obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Deterđzent se ne usisava

- Koristite cev za prskanje sa regulacijom pritiska (Vario Power).
Cev za prskanje okrenite u položaj "Mix".
- Proverite podešenost regulatora za doziranje deterđzenta.
- Proverite da li je Plug 'n' Clean boca za deterđzent postavljena s otvorom na dole u priključak za deterđzent.

Pribor i rezervni delovi

Poseban pribor

Poseban pribor proširuje mogućnosti korištenja Vašeg uređaja. Detaljnije informacije o tome dobicećete od Vašeg prodavca KÄRCHER.

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćeće na kraju ovog uputstva za rad.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите се са потврdom о kupovini Vašem prodavcu ili najблијој ovlašćenoj servisnoj službi.

Adrese ćeće naći na:

www.kaercher.com/dealersearch

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	230 V 1~50 Hz
-------	------------------

Priključna snaga	3,0 kW
------------------	--------

Stepen zaštite	IP X5
----------------	-------

Klasa zaštite	I
---------------	---

Mrežni osigurač (inertan)	16 A
---------------------------	------

Priključak za vodu

Dovodni pritisak (maks.)	0,6 MPa
--------------------------	---------

Dovodna temperatura (maks.)	60 °C
-----------------------------	-------

Dovodni protok (min.)	12 l/min
-----------------------	----------

Maks. usisna visina	0,5 m
---------------------	-------

Podaci o snazi

Radni pritisak	15 MPa
----------------	--------

Maks. dozvoljeni pritisak	16 MPa
---------------------------	--------

Protok vode	9,2 l/min
-------------	-----------

Maksimalni protok	10,0 l/min
-------------------	------------

Protok sredstva za čišćenje	0-0,3 l/min
-----------------------------	-------------

Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	25 N
--	------

Dimenzije i težine

Dužina	404 mm
--------	--------

Širina	461 mm
--------	--------

Visina	968 mm
--------	--------

Težina u stanju spremnom za rad, sa priborom	22,0 kg
--	---------

Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-79

Vrednost vibracije na ruci	<2,5 m/s ²
----------------------------	-----------------------

Nepouzdanost K	0,3 m/s ²
----------------	----------------------

Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	77 dB(A)
---------------------------------------	----------

Nepouzdanost K _{pA}	3 dB(A)
------------------------------	---------

Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	95 dB(A)
--	----------

Pridržano pravo na tehničke promene.

Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uredaj za čišćenje pod visokim pritiskom

Tip: 1.168-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:

2000/14/EZ

2004/108/EZ

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

Primenjene usklađene norme:

EN 50581

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:

2000/14/EZ: Prilog V


Nivo jačine zvuka dB(A)

Izmerena: 92

Zagarantovana: 95

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01

Уважаеми клиенти.



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Съдържание

Обем на доставката	BG . . . 5
Употреба по предназначение	BG . . . 5
Опазване на околната среда	BG . . . 5
Сигурност	BG . . . 6
Описание на уреда	BG . . . 8
Преди пускане в експлоатация	BG . . . 9
Пускане в експлоатация	BG . . . 10
Експлоатация	BG . . . 11
Транспорт	BG . . . 12
Съхранение	BG . . . 12
Грижи и поддръжка	BG . . . 13
Помощ при неизправности	BG . . . 13
Принадлежности и резервни части	BG . . . 14
Гаранция	BG . . . 14
Технически данни	BG . . . 15
Декларация за съответствие на ЕО	BG . . . 15

Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно. При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда за почистване под високо налягане само в частни домакинства.

- за почистване на машини, автомобили, строителни конструкции, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и др. с водна струя под високо

налягане (ако е необходимо с добавка на почистващи препарати).

- с разрешени от KÄRCHER принадлежности, резервни части и почистващи препарати. Спазвайте указаните, приложени към почистващите препарати.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.



В някои страни не е позволено източването на вода от обществени водни басейни.



Работата с почистващи препарати е позволена само върху устойчиви на течности работни повърхности с извод към канализацията за мръсна вода. Не оставяйте почистващите препарати да попадат във водните басейни и почвата.



Почистване, при което се отделя мръсна вода, съдържаща масло, например при миене на двигатели, миене на под, може да се извършива само на места, където са предвидени резервоари за събиране на маслото.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Сигурност

Значение на указанията

⚠ Опасност

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

⚠ Предупреждение

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

⚠ Внимание

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

Внимание

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материалини щети.

Символи на уреда

Не насочвайте струята под високо налягане към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред.
Уреда да се пази от замръзване.



Уредът не бива да се включва непосредствено към обществената мрежа за питейна вода.



Електрически компоненти

⚠ Опасност

- Никога не докосвайте щепсела и контакта с влажни ръце.
- Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел с щепсела за щети. Независимо ангажирайте специализиран сервиз/електротехник със смяната на повредения мрежови захранващ кабел. Не пускайте в експлоатация уреда с повреден мрежови захранващ кабел.
- Всички електрически части и елементи в обсега на работа трябва да са защитени от водната струя.

■ Щепсельт и куплунгът на един удължителен кабел трябва да бъдат водоустойчиви и не бива да се намират във вода. Освен това куплунгът не бива да лежи на пода. Препоръчва се използването на барабани за кабели, които гарантират, че контактите ще се намират на минимум 60 mm от пода.

■ Обърнете внимание на това, мрежовият захранващ кабел или удължителният кабел да не се наранят или повредят поради преминаване на автомобили върху тях, премазване, опъване или подобни. Пазете мрежовите захранващи кабели от горещина, масла и остри ръбове.

⚠ Предупреждение

- Сървзайт уреда само към променливи ток. Напрежението трябва да съответства на посоченото върху фирменият табелка на уреда.
- Сървзането на уреда е позволено само към електрически извод, изпълнен от електроинсталатор съгласно IEC 60364.
- Неподходящите електрически удължителни кабели могат да бъдат опасни. На открито използвайте само разрешените за това и съответно обозначените електрически удължителни кабели с достатъчно сечение на проводниците: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Удължителният кабел трябва да бъде напълно развит от барабана за кабели.
- По причини на сигурността принципно препоръчваме задействането на уреда през защитно приспособление за падове в напрежението (макс. 30 mA).

Сигурно боравене

⚠ Опасност

- Преди всяка експлоатация проверявайте за щети важните компоненти, като маркучите за работа под налягане, пистолета за ръчно пръскане и предпазните приспособления. Сменяйте незабавно повредените компоненти. Не пускайте в експлоатация уреда с повредени компоненти.
- Не насочвайте струята под високо налягане към други хора или към съмните себе си, за да почиствате облекло или обувки.
- Не пръскайте върху предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).
- Автомобилните гуми/вентилиите на гуми могат да бъдат повредени от струята под високо налягане и да се спукат. Първи признак за това е обезцветяването на гумата. Повредените автомобилни гуми/вентили на гуми са опасни за живота. Спазвайте минимум 30 см разстояние на пръскане при почистването!
- Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца, съществува опасност от задушаване!
- ⚠ **Предупреждение**
 - Уредът не трябва да се използва от деца, младежи или неоторизирани лица.
 - Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.
 - Децата не бива да играят с уреда.
 - Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
 - Потребителят трябва да използва уреда по предназначение. Той тряб-

ва да вземе под внимание местните условия и при работа с уреда да внимава за хората, намиращи се в близост.

- Маркучите за работа под налягане, арматурите и куплунгите са важни за безопасността на уреда. Използвайте препоръчаните от производителя маркучи за работа под налягане, арматури и куплунги.
- Не използвайте уреда, ако в обсега му се намират други хора, дори ако те носят защитно облекло.
- Този уред е разработен за ползване на препарати за почистване, които се доставят или препоръчват от производителя. Използването на други препарати за почистване или химикали може да влоши надеждността и безопасността на уреда.

⚠ Внимание

- При по-продължителни прекъсвания на работа изключвайте уреда от главния прекъсвач / прекъсвача на уреда или изваждайте щепсела от контакта.
- При почистване на лакирани повърхности спазвайте минимално разстояние на пръскане от 30 см, за да избегнете уврежданятия.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Не работете с уреда при температури под 0 °C.

Други опасности

⚠ Опасност

- Не пръскайте горими течности.
- Никога не засмукайте съдържащи разтворители течности или не разредени киселини и разтворители! Към тях спадат напр. бензин, разредители за бои и нафта. Аерозолната мъгла е силно възпламеняма, експлозивна и отровна. Не използвайте ацетон, не разредени киселини и разтворители, тъй като те разояждат използваните на уреда материали.

- Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии.
- При използване на уреда в опасни зони (напр. бензиностанции) трябва да се вземат под внимание съответните разпоредби за безопасност.

Лично защитно оборудване

За защита от напръскане с вода или мръсотия носете подходящо предпазно облекло и предпазни очила/маска.

Устойчивост

△ Внимание

Преди всички дейности с или по уреда установете устойчивостта, за да предотвратите злополуки или увреждания поради падане на уреда.

→ Устойчивостта на уреда е гарантирана, ако той бъде оставен на равна повърхност.

Предпазни приспособления

△ Внимание

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не бива да бъдат променяни или заобикаляни.

Прекъсвач на уреда

Прекъсвачът на уреда предотвратява непреднамереното пускане в експлоатация на уреда.

Блокировка пистолет за ръчно пръскане

Блокировката спира лоста на пистолета за ръчно пръскане и предотвратява непреднамерения старт на уреда.

ПРЕЛИВЕН ВЕНТИЛ С ПНЕВМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ

ПРЕЛИВНИЯТ ВЕНТИЛ ПРЕДОТВРАТИВА НАДВИШАВАНЕТО НА ДОПУСТИМОТО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ.

Ако се освободи лостът на пистолета за ръчно пръскаване, пневматичният контакт изключва помпата, струя високо налягане прекъсва. Ако лостът се придърпа, отново включва помпата.

Описание на уреда

В тази инструкция за употреба е описано максималното оборудване. В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте схемите на разгъната страница!



- 1 Връзка за вода с вградена цедка
- 2 Куплунг за свързване към захранване с вода
- 3 място за съхранение на пистолета за ръчно пръскане
- 4 Прекъсвачи на уреда „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Маркуч за работа под налягане
- 6 Регулатор дозиране за почистващо средство
- 7 място за съхранение на пистолета за ръчно пръскане
- 8 Барабан за маркуча за работа под високо налягане
- 9 Дръжка за транспортиране
- 10 Манивела за барабана на маркуча
- 11 Съхранение Plug 'n' Clean бутилка с почистващ препарат с извод за почистващ препарат
- 12 място за съхранение на стоманената тръба
- 13 Кука за съхранение на захранващия кабел
- 14 Мрежови захранващ кабел с щепсел
- 15 Plug 'n' Clean бутилка с почистващ препарат със затварящ капак
- 16 Транспортно колело
- 17 Пистолет за ръчно пръскане
- 18 Блокировка пистолет за ръчно пръскане
- 19 Бутона за отделяне на маркуча за работа под налягане от пистолета за ръчно пръскане
- 20 Тръба за разпръскаване с мелачка за мръсотията
За упорите замърсявания
- 21 Тръба за разпраскване с регулиране на налягането (Vario Power)
За най-общичайните видове почистване. Работното налягане може да се регулира безстепенно между „Min“ и „Max“. В положение „Mix“ може да се

дозира почистващ препарат.
За регулиране на работното налягане пуснете лоста на пистолета за ръчно пръскане и завъртете разпръскащата тръба на желаното положение.

* Опционални принадлежности

22 Четка за миене

Подходяща за работа с почистващо средство.

23 Delta-Racer D150

Delta-Racer обединява четката за миене с въртяща се струя под високо налягане. Благодарение на това е особено подходящ за почистване на автомобили или силно замърсени повърхности.

24 Дюза за пяна с резервоар за почистващ препарат

Почистващият препарат се засмуква от резервоара и се получава силна пяна от почистващия препарат.

** не е в обема на доставка

25 Маркуч за захранване с вода

Използвайте усилен маркуч за вода със стандартен куплунг. Диаметър минимум 13 мм (1/2 цола); дължина минимум 7,5 м.

Преди пускане в експлоатация

Монтирайте принадлежностите

Вижте схемите на страните на отваряне!



Монтирайте приложените свободно към уреда части преди пускане в експлоатация.

Монтаж на мястото за съхранение на пистолета за ръчно пръскане

Фигура A

→ Поставете долния носач в гнездата и го избутайте напред, чува се неговото фиксиране.

Фигура B

→ Поставете горния носач и го притиснете докрай надолу.

Монтаж на куката за съхранение на захранващия кабел

Фигура C

→ Притиснете куката за съхранение и я фиксирайте в горната позиция.

Монтаж на регулатор дозиране за почистващия препарат

Необходими са двата доставени болта и отвертка с кръстова глава PH 2.

Фигура D

→ Поставете двата маркуча за почистващия препарат на изводите.

→ Поставете регулатор дозиране и го закрепете с 2 болта.

Указание: При монтажа непременно трябва да се внимава за това, планките на регулатор дозиране да се фиксират в предвидените отвори на корпуса.

Монтаж на транспортната дръжка

Фигура E

→ Навийте маркуча за работа под налягане на барабана за маркуча.

Фигура F

→ Свободният край на завития маркуч за работа под налягане избутайте през отворите на регулатор дозиране.

Фигура G

→ Поставете транспортната дръжка, пъхнете болтовете в отворите и ги завинтете.

Фигура H

→ Притиснете свързвания нипел на късия маркуч за работа под налягане в месинговия отвор, докато се чуе фиксирането му.

Проверете сигурното свързване като дръпнете маркуча за работа под налягане.

Свързване на маркуча за работа под налягане с пистолета за ръчно разпръскаване

Фигура I

→ Маркуча за работа под налягане да се постави в пистолета за ръчно пръскане, докато се чуе неговото фиксиране.

Указание: Внимавайте за правилната посока на присъединителния нипел. Проверете сигурното свързване като дръпнете маркуча за работа под налягане.

Захранване с вода

Внимание

Замърсяванията във водата могат да повредят помпата под високо налягане и принадлежностите. За защита се препоръчва използването на воден филтър на фирма KÄRCHER (специална принадлежност, каталогжен номер 4.730-059).

За параметрите за свързване виж табелката на уреда/техническите параметри.

Съблюдавайте разпоредбите на водоснабдителната компания.

Захранване с вода от водопровода

⚠ Предупреждение

Съгласно валидните разпоредби уредът никога не бива да бъде експлоатиран без системен разделител към мрежата за питейна вода. Трябва да се използва подходящ системен разделител на фирма KÄRCHER или като алтернатива системен разделител съгласно EN 12729 тип BA.

Водата, преминала през системния разделител, вече е негодна за пие.

Внимание

Свързвайте системния разделител винаги към захранващия водопровод, никога директно към уреда.

Фигура J

➔ Завийте куплунга, доставен заедно с уреда, на мястото за свързване на уреда със захранването с вода.

Всмукване на вода от отворени контейнери

Този уред за работа под високо налягане е подходящ за работа с всмукателния маркуч на KÄRCHER с възвратен клапан (специални принадлежности, № за поръчка 4.440-238) за изсмукване на вода от отворени резервоари напр. от варели

за събиране на дъждовна вода или езеро (максимална височина на засмукване вижте в техническите данни).

- ➔ Напълнете всмукателния маркуч с вода.
- ➔ Завийте всмукателния маркуч на извода за вода на уреда и го окачете във водоизточник (напр. варел за събиране на дъждовна вода).

Пускане в експлоатация

Внимание

Сухият ход за повече от 2 минути води до увреждане на помпата под високо налягане. Ако уредът не създаде налягане в рамките на 2 минути, изключете уреда и действайте според указанията в глава "Помощ при неизправности".

Фигура K

- ➔ Маркуча за работа под налягане да се развие напълно от барабана на маркуча. При това придържайте транспортната дръжка.

Указание: Ако манивелата се намира в осигурена позиция, преди това я обърнете нагоре.

- ➔ Поставете захранващия маркуч за вода на куплунга на извода за вода.
- ➔ **Указание:** Захранващият маркуч не е включен в обема на доставка.

- ➔ Подвържете маркуча за вода в захранването с вода.
- ➔ Отворете напълно крана за водата.
- ➔ Включете щепсела в контакта.

- ➔ Включете уреда „I/ON“.
- ➔ Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.

- ➔ Издърпайте лоста, уредът се включва. Оставете уреда да работи (макс. 2 минути), докато водата започне да изтича без мехурчета от пистолета за ръчно пръскане.
- ➔ Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.

Указание: Ако лоста се пусне отново, уредът отново се изключва. Високото налягане се запазва в системата.

- ➔ Блокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.

Експлоатация

⚠ Опасност

Поради излизашата водна струя от дюзата под високо налягане, на пистолета за ръчно пръскане действа реактивна сила. Погрижете се за сигурен стоец, дръжте здраво пистолета за ръчно пръскане и тръбата за разпръскаване.

⚠ Опасност

Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.

Внимание

Не почиствайте автомобилни гуми, лак или чувствителни повърхности като дърво с фрезата за замърсявания, опасност от увреждане.

Внимание

Опасност от увреждания на лака
При работа с четка за миене по нея не бива да има частици от замърсявания или други частици.

Фигура L

- Поставете тръбата за разпръскаване в пистолета за ръчно пръскане и я фиксирайте със завъртане на 90°.
- Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Издърпайте лоста, уредът се включва.

Работа с почистващо средство

⚠ Опасност

Използването на неправилни почистващи препарати или химикали може да наруши безопасността на уреда.

За съответната задача за почистване използвайте само средства за почистване и поддръжка на KÄRCHER, тъй като те са разработени специално за използване с Вашия уред. Използването на други средства за почистване и поддръжка може да доведе до бързо износване и отмяна на претенциите за гаранция. Моля, информирайте се в специализираната търговска мрежа или изискайте информации от KÄRCHER.

⚠ Опасност

Неправилното използване на почистващи препарати може да причини тежки наранявания или отравяния.

При използване на почистващи препарати трябва да се вземе под внимание таблицата с параметри по безопасност на производителя на почистващия препарат, специално указанятията за лично защитно оборудване.

Указания за почистващите препарати:

Най-известните почистващи препарати на KÄRCHER за тези уреди могат да бъдат закупени готови за употреба в бутилка с почистващ препарат Plug 'n' Clean със затварящ капак. Така отпада досадното наливане и преливане.

Фигура M

- Свалете капака на бутилката с почистващ препарат Plug 'n' Clean и притиснете бутилката с отвора надолу в извода за почистващи препарати.

Фигура N

- Настройте количеството но изсмукуване на разтвора на почистващото средство с регулатор дозиране за почистващо средство.
- Да се използва тръба за разпраскване с регулиране на налягането (Vario Power)
- Тръбата за разпръскаване да се завърти в положение „Mix“.

Указание: По този начин при експлоатация почистващият транспорт се смесва с водната струя.

Препоръчителен метод на почистване

- Напръскайте сухата повърхност с малко препарат за почистване и оставете да подейства (но да не изсъхва).
- Растворената мърсотия да се изплакне със струя под високо налягане.

Опционално

Дюза за пяна

- Напълнете разтвор от почистващ препарат в резервоара за почистващ препарат на дюзата за пяна (спаз-

Транспорт

△ Внимание

За да избегнете злополуки или наранявания при транспортиране, вземете под внимание теглото на уреда (вижте Технически данни).

Ръчен транспорт

- Теглете уреда за транспортната дръжка.

Транспорт в превозни средства

- Преди транспорт в легнато положение: Изтеглете бутилката с почистващ препарат Plug 'n' Clean от отвора и го затворете с капака.
- Осигурете уреда против изплъзване и преобръщан.

Съхранение

△ Внимание

За да избегнете злополуки или наранявания при избора на мястото за съхранение, вземете под внимание теглото на уреда (вижте Технически данни).

Съхранение на уреда

Преди по-продължително съхранение, напр. през зимата спазвайте допълнително указанията в глава Поддръжка.

- Уредът се поставя върху равна плоскост.
- Натиснете разделителния бутон на пистолета за ръчно пръскане и отделете маркуча за работа под налягане от пистолета за ръчно пръскане.
- Поставете пистолета за ръчно пръскане в мястото за съхранение на пистолета за ръчно пръскане.
- Фиксирайте тръбата за разпръскаване в мястото й за съхранение.

Фигура

- Навиване на маркуч високо налягане на барабана на маркуча: Да се извади манивелата на барабана на маркуча, да се завърти по посока на часовниковата стрелка и отново да се прибере.

вайте данните за дозиране на варела на почистващия препарат).

- Свържете дюзата за пяна с резервата за почистващ препарат.
- Поставете дюзата за пяна в пистолета за ръчно пръскане и я фиксирайте със завъртане на 90°.

Прекъсване на работа

- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
- Блокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Поставете пистолета за ръчно пръскане в мястото за съхранение на пистолета за ръчно пръскане.
- При прекъсване на работа за по-продължително време (над 5 минути), изключете допълнително уреда „0/OFF“.

Край на работата

△ Внимание

Отделяйте маркуча за работа под налягане от пистолета за ръчно пръскане или от уреда само тогава, когато в системата няма налягане.

△ Предупреждение

При разделяне на захранващия маркуч или маркуча за работа под налягане след експлоатация от изводите може да изтече гореща вода.

- Изтеглете бутилката с почистващ препарат Plug 'n' Clean от отвора и го затворете с капака. За съхранение го поставете завъртрян на 180° в отвора.
- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
- Изключете уреда „0/OFF“.
- Затворете крана за водата.
- Притиснете лоста на пистолета за пръскане на ръка, за да освободите системата от остатъчното налягане.
- Блокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Извадете щепсела от контакта.
- Отделете уреда от захранването с вода.

- Приберете захранващия кабел и останалите принадлежностите в уреда.

Защита от замръзване

Внимание

Не напълно изпразнените уреди и принадлежности могат да доведат до замръзване. Изпразнете уреда и принадлежностите напълно и ги защитете против измръзване.

За избягване на щети:

- Отделете уреда от захранването с вода.
- Отделете тръбата за разпръскване от пистолета за пръскане на ръка.
- Включете уреда (I/ON) и притиснете лоста на пистолета за пръскане на ръка, докато престане да излиза вода (около 1 мин.).
- Изключете уреда.
- Уреда и всички принадлежности да се съхраняват в защитено от замръзване място.

Грижи и поддръжка

Опасност

Опасност от токов удар. Преди всички дейности по поддръжката и техническото обслужване изключете уреда и извадете щепсела.

Поддръжка

Преди по-продължително съхранение, например през зимата:

Фигура F

- Изтеглете цедката от връзката за крана за вода с помощта на плоски клещи и я почистете под течаща вода.

Поддръжка

Уредът не се нуждае от поддръжка.

Помощ при неизправности

△ Опасност

Опасност от токов удар. Преди всички дейности по поддръжката и техническото обслужване изключете уреда и извадете щепсела.

Извършването на ремонти и работата по електрическите елементи е позволено само от страна на оторизиран сервис.

Можете сами да отстраните дребните повреди, като следвате дадените по-долу описания.

В случай на съмнение се обърнете към оторизиран сервис.

Уредът не работи

- Издърпайте лоста на пистолета за ръчно пръскане, уредът се включва.
- Проверете дали посоченото на типовата табелката напрежение съвпада с напрежението на източника на ток.
- Проверете захранващия кабел заувреждане.

Уредът не потегля, моторът бръмчи

Спадане на напрежението поради слаба електрическа мрежа или при използване на удължител.

- При включването първо издърпайте лоста на пистолета за ръчно пръскане, след това поставете прекъсвача на уреда на „I/ON“.

Уредът не достига налягане

- Проверете настройката на тръбата за разпръскване.
 - Проверете, дали подаването на вода е с достатъчно количество.
 - Изтеглете цедката от връзката за крана за вода с помощта на плоски клещи и я почистете под течаща вода.
 - Преди използване уреда да се обезвъздушни.
- Включете уреда без тръба за разпръскване и го оставете да работи (макс. 2 минути), докато водата запо-

чне да излиза от пистолета без ме-хурчета. Изключете уреда и отново подвържете тръба за разпръскване.

Силни колебания в налягането

- Почистване на дюза високо налягане: Махнете замърсяванията от отвора на дюзата с помощта на игла и изплакнете с вода напред.
- Проверете дебита на водата.

Уредът не е херметичен

- Малката липса на херметичност на уреда е обусловена технически. При силна липса на херметичност се обърнете към оторизиран сервис.

Почистващото средство не се засмуква

- Да се използва тръба за разпраскване с регулиране на налягането (Vario Power)
Тръбата за разпръскване да се завърти в положение „Mix“.
- Проверете настройката на регулатор дозиране за почистващото средство.
- Проверете, дали бутилката с почистващ препарат Plug 'n' Clean е поставена с отвора надолу в извода за почистващ препарат.

Принадлежности и резервни части

Елементи от специалната окомплектовка

Елементите от специалната окомплектовка разширяват възможностите за използване на Вашия уред. По-подробна информация ще получите от оторизирания представител за уредите KARCHER.

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

Адреси ще намерите на:

www.kaercher.com/dealersearch

Технически данни

Електрическо захранване

Напрежение 230 V
1~50 Hz

Присъединителна мощност 3,0 kW

Градус на защита IP X5

Клас защита I

Предпазител (инертен) 16 A

Захранване с вода

Налягане на постъпващата вода (макс.) 0,6 MPa

Температура на постъпващата вода (макс.) 60 °C

Дебит за постъпващата вода (мин.) 12 л/мин

Макс. височина на засмукване 0,5 м

Данни за мощността

Работно налягане 15 MPa

Максимално допустимо налягане 16 MPa

Дебит, вода 9,2 л/мин

Максимален дебит 10,0 л/мин

Дебит, препарати за почистване 0-0,3 л/мин

Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане 25 N

Мерки и тегла

Дължина 404 mm

Широчина 461 mm

Височина 968 mm

Тегло, в готовност за работа 22,0 kg
с принадлежности

Установени стойности съгласно EN 60335-2-79

Стойност на вибрациите в обlastта на дланта – ръката <2,5 м/сек²
Несигурност K 0,3 м/сек²

Ниво на звука L_{pA} 77 dB(A)

Неустойчивост K_{pA} 3 dB(A)

Ниво на звукова мощност L_{WA} + неустойчивост K_{WA} 95 dB(A)

Запазваме си правото на технически промени.

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, приложен от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Парочистачка/пароструйка за работа под налягане
Тип: 1.168-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО:
2000/14/EO
2004/108/EO
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2011/65/EC

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 50581
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Приложен метод за оценка на съответствието:

2000/14/EO: Приложение V

Ниво на шум dB(A)

Измерено: 92

Гарантирано: 95

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.

H. Jenner
CEO

S. Reiser
Head of Approbation

пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01

Väga austatud klient



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi aluspärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sisukord

Tarnekomplekt	ET	5
Sihipärane kasutamine	ET	5
Keskonnakaitse	ET	5
Ohutus	ET	5
Seadme osad	ET	7
Enne seadme kasutuselevõttu	ET	8
Kasutuselevõtt	ET	9
Käitamine	ET	10
Transport	ET	11
Hoiulepanek	ET	11
Korrashoid ja tehnohooldus	ET	11
Abi häirete korral	ET	12
Lisavarustus ja varuosad	ET	12
Garantii	ET	12
Tehnilised andmed	ET	13
EÜ vastavusdeklaratsioon	ET	13

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu.

Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehile.

Sihipärane kasutamine

Seda körgsurvepesurit tohib kasutada ainult kodumajapidamises.

- seadmete, sõidukite, ehitiste, tööriistaide, fassaadide, terrasside, aiatööriistaide jms puhamiseks körgsurvelise veejoaga (vajadusel lisatakse puhas-tusvahendeid).
- koos KÄRCHERI poolt kasutamiseks lubatud tarvikute, varuosade ja puhas-tusvahenditega. Järgige puhas-tusvahenditega kaasasolevaid juhiseid.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suuna ke need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.



Vee võtmine avalikest veekogudest ei ole mõnedes riikides lubatud.



Puhastusvahenditega töötamine on lubatud vaid tööpindadel, mis on vedeliku suhtes tihedad ning millel on ühendus musta vee kanalisatsiooniga. Ärge laske puhastusvahendit veekogudesse ega pinnasesse.



Puhastustööd, mille käigus tekib öli sisaldavat heitvett, nt mootoripesu, põhjapesu, on lubatud viia vaid pesuplatidel, mis on varustatud öliseparaatoriga.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Ohutus

Märkuste tähendused

⚠ Oht

Osutab vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ Hoitatus

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ Ettevaatust

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

⚠ Tähelepanu

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Seadmel olevad sümbolid

Kõrgsurvejuga ei tohi suunata inimestele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele ega seadmele endale.

Kaitstske seadet külma eest.

Seadet ei ole lubatud ühendada vahetult avalikku veevärki.



Elektrilised komponendid

⚠ Oht

- Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega.
- Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada. Kui toitekaabel on defektne, ei tohi seadet kasutada.
- Kõik töötamispiirkonnas asuvad pingestatud detailid peavad olema veejuude eest kaitstud.
- Pikendusaabli totepistik ja pistnik peavad olema veekindlad ning ei tohi paikneda vees. Pistnik ei tohi ka põrandal olla. Soovitame kasutada kaablitrumleid, mis tagavad, et pistikupesad on vähemalt 60 mm põrandast kõrgemal.
- Jälgige, et toitejuhet või pikendusjuhet ei kahjustatakse sellest ülesöitmisega, muljumisega, reblimisega ega muul viisil. Toitejuhtmed peavad olema kaitstud kuumuse, õli ja teravate servade eest.

⚠ Hoiatus

- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübislild esitatud pingele.
- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.
- Mittenõutavat elektrilised pikendusjuhmed võivad olla ohtlikud. Välisingimustes võib kasutada ainult väljas kasutamiseks lubatud ja vastavalt tähistatud piisava ristlõikepinnaga elektrilisi piken-

dusjuhtmeid: 1 – 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:

- Pikendusujuhe tuleb kaablitrumililt alati täielikult maha kerida.
- Ohutuskaalutlustel soovitame põhimõtteliselt kasutada seadet rikkveoolu kaitselülitiga (maks. 30 mA).

Ohutu käsitsemine

⚠ Oht

- Enne iga kasutamist tuleb kontrollida kahjustuste olemasolu olulistel komponentidel, nt kõrgsurvevoolikul, pesupüstolil ja ohutusseadistel. Kahjustatud komponendid kohe välja vahetada. Defektsete komponentidega seadet ei tohi kasutada.
- Kõrgsurve veejuga ei tohi suunata teistele inimestele ega iseendale, et puhas-tada riideid või jalaniisuid.
- Mitte pritsida esemeid, mis sisaldavad tervisele ohtlikke materjale (nt asbesti).
- Kõrgsurveline veejuga võib kahjustada või purustada söidukite rehvid/rehviventiliid. Selle ohu esimeseks tundmärgiks on rehvi värvuse muutus. Vi-gastatud söiduki rehvid/rehviventiliid on eluohtlikud. Puhastamisel peab vahe-kaugus olema vähemalt 30 cm!
- Hoidke pakendikiled lastele kättesaa-matuna - lämbumisoht!

⚠ Hoiatus

- Lapsed tai perehtymättömät henkilöt ei-vät saa käyttää laitetta.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete või metega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ka-sutama ja nad on mõistnud sellest tule-nevaid ohtusi.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste üle peab olema järelevalve taga-maks, et nad seadmega ei mängiks.
- Käitaja peab seadet kasutama sihipära-selt. Arvestada tuleb kohalikke iseära-susi ning seadmega töötades tuleb pöörata tähelepanu ka läheduses viibi-vatele inimestele.

- Kõrgsurvevoolikud, tarvikud ja ühen-dusdetailid on seadme ohutuse seis-u-kohalt olulised. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud kõrgsurvevoolikuid, tarvikuid ja ühendusdetale.
- Ärge kasutage seadet, kui tööpiirkon-nas viibib körvalisi isikuid, sel juhul pea-vad need isikud kandma kaitseröivas-tust.
- Käesolev seade töötati välja tootja poolt tarkitavate või soovitatavate puastus-vahenditega kasutamiseks. Teiste pu-astusvahendite või kemikaalide kasu-tamine võib mõjutada seadme ohutust.

⚠ Ettevaatust

- Kui seade pikemat aega ei tööta, tuleb see pealülitist / seadme lülitist välja lüli-tada või toitepistik välja tömmata.
- Värvitud pindade puastamisel peab vahekaugus olema vähemalt 30 cm, et vältida kahjustusi.
- Ärge kunagi jätké seadet järelvalveta, kui see töötab.
- Ärge kasutage seadet temperatuuridel alla 0 °C.

Muud ohud

⚠ Oht

- Ärge piserdage põlevaid vedelikke.
- Mitte kunagi ei tohi seadmesse imeda lahusteid sisaldavat vedelikku või lah-jendamata happeid ja lahusteid! Selliste ainete hulka kuuluvad nt bensiin, värvivedeli ja kütteöli. Pihustumisel tekkiv udu on eriti tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine. Ärge kasutage atsetooni, lah-jendamata happeid ja lahusteid, sest need söövitavad seadmes kasutatud materjale.
- Plahvatusohtlikes piirkondades kasuta-mine on keelatud.
- Seadme kasutamisel ohtlikes piirkon-dades (nt tanklates) tuleb järgida asja-kohaseid ohutuseeskirju.

Isiklik kaitsevarustus

Kaitseks tagasiprotsiva vee ja mustuse eest kasutada sobivat kaitseriietust ja kaitsepri-lie.

Stabiilne asend

⚠ Ettevaatust

Enne igasugust tegevust seadmega või seadme juures tuleb tagada stabiilne asend, et vältida seadme ümberkukkumisega seo-tud önnetusjuhtumeid või vigastusi.

➔ Seadme stabiilne asend on tagatud, kui seade asetatakse tasasele pinnale.

Ohutusseadised

⚠ Ettevaatust

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks ning neid ei tohi muuta ega neid mitteaktiivseks seada.

Seadme lülitி

Seadme lülitி hoiab ära seadme kogemata käimapaneku.

Pesupüstoli lukustus

Lukustus blokeerib pesupüstoli hoova ja ta-kistab seadme kogemata käivitamist.

Survelülitiga ülevooluventiil

Ülevooluventiil takistab lubatud tööröhu ületamist.

Kui pesupüstoli asuv päastik lastakse lahti, lülitub välja pumba röhuhoidja ning kõrg-surve juga seisub. Päästikule vajutamisel lülitub pump jälle sisse.

Seadme osad

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse mak-simaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendid).

Jooniseid vt volditaval lehe-

küljel!

- 1 Veevõtuliitmik, sisseehitatud sõelaga
- 2 Ühendusdetail veevõtuliitmikule
- 3 Pesupüstoli hoiukoht
- 4 Seadme lülitி „0/VÄLJAS“ / „I/SEES“
- 5 Kõrgsurvevoilik
- 6 Puastusvahendi doseerimisregulaator
- 7 Pesupüstoli hoiukoht
- 8 Kõrgsurvevooliku trummel
- 9 Transpordikäepide
- 10 Voolikutrumpli käsivänt
- 11 Hoiukoht Plug 'n' Clean puastusva-hendi pudelile koos puastusvahendi liitmikuga



- 12 Joatoru hoiukoht
- 13 Konks toitekaabli hoidmiseks
- 14 Toitepistikuga toitekaabel
- 15 Plug 'n' Clean puustusvahendi pudel kaanega
- 16 Transpordiratas
- 17 Pesupüstol
- 18 Pesupüstoli lukustus
- 19 Klahv kõrgsurvevoooliku lahutamiseks pesupüstolist
- 20 Pritsetoru mustusefreesiga tugeva mustuse jaoks
- 21 Rõhu reguleerimisega joatoru (Vario Power)
Kõige tavalisemateks puustustöödeks. Töörõhu saab sujuvalt reguleerida „Min“ ja „Max“ vahel. Asendis „Mix“ saab lisada puustusvahendit.
Töörõhu reguleerimiseks vabastage pesupüstoli hoob ja keerake joatoru soovitud asendisse.

* Lisavarustusse kuuluvad tarvikud

- 22 Pesuhari
Sobib puustusvahendiga töötamiseks.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer ühendab pesuharja pöörleva kõrvsurvejooga. Sellega sobib see eriti hästi autode või tugevalt määrdunud pindade puastamiseks.
- 24 Vahuotsak puustusvahendi paagiga
Puustusvahend võetakse paagist sisese ja tekib tugev puustusvahendi vaht.

** Ei kuulu tarnekomplekti

- 25 Vee pealevoolu voolik
Kasutada tuleb standardse liitmikuga tekstiiliga tugevdatud veevoolikut. Läbimõõt vähemalt 13 mm (1/2"); pikkus vähemalt 7,5 m.

Enne seadme kasutuselevõttu

Tarvikute paigaldamine

Jooniseid vt kokkuvolditava-telt lehekülgdedelt!



Paigaldage enne kasutuselevõttu seadmega kaasas olevad lahtised osad.

Pesupüstoli hoidiku paigaldamine

Joonis A

→ Pange alumine hoidik önarustesse ja lükake ette. Hoidik fikseerub kuuldaaval asendisse.

Joonis B

→ Pange ülemine hoidik kohale ja suruge lõpuni alla.

Konksu paigaldamine toitekaabli hoidmiseks

Joonis C

→ Suruge hoidekonks sisse ja laske asendisse fikseeruda.

Puustusvahendis doseerimisregulaatori paigaldamine

Vaja läheb 2 juuresolevat kruvi ja ristpeaga kruvikeerajat PH 2.

Joonis D

→ Ühendage mölemad puustusvahendi voolikud liitmikega.

→ Pagne kohale doseerimisregulaator ja kinnitage 2 kruviga.

Märkus: Paigaldamisel jälgige kindlasti, et doseerimisregulaatori 'keeled' satuksid korpuses selleks ettenähtud önarustesse.

Transpordikäepideme paigaldamine

Joonis E

→ Kerige kõrgsurvevooolik voolikutrumilile.

Joonis F

→ Lükake pealekeritud kõrgsurvevoooliku vaba ots läbi doseerimisregulaatoris olevate avade.

Joonis G

→ Pange kohale transpordikäepide, torgake poldid aukudesse ja keerake kinni.

Joonis H

- Suruge lühikese körgsurvevooliku ühendusnippel messingist pessa, kuni see kuulda vält asendisse fikseerub. Tõmmake körgsurvevoolikust, et kontrollida, kas ühendus on kindel.

Körgsurvevooliku ühendamine pesupüstoliga

Joonis I

- Torgake körgsurvevoolik pesupüstolis, kuni see kuulda vält asendisse fikseerub.
- Märkus:** Jälgige, et ühendusnippel oleks õiges suunas.
- Tõmmake körgsurvevoolikust, et kontrollida, kas ühendus on kindel.

Veevarustus

Tähelepanu

Vees olev mustus võib körgsurvepumpa ja tarvikuid kahjustada. Kaitseks soovitame kasutada KÄRCHERi veefiltrit (lisavarustus, tellimise nr 4.730-059).

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tüübilsidilt/tehnilisest dokumentatsioonist.

Jälgige veevärgiettevõtte eeskirju.

Veevarustus veevärgist

△ Hoiatus

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata. Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemieraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemieraldajat.

Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei kõlba enam juua.

Tähelepanu

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadmega.

Joonis J

- Keerake kaasasolev ühendusdetail seadme veevõtuliitmiku külge.

Vett võtke lahtitest mahutitest

See körgsurvepesur koos KÄRCHERI tagasilöögiventiliiga imivoolekuga (lisavarustus, tellimisnr 4.440-238) sobib pinnavee imemiseks nt vihmaveetünnidest või tiikidest (maksimaalset imikõrgust vt tehnilisest andmetest).

- Täitke sissevõtuvoolek veega.
- Kruvige imivoolek seadme veeliitmiku külge ja riputage veeallikasse (nt vihmaveetünni).

Kasutuselevõtt

Tähelepanu

Kuivalt töötamine rohkem kui 2 minuti vältel põhjustab körgsurvepumbal kahjustusi. Kui seade ei tekita 2 minuti vältel rõhku, tuleb see välja lülitada ja toimida vastavalt peatükis "Abi häirete korral" toodud juhistele.

Joonis K

- Kerige körgsurvevoolik täielikult voolikutrumpli maha. Seejuures hoidke transpordikäepidet vastu.
- Märkus:** Kui käsvänt on kinnitusasendis, suruge see eelnevalt üles.
- Torgake vee pealevooluvoolek veeliitmikule.
- Märkus:** Pealevooluvoolek ei kuulu tarnekomplekti.
- Ühendage veevoolek veevõrguga.
- Avage veekraan täielikult.
- Torgake võrgupistik seinakontakti.
- Lülitage masin sisse „I/SEES“.
- Vabastage pesupüstoli hoob.
- Tõmmake uuesti hoovast, seade lülitub tööle.
- Laske seadmel töötada (max. 3 minuti), kuni pesupüstolist väljuvas vees ei ole mulle.
- Vabastage pesupüstoli päastik.
- Märkus:** Kui hoovast jälle lahti lastakse, lülitub masin uuesti välja. Süsteemis säilib kõrgrõhk.
- Blokeerige pesupüstoli hoob.

Käitamine

⚠ Oht

Kõrgsurve düüdist väljuva veejoa töttu mõjub pihustipüstolile tagasilöögijoud. Seiske kindlalt paigal, hoidke pesupüstolit ja joatu ru tugevasti kinni.

⚠ Oht

Kõrgsurveline veejuga võib mittenihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Juga ei tohi suunata inimestele, loomadele, töötavale elektrilisele aparatuurile ega seadmele endale.

Tähelepanu

Ärge puastage autorehve, lakkia ega tundlike pindu nagu puit mustusefreesiga - vigastamisoht.

Tähelepanu

Lakikahjustuste oht

Pesuharjaga töötades peab hari olema puhas.

Joonis □

- Torgake joatoru pesupüstolile ja fikseerige, pöörates seda 90°.
- Vabastage pesupüstoli hoob.
- Tõmmake uuesti hoovast, seade lülitub tööle.

Töötamine puastusvahendiga

⚠ Oht

Valedede puastusvahendite või kemikaalide kasutamine võib mõjutada seadme ohutust.

Kasutage puastamiseks eranditule KÄRCHER puastus- ja hooldusvahendeid, sest need on välja töötatud spetsiaalselt teie seadmega kasutamiseks. Teiste puastus- ja hooldusvahendite kasutamine võib põhjustada kiiremat kulumist ja garantiiõiguse kaotamist. Palun küsige spetsialiseeritud kauplustest või pöörduge info saamiseks otse KÄRCHER poole.

⚠ Oht

Puastusvahendite vale kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või mürgitusi. Puastusvahendite kasutamise korral tuleb järgida puastusvahendi tootja ohutuskaarti, eriti seoses isikliku kaitsevarustuse kasutamisega.

Mäkusi puastusvahendi kohta: Enamikasutatavaid KÄRCHERI puastusvahendeid saab nende seadmete jaoks ostaa juba kasutusvalmina Plug 'n' Clean puastusvahendi kaanega mahutis. Nii jäääb ära tülikas ümbervalamine.

Joonis □

- Võtke ära Plug 'n' Clean puastusvahendi pudeli kaas ja suruge pudel suue allapoole puastusvahendi liitmikku.

Joonis □

- Reguleerige puastusvahendi kogust puastusvahendi doseerimisregulaatrist.
 - Kasutage rõhu reguleerimisega joatoru (Vario Power)
 - Keerake joatoru asendisse „Mix“.
- Märkus:** Nii lisatakse töö käigus puastusvahendi lahus veejoale.

Soovitatav puastusmeetod

- Puastusvahend piserdada säastlikult kuivale pinnale ja lasta mõjuda (mitte kuivatada).
- Lahtiletotatud mustus kõrgsurvejoaga maha pesta.

Lisavarustus

Vahuotsak

- Täitke vahuotsaku puastusvahendi paak puastusvahendi lahusega (jälgi ge puastusvahendi pakendil olevat annustamisjuhist).
- Ühendage vahuotsak puastusvahendi paagiga.
- Torgake vahuotsak pesupüstolile ja fikseerige, pöörates seda 90°.

Töö katkestamine

- Vabastage pesupüstoli päästik.
- Blokeerige pesupüstoli hoob.
- Torgake pesupüstol pesupüstoli hoidikusse.
- Pikematel tööpausidel (üle 5 minuti) lülitage seade lisaks ka välja "0/VÄLJAS".

Töö lõpetamine

⚠ Ettevaatust

Lahutage körgsurvevoolik pesupüstolilt või seadme küljest ainult siis, kui süsteemis ei ole röhku.

⚠ Hoiatus

Pealevoolu- või körgsurvevooliku lahutamisel võib pärast tööd ühendustest tulla tulist vett.

- ➔ Tõmmake Plug 'n' Clean puhasusvahendi pudel pesast välja ja pange kaas peale. Säilitamiseks keerake 180 ° ja asetage pessa.
- ➔ Vabastage pesupüstoli päästik.
- ➔ Lülitage masin välja „0/VÄLJAS“.
- ➔ Vee kraan sulgeda.
- ➔ Vajutage püstoli päästikule, et eemaldada süsteemist jääröhk.
- ➔ Blokeerige pesupüstoli hoof.
- ➔ Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- ➔ Lahutage masin veevarustusest.

Transport

⚠ Ettevaatust

Et vältida transportimisel önnetusjuhtumeid või vigastusi, tuleb jälgida seadme kaalu (vt tehnilised andmed).

Käitsi transportimine

- ➔ Tõmmake seadet transpordikäepideimest.

Transportimine sõidukites

- ➔ Enne transportimist lebavas asendis: Tõmmake Plug 'n' Clean puhasusvahendi pudel pesast välja ja pange kaas peale.
- ➔ Kinnitage seade libisemise ja ümbermineku vastu.

Hoiulepanek

⚠ Ettevaatust

Et vältida transportimisel önnetusjuhtumeid või vigastusi, tuleb ladustamiskoha valikul jälgida seadme kaalu (vt tehnilised andmed).

Seadme ladustamine

Enne pikemat ladustamist, nt talvel, tuleb lisaks silmas pidada hoolduspeatükis toodud nõudeid.

- ➔ Pange pühkimismasin tasasele pinnale.
- ➔ Suruge pesupüstoli eraldusklahvile ja võtke körgsurvevoolik pesupüstoli küljest ära.
- ➔ Torgake pesupüstol pesupüstoli hoidikusse.
- ➔ Laske joatoru fikseeruda joatoru kinnituskoha.

Joonis 

- ➔ Körgsurvevooliku kerimine voolikutrumlike: Lükake voolikutrumli vänt välja, keerake päripäeva ja vajutage vänt jälle kinni.
- ➔ Hoidke toitekaablit ja tarvikuid seadme juures.

Jäätmiskaitse

Tähelepanu

Kui seadmed ja tarvikud ei ole täiesti tühjad, võivad need pakasega puruneda. Tühjendage seade ja tarvikud täielikult ja kaitiske neid pakase eest.

Kahjustuste vältimiseks:

- ➔ Lahutage masin veevarustusest.
- ➔ Pritsetoru võtta püstoli küljest ära.
- ➔ Lülitage seade sisse, asend (1/ON), ja vajutage pritsepüstoli päästikule seni, kuni vett enam välja ei tule (ca 1 min).
- ➔ Lülitage seade välja.
- ➔ Säilitage masinat ja kõiki tarvikuid ruumis, mille temperatuur ei lange allapoole nulli.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Elektrilöögi oht. Lülitage enne kõiki hoolustöid seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Hooldus

Enne pikemat seismajätmist, näiteks talveks:
Joonis P

- Tõmmake veevõtuliitmiku sõel näpits-tangidega välja ja peske voolava vee all puhtaks.

Tehnohooldus

Seade on hooldusvaba.

Abi häirete korral

⚠ Oht

Elektrilöögi oht. Lülitage enne kõiki hool-dustöid seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.

Remonditöid ja töid elektriliste komponen-tide juures tohib teha ainult volitatud hool-dustöökoda.

Paljud törked saate alljärgneva loendi abi-ga ise kõrvalda.

Kahtluse korral palun pöörduda volitatud hoolustöökoja poole.

Seade ei tööta

- Tõmmake pesupüstoli hooba, seade lü-litub sisse.
- Kontrollige, kas tüübisdildile märgitud pinge vastab vooluallikale pingele.
- Kontrollige toitekaablit vigastuste osas.

Masin ei käivitu, mootor põriseb

Pingelangus liiga nõrga vooluvõrgu töttu või pikenduskaabli kasutamisel.

- Sisse lülitudes tõmmake esmalt pesu-püstoli hooba, siis seadke seadmelülitி asendisse „I/SISSE“.

Seadmes puudub surve

- Kontrollige joatoru seadistust.
- Kontrollige, kas veevarustus tagab pii-sava veekoguse.
- Tõmmake veevõtuliitmiku sõel näpits-tangidega välja ja peske voolava vee all puhtaks.
- Seade enne kasutamist õhutada.
Lülitage seade sisse ilma ühendatud joatoruta ja laske töötada (maks. 2 mi-nutit), kuni püstolist väljuvas vees ei ole

mulle. Lülitage seade välja ja ühendage joatoru uuesti külge.

Surve tugev kõikumine

- Kõrgsurvedüüsi puhastamine: Eemal-dage nõelaga mustus düüsiaavast ning peske eest veega üle.
- Kontrollige pealevoolava vee kogust.

Seade lekir

- Masina väike leke on tehniliselt tingitud. Tugeva lekke korral pöörduge volitatud hoolustöökoja poole.

Puhastusainet ei võeta sisse

- Kasutage röhу reguleerimisega joatoru (Vario Power)
Keerake joatoru asendisse „Mix“.
- Kontrollige puhastusvahendi doseeri-misregulaatori seadistust.
- Kontrollige, kas Plug 'n' Clean puhas-tusvahendi pudel on suue allapoole pu-hastusvahendi liitmikus.

Lisavarustus ja varuosad

Erivarustus

Erivarustus laiendab seadme kasutusvõi-malusi. Täpsemat teavet selle kohta saab KÄRCHERi volitatud edasimüüjalt.

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaal-varuos. Varuosade loend on käesoleva ka-sutusjuhendi lõpus.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müü-giesindaja antud garantitiitigmused. Sead-meel esinevad rikked kõrvaldame garan-tiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palu-me pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõen-dava dokumendi.

Aadressid leiate:

www.kaercher.com/dealersearch

Tehnilised andmed

Elektriühendus

Pinge	230 V
	1~50 Hz
Tarbitav võimsus	3,0 kW
Kaitseaste	IP X5
Elektroohutusklass	I
Võrgukaitse (inertne)	16 A

Veevõtuühendus

Juurdevoolurõhk (max)	0,6 MPa
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	60 °C
Juurdevoolu hulk (min)	12 l/min
Maks. imikõrgus	0,5 m

Jõudluse andmed

Töörõhk	15 MPa
Max lubatud rõhk	16 MPa
Jõudlus, vesi	9,2 l/min
Maksimaalne pumpamiskogus	10,0 l/min
Jõudlus, puhastusvahend	0-0,3 l/min
Pritsepüstoli reaktiivjõud	25 N

Mõõtmed ja kaalud

Pikkus	404 mm
Laius	461 mm
Kõrgus	968 mm
Kaal, tööks valmis koos lisaseadmetega	22,0 kg

Tuvastatud väärtsused vastavalt standardile EN 60335-2-79

Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	<2,5 m/s ² 0,3 m/s ²
Ebakindlus K	
Helirõhu tase L _{WA}	77 dB(A)
Ebakindlus K _{WA}	3 dB(A)
Müratase L _{WA} + ebakindlus K _{WA}	95 dB(A)

Jäetakse õigus teha tehnilisi muudatusi.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kõrgsurvepesur

Tüüp: 1.168-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:

2000/14/EÜ

2004/108/EÜ

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 50581

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Järgitud vastavushindamise protsessuur:

2000/14/EÜ: Lisa V

Helivõimsuse tase dB(A)

Mõõdetud: 92

Garanteeritud: 95

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Godājamais klient!



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Satura rādītājs

Piegādes komplekts	LV .. 5
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV .. 5
Vides aizsardzība	LV .. 5
Drošība	LV .. 5
Aparāta apraksts	LV .. 7
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas	LV .. 8
Ekspluatācijas uzsākšana	LV .. 9
Darbība	LV .. 10
Transportēšana	LV .. 11
Glabāšana	LV .. 11
Kopšana un tehniskā apkope ..	LV .. 12
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV .. 12
Piederumi un rezerves daļas ..	LV .. 13
Garantija	LV .. 13
Tehniskie dati	LV .. 13
EK Atbilstības deklarācija	LV .. 14

Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturis ir pilnīgs.

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Augstspiediena tīrišanas aparātu izmantojiet tikai un vienīgi mājsaimniecībā.

- iekārtu, automašīnu, būvkonstrukciju, instrumentu, fasāžu, terašu, dārza ierīču utt. tīrišanai ar augstspiediena ūdens strūklku (pēc vajadzības pievienojot tīrišanas līdzekli).

- kopā ar KÄRCHER atļautām piederum-detaljām, rezerves daļām un tīrišanas līdzekļiem. levērojiet tīrišanas līdzekļiem pievienotos norādījumus.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.



Ūdens ķemšana no publiski pieejamām ūdenskrātuvēm dažās valstīs nav atļauta.



Darbus ar tīrišanas līdzekļiem drīkst veikt tikai uz hermētiskām darba vīrs-mām ar pieslēgumu kanalizācijas sistēmai netīrā ūdens novadīšanai. Tīrišanas līdzekļiem neļaut nokļūt ūde-nos vai augsnē.



Tīrišanu, kuras laikā rodas eļļu saturoši noteikudeņi, piemēram, mazgājot motoru vai šasiju, drīkst izdarīt tikai ar eļļas separatoru aprīkotās mazgāša-nas vietās.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atrādīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Drošība

Norāžu nozīme

⚠ Bīstami

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ Brīdinājums

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

Uzmanību!

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Simboli uz aparāta

Nevērsiet augstspiediena strūķu pret personām, dzīvniekiem, ieslēgtām elektriskām ierīcēm vai pret pašu aparātu.

Sargāt ierīci no sala.

Aparātu nedrīkst pieslēgt tieši pie publiskās dzeramā ūdens sistēmas.



Elektriskie komponenti

⚠ Bīstami

- Nekad nepieskarieties kontaktakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts elektrības vads ar kontaktakšu. Bojāto elektrības vadu, lai tas tiktu nomainīts, nekavējoties nododiet autorizētam klientu servisam / elektrikim. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts elektrības vads.
- Visām darba zonā esošajām strāvu vadīšajām daļām jābūt aizsargātām pret ūdens strūklām.
- Pagarinātāja vadām kontaktakšai un savienojumam jābūt ūdensdrošiem un tie nedrīkst atrasties ūdenī. Bez tam savienojums nedrīkst atrasties uz grīdas. Ieteicams izmantot kabeļu uzšķanas spoles, kuras nodrošina, ka kontaktligzdas atrodas vismaz 60 mm no grīdas.
- Sekojiet, lai elektrības vads vai pagarinātāja vads netiku sabojāts, tam pārbraucot, to saspiežot, pārpļēšot vai tml. Sargiet elektrības vadus no karstuma, eļļas un asām malām.

⚠ Brīdinājums

- Ierīci pieslēdziet tikai maiņstrāvas tīklam. Spriegumam ir jāatbilst ierīces datu plāksnītē norādītajam spriegumam.
- Ierīci var pieslēgt tikai tādam elektropieslēgumam, kuru saskaņā ar IEC 60364 ir izveidojis elektromontieris.

- Neatbilstoši elektriskie pagarināju kabeļi var būt bīstami dzīvībai. Tāpēc āra apstākļos izmantojet tikai atļautus un atbilstoši markētus elektriskos pagarinātāju kabeļus ar pietiekosu vadu šķērsgriezumu: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm².
- Vienmēr notiniet pagarinātāja vadu no kabeļu uzšķanas spoles pilnībā.
- Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām darbināt ierīci ar aizsargslēdzi pret noplūdes strāvu (maks.30 mA).

Droša lietošana

⚠ Bīstami

- Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāti tādi svarīgi komponenti, kā augstspiediena šķūtene, rokas smidzināšanas pistole un drošības ietaises. Bojātos komponentus nekavējoties nomainiet. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāti komponenti.
- Nevērsiet augstspiediena strūķu uz sevi vai citiem, lai tīrītu apģērbu vai apavus.
- Nesmidzinet uz priekšmetiem, kuri satur veselībai kaitīgas vielas (piem., azbestu).
- Automašīnas riepas/riepu ventīli augstspiediena strūklas ietekmē var tikt sabojāti un pārsprāgt. Pirmā pazīme ir riepas krāsas maiņa. Bojātas automašīnas riepas/riepu ventīli ir bīstami dzīvībai. Tīrot ievērojiet vismaz 30 cm attālumu!
- Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas risks!

⚠ Brīdinājums

- Ar aparātu nedrīkst strādāt bērni vai neapmācītas personas.
- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Lietotāja pienākums ir ierīci izmantot atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un, strādājot ar ierīci, jāseko, vai tuvumā nav cilvēku.
- Augstspiediena šķūtenes, armatūra un savienojumi ir svarīgi ierīces drošībai. Izmantojet tikai ražotāja ieteiktās augstspiediena šķūtenes, armatūru un savienojumus.
- Neizmantojet ierīci, ja tuvumā atrodas citas personas, izņemot gadījumus, kad tās Valkā aizsargapgārbu.
- Šis aparāts ir izgatavots darbam ar tīrišanas līdzekļiem, ko piegādā vai izmantošanai iesaka ražotājs. Citu tīrišanas līdzekļu vai kimikāliju izmantošana var kaitēt aparāta drošībai.

⚠ Uzmanību

- Ilgāku darba pārraukumu gadījumā, izslēdziet ierīces galveno slēdzi / ierīces slēdzi vai atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Tirot krāsotas virsmas, ievērojet vismaz 30 cm attālumu, lai novērstu virsmu bojājumus.
- Kamēr vien ierīce darbojas, neatstājiet to bez uzraudzības.
- Nelietojiet ierīci temperatūrā, kas zemāka par 0 °C.

Citas bīstamības

⚠ Bīstami

- Neizsmidziniet degošus šķidrumus.
- Nekad neuzsūciet šķidinātājus saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes un šķidinātājus! Pie tiem pieder, piem., benzīns, krāsu šķidinātāji vai šķidrais kurināmais. Izsmedzinātā migla ir īpaši uzliesmojoša, sprāgstoša un toksiska. Neizmantojet acetonu, neatšķaidītas skābes un šķidinātājus, jo tie bojā ierīcē izmantotos materiālus.
- Ierīci aizliegts izmantot sprādzienbīstamās zonās.
- Izmantojiet ierīci bīstamās zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās), ir jāievēro attiecīgie drošības noteikumi.

Personīgais aizsargaprīkojums

Aizsardzībai pret ūdens šķakātām vai netirumiem valkājet piemērotu aizsargapgārbu un aizsargbrilles.

Stabilitāte

⚠ Uzmanību

Pirms jebkuriem darbiem ar ierīci, nodrošiniet stabili novietojumu, lai novērstu negadījumus un bojājumus, ko rada ierīces apgāšanās.

➔ Aparāta stabilitāte ir nodrošināta, ja to novieto uz līdzeknes virsmas.

Drošības ierīces

⚠ Uzmanību

Drošības ietaises kalpo lietotāja aizsardzībai, un tās nedrīkst izmaiņīt vai noņemt.

Ierīces slēdzis

Aparāta slēdzis novērš aparāta neatļautu lietošanu.

Rokas smidzināšanas pistoles fiksators

Fiksators nobloķēt rokas smidzināšanas pistoles sviru un novērš aparāta nejaušu iedarbināšanu.

Pārplūdes vārsts ar manometrisko slēdzi

Pārplūdes vārsts novērš pielaujamā darba spiediena pārsniegšanu.

Ja smidzinātājpistoles rokturis tiek atlaists, manometriskais slēdzis atslēdz sūknī un augstspiediena strūkla vairs netiek izsmidzināta. Pavelkot sviru, sūknis atkal ieslēdzas.

Aparāta apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimāli iespējamais aprīkojums. Atkarībā no modeļa piegādes komplektā ir atšķirības (skatīt iepakojumu).

Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!

- 1 Ūdens pieslēgums ar iebūvētu sietu
- 2 Savienojuma detaļa ūdens pieslēgumam
- 3 Rokas smidzināšanas pistoles glabāšanas nodalījums
- 4 Aparāta slēdzis „0/OFF“ / „I/ON“
- 5 Augstspiediena šķūtene



- 6 Tīršanas līdzekļa dozēšanas regulators
7 Rokas smidzināšanas pistoles glabāšanas nodalījums
8 Augstspiediena šķūtenes uztīšanas trumulis
9 Transportēšanas rokturis
10 Palaišanas kloķis šķūtenes uztīšanas trumulim
11 Plug 'n' Clean tīršanas līdzekļa pudeles glabāšanas nodalījums ar tīršanas līdzekļa pieslēgumu
12 Uzgaļa glabāšanas nodalījums
13 Āķis elektrības vada uzglabāšanai
14 Tikla pieslēguma kabelis ar kontaktakciņu
15 Plug 'n' Clean tīršanas līdzekļa pudele ar vāciņu
16 Ritentīš aparāta pārvietošanai
17 Rokas smidzinātājpistole
18 Rokas smidzināšanas pistoles fiksators
19 Poga augstspiediena šķūtenes atvienošanai no rokas smidzināšanas pistoles
20 Uzgalis ar netīrumu griezni
Noturīgiem netīrumiem
21 Strūklas caurule ar spiediena regulējumu (Vario Power)
Visizplatītākajiem tīršanas uzdevumiem. Darba spiediens ir regulējams bez pakāpēm starp „Min“ un „Max“. Pozīcijā „Mix“ var notikt tīršanas līdzekļa dozēšana.
Lai regulētu darba spiedienu, atlaidiet rokas smidzināšanas pistoles sviru un pagrieziet smidzināšanas cauruli atbilstoši vajadzīgajai pozīcijai.

* Opcionālie piederumi

- 22 Mazgāšanas suka
Piemērota darbam ar tīršanas līdzekļiem.
23 Delta-Racer D150
Delta-Racer apvieno mazgāšanas suku un rotējošu augstspiediena strūklu. Tādēļ tas ir īpaši piemērots automašīnu vai joti netīru virsmu tīršanai.
24 Putu sprausla ar tīršanas līdzekļa tvertni
Tīršanas līdzeklis tiek iesūkts no tvertnes un veidojas spēcīgas tīršanas līdzekļa putas.

-
- ** Neietilpst piegādes komplektā
25 Ūdens padeves šķūtene
Izmantojiet ūdens šķūtēni ar pastiprinātu pinumu un tirdzniecībā pieejamu savienojumu. Diametrs vismaz 13 mm (1/2 collas); garums vismaz 7,5 m.

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Pierīču montāža

Attēlus skatīt atlokāmajās lapās!



Pirms ekspluatācijas sākšanas uzmontējiet aparātam atsevišķi komplektā esošās daļas.

Rokas smidzināšanas pistoles glabāšanas nodalījuma montāža

Attēls A

➔ Ievietojiet apakšējo turētāju stiprinājumos un pabīdīt uz priekšu, līdz tas dzirdaminofiksējas.

Attēls B

➔ Ievietojiet augšējo turētāju un nospiediet līdz galam uz leju.

Āķa elektrības vada uzglabāšanai montāža

Attēls C

➔ Iespiediet āķi uz iekšu unnofiksējet augšējā pozīcijā.

Tīršanas līdzekļa dozēšanas regulatora montāža

Ir nepieciešamas 2 komplektā piegādātās skrūves un krustiņa skrūvgriezis PH 2.

Attēls D

➔ Uzlietiet abas tīršanas līdzekļa šķūtenes uz savienojumiem.

➔ Uzlietiet dozēšanas regulatoru un nostipriniet ar 2 skrūvēm.

Norāde: Montāžas laikā noteikti sekojiet, lai dozēšanas regulatora mēlītesnofiksētos attiecīgajos robos korpusā.

Transportēšanas roktura montāža

Attēls E

➔ Uztiniet augstspiediena šķūteni uz šķūtenes uztīšanas trumuļa.

Attēls F

- ➔ Izvelciet uzlītītās augstspiediena šķūtenes brīvo galu cauri atvērumiem dozēšanas regulatorā.

Attēls G

- ➔ Uzlieciet rokturi, ievietojiet tapas urbumos un pieskrūvējiet.

Attēls H

- ➔ Iespiediet ūsās augstspiediena šķūtenes pieslēguma nipelni misiņa aptverē, līdz tas dzirdami nofiksējas.

Pārbaudiet, vai savienojums ir drošs, pavelkot aiz augstspiediena šķūtenes.

Augstspiediena šķūtenes savienošana ar rokas smidzināšanas pistoli

Attēls I

- ➔ Spraudiet augstspiediena šķūteni rokas smidzināšanas sprauslā tik ilgi, līdz tā dzirdami nofiksējas.

Norāde: Sekojiet, lai būtu pareizs pieslēguma nipeļa novietojums.

Pārbaudiet, vai savienojums ir drošs, pavelkot aiz augstspiediena šķūtenes.

Ūdens padeve

Uzmanību!

Piesārņots ūdens var radīt augstspiediena sūkņa un piederumu bojājumus. Aizsardzībai tiek ieteikts izmantot KÄRCHER ūdens filtru (speciālais piederums, pasūtījuma numurs 4.730-059).

Pieslēgumu lielumus skatīt uz ražotāja datu plāksnītes/tehniskajos datos.

Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma izstrādātos noteikumus.

Ūdens padeve no ūdensvada

△ Brīdinājums

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA.

Ūdens, kurš ir plūdis cauri sistēmas dalītājam, vairs nav uzskatāms par dzeramo ūdeni.

Uzmanību!

Sistēmas atdalītāju vienmēr pieslēdziet ūdensapgādes sistēmai, nevis ierīcei.

Attēls J

- ➔ Piegādes komplektā ietilpst ošo savienojuma detalju ieskrūvējiet aparāta ūdens pievades vietā.

Ūdens sūknēšana no atklātām tvertnēm

Šis augstspiediena tūrtājs ar KÄRCHER sūkšanas šķūteni un pretvārstu (speciālais piederums, pasūt. Nr. 4.440-238) paredzēti virsziņmes ūdeņu uzsūkšanai, piem., no lietus ūdens mucām vai dīķiem (maksimālo sūkšanas augstumu skat. tehniskajos datos).

- ➔ Piepildiet sūkšanas šķūteni ar ūdeni.

- ➔ Uzskrūvējiet sūkšanas šķūteni uz aparāta ūdens pieslēguma un iekabiniel ūdens ķemšanas vietā (piem., lietus ūdens mucā).

Ekspluatācijas uzsākšana

Uzmanību!

Ierīcei vairāk nekā 2 minūtes darbojoties tukšgaitā, tiek radīti augstspiediena sūkņa bojājumi. Ja ierīce 2 minūšu laikā nepalielina spiedienu, izslēdziet ierīci un rīkojieties atbilstoši norādījumiem nodalā "Palīdzība traucējumu gadījumā".

Attēls K

- ➔ Notiniet augstspiediena šķūteni no šķūtenes uzlīšanas trumuļa. Tīkmēr turiet aiz transportēšanas roktura.

Norāde: Ja rokas klokis atrodas fiksācijas pozīcijā, atvirkziet to vispirms uz augšu.

- ➔ Uzlieciet ūdens padeves šķūteni uz ūdens pieslēguma savienojuma.

Norāde: Padeves šķūtene nav iekļauta piegādes komplektā.

- ➔ Pieslēdziet ūdens šķūteni ūdens padevei.

➔ Pilnībā atveriet ūdens krānu.

➔ Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.

➔ Ieslēdziet aparātu („I/ON“).

➔ Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru.

- ➔ Pavelciet sviru, aparāts ieslēdzas.

Ļaujiet aparātam darboties (maks. 2 minūtes), līdz no rokas smidzināšanas pistoles izplūst burbulus nesaturoš ūdens.

- Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.
- Norāde:** Kad sviru atlaiž, aparāts atkal atslēdzas. Sistēmā paliek augstspiediens.
- Nobloķējet rokas smidzināšanas pistoles sviru.

Darbība

⚠ Bīstami

No augstspiediena sprauslas izplūstošā ūdens strūkla rada rokas smidzināšanas pistoles atsitienu. Lai nodrošinātu stabilitāti, stingri turiet rokas smidzināšanas pistoli un smidzināšanas cauruli.

⚠ Bīstami

Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Nevērsiet strūklu pret personām, dzīvniekiem, ieslēgtām elektriskām ierīcēm vai pret pašu aparātu.

Uzmanību!

Automašīnu riepas, krāsojumu vai jutīgas virsmas, piem., koku nedrīkst tīrīt ar netīru mu griezni, pastāv sabojāšanas risks.

Uzmanību!

Krāsas bojājumu risks

Strādājot ar mazgāšanas suku, tai jābūt tīrai no netīrumiem un citām daļījām.

Attēls 

- Uzgali iespraudiet rokas smidzināšanas pistolē unnofiksējet to, pagriežot par 90°.
- Atbloķējet rokas smidzināšanas pistoles sviru.
- Pavelciet sviru, aparāts ieslēdzas.

Darbs ar tīrīšanas līdzekļiem

⚠ Bīstami

Nepareizu tīrīšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu lietošana var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces drošību.

Izmantojiet attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam tikai atbilstošos KÄRCHER tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, jo tie ir izgatavoti speciāli izmantošanai kopā ar Jūsu ierīci. Citu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu izmantošana var būt par iemeslu ātrākam nodilumam un garantijas zaudēšanai. Lūdzu, saņemiet informāciju speciālajās tirdzniecības vietās vai jautājet informāciju tieši pie KÄRCHER.

⚠ Bīstami

Tīrīšanas līdzekļu nepareiza lietošana var radīt smagus ievainojumus vai izraisīt saindēšanos.

Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, jāievēro tīrīšanas līdzekļa ražotāja drošības datu lapa, jo īpaši norādījumi par individuālo aizsargaprikojumu.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekli: Biežāk lietotos KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus šiem aparātiem var iegādāties jau iepildītus Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa pudelē ar vāciņu un gatavus lietošanai. Tādējādi atkrit apgrūtinošā pārliešana vai iepildīšana.

Attēls 

- Noņemiet Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa pudeles vāciņu un ies piediet pudeli ar atveri uz leju tīrīšanas līdzekļa pieslēgumā.

Attēls 

- Noregulējet tīrīšanas līdzekļa šķīduma sūkšanas daudzumu ar dozēšanas regulatoru.

- Izmantot strūklas cauruli ar spiediena regulējumu (Vario Power).

- Pagriezt uzgali pozīcijā „Mix“.

Norāde: Šādi darba laikā tīrīšanas līdzekļa šķīdums tiek piejaukts ūdens strūklai.

Ieteicamā tīrīšanas metode

- Izsmidzinet tīrīšanas līdzekli taupīgi uz sausas virsmas un ļaujiet tam iedarboties (neļaujiet izžūt).

- Atmērcētos netīrumus noskalot ar augstspiediena ūlēni.

Opcionāls

Putu sprausla

- Iepildiet putu sprauslas tīrīšanas līdzekļa tvertnē tīrīšanas līdzekļa šķīdumu (norādījumus par dozēšanu skatiet uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma).

- Savienojet putu sprauslu ar tīrīšanas līdzekļa tvertni.

- Iespraudiet putu sprauslu rokas smidzināšanas pistolē unnofiksējet to, pagriežot par 90°.

Darba pārtraukšana

- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.
- ➔ Nobloķējet rokas smidzināšanas pistoles sviru.
- ➔ Rokas smidzināšanas pistoli ievietojiet tais paredzētājā glabāšanas nodalījumā.
- ➔ Garākos darba pārtraukumos (ilgākos par 5 minūtēm) papildus izslēdziet arī aparāta slēdzi ("0/OFF").

Darba beigšana

⚠ Uzmanību

Lai novērstu negadījumu un ievainojumu gūšanas risku, izvēloties ierīces uzglabāšanas vietu, ķemiet vērā ierīces svaru (skaitiet tehniskos datus).

⚠ Brīdinājums

Lai novērstu negadījumu un ievainojumu gūšanas risku, izvēloties ierīces uzglabāšanas vietu, ķemiet vērā ierīces svaru (skaitiet tehniskos datus).

- ➔ Izvelciet Plug 'n' Clean tīršanas līdzekļa pudeli no turētāja un noslēdziet to ar vāciņu. Lai uzglabātu, novietojiet to turētājā sagrieztu par 180 °.
- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.
- ➔ Izslēdziet aparātu („0/OFF”).
- ➔ Aizveriet ūdens krānu.
- ➔ Nospiediet rokas smidzinātāja sviru, lai izlaistu sistēmā atlikušo spiedienu.
- ➔ Nobloķējet rokas smidzināšanas pistoles sviru.
- ➔ Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- ➔ Atvienojiet aparātu no ūdens padeves pieslēguma.

Transportēšana

⚠ Uzmanību

Lai novērstu ievainojumu gūšanas risku ierīces pārvietošanas laikā, ķemiet vērā ierīces svaru (skaitiet tehniskos datus).

Transportēšana ar rokām

- ➔ Velciet aparātu aiz roktura tā pārvietošanai.

Transportēšana automašīnās

- ➔ Pirms transportēšanas guļus stāvoklī: Izvelciet Plug 'n' Clean tīršanas līdzekļa pudeli no turētāja un noslēdziet to ar vāciņu.
- ➔ Nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Glabāšana

⚠ Uzmanību

Lai novērstu negadījumu un ievainojumu gūšanas risku, izvēloties ierīces uzglabāšanas vietu, ķemiet vērā ierīces svaru (skaitiet tehniskos datus).

Aparāta uzglabāšana

Pirms ilgākas uzglabāšanas, piem., ziemā, ievērojiet papildu norādījumus nodaļā "Kopšana".

- ➔ Novietojiet aparātu uz līdzenas virsmas.
- ➔ Nospiediet rokas smidzinātājpistoles atvienošanas taustīju un atvienojiet augstspiediena šķūteni no rokas smidzinātājpistoles.
- ➔ Rokas smidzināšanas pistoli ievietojiet tais paredzētājā glabāšanas nodalījumā.
- ➔ Smidzināšanas cauruli notiksējiet smidzināšanas caurules glabāšanas nodalījumā.

Attēls

- ➔ Augstspiediena šķūteni aptiniet ap šķūtēnes trumuli: Šķūtēnes trumuļa kloķi izvelciet, grieziet to pulkstenrādītāja virzienā un pēc tam atkal novietojiet atpakaļ.
- ➔ Elektrības vadu un pārējos piederumus ievietojiet nodalījumos uz aparāta.

Aizsardzība pret aizsalšanu

⚠ Uzmanību!

Ja ierīce un piederumi nav iztukšoti pilnībā, tos var sabojāt sals. Iztukšojiet ierīci un piederumus pilnībā un sargiet no sala.

Lai novērstu bojājumus:

- ➔ Atvienojiet aparātu no ūdens padeves pieslēguma.

- Noņemiet uzgali no rokas smidzinātāja.
- Ieslēgt aparātu (1/ON) un spaidīt rokas smidzinātāja sviru, līdz no aparāta vairs nenāk ūdens (apm. 1 min.).
- Izslēdziet ierīci.
- Uzglabājiet ierīci ar visiem piederumiem no sala aizsargātā telpā.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Bīstami

Strāvas triecienu risks. Pirms ierīces kopšanas un apkopes darbiem ierīci izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla.

Kopšana

Pirms ilgākas uzglabāšanas, piemēram, ziemā:

Attēls 

- Ar plakanknaiblēm izvelciet ūdens pievades vietā ievietoto sietu un izskalojiet to zem tekoša ūdens.

Tehniskā apkope

Aparātam nav nepieciešama apkope.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

⚠ Bīstami

Strāvas triecienu risks. Pirms ierīces kopšanas un apkopes darbiem ierīci izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla.

Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām drīkst veikt tikai autorizēts klientu serviss.

Mazākos traucējumus Jūs varat novērst patstāvīgi, izmantojot sekojošo pārskatu. Šaubu gadījumos lūdzam griezties pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

Aparāts nestrādā

- Pavelciet rokas smidzinātājpistoles sviru, aparāts ieslēdzas.
- Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst ražotāja datu plāksnītē norādītajam bārošanas spriegumam.
- Pārbaudiet, vai nav bojāts tīkla pieslēguma kabelis.

Aparāts neieslēdzas, motors rūc neviensmērīgi

Sprieguma samazināšanās vājas elektrotīkla jaudas dēļ vai izmantojot pagarinātāja kabeli.

- Ieslēdzot vispirms pavelciet rokas smidzināšanas pistoles sviru, tad aparāta slēdzi pārslēdziet uz "I/ON".

Aparāts nerada spiedienu

- Pārbaudiet uzgaļa iestatījumus.
- Pārbaudiet, vai ūdensapgādes sistēma nodrošina pietiekamu padeves daudzumu.
- Ar plakanknaiblēm izvelciet ūdens pievades vietā ievietoto sietu un izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- Pirms lietošanas aparāts ir jāatgaiso. Izslēdziet aparātu bez pievienotas smidzināšanas caurules un ļaujiet tam darboties (maks. 2 minūtes), līdz no pistoles izplūst burbuļus nesaturoš ūdens. Izslēdziet aparātu un pievienojiet atpakaļ smidzināšanas cauruli.

Spēcīgas spiediena maiņas

- Augstspiediena sprauslas tīrišana: iztīriet netīrumus no sprausla urbuma ar adatas palīdzību un izskalojiet sprauslu no priekšpuses ar ūdeni.
- Pārbaudiet ūdens pieplūdes daudzumu.

Neblīvs aparāts

- Neliels aparāta neblīvums ir tehniski ie-spējams. Spēcīga neblīvuma gadījumā konsultējieties ar pilnvaroto klientu apkalpošanas centru.

Netiek iesūkts tīrišanas līdzeklis

- Izmantot strūklas cauruli ar spiediena regulējumu (Vario Power). Pagriezt uzgali pozīcijā „Mix“.
- Pārbaudiet tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulatora iestatījumu.
- Pārbaudiet, vai Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pudele tīrišanas līdzekļa pieslēgumā ir ievietota ar atveri uz leju.

Piederumi un rezerves daļas

Speciālie piederumi

Speciālie piederumi paplašina aparāta izmantošanas iespējas. Plašāku informāciju Jūs varat saņemt pie Jūsu KÄRCHER tirgotāja.

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērtīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Adreses Jūs atradīs:

www.kaercher.com/dealersearch

Tehniskie dati

Elektropadeve

Spriegums	230 V 1~50 Hz
-----------	------------------

Pieslēguma jauda	3,0 kW
------------------	--------

Aizsardzības līmenis	IP X5
----------------------	-------

Aizsardzības klase	I
--------------------	---

Tīkla drošinātājs (kūstošais)	16 A
-------------------------------	------

Ūdens pieslēgums

Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	0,6 MPa
-----------------------------------	---------

Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	60 °C
-------------------------------------	-------

Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	12 l/min
---------------------------------	----------

Maks. sūkšanas augstums	0,5 m
-------------------------	-------

Tehniskie dati attiecībā uz jaudu

Darba spiediens	15 MPa
-----------------	--------

Maks. pieļaujamais spiediens	16 MPa
------------------------------	--------

Ūdens patēriņš	9,2 l/min
----------------	-----------

Maksimālais padeves daudzums	10,0 l/min
------------------------------	------------

Tīršanas līdzekļa patēriņš	0-0,3 l/min
----------------------------	-------------

Rokas smidzināšanas pistoles reaktīvais spēks	25 N
---	------

Izmēri un svars

Garums	404 mm
--------	--------

Platums	461 mm
---------	--------

Augstums	968 mm
----------	--------

Svars, darba gatavībā ar pierumiem	22,0 kg
------------------------------------	---------

Saskaņā ar EN 60335-2-79 aprēķinātās vērtības

Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	<2,5 m/s ² 0,3 m/s ²
------------------------------------	---

Nenoteiktība K

Skaņas spiediena līmenis L _{PA}	77 dB(A) 3 dB(A)
--	---------------------

Skaņas jaudas līmenis L _{WA} + nenoteiktība K _{WA}	95 dB(A)
--	----------

Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdator ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Augstspiediena tīrīšanas aparāts

Tips: 1.168-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:

2000/14/EK

2004/108/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/ES

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK: V pielikums


Skanas intensitātes līmenis dB(A)

Izmērītais: 92

Garantētais: 95

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uz-
ņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās
pilnvarojuma.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā
persona:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Gerbiamas klientė.

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Turinys

Komplektacija	LT	5
Naudojimas pagal paskirtį	LT	5
Aplinkos apsauga	LT	5
Sauga	LT	5
Prietaiso aprašymas	LT	7
Prieš pradedant naudoti	LT	8
Naudojimo pradžia	LT	9
Naudojimas	LT	9
Transportavimas	LT	11
Laikymas	LT	11
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	12
Pagalba gedimų atveju	LT	12
Priedai ir atsarginės dalys	LT	13
Garantija	LT	13
Techniniai duomenys	LT	13
EB atitikties deklaracija	LT	14

Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuočių. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Naudojimas pagal paskirtį

Ši aukšto slėgio valymo įrenginį naudokite tik namų ūkyje.

- mašinoms, automobiliams, pastatams, įrankiams, fasadams, terasoms, sodo prietaisams ir pan. valyti aukšto slėgio vandens srove (jei reikia, galima papildomai naudoti valymo priemonę)
- naudojant „KÄRCHER“ aprobuotas priedų dalis, atsargines dalis ir valymo priemones. Atkreipkite dėmesį į ant valymo priemonių pateiktas nuorodas.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertinę, antriniam žaliai perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.



Vandens telkinių vandens naudojimas kai kuriose šalyse uždraustas. Naudoti valomają priemonę galima tik ant sandaraus darbo paviršiaus prijungtos prie nuotekų kanalizacijos. Neišleiskite į vandens vandens telkius ar dirvožemį.



Valymo darbus, kurių metu išsiskiria vanduo su naftos priemaišomis, pvz., variklio ar dugno plovimą galima atlikti tik plovimo aikštelėse su įrengtu naftos separatorium.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Sauga

Nuorodų paaiškinimas

⚠️ Pavojas

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠️ Ispėjimas

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠️ Atsargiai

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

Dėmesio

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Simboliai ant prietaiso

Il getto ad alta pressione non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.
Saugokite prietaisą nuo šalčio.



Draudžiami jungti įrenginių tiesiogiai prie viešo geriamojo vandens tinklo.



Elektros įrangos komponentai

⚠ Pavojus

- Jokiu būdu nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeisti maitinimo kabelis ir tinklo kištukas. Jei maitinimo kabelis pažeistas, nedelsdami kreipkités į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą / elektriką dėl jo pakeitimo. Nenaudokite įrenginio su pažeistu maitinimo kabeliu.
- Visos dalys, kuriomis teka elektros srovė, dirbant turi būti apsaugotos nuo vandens.
- Tinklo kištukas ir prailginimo laidų mova turi būti hermetiški ir negali gulėti vandenye. Mova taip pat negali gulėti ant grindų. Rekomenduojame naudoti kabelio būgnus, užtikrinančius, kad maitinimo lizdai bus bent 60 mm virš grindų.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis arba prailginimo laidas nebūtų pervažiuotas, suspaustas, išstampytas ir kitaip pažeistas ar sugadintas. Saugokite maitinimo kabelius nuo karščio, alyvos ir aštrų briaunų.

⚠ Ispėjimas

- Prietaisą junkite į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitiktis gamyklinėje lentelėje nurodytā įtampa.
- Prietaisas gali būti jungiamas tik į elektro pagal IEC 60364 reikalavimus įrengtą elektros tinklo lizdą.
- Netinkami ilginamieji elektros laidai gali kelti pavojų. Dirbdami lauke naudokite tik sertifikuotus ir tinkamai pažymėtus pakankamo skersmens ilginamuosius

elektros laidus: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²:

- Prailginimo laidą visada iki galio nuvyniokite nuo būgno.
- Saugumo sumetimais patariame jungti prietaisą apsauginiu (RCD) jungikliu (iki 30 mA).

Saugus naudojimas

⚠ Pavojus

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeisti svarbūs komponentai, pavyzdžiui, aukšto slėgio žarna, rankinis purškimo pistoletas ir saugos įrenginiai. Pažeistus komponentus nedelsdami pakeiskite. Nenaudokite įrenginio su pažeistais komponentais.
- Nenukreipkite aukšto slėgio srovės į save ar kitus norėdami nuvalyti drabužius ar avalynę.
- Nepurkškite ant sudėtyje pavojingu medžiagų turinčių daiktų (pvz., asbesto).
- Aukšto slėgio srovė gali pažeisti ir praplėsti automobilių padangas / padangų ventilius. Pirmas to požymis yra pasikeitusi padangos spalva. Pažeistos automobilio padangos / padangų ventilių kelia pavoju gyvybei. Valydamai laikykite bent 30 cm minimalaus atstumo!
- Pakuočių plėvelę saugokite nuo vaikų, kad jiems nekiltų pavojus uždusti!

⚠ Ispėjimas

- Su prietaisu draudžiama dirbti vaikams arba asmenims, kurie néra išmokyti juo naudotis.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Naudotojas privalo naudoti prietaisą pagal paskirtį. Jis turi atsižvelgti į vietos aplinkybes ir stebėti, ar prietaiso aplinkoje néra žmonių.

- Aukšto slėgio žarnos, armatūra ir movos yra svarbios prietaiso saugumui. Naudokite tik gamintojo rekomenduojanas žarnas, armatūrą ir movas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo veikimo zonoje yra kitų žmonių, nebent jie vilki apsauginius drabužius.
- Šis prietaisas sukurtas valymo priemonių, kurias pateikia arba rekomenduoja naudoti gamintojas, naudojimui. Naudojant kitas valymo priemones arba chemikalus gali sumažėti prietaiso saugumas.

⚠ Atsargiai

- Ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso, išjunkite jį pagrindiniu / prietaiso jungikliu arba ištraukite tinklo kištuką.
- Valydam iakuotus paviršius, laikykite bent 30 cm atstumo nuo srovės, kad nepažeistumėte jų.
- Jokiu būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite įrenginio žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.

Kiti pavojai

⚠ Pavojus

- Nepurkškite degių skysčių.
- Jokiu būdu neįsiurbkite tirpiklių sudėtyje turinčių skysčių ar neskiestų rūgščių bei tirpiklių! Tai taikoma, pavyzdžiu, benziniui, dažų skiedikliui ar skystajam kurui. Purškiamas rūkas yra labai degus, sprogus ir nuodingas. Nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, nes jie gali paveikti prietaiso medžiagą.
- Draudžiama naudoti potencialiai sprogoje aplinkoje.
- Naudodami įrenginį pavojingose zonoje (pvz., degalinėse), laikykite atitinkamų saugos taisyklių.

Asmeninės saugos priemonės

Kad apsaugotumėte nuo atgalinės vandens srovės arba atšokusio purvo, dėvėkite tinkamus apsauginius rūbus bei užsidékite apsauginius akinius.

Stovėjimo stabilumas

⚠ Atsargiai

Prieš dirbdami prietaisu ar atlikdami bet kokius su juo susijusius darbus užtirkinkite stabilumą, kad parvirtęs prietaisas nesukelty nelaimingų atsitikimų ar pažeidimų.

→ Prietaiso stabilumas yra užtirkintas, kai jis pastatomas ant lygaus paviršiaus.

Saugos įranga

⚠ Atsargiai

Saugos įrenginiai skirti naudotojui apsaugoti ir negali būti pakeisti arba apeiti.

Prietaiso jungiklis

Prietaiso jungiklis užtirkina, kad prietaisas nebūtų įjungtas atsitiktinai.

Rankinio purškimo pistoleto fiksatorius

Fiksatorius užblokuoja rankinio purškimo pistoleto svirtį ir užtirkina, kad prietaisas nebūtų įjungtas atsitiktinai.

Redukcinis vožtuvas su pneumatiniu jungikliu

Redukcinis vožtuvas užtirkina, kad nebūtų viršytas leistinas darbo slėgis.

Kai atlaisvinamas rankinio purškimo pistoleto svertas, pneumatinis jungiklis išjungia aukšto slegio pompa, o aukšto slegio srove nutruksta. Jei svertas patraukiamas, siurblys vel įjungiamas.

Prietaiso aprašymas

Šioje eksplotavimo instrukcijoje aprašoma maksimali įranga. Prilausomai nuo modelio gali skirtis tiekimo komplekto turinys (žr. pakuočę).

Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!



- 1 Vandens čiaupas su įmontuotu filtru
- 2 Movos dalis vandens prijungimo antgaliai
- 3 Rankinio purškimo pistoleto laikiklis
- 4 Prietaiso jungiklis „0/IŠJ.“ / „I/J.“
- 5 Aukšto slegio žarna
- 6 Valomųjų priemonių dozatorius
- 7 Rankinio purškimo pistoleto laikiklis
- 8 Aukšto slegio žarnos ritė
- 9 Transportavimo rankena

- 10 Žarnos ritės rankena
- 11 Valymo priemonių bako su jungtimi valymo priemonėms laikiklis „Plug 'n' Clean“
- 12 Purškimo antgalio laikiklis
- 13 Elektros laido laikiklis
- 14 Maitinimo laidas su kištuku
- 15 Valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bakas su dangteliu
- 16 Transportavimo ratukas
- 17 Rankinis purkštuvas
- 18 Rankinio purškimo pistoleto fiksatorius
- 19 Aukšto slėgio žarnos atskyrimo nuo rankinio purškimo pistoleto mygtukas
- 20 Purškimo antgalis su purvo skutikliu Sukietėjusio purvo plotams
- 21 Purškimo antgalis ir slėgio reguliatoriumi (Vario Power)

Paprasčiausiemis valymo darbams. Darbinį slėgį galima tolygiai nustatyti nuo žemiausio „Min“ iki aukščiausio „Max“. Kai nustatyta į padėtį „Mix“, gali būti pridedama valymo priemonės dozė.

Norėdami keisti darbinį slėgį, atleiskite rankinio purškimo pistoleto svirtį ir suskite purškimo antgalį į norimą padėtį.

* Pasirenkami priedai

- 22 Plovimo šepetys
Tinka naudoti su valomosiomis priemonėmis.
- 23 Delta-Racer D150
„Delta-Racer“ suderintas besisukantis plovimo šepetys yra su besisukančia aukšto slėgio srove. Todėl jis ypač tinkta plauti automobiliams arba labai užterštiniams paviršiams.
- 24 Putų pūstuvas su valomujų priemonių talpykla
Iš talpyklos išsiurbiamas valomoji priemonė ir susidaro veiksmingos valomosios putos.

** Netiekiamą kartu su prietaisu

- 25 Vandens tiekimo žarna
Naudokite audiniu sutvirtintą žarną su išprasta jungiamaja dalimi. Skersmuo turi būti bent 13 mm (1/2 colio), o ilgis - 7,5 m.

Prieš pradedant naudoti

Priedų pritvirtinimas

Paveikslus rasite išlanksto-muose puslapiuose!



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, sumontuokite kartu patiekitas atskiras dalis.

Rankinio purškimo pistoleto laikiklio montavimas

Paveikslas A

→ Apatinį laikiklį įspauskite į angas ir pa-stumkite į priekį, išgirsite, kai užsifiksuos.

Paveikslas B

→ Pridėkite viršutinį laikiklį ir spauskite žemyn iki atramos.

Elektros laido laikiklio montavimas

Paveikslas C

→ Įspauskite laikiklį ir užfiksuojite viršutinėje padėtyje.

Valymo priemonių dozatoriaus montavimas

Reikalingi 2 komplekste esantys varžtai ir kryžminis atsuktuvas PH 2.

Paveikslas D

→ Užstumkite abi valymo priemonių žarnas ant jungčių.

→ Uždékite dozatorių ir pritvirtinkite 2 varžtais.

Pastaba: montuodami būtinai atkreipkite dėmesį, kad dozatoriaus antdėklai užsifikuot tam skirtose korpuso angose.

Transportavimo rankenos montavimas

Paveikslas E

→ Suvyniokite aukšto slėgio žarną į rite.

Paveikslas F

→ Užvyniotos aukšto slėgio žarnos laisvą galą įstumkite pro dozatoriaus angas.

Paveikslas G

→ Uždékite transportavimo rankeną, įkiškite į angas varžtus ir priveržkite.

Paveikslas H

→ Trumposios aukšto slėgio žarnos jungties nipelj spauskite į žalvarinį laikiklį, kol jis girdimai užsifiksuos.

Traukdami aukšto slėgio žarną, patirkinkite, ar jungtis pakankamai tvirta.

Aukšto slėgio žarną sujunkite su purškimo pistoletu.

Paveikslas I

- Aukšto slėgio žarną įkiškite į rankinio purškimo pistoletą taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

Pastaba: sitikinkite, ar tinkama kryptimi nustatytas jungiamasis elementas. Traukdami aukšto slėgio žarną, patirkinkite, ar jungtis pakankamai tvirta.

Vandens tiekimas

Dėmesio

Vandenye esantys nešvarumai gali pažeisti aukšto slėgio siurblių ir priedus. Apsauga rekomenduojame naudoti „KÄRCHER“ vandens filtra (specialus priedas, užsakymo Nr. 4.730-059).

Jungties dydžius rasite ant prietaiso skydelio/techninėje specifikacijoje.

Laikykite vandens tiekimo nurodymų.

Videntiekio vanduo

⚠ Ispėjimas

Remiantis galiojančiomis taisyklėmis, įrenginys jokiu būdu negali būti naudojamas geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyrikli, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliui tekėjės vanduo nebeilaikomas geriamuoju.

Dėmesio

Atskyriklijunkite prie vandens tiekimo tinklo ir jokiu būdu ne tiesiai prie prietaiso.

Paveikslas II

- Pridėtą movos detaļę priveržkite prie prietaiso vandens movos.

Vandenį siurbkite iš atvirų rezervuarų

Šis aukšto slėgio valymo įrenginys su KÄRCHER siurbimo žarna ir atbuliniu vožtuvu (specialus priedas, užsakymo Nr. 4.440-238) skirtas paviršinio vandens, pvz., lietus vandens iš talpyklų arba tvenkiniių, siurbimui (maksimalus siurbimo aukštis paitekti skyriuje „Techniniai duomenys“).

- Siurbimo žarną pripildykite vandens.

- Siurbimo žarną prisukite prie įrenginio vandens tiekimo sistemos ir pakabinkite vandens šaltinyje (pvz., lietus vandens statinėje).

Naudojimo pradžia

Dėmesio

Jei prietaisas veikia sausa eiga ilgiau nei 2 minutes, jis gali būti pažeistas. Jei per 2 minutes prietaisas neturi reikiamo slėgio, išjunkite jį ir imkitės skyriuje „Pagalba šalinant sutrikimus“ nurodytu veiksmu.

Paveikslas III

- Iki galo nuvyniokite aukšto slėgio žarną nuo ritės. Tuo metu laikykite už transportavimo rankenos.

Pastaba: jei rankena yra fiksavimo padėtyje, ją iš pradžių atverskite į viršų.

- Užmaukite vandens tiekimo žarną ant vandens čiaupo jungties.

Pastaba: Tiekimo žarna netiekiamā kartu su prietaisu.

- Vandens žarną prijunkite prie videntiekio sistemos.

- Iki galo atsukite videntiekio čiaupą.

- Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę.

- Įjunkite prietaisą „I/J.“.

- Atblokuokite rankinio purkštuvu svirtį.

- Patraukite svirtį – prietaisas išsijungia. Įjunkite įrenginį ir palaukite (maks. 2 minutes), kol iš rankinio purškimo pistoleto išsiverš vanduo be purslų.

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvu svertą.

Pastaba: Atleidus svirtį, prietaisas vėl išsijungia. Aukštas slėgis išlieka sistemoje.

- Užfiksujokite rankinio purškimo pistoleto svirtį.

Naudojimas

⚠ Pavojus

Iš aukšto slėgio purškimo antgalio išpurškiama vandens srovė veikia rankinių purškimo pistoletų atatrankos jėga. Užtikrinkite stabiliumą ir tvirtai laikykite rankinių purškimo pistoletų bei purškimo antgalį.

⚠ Pavojus

Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiamas srovė nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.

Dėmesio

Automobilių padangu, lakuotų arba jautrių paviršių, pavyzdžiui, medienos, nevalykite nešvarumų skutikliu, nes galite pažeisti.

Dėmesio

Pavojus pažeisti dažus

Dirbdami plovimo šepečiu užtikrinkite, kad ant jo nebūtų nešvarumų ar kitokių dalelių.

Paveikslas

- Purškimo antgalį įkiškite į rankinio purškimo pistoletą ir užfiksukite pasukdami 90° kampu.
- Atblokuokite rankinio purkštuvo svirtį.
- Patraukite svirtį – prietaisas įsigungia.

Naudojimas su valomosiomis priemonėmis

⚠ Pavojus

Dėl netinkamų valymo priemonių ar chemikalų naudojimo gali būti pažeista prietaiso sauga.

Naudokite tik šias KÄRCHER valymo ir apsaugos priemones atitinkamieji paviršiams valyti, kadangi priemonės sukurtos naudojimui būtent su šiuo prietaisu. Naudojant kitas valymo ir apsaugos priemones prietaisas gali greitai susidėvėti, tuomet garantijos reikalavimai nebegalios. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į specialius prekybos centrus arba tiesiai į KÄRCHER įmonę.

⚠ Pavojus

Netinkamas valymo priemonių naudojimas gali sukelti stiprius sužalojimus ar apsinuodijimą.

Naudodami valomąjas priemones, laikykite valomųjų priemonių gamintojo saugos duomenų lapuose pateiktų nurodymų, o ypač reikalavimų dėl asmeninių saugos priemonių.

Nurodymai dėl valymo priemonių: Populiariausias „Kärcher“ valymo priemonė šiam įrenginiui galite nusipirkti paruoštas naudoti valymo priemonės „Plug 'n' Clean“

bake su dangteliu. Taip nebereikia perpilti ir pildyti.

Paveikslas

- Nuimkite valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bako dangtelį, spauskite valymo priemonės baką su žemyn nukrepta anga į valymo priemonės jungtį.

Paveikslas

- Valomujų priemonių dozatoriumi nustatykite įsiurbiamą tirpalą kiekį.
 - Purškimo antgalio ir slėgio regulatoriaus (Vario Power) naudojimas.
 - Pasukite purškimo antgalį į padėtį „Mix“.
- Pastaba:** Taip naudojant įrenginį į vandens srovę įmažoma valomųjų priemonių tirpalas.

Rekomenduojame tokį plovimo metodą

- Šiek tiek ploviklio užpurkštikite ant sauso paviršiaus ir leiskite įsigerti (bet ne išdžiūti).
- Ištirpusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove.

Pasirenkami priedai

Putų pūstuvas

- Pripildykite putų pūstuvą valomujų priemonių baką valomosios priemonės tirpalu (laikykite ant valomosios priemonės pakuočės pateiktų dozavimo nuorodų).
- Putų pūstuvą prijunkite prie valomujų priemonių bako.
- Putų pūstuvą įkiškite į rankinį purškimo pistoletą ir užfiksukite pasukdami 90° kampu.

Darbo nutraukimas

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvo svertą.
- Užfiksukite rankinio purškimo pistoletą svirtį.
- Rankinio purškimo pistoletą įstatykite į laikiklį.
- Jei pertraukos ilgesnės (daugiau nei 5 minutės), jungikliu papildomai išjunkite prietaisa „0/IŠJ.“.

Darbo pabaiga

⚠ Atsargiai

Aukšto slėgio žarną nuo rankinio purškimo pistoleto ar prietaiso atjunkite, tik kai sistema nėra veikiamā slėgio.

⚠ Ispėjimas

atjungiant tiekimo arba aukšto slėgio žarną po eksploatavimo, iš jungčių gali išbėgti karštasis vanduo.

- ➔ Ištraukite iš laikiklio valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ baką ir uždarykite dangtelį. Istatykite į laikiklį pasukę 180 °.
- ➔ Atlaisvinkite rankinio purštuvo svertą.
- ➔ Išjunkite prietaisą „0/IŠJ.“.
- ➔ Užsukite videntiekio čiaupą.
- ➔ Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą, kad pašalintumėte sistemoje dar esančių slėgių.
- ➔ Užfiksukite rankinio purškimo pistoleto svirtį.
- ➔ Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- ➔ Atjunkite prietaisą nuo vandens tiekimo sistemos.

Transportavimas

⚠ Atsargiai

Kad apsaugotumėte nuo nelaimingų atsikimų ir sužalojimų, transportuodami prietaisą atsižvelkite į jo masę (žr. techninius duomenis)

Transportavimas rankomis

- ➔ Prietaisą traukite už transportavimo rankenos.

Transportavimas transporto priemonėmis

- ➔ Prieš transportavimą horizontalioje padėtyje: Ištraukite iš laikiklio valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ baką ir uždarykite dangtelį.
- ➔ Prietaisą užfiksukite, kad nenuslystu ir neapvirstu.

Laikymas

⚠ Atsargiai

Kad apsaugotumėte nuo nelaimingų atsikimų ir sužalojimų, rinkdami prietaiso laikymo vietą atsižvelkite į jo masę (žr. techninius duomenis)

Prietaiso laikymas

Prieš ilgesnį sandėliavimą, pvz., žiemą, papildomai laikykitės skyriaus „Priežiūra“ nuorodymų.

- ➔ Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
- ➔ Paspauskite rankinio purškimo pistoleto atjungimo mygtuką ir aukšto slėgio žarną atjunkite nuo rankinio purškimo pistoleto.
- ➔ Rankinio purškimo pistoletą įstatykite į laikiklį.
- ➔ Purškimo antgalį užfiksukite jo laikiklyje. Paveikslas
- ➔ Aukšto slėgio žarną užvyniokite ant žarnos būgno: atlenkite žarnos būgno rankeną ir sukię ją pagal laikrodžio rodyklę, o tada rankeną vėl užlenkite.
- ➔ Maitinimo laidą ir kitus priedus sudėkite į prietaisą.

Apsauga nuo šalčio

Dėmesio

Nevisiškai ištuštintus prietaisus ir priedus gali sugadinti šaltis. Prietaisą ir priedus visiškai ištuštinkite ir apsaugokite nuo užšalimo.

Kad apsaugotumėte nuo pažeidimų:

- ➔ Atjunkite prietaisą nuo vandens tiekimo sistemos.
- ➔ Purškimo antgalį nuimkite nuo rankinio purškimo pistoleto.
- ➔ Išjunkite prietaisą jungiklį nustatę ties „I/ON“, o rankinio purškimo pistoleto svertą spauskite tol, kol vanduo nustos tekti (maždaug 1 min.).
- ➔ Išjunkite prietaisą.
- ➔ Laikykite juos nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

△ Pavojas

Elektros srovės smūgio pavojas. Prieš visus išprastinės ir techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.

Priežiūra

Jei prietaiso ilgą laiką nenaudosite, pvz., žiemą:

Paveikslas

- Plokščiareplémis ištraukite sietą, esantį vandens tiekimo movoje, ir išplaukite tekančiu vandeniu.

Techninė priežiūra

Prietaisas nereikalauja techninės priežiūros.

Pagalba gedimų atveju

△ Pavojas

Elektros srovės smūgio pavojas. Prieš visus išprastinės ir techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.

Atlikti remonto darbus ir tvarkyti elektros įrangos dalis gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodamiesi toliau pateiktu aprašu mažesnius gedimus pašalinsite patys.

Abejotinais atvejais kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaisas neveikia

- Patraukite purškimo pistoleto svirtį – prietaisas įsijungia.
- Patikrinkite, ar prietaiso duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros šaltinio įtampą.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.

Prietaisas neveikia, variklis burzgia

Įtampos sumažėjimas dėl per silpno elektros srovės tinklo arba naudojamo ilgintuko.

- Ijungdami iš pradžių patraukite rankinio purškimo pistoleto svirtį, o po to nustatykite prietaiso jungiklį į padėtį „I/J.“.

Nesusidaro slėgis

- Patikrinkite purškimo antgalio nuostatas.
- Patikrinkite, ar vandens sistema tiekia pakankamą kiekį vandens.
- Plokščiareplémis ištraukite sietą, esantį vandens tiekimo movoje, ir išplaukite tekančiu vandeniu.
- Prieš naudojimą iš prietaiso išleiskite orą.
Įjunkite prietaisą be prijungto purškimo antgalio ir palikite veikti tol, kol iš pistoleto pasirodys vanduo be purslų. Išjunkite prietaisą ir vėl prijunkite purškimo antgalį.

Stiprūs slėgio svyravimai

- Aukšto slėgio purkštuko valymas: Adata pašalinkite nešvarumus iš purkštuko ertmių ir palenkę į priekį įskalaukite.
- Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį.

Prietaisas nesandarus

- Nedidelį prietaiso nesandarumą lemia techninės priežastys. Tačiau jei nesandarumas yra per didelis, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Nesiurbiamos valomosios priemonės

- Purškimo antgalio ir slėgio regulatoriaus (Vario Power) naudojimas.
Pasukite purškimo antgalį į padėtį „Mix“.
- Patikrinkite valomujų priemonių dozatoriaus nuostatas.
- Patikrinkite, ar valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bakas su žemyn nukreipta anga yra valymo priemonių jungtyje.

Priedai ir atsarginės dalys

Specialūs priedai

Specialūs priedai padidina Jūsų prietaiso naudojimo galimybes. Daugiau informacijos apie tai galite gauti iš savo KÄRCHER pardavėjo.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsarginės dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliojų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Adresus rasite:

www.kaercher.com/dealersearch

Techniniai duomenys

Elektros įranga

Įtampa	230 V
	1~50 Hz
Prijungiamų įtaisų galia	3,0 kW
Saugiklio rūšis	IP X5
Apsaugos klasė	I
Elektros tinklo saugiklis (inerčinis)	16 A

Vandens prijungimo antgalis

Maks. atitekančio vandens slėgis - 0,6 MPa

Maks. atitekančio vandens temperatūra 60 °C

Maž. atitekančio vandens kiekis 12 l/min

Didžiausias siurbimo aukštis 0,5 m

Galia

Darbinis slėgis	15 MPa
Maks. leistinas slėgis	16 MPa
Vandens debitas	9,2 l/min
Didžiausias debitas	10,0 l/min
Valymo priemonės debitas	0-0,3 l/min

Rankinio purškimo pistoleto sukuriamą atatranką 25 N

Matmenys ir masė

Ilgis	404 mm
Plotis	461 mm
Aukštis	968 mm
Masė su priedais	22,0 kg

Nustatyti vertės pagal EN 60335-2-79

Delno / rankos vibracijos po- <2,5 m/s²
veikis 0,3 m/s²

Nesaugumas K

Garso slėgio lygis L _{pA}	77 dB(A)
Neapibrėžtis K _{pA}	3 dB(A)
Garantuotas triukšmo lygis L _{WA} + neapibrėžtis K _{WA}	95 dB(A)

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimius.

EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškame, kad toliau aprašyto aparo brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Aukšto slėgio valymo mašina

Tipas: 1.168-xxx

Specialios EB direktyvos:

2000/14/EB

2004/108/EB

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai:

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Taikyta atitikties vertinimo procedura:

2000/14/EB: V priedas

Garso galios lygis dB(A)

Išmatuotas: 92

Garantuotas: 95

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkytį įgaliotas asmuo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Шановний користувачу!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Зміст

Комплект постачання	УК 5
Правильне застосування	УК 5
Захист навколошнього середовища.	УК 5
Безпека	УК 6
Опис пристрою	УК 8
Перед початком роботи	УК 9
Введення в експлуатацію	УК 10
Експлуатація	УК 11
Транспортування	УК 12
Зберігання	УК 13
Догляд та технічне обслуговування	УК 13
Допомога у випадку неполадок	УК 13
Приладдя й запасні деталі . . .	УК 14
Гарантія	УК 14
Технічні характеристики	УК 15
Заява при відповідальність Європейського співтовариства	УК 15

Комплект постачання

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. При розпакуванні пристрою перевірити комплектацію.

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продала апарат.

Правильне застосування

Цей очищувач високого тиску призначений тільки для використання в домашньому господарстві.

- для очищення машин, автомобілів, будівель, інструментів, фасадів,

терас, присадибних приладів та ін. струменем води під тиском (при необхідності, з додаванням засобів для чищення).

- При цьому застосуванню підлягають допоміжне обладнання, запчастини та засоби для чищення, дозволені для використання фірмою KÄRCHER. Будь ласка, слідуйте вказівкам до засобів для чищення.

Захист навколошнього середовища

 Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.

 Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

 Забір води із суспільних водойм у деяких країнах заборонений.

 Проводити роботи із застосуванням засобу для чищення дозволяється тільки на водонепроникних робочих поверхнях з під'єднанням до побутової каналізації. Не допускати проникнення засобу для чищення до водоймищ або ґрунту.

 Роботи з очищення, в ході яких з'являються стічні води з вмістом мастила (наприклад, миття моторів, днища автомобіля), слід виконувати тільки в спеціальних місцях для миття з мастильним сепаратором.

Інструкції із застосування

компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Безпека

Значення вказівок

⚠️ Обережно!

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠️ Попередження

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

⚠️ Увага!

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

Увага

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Символи на пристрой

Не скеровувати струмінь води на людей, тварин, увімкнене електричне обладнання чи на сам високонапірний мийний апарат.



Слід захищати прилад від морозу.

Пристрій не можна підключати безпосередньо до трубопроводу з питною водою.



Електричні компоненти

⚠️ Обережно!

- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Перед початком роботи з апаратом перевіріти мережевий кабель та штепсельну вилку на пошкодження. Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/ фахівцем-електриком. Не користуватись пристроям з пошкодженим проводом для

підключення до мережі.

- Всі частини, що проводять струм у робочій зоні, повинні бути захищені від потрапляння крапель води.
- Штепсельна вилка та з'єднувальний елемент подовжувача повинні бути герметичні та не перебувати у воді. З'єднальний елемент надалі не повинен стосуватися підлоги. Рекомендується використовувати кабельні барабани, які забезпечують розміщення розеток не менше, ніж в 60 мм від підлоги.
- Слідкуйте за тим, щоб мережні кабелі або подовжувачі не можна було пошкодити наступивши на них, у результаті перегинання, розірвання або подібного ушкодження. Захищайте мережений кабель від жари, масла та гострих поверхонь.

⚠️ Попередження

- Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Нагруга повинна відповідати вказаному на фірмовій табличці пристрою даним щодо нагрузи.
- Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером відповідно до стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364.
- Непридатні електричні подовжувачі можуть бути небезпечними. На відкритому поєїтрі використовувати тільки придатний для цього електричний подовжувач з відповідним маркуванням та достатнім діаметром кабелю: 1 - 10 м: 1,5 мм², 10 - 30 м: 2,5 мм².
- Подовжувач повинен завжди бути повністю розкрученим з кабельного барабану.
- З міркувань безпеки радимо підключати пристрій через автомат захисту від струму витікання (макс. 30 mA).

Безпечне обслуговування

⚠️ Обережно!

- Перед кожним використанням перевіряти на наявність пошкоджень такі важливі компоненти, як шланг високого тиску, пістолет-роздрізувач та запобіжні пристрої. Пошкоджені компоненти слід негайно замінити. Не користуватись пристроєм з пошкодженими компонентами.
- Також не дозволяється скеровувати струмінь води, що перебуває під високим тиском, на інших людей чи на себе для чищення взуття чи одягу.
- Не мити предмети, що містять шкідливі для здоров'я речовини (наприклад, азбест).
- Струменем під тиском можуть бути пошкоджені або лопнуті колеса автомобілів. Першою ознакою пошкодження є зміна кольору колеса. Пошкоджені колеса становлять небезпеку для здоров'я. В ході очищення слід зберігати дистанцію щонайменше 30 см!
- Пакувальну плюв'ку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
- ⚠️ **Попередження**
 - Забороняється експлуатація пристрою дітьми або некваліфікованими особами.
 - Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.
 - Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.

- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристроєм.
- Шланги, арматури та з'єднання - мають важливе значення для безпеки роботи з пристроєм. Дозволяється використання шлангів, арматур та з'єднань, допущених для використання виробником.
- Не використовувати пристрій, коли в зоні досяжності знаходяться інші люди, особливо, якщо вони не мають захисного одягу.
- Цей пристрій був розроблений для використання у ньому миючих засобів, що постачаються або рекомендуються виробником. Використання інших муючих засобів або хімікатів може негативно вплинути на безпеку пристрою.

⚠️ Увага!

- Під час тривалих перерв в роботі слід вимкнути пристрій за допомогою головного вимикача / вимикача пристрою або від'єднати його від електромережі.
- Для запобігання пошкодження при очищенні слід зберігати відстань щонайменше 30 см від лакованих поверхонь.
- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Не дозволяється експлуатація пристрою при температурі нижче 0 °C.

Інші небезпеки

⚠️ Обережно!

- Не розпиляти горючі рідини.
- Забороняється всмоктування пристроєм рідин, що містять розчинники, а також нерозбавлених

- кислот або розчинників! Такими речовинами є, наприклад, бензин, розчинник фарби та мазут. Туман легкозаймистий, вибухонебезпечний і отрутний. Не використовуйте ацетон, нерозбавлені кислоти та розчинні засоби, так як ці речовини впливають на матеріали, що використовуються на пристрой.
- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних зонах.
 - При використанні пристрою в небезпечному місці (наприклад, бензоколонка) необхідно притримуватись спеціальних порад по техніці безпеки.

Індивідуальне захисне спорядження

Одягайте захисну одежду та захисні окуляри для захисту від води та бруду, що відбризнуються.

Коефіцієнт стійкості

⚠ Увага!

Перед виконанням будь-яких дій з пристроєм або біля нього необхідно забезпечити стійкість, щоб запобігти нещасним випадкам та травмуванню в результаті перекидання пристрою.

➔ Стійкість приладу гарантована лише у тому випадку, коли його встановлено на рівній поверхні.

Захисні засоби

⚠ Увага!

Захисні пристрої служать для захисту користувачів. Видозміна захисних пристроїв чи нехтування ними не допускається.

Вимикач пристрою

Головний вимикач запобігає самовільній роботі апарату.

Блокування ручного пістолету-розпилювача

Блокування блокує важіль ручного пістолету-розпилювача та захищає від самовільного запуску апарату.

Пропускний клапан з пневматичним вимикачем

Перепускний клапан запобігає перевищенню припустимого робочого тиску.

Якщо важіль ручного пістолета-розпилювача відпускається, манометричний вимикач відключає насос, подача струменя води під високим тиском припиняється. При натисканні на важіль насос знову включається.

Опис пристрою

У цьому посібнику з експлуатації наведено опис пристрою з максимальною комплектацією.

Комплектація відрізняється залежно від моделі (див. упакування).

Зображення див. на розвороті!



- 1 Підведення води зі встановленим сітчастим фільтром
- 2 Частина з'єднання для підведення води
- 3 Зберігання ручного пістолету-розпилювача
- 4 Головний вимикач „0/OFF“ / „I/ON“ (0/ ВИМК. / I/УВІМК.)
- 5 Рукав високого тиску
- 6 Регулятор дозування мийного засобу
- 7 Зберігання ручного пістолету-розпилювача
- 8 Барабан для шлангу високого тиску
- 9 Ручка для транспортування
- 10 Кривошипна ручка для барабана зі шлангом
- 11 Місце зберігання пляшки з мийним засобом Plug 'n' Clean з елементом підключення для мийного засобу
- 12 Зберігання струминної трубки
- 13 Гачки для зберігання мережного шнура

- 14 Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
- 15 Пляшка з мийним засобом Plug 'n' Clean із запірною кришкою
- 16 Транспортне колесо
- 17 Ручний пістолет-розпилювач
- 18 Блокування ручного пістолету-розпилювача
- 19 Кнопка для від'єднання шлангу високого тиску від ручного пістолету-розпилювача
- 20 Струменева трубка з фрезою
Для стійких забруднень
- 21 Струменева трубка з регулюванням тиску (Vario Power)
Для широкого спектру задач з чищення. Робочий тиск плавно регулюється між „Min“ та „Max“. В положенні „Mix“ можливо додавати мийні засоби.
Для регулювання робочого тиску слід відпустити важіль пістолета-розпилювача й повернути струминну трубку в бажане положення.

* Додаткове приладдя

- 22 Щітка для миття
Призначено для роботи з мийним засобом.
- 23 Delta-Racer D150
Миючий пристрій Delta-Racer поєднує в собі щітку для миття, що обертається, з обертовим високонапірним струменем. Завдяки цьому він особливо відповідає для миття автомобілів або сильно забруднених поверхонь.
- 24 Насадка для чищення піною з баком для мийного засобу
Мийний засіб всмоктується з бака і утворює ефективну мийну піну.

** не входить до комплекту постачання

- 25 Шланг подачі води
Використовувати армований шланг подачі води зі стандартною з'єднувальною муфтою. Діаметр: щонайменше 13 мм (1/2 дюйма); мінімальна довжина 7,5 м.

Перед початком роботи

Встановіть запасні частини

Зображення див. на розворотах!



Перед початком експлуатації апарату встановити додані незакріплені частини.

Збірка місця для зберігання ручного пістолета-розпилювача

Малюнок A

- Встановити нижній тримач у віймки та пересунути його вперед до клацання.

Малюнок B

- Встановити верхній тримач та натиснути його вниз до упору.

Встановлення гачків для зберігання мережевого шнура

Малюнок C

- Втиснути гачки для зберігання та зафіксувати у верхньому положенні.

Встановлення регулятору дозування мийного засобу

Для встановлення буде потрібно 2 прикладених гвинта і одна хрестова викрутка PH 2.

Малюнок D

- Встановити в елементи підключення обидва шланги для мийного засобу.
→ Встановити регулятор дозування та закріпiti його за допомогою 2 гвинтів.

Примітка: Під час встановлення неодмінно слід перевірити наявність фіксації планок регулятору дозування в передбачених для них віймках на пристрої.

Встановлення рукоятки для транспортування

Малюнок E

- Намотати шланг високого тиску на барабан.

Малюнок F

- Вільний кінець намотаного високонапірного шланга протягнути через віймки на регулятору дозування.

Малюнок С

→ Насадити ручку для транспортування, вставити гвинти в отвори і загвинтити.

Малюнок Н

→ Вставити з'єднальний ніпель для короткого високонапірного шланга в латунне кріплення до клацання. Перевірити надійність кріплення, потягнувши за шланг високого тиску.

З'єднати високонапірний шланг із ручним пістолетом-розпилювачем

Малюнок П

→ Вставити шланг високого тиску в ручний пістолет-розпилювач до клацання.

Вказівка: Дотримуватись правильного розміщення з'єднувального ніпеля. Перевірити надійність кріплення, потягнувши за шланг високого тиску.

Подавання води

Увага

Водяні забруднення можуть спричинити пошкодження насосу високого тиску та пристрія. Для захисту радімо скористатись водяним фільтром KÄRCHER (спеціальне пристрія, номер для замовлення 4.730-059).

Потужність див. на Зводській таблиці/ в Технічних даних.

Дотримуйтесь порад підприємства водопостачання.

Подавання води з водогону

⚠ Попередження

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація пристрію без системного розділювача в системі постачання питної води. Слід використовувати відповідний системний розділювач фірми KÄRCHER або альтернативний системний розділювач, згідно EN 12729 типу ВА.

Вода, що проїшла через системний розділювач, вважається непридатною для пиття.

Увага

Системний розділювач завжди повинен знаходитися в системі водопостачання, не дозволяється підключати його безпосередньо до пристрою.

Малюнок І

→ З'єднувальну муфту з комплекту під'єднайте до елементу апарату для подавання води.

Подавання води з відкритих водоймищ

Даний високонапірний мийний апарат зі всмоктувальним шлангом KÄRCHER та зворотним клапаном (спеціальне пристрія, номер замовлення 4.440-238) призначено для всмоктування води з відкритих резервуарів, приміром, з діжок для дощової води чи ставків (максимальну висоту всмоктування див. у розділі "Технічні дані").

→ Заповнити всмоктувальний шланг водою.
→ Пригинтити всмоктувальний шланг до елемента подачі води на пристрії та помістити у джерело води (наприклад, у дощову бочку).

Введення в експлуатацію

Увага

Робота всуху протягом більше 2 хвилин приводить до виходу з ладу насоса високого тиску. Якщо пристрій протягом 2 хвилин не набирає тиск, то його слід вимкнути та діяти відповідно вказівкам, які приводяться в главі "Допомога у випадку неполадок".

Малюнок К

→ Цілком розмотати високонапірний шланг з барабану. При цьому притримувати рукоятку для транспортування.

Примітка: Якщо привідна рукоятка знаходиться в застопореному положенні, то її слід поперед відкинути наверх.

→ Вставити шланг для подачі води в муфту відповідного з'єднання.

Вказівка: Шланг подачі води не входить до комплекту постачання.

- Під'єднati водяний шланг до водоводу.
- Цілком відкрийте водогінний кран.
- Вставте мережевий штекер у розетку.
- Увімкніть апарат „I/ON“ (I/УВІМК.).
- Розблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Потягнути за важіль, апарат увімкнеться.
Залишити пристрій увімкненим (не більш, ніж на 2 хвилини), поки з ручного розпилювача не почне виходити вода без бульбашок повітря.
- Звільніть важіль з ручним розпилювачем
Вказівка: Якщо важіль знову звільниться, апарат знову вимкнеться. Високий тиск залишається в системі.
- Заблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.

Експлуатація

△ Обережно!

Струмінь води, що виходить з форсунки під високим напором, спричиняє віддачу ручного пістолету-розпилювача. З цієї причини слід зайняти стійке положення, міцно тримати ручний пістолет-розпилювач зі струминною трубкою.

△ Обережно!

Струмінь води, що знаходиться під високим тиском, може становити небезпеку при неправильному використанні. Забороняється скерувати струмінь води на людей, тварин, увімкнене електричне обладнання чи на сам високонапірний миючий апарат.

Увага

Не чистити автомобільні шини, лакофарбове покриття або чутливі поверхні (наприклад, з деревини) із застосуванням фрези для видалення бруду. Існує загроза пошкодження.

Увага

Ризик пошкодження лакофарбового покриття

Перед роботою з миючою щіткою слід переконатися в тому, що вона очищена від бруду або інших сторонніх часток.

Малюнок K

- Надіньте на ручний пістолет-розпилювач струминну трубку та зафіксуйте її, повернувши на 90°.
- Розблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Потягнути за важіль, апарат увімкнеться.

Робота з мийним засобом

△ Обережно!

Використання невідповідних засобів для чищення або хімікатів може негативно вплинути на безпеку пристрою.

Для виконуваного завдання по чищенню використовуйте виключно засоби для чищення та засоби по догляду фірми KARCHER, оскільки вони розроблені спеціально для застосування у ваших пристроях. Застосування інших засобів для чищення та засобів по догляду може привести до прискореного зносу та втрати права на гарантійне обслуговування. Докладну інформацію можна одержати в спеціалізованому місці торгівлі або безпосередньо в представництві KARCHER.

△ Обережно!

Неправильне застосування засобів для чищення може стати причиною серйозних травм або отруєння.

При застосуванні засобів для чищення слід дотримуватися вимог сертифікату безпеки виробника, особливо вказівок відносно застосування засобів індивідуального захисту.

Вказівки по мийним засобам: Мийний засіб марки KÄRCHER для цього пристрою, що найбільш вживается, можна придбати в готовому до вживання

вигляді в пляшці з мийним засобом, що обладнана запірною кришкою. Таким чином виключається обтяжливий обов'язок по зливанню або наповненню.

Малюнок M

- Зняти кришку з пляшці з мийним засобом Plug 'n' Clean та вставити відкриту пляшку вниз в з'єднальний елемент для мийного засобу.

Малюнок N

- Установити об'єм всмоктування розчину мийного засобу з допомогою регулятора дозування мийного засобу.
- Використовувати струменеву трубку з регулюванням тиску (Vario Power)
- Повернути струминну трубку в положення „Mix“.

Вказівка: Таким чином, при експлуатації розчин мийного засобу змішується зі струменем води.

Рекомендовані методи очищення

- Розпилити невелику кількість засобу для чищення на суху поверхню та залишити діяти (не висихати).
- Змийте розчинений бруд струменем високого тиску.

В якості опції

Насадка для піни

- Залити мийний засіб в резервуар для мийного засобу (дотримуючись вказівок щодо дозування на ємності для мийного засобу).
- Приєднати насадку для чищення піною до бака для мийного засобу.
- Надіньте на ручний пістолет-розпилювач насадку для чищення піною та зафіксуйте її, повернувши на 90°.

Припинити експлуатацію

- Звільніть важіль з ручним розпилювачем
- Заблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Вставити ручний пістолет-розпилювач у тримач.
- Під час тривалих перерв у роботи (понад 5 хвилин) апарат слід вимикати „0/OFF“ (0/ВИМК.).

Закінчення роботи

△ Увага!

Шланг високого тиску від'єднувати від ручного розпилювача або пристрою тільки тоді, коли в системі відсутній тиск.

△ Попередження

При знятті живильного або високонапірного шланга під час роботи може виникнути витік гарячої води в місцях з'єднання.

- Вийняти пляшку з мийним засобом Plug 'n' Clean з кріпління та закрити кришкою. Для зберігання обернути на 180 ° та встановити в кріпління.
- Звільніть важіль з ручним розпилювачем
- Вимкнути апарат "0/OFF" (0/ВИМК.).
- Закрити водопровідний кран.
- Натиснути на ручку розпилювача, щоб зменшити тиск у системі.
- Заблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Витягніть мережковий штекер зі штепсельної розетки.
- Відокремити апарат від водопостачання.

Транспортування

△ Увага!

Для запобігання нещасним випадкам та травмуванню при транспортуванні пристрою слід прийняти до уваги **важу** пристрою (див. розділ "Технічні дані").

Транспортування вручну

- Прилад тяги за ручку для транспортування.

Транспортування транспортними засобами

- Перед транспортуванням в горизонтальному положенні: Вийняти пляшку з мийним засобом Plug 'n' Clean з кріпління та закрити кришкою.
- Зафіксувати прилад від зсулення та перекидання.

Зберігання

⚠ Увага!

Для запобігання нещасним випадкам та траємуванню при виборі місця зберігання пристрою слід прийняти до уваги вагу пристрою (див. розділ "Технічні дані").

Зберігати пристрій

Перед тривалим зберіганням, наприклад взимку, слід додатково звернути увагу на вказівки в розділі "Догляд".

- ➔ Встановити пристрій на рівній поверхні.
- ➔ Натиснути розмикальну кнопку на ручному пістолеті-розпилювачі та відділити високонапірний шланг від ручного пістолета-розпилювача.
- ➔ Вставити ручний пістолет-розпилювач у тримач.
- ➔ Зафіксувати струминну трубку у відповідному тримачі.

Малюнок ❶

- ➔ Шланг ВД намотайте на барабан для шланга: Разложите рукоятку барабана для шланга, вращайте по часової стрелке и снова сложите рукоятку.
- ➔ Укласти кабель живлення від електромережі та решту приладдя в пристрій.

Захист від морозів

Увага

Не повністю випорожнені пристрої та обладнання можуть бути пошкоджені руйнуванню при дії морозу. Повністю випорожнити пристрій та обладнання, а також забезпечити захист від морозу. Щоб уникнути пошкоджень:

- ➔ Відокремити апарат від водопостачання.
- ➔ Відокремити стурменеву трубку від ручного розпилювача.
- ➔ Увімкнути пристрій (1/ON), тиснути на ручку розпилювача до того часу, поки не припиниться вихід води (блíзько 1 хв.).

- ➔ Виключіть пристрій.
- ➔ Зберігати пристрій з усіма аксесуарами у теплому приміщенні.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

Небезпека поразки струмом. Перед проведèнням будь-яких робіт по догляду та технічному обслуговуванню вимкнути пристрій і вийняти мережеву вилку з розетки.

Догляд

Перед довгим періодом зберігання, наприклад узимку:

Малюнок ❷

- ➔ Витягніть з допомогою плоскогубців мережевий фільтр з елементу для водопостачання та промийте його у проточній воді.

Технічне обслуговування

Апарат не потребує профілактичного обслуговування.

Допомога у випадку неполадок

⚠ Обережно!

Небезпека поразки струмом. Перед проведèнням будь-яких робіт по догляду та технічному обслуговуванню вимкнути пристрій і вийняти мережеву вилку з розетки.

Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

Незначні ушкодження ви можете віправити самостійно за допомогою наступного огляду.

У сумнівних випадках, будь ласка, звертайтеся до компетентної служби технічної підтримки.

Пристрій не працює

- ➔ Витягніть важіль ручного пістолету-ропилиювача, пристрій вимкнеться.
- ➔ Перевірте відповідність напруги, вказаної у заводській табличці, напрузі джерела електроенергії.
- ➔ Перевіріть мережевий кабель на пошкодження.

Апарат не вмикається, двигун гудить

Падіння напруги через слабку електромережу або при використанні подовжувача.

- ➔ При вимкненні насамперед витягти важіль ручного пістолету-ропилиювача, потім установіть вимикач апарату в положення „I/ON“ (I/УВІМК.).

Пристрій не працює під тиском

- ➔ Перевіріти настроювання струминної трубки.
- ➔ Перевіріти достатність об'єму подачі води.
- ➔ Витягніть з допомогою плоскогубців мережевий фільтр з елементу для водопостачання та промийте його у проточній воді.
- ➔ Перед використанням викачати повітря із пристрою.
Ввімкнути пристрій без приєднаної струминної трубки та дати йому попрацювати (не більше 2 хвилин), поки з пістолета не почне виходити вода без бульбашок повітря.
Ввімкнути пристрій та знову приєднати струминну трубку.

Великі перепади тиску

- ➔ Очистити форсунку високого тиску: Голкою прибрати бруд з отвору форсунки та промити її спереду водою.
- ➔ Перевірте кількість подаваної води.

Апарат негерметичний

- ➔ Незначну негерметичність апарату зумовлено технічними особливостями. При сильній негерметичності зверніться до авторизованої служби сервісного обслуговування.

Очисний засіб не всмоктується

- ➔ Використовувати струменеву трубку з регулюванням тиску (Vario Power) Повернути струминну трубку в положення „Mix“.
- ➔ Перевіріти регулятор дозування мийного засобу.
- ➔ Перевіріти, чи вставлена відкрита пляшка з мийним засобом Plug 'n' Clean вниз в з'єднальний елемент для мийного засобу.

Приладдя й запасні деталі

Спеціальне допоміжне обладнання

Додаткове обладнання розширює можливості використання Вашого пристрою. Додаткову інформацію Ви можете отримати у Вашого торгового агента фірми KARCHER.

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки. Адреси ви зможете знайти на веб-сторінці:
www.kaercher.com/dealersearch

Технічні характеристики

Електричні з'єднання

Напруга	230 V
	1~50 Hz
Загальна потужність	3,0 kW
Ступінь захисту	IP X5
Клас захисту	I
Запобіжник (інерційний)	16 A

Подача води

Тиск, що подається (макс.)	0,6 МПа
Температура струменя (макс.)	60 °C
Об'єм, що подається (мін.)	12 л/хв.

Макс. висота всасування	0,5 м
-------------------------	-------

Робочі характеристики

Робочий тиск	15 МПа
Макс. допустимий тиск	16 МПа
Продуктивність насоса, вода	9,2 л/хв.
Максимальний об'єм подачі	10,0 л/хв.
Об'єм подачі, засоби для чищення	0-0,3 л/хв.
Реактивна сила ручного розпилювача	25 Н

Розміри та вага

Довжина	404 мм
Ширина	461 мм
Висота	968 мм

Вага, у готовності до роботи та з аксесуарами 22,0 кг

Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-79

Значення вібрації рука-плече	<2,5 м/с ² 0,3 м/с ²
Небезпека К	
Рівень шуму L _{pA}	77 дБ(А)
Небезпека K _{pA}	3 дБ(А)
Рівень потужності шуму L _{WA} + небезпека K _{WA}	95 дБ(А)

Зберігається право на внесення технічних змін.

Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженості з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Очищувач високого тиску
Тип: 1.168-xxx

Відповідна директива ЄС

2000/14/ЄС
2004/108/ЄС
2006/42/ЕГ (+2009/127/ЕГ)
2011/65/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 50581
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Застосований метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Доповнення V

Рівень потужності dB(A)

Вимірюваний: 92

Гарантований: 95

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.


H. Jenner

CEO


S. Reiser

Head of Approbation

уповноважений по документації:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

Құрметті тұтынушы,



Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мүқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындаپ, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыныз.

Мазмұны

Қаптама ішіндеге бөлшектер	KK
Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану	KK
Қоршаған ортаны қорғау	KK
Қауіпсіздік	KK
Бұйым сипаттамасы	KK
Іске қосу алдынан	KK
Бұйымды іске қосу	KK
Қолдану	KK
Тасымалдау	KK
Бұйымның сақталынуы	KK
Күту мен техникалық тексеру жұмыстары	KK
Кедергілер болғанда көмек алу	KK
Бұйым керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектері	KK
Кепілдеме	KK
Техникалық мағлұматтар	KK
ЕС стандарттар сәйкестік туралы декларация	KK

Қаптама ішіндеге бөлшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.

Егер кейбір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманды хабардар етіңіз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұл жоғары қысымды тазалағышты үй шаруашылығына ғана қолданыңыз.

- құрылғыларды, көліктерді, құрылыштарды, құралдарды, қасбеттерді, террасаларды, бақ құралдарын және т.б. жоғары қысымды су ағынымен тазалауға арналған (қажет болса, тазалағыш заттардың көмегімен).
- KÄRCHER компаниясы макұлдаған жиынтықтаушы бөлшектермен, қосалқы бөлшектермен және тазалағыш заттармен. Тазалағыш заттармен бірге берілетін нұсқауларды орындаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыныз.

Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы іріктең жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазы姆.



Кейбір елдерде қоғамдық су қоймаларынан су алуға рұқсат берілмейді.



Тазалағыш заттармен жұмысты тек сұйықтық өткізбейтін жұмыс беттерінде қосылған үй канализациясымен орындау керек. Тазалағыш заттың су қоймасына не жерге енүіне жол берменіз.



Қалдықтар пайда болатын мұнай қамтитын су қоймаларындағы тазалау жұмыстары, мысалы, қозғалтқыш жуу, шанақ астын жуу, тек жууға арналған аландарда май бөлгішінің көмегімен орындалуы керек.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы сонғы мағлұммattарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

www.kaercher.com/REACH

Қауіпсіздік

Нұсқаудың анықтамасы

△ Қауіп

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түсे алатын тәуекелге нұсқау.

△ Сақтандыру

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

△ Сақтық нұсқауы

Жеңіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Назар аударының

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Бұйымдағы символдар мен белгілер

Жоғары қысымды ағын адамдарға, жануарларға, белсенді електрлік құралдарға немесе бұйымның өзіне қарсы бағытталмауы тиіс. Бұйымды аяздан сақтаңыз.

Бұйымды қоғамдық ауыз су желісіне тікелей қосуға болмайды.



Электрлік құрамастар

△ Қауіп

- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпеніз.
- Қуат сымы мен кабель ашасында әр қолданыс алдында зақымдалған бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдалған қуат сымын өкілетті қызмет көрсетуші/электрші мамандар

дереу ауыстырыу тиіс. Қуат сымы зақымдалған бұйымды қолданбаңыз.

- Бәрі жұмыс бөлімшесіде бар болған ток өткізгіш бөлшектердың сорғалау шашыранды қорғау болу керек.

- Ұзартқыштың желі айыры мен жалғамасы суға берік болуы керек және оларды суға тиізбей қажет. Жалғама жерде қалай болса, солай жатпауы тиіс. Кабель жинаитын шарғыны қолданғаныңыз жән, бұл ашалы розетканың жерден мин. 60 мм. жоғары тұруын қамтамасыз етеді.

- Қуат сымы мен ұзартқыштың қыылу, қысылу, созылу және т.б. нәтижесінде пайда болған ақаулардың болмауын қадағалау керек. Электрлік сымдарды ыстықтың, майдың әсерінен және өткір қырлардан қорғаңыз.

△ Сақтандыру

- Бұйымды тек ауыспалы токқа жалғаңыз. Кернеу бұйымның түр кестесінде көрсетілген кернеуге сәйкес болуы тиіс.
- Бұйымды тек электршінің IEC 60364 стандартына сәйкес қондырған электр розеткасына жалғауға болады.
- Жарамсыз электрлік ұзарту кабельдерін қолдану қауіпті болуы мүмкін. Сыртта жұмыс істегендеге тек қана рүқсат етілген және лайықты түрде белгіленген және жеткілікті көлденен қимасы бар электрлік ұзарту кабельдерін қолданыңыз: 1 - 10 м: 1,5 мм²; 10 - 30 м: 2,5 мм².

- Ұзартқышты әрқашан кабель барабанына толығымен ораңыз.
- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бұйымды автоматты ажыратқыш (макс. 30 мА) арқылы қолдану қатаң ұсынылады.

Қауіпсіз қолдану

△ Қауіп

- Жоғары қысымды шлангі, қолмен шашырату пистолеті және қауіпсіздік құралдары сияқты маңызды құрамдастарда әр қолданыс алдында зақымдардың бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдалған құрамдастарды дереу ауыстырыңыз. Құрамдастары зақымдалған бүйімді қолданбаңыз.
 - Жоғары қысымды ағын күім немесе аяқ күімді тазалау үшін басқа адамдарға немесе өзіңізге қарсы бағыттауға болмайды.
 - Құрамында қауіпті заттары (мысалы, таскендір) бар заттарды бүркіменіз.
 - Шиналар/шина бұрандалары жоғары қысымды ағыннан зақымға келіп, жарылуы мүмкін. Мұның бірінші белгісі - шина түсінің өзгеруі. Зақымдалған шиналар/шина бұрандалары ете қауіпті болып табылады. Тазалау кезінде ағыннан кемінде 30 см қашықтықта тұрыңыз!
 - Қаптама қағазын балалардан аулақ ұстаңыз, тұнышығып қалу қаупі бар!
- △ Сақтандыру
- Балаларға немесе нұсқау берілгенжоқ адамдарға бұл бүйімді пайдалануға болмайды.
 - Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманың бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар таралынан бүйімді қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
 - Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
 - Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Пайдаланушы бүйімді нысанына байланысты қолдануы керек. Бүйіммен жұмыс істеу кезінде жерейліктер шарттарға назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеруі қажет.
 - Жоғары қысымды шлангі, арматура мен муфталар бүйімнің қауіпсіздігі үшін маңызды. Тек өндіруші мәкұлдаған жоғары қысымды шлангілер, арматуралар мен муфталарды қолданыңыз.
 - Егер қоргауыш күімі жоқ басқа адамдар жақын болса, бүйімді қолданбаңыз.
 - Бұл бүйімді бүйім шығарушысымен қойылған немесе ұсынылған тазалау бүйімдар пайдалану үшін. Басқа тазалау бүйімдар немесе химиялық заттектер қолдану кезінде бүйімнің қауіпсіздігін бұзылуы мүмкін.

△ Сақтық нұсқау

- Ұзақ уақыт іске қосылмай тұрған жағдайда неғізгі қосқышты/бүйім қосқышын басып немесе электрлік ашаны ажыратып бүйімді өшіріңіз.
- Лактальған беттерді тазалау кезінде зақымдарға жол бермеу үшін ағыннан кемінде 30 см қашықтықта тұрыңыз.
- Бүйімді өшқашан қосулы күйінде қалдыруға болмайды.
- Температура 0 °C-ден төмен болғанда бүйімді қолданбаңыз.

Басқа тәуекелдер

△ Қауіп

- Жанғыш сұйықтықтарды бүркіменіз.
- Ерітінді қосылған сұйықтықтарды немесе ерітілмеген қышқылдар мен ерітінділерді өшқашан бүйімға сорғытпаңыз! Бұларға, мысалы, бензин, ерткіштер немесе мазут жатады. Сұйықтық бүркіккіш тез жанғыш, жарылғыш және улы болып табылады. Ацетон, ерітілмеген қышқылдар мен еріткіштерді

- қолданбаңыз, олар бұйымдағы қолданылған материалдардың бұзылуына апара алады.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыбым салынады.
 - Бұйымды қауілті аймақтарда (мысалы, бензин құю станцияларында) қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.

Жеке қорғаныс құралдары

Шашыранды немесе кірденгі қорғаулары үшін қорғайтын күйді және қорғайтын ұпайлар тасысу керек.

Тұрақтылық

△ Сақтық нұсқауы

Қауіпті жағдайлар мен бұйым закымдалуының алдын алу үшін бұйымды пайдалану алдында қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.

→ Құралды тегіс жерге орнатқан жағдайда ғана құралды қауөпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге болады.

Қауіпсіздік құралдары

△ Сақтық нұсқауы

Қауіпсіздік құралдарының мақсаты - қолданушыларды қауіптен сақтандыру, оларды өзгертуге немесе бақылаусыз қалдыруға болмайды.

Бұйым қосқышы

Бұйым қосқышы бұйымның кенет қолданылуына жол бермейді.

Құлпы бар қол бүріkkіші

Құлпы қол бүріkkішінің іннтірегін жабады да, бұйымның кенет іске қосылуына жол бермейді.

Қысымды қосқышы бар босатқыш клапан

Босатқыш клапан максималды рұқсат етілген жұмыс қысымының артуына жол бермейді.

Қолмен шашырату пистолетінің тұтқасы босатылғанда қысым қосқышы сорапты іsten шығарып алады, жоғары қысымды

ағым тоқтатылады. Тұтқа тартылғанда сорап қайтадан қосылады.

Бұйым сипаттамасы

Осы пайдалану нұсқауында толық жиынтық көрсетілген. Модельге байланысты жеткізу көлеміндеге өзгешелік болады (қаптаманы қараңыз)

Суреттер бүктемелі бетте қараңыз!



- 1 Кірістірлген елегі бар су жеткізу жері
- 2 Су жеткізу жеріне арналған муфта
- 3 Қол бүріkkішін сақтау орны
- 4 Бұйым қосқышы "0/OFF"/"I/ON"
- 5 Жоғары қысымды шлангі
- 6 Тазалағыш заттарға арналған мөлшер реттегіші
- 7 Қол бүріkkішін сақтау орны
- 8 Жоғары қысымды шлангіні орайтын барабан
- 9 Тасымалдау тұтқасы
- 10 Шлангіні орайтын барабанға арналған жетекші тұтқа
- 11 Тазалағыш зат порты бар Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтелекесін сақтау орны
- 12 Шашырату құбырын сақтау орны
- 13 Қуат сымын сақтау ілгегі
- 14 Электр тоққа қосу кабелдерді ашасымен
- 15 Қақпағы бар Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтелекесі
- 16 Тасымалдау дөңгелегі
- 17 Қол бүріkkіші
- 18 Құлпы бар қол бүріkkіші
- 19 Жоғары қысымды шлангіні қол бүріkkішінен ажыратуға арналған түйме
- 20 Кір кетіру фрезері бар шашырату құбыры
- Киын кетірлетін кірленуге арналған
- 21 Қысым реттегіші бар шашырату құбыры (Vario Power)
Қолданыстағы тазалау жұмыстарына арналған. Жұмыс қысымы "Min" және "Max" арасында біркелкі реттеледі.
"Mix" күйінде тазалағыш затты қосуға болады.

Жұмыс қысымын реттеу үшін қол бүріккішінің тұтқасын жіберіңіз және шашырату құбырын қалаған қүйге бұраңыз.

* Қосымша керек-жарақтар

- 22 Жұғыш қылشاқ
Тазалағыш заттармен жұмыс істеуге жарамды.
- 23 Delta-Racer D150
Delta-Racer жұғыш қылشاқ пен айналмалы жоғары қысымды ағынды біріктіреді. Осы себептен ол әсіресе автоматты тазалау не қатты кірленген беттер үшін жарамды.
- 24 Тазалағыш зат сауыты бар көбік шүмелі
Тазалағыш зат сауыттан сорылады және қуатты тазалағыш зат көбігі болып табылады.

** Жинақта қамтылмаған

- 25 Су ағыны шлангісі
Матамен күшейтілген су шлангісі стандартты муфтамен қолданылады. Диаметрі ең кемі 13 мм (1/2 дюйм), ұзындығы ең кемі 7,5 м.

Іске қосу алдынан

Бұйым керек-жарақтарын орнату

Суреттерді бүктемелі беттерден қараңыз!



Іске қосу алдында бұйымның бос қосалқы бөліктерін орнатыңыз.

Кол бүріккішін сақтау орнын орнату

Сурет А

→ Тәмемні ұстағышты қыстарға орналастырыңыз және алға жылжытыңыз, ол бекітіледі.

Сурет В

→ Жоғарғы ұстағышты орналастырыңыз және тірелгенше тәмен басыңыз.

Қуат сымын сақтау ілгегін орнату

Сурет С

→ Сақтау ілгектеріне басып, жоғарғы қүйге бекітіңіз.

Тазалағыш заттарға арналған мөлшер реттегішін орнату

Сондықтан екі берілген бұранда және крест тәрізді ойма кілтекті бұрандаларға арналған РН 2 бұрауышы қажет болады. Сурет Д

- Екі тазалағыш зат шлангісін ұяшықтарға жалғаңыз.
- Мөлшер реттегішін орнатыңыз және екі бұрандамен бекітіңіз.

Тасымалдау тұтқасын орнату

Сурет Е

→ Жоғары қысымды шлангін орайтын барабанға ораңыз.

Сурет F

→ Оралған жоғары қысымды шлангінің бос ұшын мөлшер реттегішіндегі қыстар арқылы итеріңіз.

Сурет G

→ Тасымалдау тұтқасын орнатыңыз, болттарды саңылауларға бекітіңіз және бекемденіз.

Сурет H

→ Ұяшықтың бұрандалы тұтігін қыска жоғары қысымды шлангіден жez бекітпеге дыбыспен бекітілмегенше басып салыңыз.

Жоғары қысымды шлангінің тартылысты тексеру кезінде сақ болыңыз.

Жоғары қысымды шлангінің кол бүріккішіне жалғау

Сурет I

→ Жоғары қысымды шлангінің кол бүріккішіне дыбыспен бекітілмегенше енгізіңіз.

Нұсқау: Байланыстырығыш бұрандалы тұтіктердің дұрыс орналасқанын тексеріңіз.

Жоғары қысымды шлангінің тартылысты тексеру кезінде сақ болыңыз.

Су беру жүйесі

Назар аударыңыз

Судағы қоспалар жоғары қысымды сорғышқа және керек-жарақтарға зақым келтіруі мүмкін. Қорғаныс үшін KÄRCHER су сұзгісін (қосымша керек-жарақ, тапсырыс нөмірі 4.730-059) пайдалану ұсынылады.

Байланыс мәліметтерін Түр тақтасы/техникалық мәліметтер бөлімінде қараңыз.

Су беру мекемесінің нұсқауларын орындаңыз.

Құбырдан су беру жүйесі

△ Сақтандыру

Қолданылтын заңды ережелерге сәйкес, іріктеу жүйесі жоқ бұйым ешқашан ас су жүйесіндегі қолданылмауы тиіс. Міндетті түрде KÄRCHER компаниясы мақұлдаған іріктеу жүйесі немесе EN 12729, ВА түрі талаптарына сай келетін іріктеу жүйесі қолданылуы тиіс.

Іріктеу жүйесі арқылы алынған су ауыз су ретінде қарастырылмайды.

Назар аударыңыз

Іріктеу жүйесін әрқашан су беру жүйелеріне, ешқашан бұйымға тікелей қослаңыз.

Сурет

→ Бұйымның муфтасы мен су жеткізу жерін бекітіңіз.

Суды ашық сауыттан сорғыту

Бұл жоғары қысымды тазалағыш беттегі суды, мысалы, жаңбыр не тоғаннан, сорғыту үшін кері клапаны (қосымша керек-жарақ, тапсырыс нөмірі 4.440-238) бар KÄRCHER сорғыту шлангісімен бірге пайдаланылады (максималды сорғыту биіктігін техникалық мәліметтерден қараңыз).

→ Сорғыту шлангісін сумен толтырыңыз.
→ Сорғыту шлангісін бұйымның су жеткізу жеріне бекітіңіз және су көзіне (мысалы, жаңбыр) іліп қойыңыз.

Бұйымды іске қосу

Назар аударыңыз

2 минуттан артық құрғақ күйдегі жұмыс жоғары қысымды сорғыштың зақымдалуына апарып согады.

Бұйымды 2 минут ішінде қысымсыз қалпына келтіріңіз, бұйымды өшіріңіз және "Ақаулықтар бойынша анықтама" бөліміндеңін нұсқауларды орындаңыз.

Сурет

→ Жоғары қысымды шлангіні орайтын барабаннан толығымен босатыңыз. Сонымен қатар тасымалдау тұтқасын ұстап тұрыңыз.

Нұсқау: Жетекші тұтқа қауіпсіздік күйінде болғанда, оны алдын ала жоғары көтеріңіз.

→ Су ағыны шлангісін су жеткізу жеріндегі муфтаға орнатыңыз.

Нұсқау: Су жіберу шлангісі бұйыммен бірге сатылмайды.

→ Су ағыны шлангісін су беру жүйесіне жалғаңыз.

→ Құбыр кранын толығымен ашыңыз.

→ Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.

→ Бұйымды "I/ON" күйіне ауыстырыңыз.

→ Қол бүріккішінің інітірегін құлыштан босатыңыз.

→ Иінітрең тартыңыз да, бұйым қосылады.

Су көпіршікісінің қол бүріккішіне шығарылмағанша бұйымды жұмыс істетініз (макс. 2 минут).

→ Қол бүріккішінің інітірегін босатыңыз.

Нұсқау: Иінітрең босатылғаннан кейін бұйым өшіріледі. Жүйедегі жоғары қысым сақталады.

→ Қол бүріккішінің інітірегін құлыштаңыз.

Қолдану

△ Қайіп

Жоғары қысымды шумекке су ағыны күшеттілгенде қол бүріккішіне қайтарым күші артады. Қауіпсіз күйді қамтамасыз ету үшін қол бүріккіші мен шашырату құбырын жақсылап ұстаңыз.

△ Қауіп

Жоғары қысыммен шығарылып шашыралатын ағымдарын лайықсыз түрде қолданғанда қауіп тусуі мүмкін. Осы ағымдардың адамдарға, жануарлар не андарға қарсы, істе болған электр құралдарға немесе бұйымның өзіне қарсы бағытталмауы туис.

Назар аударыңыз

Шина, лак не ағаш сияқты сезімтал беттерді шашырату құбырымен тазаламаңыз, себебі зақымдалу қаупі бар.

Назар аударыңыз

Бояуға зақым келтіру қаупі

Жұғыш қылашақты пайдаланған кезде оны кір не басқа бөлшектерден бос ұстай керек.

Сурет □

- Шашырату құбырын қол бүріккішіне енгізіңіз және 90° айналымда бекітіңіз.
- Қол бүріккішінің інтирегін құлыптан босатыңыз.
- Интіректі тартыңыз да, бұйым қосылады.

Тазалағыш затпен жұмыс істеу

△ Қауіп

Жасанды тазалағыш заттарды немесе химиялық заттарды қолдану бұйым қауіпсіздігіне зиян келтіруі мүмкін.

Әр тазалау жұмысы үшін тек KÄRCHER тазалағыш және күту заттарын пайдаланыңыз, себебі олар бұйымыңызбен пайдаланылу үшін арнағы жасақталған. Басқа тазалағыш және күту заттарын пайдалану мезгілсіх тозуга және кепілдіктің бұзылуына әкелуі мүмкін. Арнағы дүкенді хабардар етініз немесе тікелей KÄRCHER ақпараттық бөліміне хабарласыңыз.

△ Қауіп

Жасанды тазалағыш заттарды пайдалану ауыр жаракаттарға не улануға апарып соғуы мүмкін.

Тазалау бұйымдар қолдану кезінде тазалау бұйым шығаруышының заттардың қауіпсіздік паспортты, әсіресе жеке қорғану құралдар туралы нұсқауларды сақтау қажет.

Тазалағыш зат бойынша нұсқау: Ең көп тараған KÄRCHER тазалағыш затты бұл бұйым үшін қолдануға өлдекашан дайын қақпағы бар Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтелкесінде сатып алуға болады. Бұл шамадан тыс толудан не толтырудан қорғайды.

Сурет ■

- Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтелкесінің қақпағын алып тастаңыз және бөтелкенің тесігін төмен қаратып тазалағыш затқа арналған ұшыққа салыңыз.

Сурет □

- Тазалағыш зат қоспасының сорғыту мөлшерін тазалағыш заттың мөлшер реттегішімен орнатыңыз.
- Қысым реттегіші бар шашырату құбырын (Vario Power) пайдаланыңыз.
- Шашырату құбырын "Mix" қүйіне бұрыңыз.

Нұсқау: Осының нәтижесінде пайдалану кезінде тазалағыш зат қоспасы су ағынына қосылады.

Ұсынылған тазалау тәсілі

- Тазалау бұйымын құрғак үстіртке үнемді түрде шашыратып, сінү үшін (кептіріп кеткізбей ғана) біраз қалтыруыңыз лазы姆.
- Ерітілген кірді жоғары қысымды ағынмен шайып жіберіңіз.

Қосымша

Кебік шүмелегі

- Кебік шүмелегінің тазалағыш зат сауытын тазалағыш зат қоспасымен толтырыңыз (мөлшер нұсқауларын тазалағыш заттың қабында қараңыз).
- Кебік шүмелегін тазалағыш зат сауытына жалғаңыз.
- Кебік шүмелегін қол бүріккішіне енгізіңіз және 90° айналымда бекітіңіз.

Қолдануды уақытша тоқтату

- Қол бүріккішінің інітірегін босатыңыз.
- Қол бүріккішінің інітірегін құлыштаңыз.
- Қол бүріккішін қол бүріккішін сақтау орнына қойыңыз.
- Ұзақ жұмыс кідірістері (5 минуттан артық) үшін бұйымды "0/OFF" күйіне ауыстырыңыз.

Жұмысты аяқтау

△ Сақтық нұсқауы

Жүйеде қысым жоқ болғанда жоғары қысымды шлангіні тек қол бүріккішінен не бұйымнан ажыратыңыз.

△ Сақтандыру

Ағын не жоғары қысымды шлангісін ажырату арқылы қолдану кезінде ыстық суды ұшықтардан шығаруга болады.

- Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтелексін бекітпеден тартып шығарыңыз және қақпақпен жабыңыз. Сақтау үшін 180°-қа айналдырып, бекітпеге салыңыз.
- Қол бүріккішінің інітірегін босатыңыз.
- Бұйымды "0/OFF" күйіне орнатыңыз.
- Құбыр кранын жабыңыз.
- Жүйедегі бар қысымды төмендету үшін қол бүріккішінің інітірегін басыңыз.
- Қол бүріккішінің інітірегін құлыштаңыз.
- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Бұйымды су беру жүйесінен ажыратыңыз.

Тасымалдау

△ Сақтық нұсқауы

Апаптар мен зақымдарды болдырмай үшін бұйымды тасымалдаған кезде салмағына назар аударыңыз (техникалық мәліметтерді қараңыз).

Қолмен тасымалдау

- Бұйымды тасымалдау тұтқасына тартыңыз.

Ұшақтарда тасымалдау

- Көлденең тасымалдау үшін: Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтелексін бекітпеден тартып шығарыңыз және қақпақпен жабыңыз.
- Құрылғыны сырғанап кетуден және соғылудан қорғаңыз.

Бұйымның сақталынуы

△ Сақтық нұсқауы

Апаптар мен зақымдарды болдырмай үшін сақтау орындарын таңдаған кезде бұйымның салмағына назар аударыңыз (техникалық мәліметтерді қараңыз).

Бұйымды сақтау

Ұзақ уақытқа, мысалы, қыста сақтау үшін "Күту" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

- Бұйымды тегіс бетке қойыңыз.
- Қол бүріккішіндегі ажырату түймесін басыңыз және жоғары қысымды шлангіні қол бүріккішінен ажыратыңыз.
- Қол бүріккішін қол бүріккішін сақтау орнына қойыңыз.
- Шашырату құбырын өзінің сақтау орнына қойыңыз.

Сурет 

- Жоғары қысымды шлангіні орайтын барабанға оралыңыз: Шлангіні орайтын барабанның саптын ашыңыз, сағат бағытымен айналдырыңыз және сапты ары қарай көтеріңіз.
- Қуат сымы мен қалған керек-жарақтарды бұйымда сақтаңыз.

Аяздан қорғаныс

Назар аударыңыз

Толығымен босатылмаған бұйым мен керек-жарақтар аяздан бұзылуы мүмкін. Бұйым мен керек-жарақтарды толығымен босатыңыз және аяздан қорғаныз.

Зақымдалуға жол бермеу үшін:

- Бұйымды су беру жүйесінен ажыратыңыз.
- Бұрку тұтігін қолды бүріккіштен ажыратыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз (1/ON) және қол бүріккіші құрылғысының тұтқасын су көбірек шыққанша басыңыз (шамамен 1 минут).
- Бұйымды істен шығарыңыз.
- Бұйымды барлық керек-жарақтарымен аяз өткізбейтін жерге сактауға қойыңыз.

Кұту мен техникалық тексеру жұмыстары

△ Қауіп

Электрлік токтың соғу қаупі.

Құрылғыға қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, электр ашасын розеткадан шығарыңыз.

Кұту

Ұзақ уақытқа, мысалы, қыста сактау үшін:

Сурет 

- Су жеткізу жеріндегі електі кемпірауызben шешініз және ағынды су астында тазалаңыз.

Қызмет көрсету

Құрылғы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Кедергілер болғанда көмек алу

⚠ Қауіп

Электрлік токтың соғу қаупі.

Құрылғыға қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, электр ашасын розеткадан шығарыңыз.

Жәндеу жұмыстары мен электрлік бөлшектер бойынша жұмыстар тек өкілетті қызмет көрсететін мамандар орындауы керек.

Шағын кедергілерді астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзініз жоға алуыңыз мүмкін.

Күдікті жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз.

Бұйым жұмыс іstemегендe

- Қол бүріккішінің иінтрегін тартыңыз да, бұйым қосылады.
- Бұйымның тұр тақтасында көрсетілген кернеу ток көзінің кернеуіне сәйкес екендігін тексерініз.
- Қуат сымындағы зақымдардың баржоғын тексерініз.

Бұйым іске қосылмайды, мотор дірілдейді

Әлсіз электрлік ток немесе ұзартқышты пайдалану себебінен кернеудің төмендеуі.

- Бұйымды қосып, алдымен қол бүріккішінің тұтқасын тартыңыз, содан кейін бұйым қосқышын "I/ON" күйіне орнатыңыз.

Бұйым қысымға жауап бермегендe

- Шашырату құбырындағы параметрді тексерініз.
- Су беру жүйесіндегі жеткілікті беріліс көлемін тексерініз.
- Су жеткізу жеріндегі електі кемпірауызben шешініз және ағынды су астында тазалаңыз.
- Бұйымды қолдану алдында желдетініз.

Бұйымды қосылған шашырату күбірынсыз қосыныз және су көпіршікісі бүріккішке шығарылғанша жұмыс істетініз (макс. 2 минут).
Бұйымды өшіріңіз және шашырату күбірын қайта жалғаңыз.

Қатты қысым іркілістері

- ➔ Жоғары қысымды шүмекті тазалау: Шүмек каналынан кірленуді инемен кетіріңіз және қайтадан сүмен шайыныз.
- ➔ Су құю мөлшерін қайта тексерініз.

Бұйым бітеулігі жоқ

- ➔ Бұйымның аздаған кемуі техникалық себеппен орын алды. Қатты кему орын алғанда өкілетті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

Тазалағыш зат сорғытылмайды

- ➔ Қысым реттегіші бар шашырату күбірын (Vario Power) пайдаланыңыз.
Шашырату күбірын "Mix" құйіне бұрыңыз.
- ➔ Тазалағыш затқа арналған мөлшер реттегішіндегі параметрлі қайта тексерініз.
- ➔ Plug 'n' Clean тазалағыш зат бөтөлкесін саңылауын төмен түсіріп ішінде тазалағыш заттың қалғанын тексерініз.

Бұйым керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектері

Арнайы жабдықтар

Қосымша керек-жарақ бұйымды қолданудың мүмкіндітерін көнектідейді. Толық ақпаратты KÄRCHER дилерлікіндең алыңыз.

Қосалқы бөлшектер

Тек қана түпнұсқалық KÄRCHER қосалқы бөлшектер қолданыңыз.
Қосалқы бөлшектердің суреттемесі осы нұсқаулықтың соңында берілген.

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты етім серіктестеріміз тараапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.
Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- | | |
|---|--------------------------------|
| 3 | Өндірілген жылы |
| 0 | Өндірілген ғасыры |
| 1 | Өндірілген онжылдық |
| 9 | Өндірілген айының екінші саны |
| 0 | Өндірілген айының бірінші саны |

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Мекенжайлар төменде берілген:
www.kaercher.com/dealersearch

Техникалық мағлұматтар

Электр қуатқа қосу

Электр көрнегі	230 V
	1~50 Hz

Тоққа қосу туралы мәліметтер	3,0 kW
------------------------------	--------

Қорғау дәрежесі	IP X5
-----------------	-------

Қорғау классы	I
---------------	---

Желелік сақтандырыш (инерциялы)	16 A
------------------------------------	------

Су жеткізу жері

Құю қысымы (ең жоғарғы)	0,6 бар
-------------------------	---------

Құю температурасы (ең жоғарғы)	60 °C
--------------------------------	-------

Құю мөлшері (ең азы)	12 л/мин
----------------------	----------

Макс. сорғылау биіктігі	0,5 м
-------------------------	-------

Жұмыс параметрлері

Жұмыс қысымы	15 бар
--------------	--------

Макс. рұқсат етілген қысым	16 бар
----------------------------	--------

Беріліс мөлшері, су	9,2 л/мин
---------------------	-----------

Беріліс мөлшері ең жоғарғы	10,0 л/мин
----------------------------	------------

Беріліс мөлшері, тазалағыш зат	0-0,3 л/мин
--------------------------------	-------------

Қол бүріккішінің қайтарым күші	25 N
--------------------------------	------

Мөлшерлер мен салмақтар

Ұзындығы	404 мм
----------	--------

Жалпақтығы	461 мм
------------	--------

Биіктігі	968 мм
----------	--------

Салмағы, керек-	22,0 кг
-----------------	---------

жарақтармен пайдалануға дайын қүйде

EN 60335-2-79 талаптарына сай

белгіленген деректер

Қолдағы діріл мәні	<2,5 м/сек ²
--------------------	-------------------------

K белгісіздігі	0,3 м/сек ²
----------------	------------------------

Дыбыс қысымы деңгейі L _{pA}	77 дБ(А)
--------------------------------------	----------

Дыбыс қысымының өлшеуінің K _{WA} белгісіздігі	3 дБ(А)
--	---------

Дыбыс күші деңгейі L _{WA} +	95 дБ(А)
--------------------------------------	----------

Дыбыс қысымының өлшеуінің K _{WA} белгісіздігі	
--	--

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

ЕС стандарттар сәйкестік туралы декларация

Осы анықтама арқылы біз астыда көрсетілген машина құралының жобалау және құрылым түрі арқылы Еуропа Одағының занды директиваларының негізгі маңызды қауіпсіздік және деңсаулық сақтау салаларында қойылған талаптарына сәйкес болғанын растаймыз. Бұйым құрылымына ескертілмеген өзгерістер енгізілсе, атапған мәлімдеме жарамсыз болып табылады.

Өнім: Жоғары қысыммен тазалағыш

Түрі: 1.168-xxx

Тиісті ЕС директивалары

2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Көлданылған бекітілген стандарттар

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Көлданбалы Сәйкестікті бағалау туралы ережелер

2000/14/EG ү қосымшасы

Дыбыс қүшінің деңгейі дБ(А)

Өлшерілген: 92

Кепілдеме берілген: 95

Қол қоюшылар фирмадан және басшылық нұсқауда бойынша әрекет етеді.

H. Jenner
CEO

S. Reiser
Head of Approval

Документация үшін өкілді:

C. Рейзер

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG


Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40


71364 Винненден (Германия)









Тел.: +49 7195 14-0


Факс: +49 7195 14-0

Winnenden, 2013/09/01

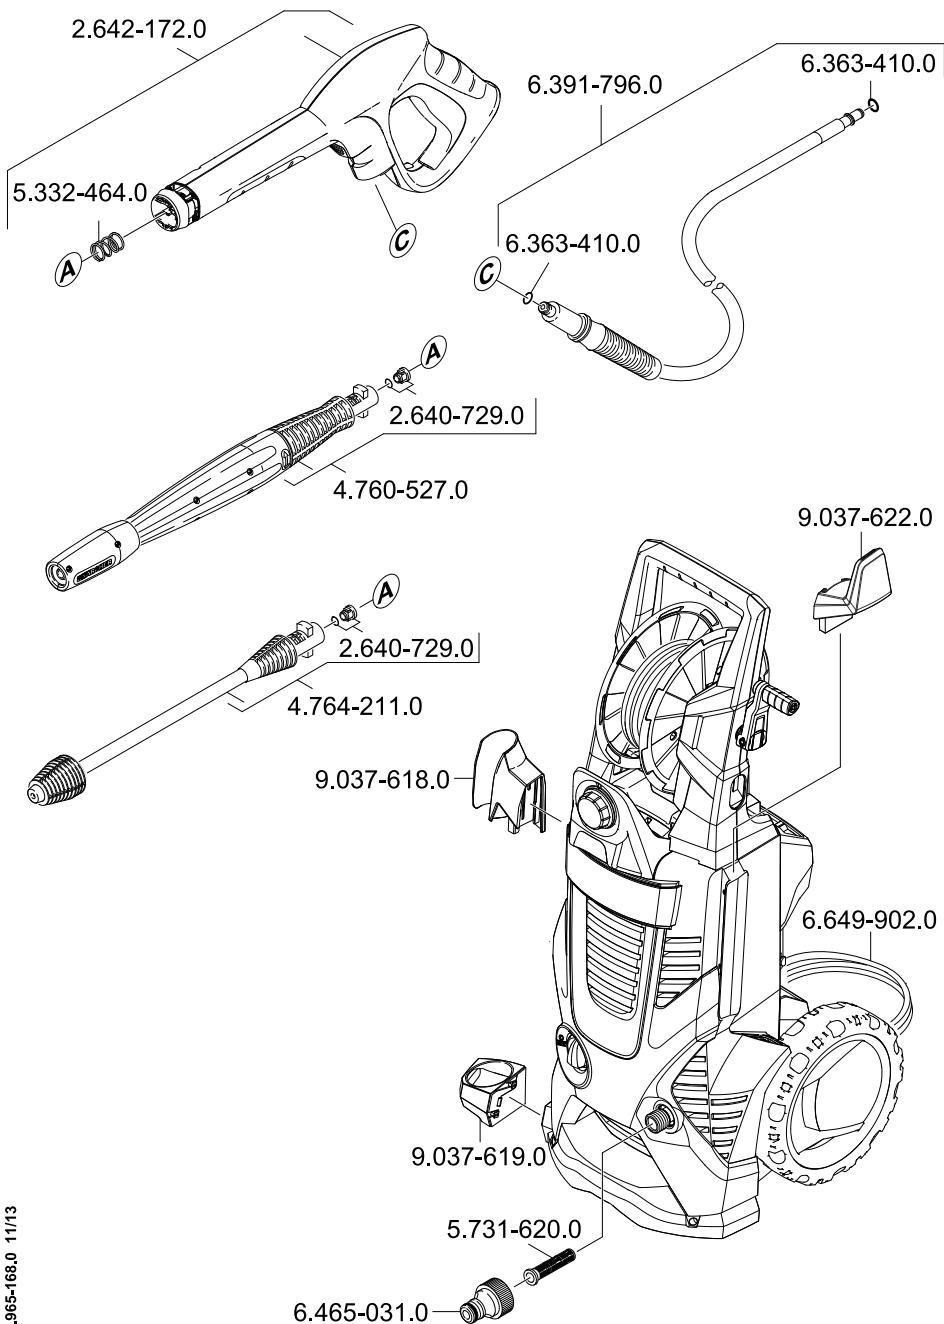

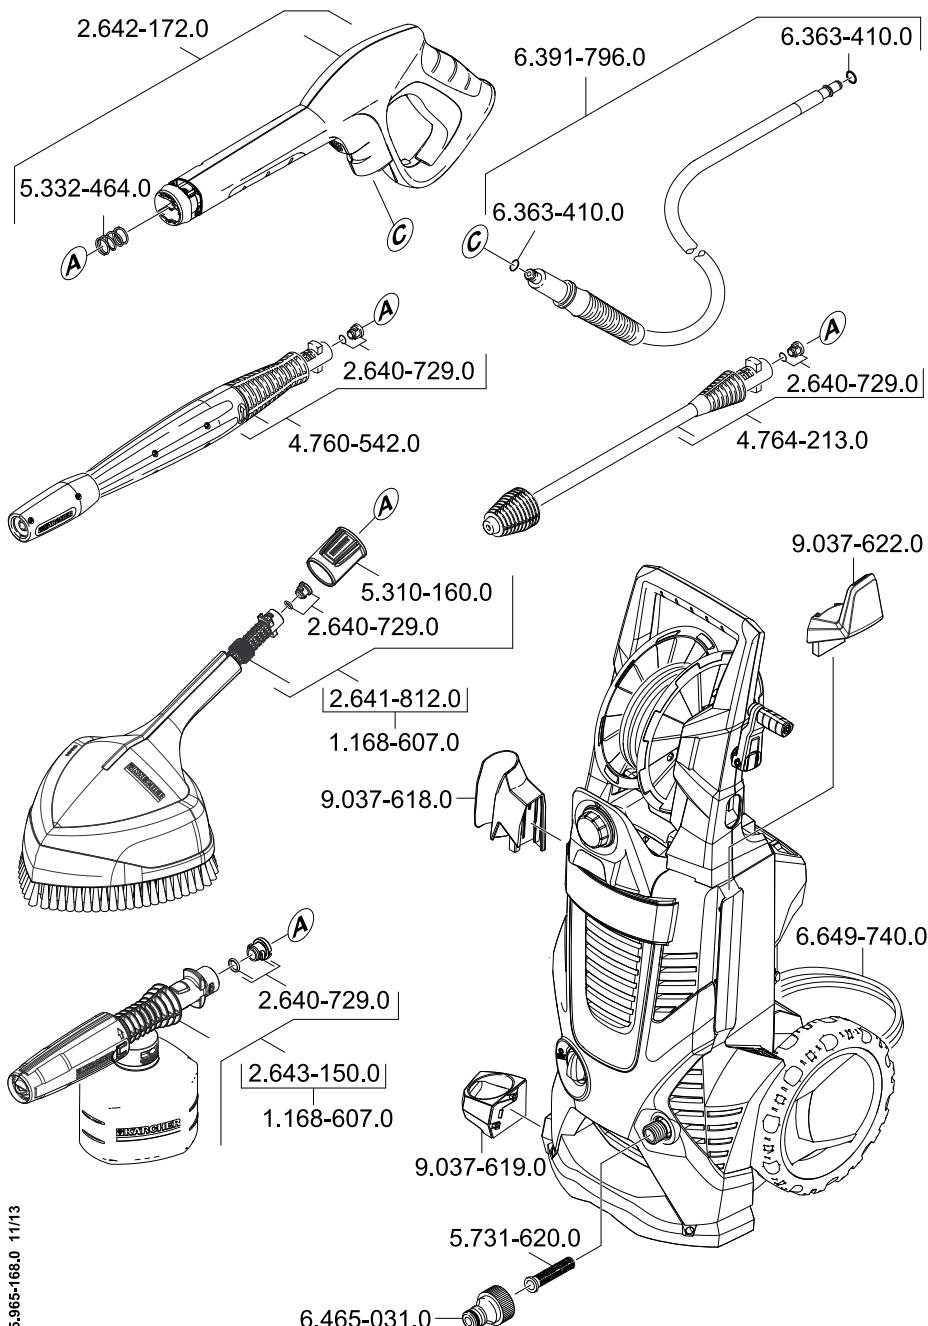

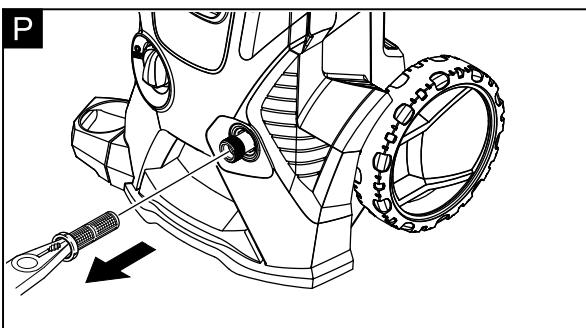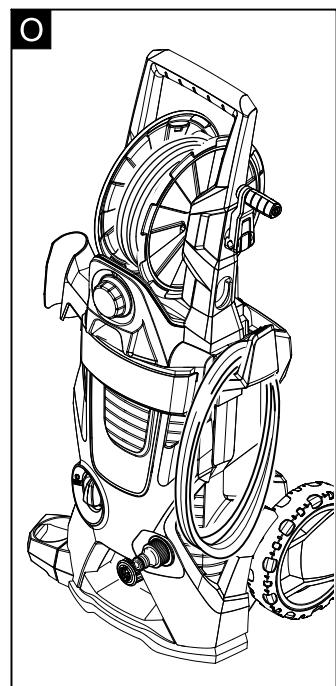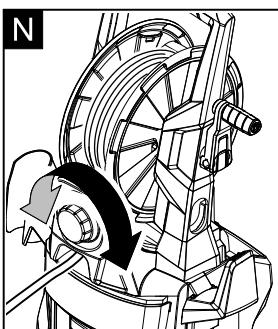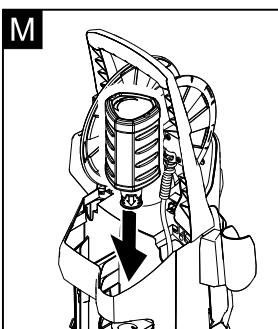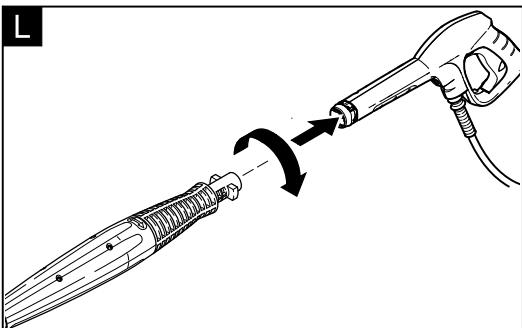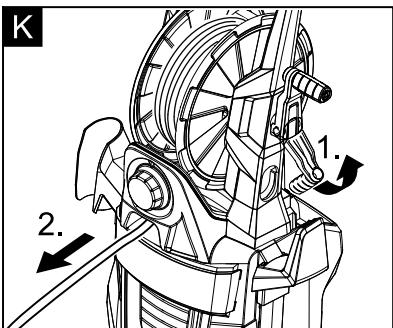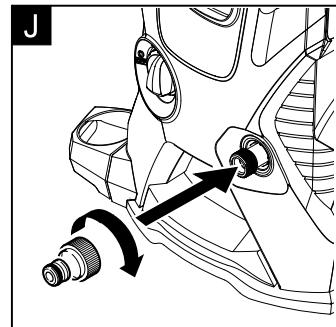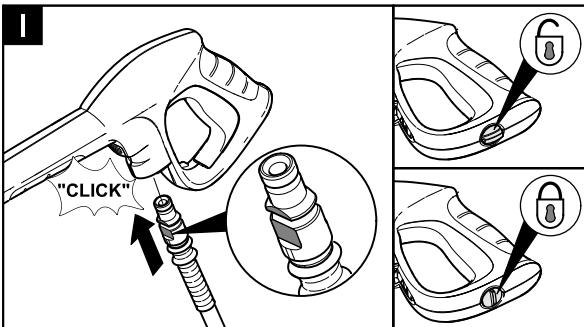

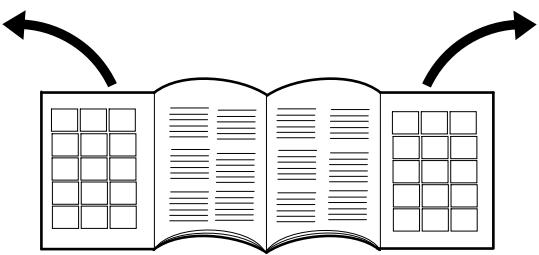



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

