



**Rezerves daļu saraksts
(5.972-213.0) Spare parts list NT 35/1 Tact *EU**

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondent aux nombres de pièces des composants utilisés dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiqués en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que le composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta esplicitamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespoł stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:**Другие языки:**

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.


Satura rādītājs

Spare parts list NT 35/1 Tact *EU (5.972-213.0).....	6
10 Cover individual parts.....	7
20 Turbine.....	9
30 Filter vibrator.....	11
40 Tank individual parts.....	13
50 Accessories.....	15
51 Accessories.....	16
52 Floor tool.....	18
60 Special tools.....	20
200 Tool measuring instrument current AC/DC,.....	21
210 Tool negative pressure measuring instrum	23
220 Tool tester electric Metratester5	25

Spare parts list NT 35/1 Tact *EU (5.972-213.0)


Poz.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
10	Cover individual parts	1.000	ST
20	Turbine	1.000	ST
30	Filter vibrator	1.000	ST
40	Tank individual parts	1.000	ST
50	Accessories	1.000	ST
60	Special tools	1.000	ST

10 Cover individual parts

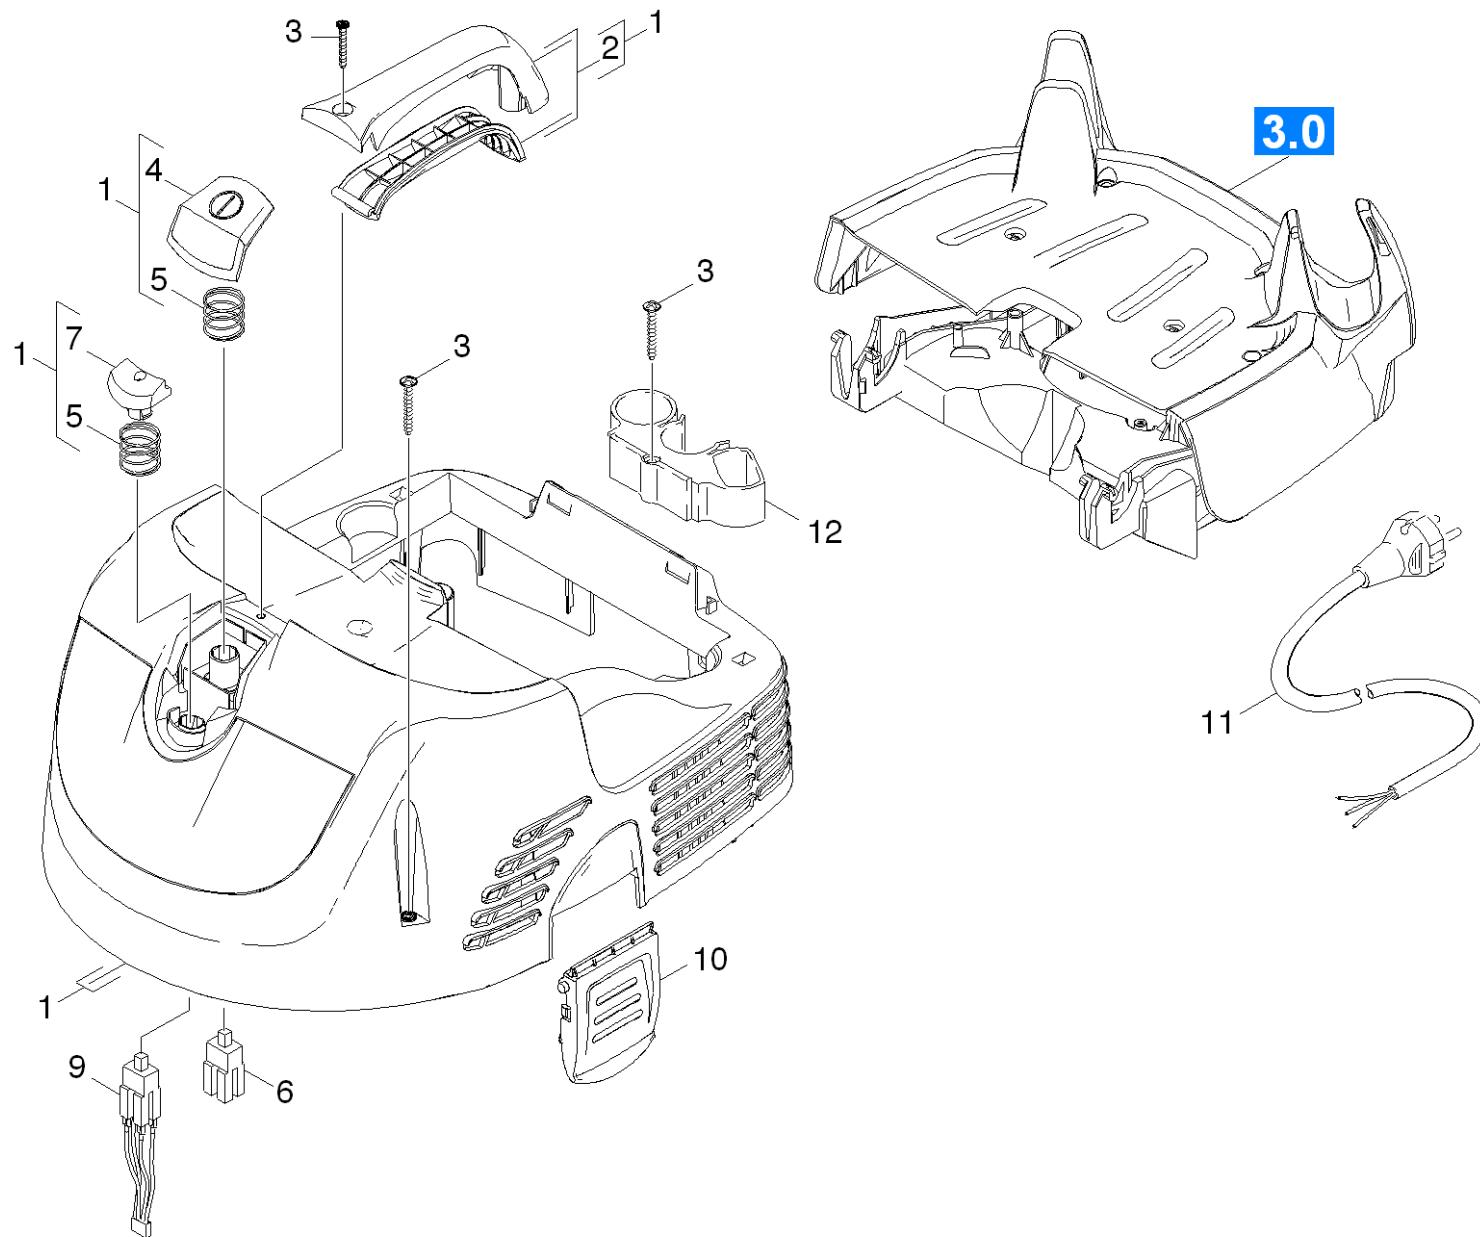


10 Cover individual parts

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	Daž. informācija
	1	4.066-365.0	Cover complete only for replacement	1.000	ST	
	2	4.321-213.0	Handhold complete only for replacement	1.000	ST	
X-X	3	7.303-086.0	Skrūve 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	5.000	ST	
X-X	4	5.324-124.0	Pushbutton on/off RAL 1018	1.000	ST	
X-X	5	5.332-934.0	Spring	2.000	ST	
X-X	6	6.630-437.0	Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	1.000	ST	
X-X	7	4.324-032.0	Pushbutton complete only for replacement	1.000	ST	
X-X	9	6.630-416.0	Switch with LED	1.000	ST	
X-X	10	5.033-256.0	Strap closure	2.000	ST	
	11	6.650-079.0	Power cable 7,5m Gummi *EU	1.000	ST	/*EU
X-X	12	5.033-913.0	Holder accessories	1.000	ST	

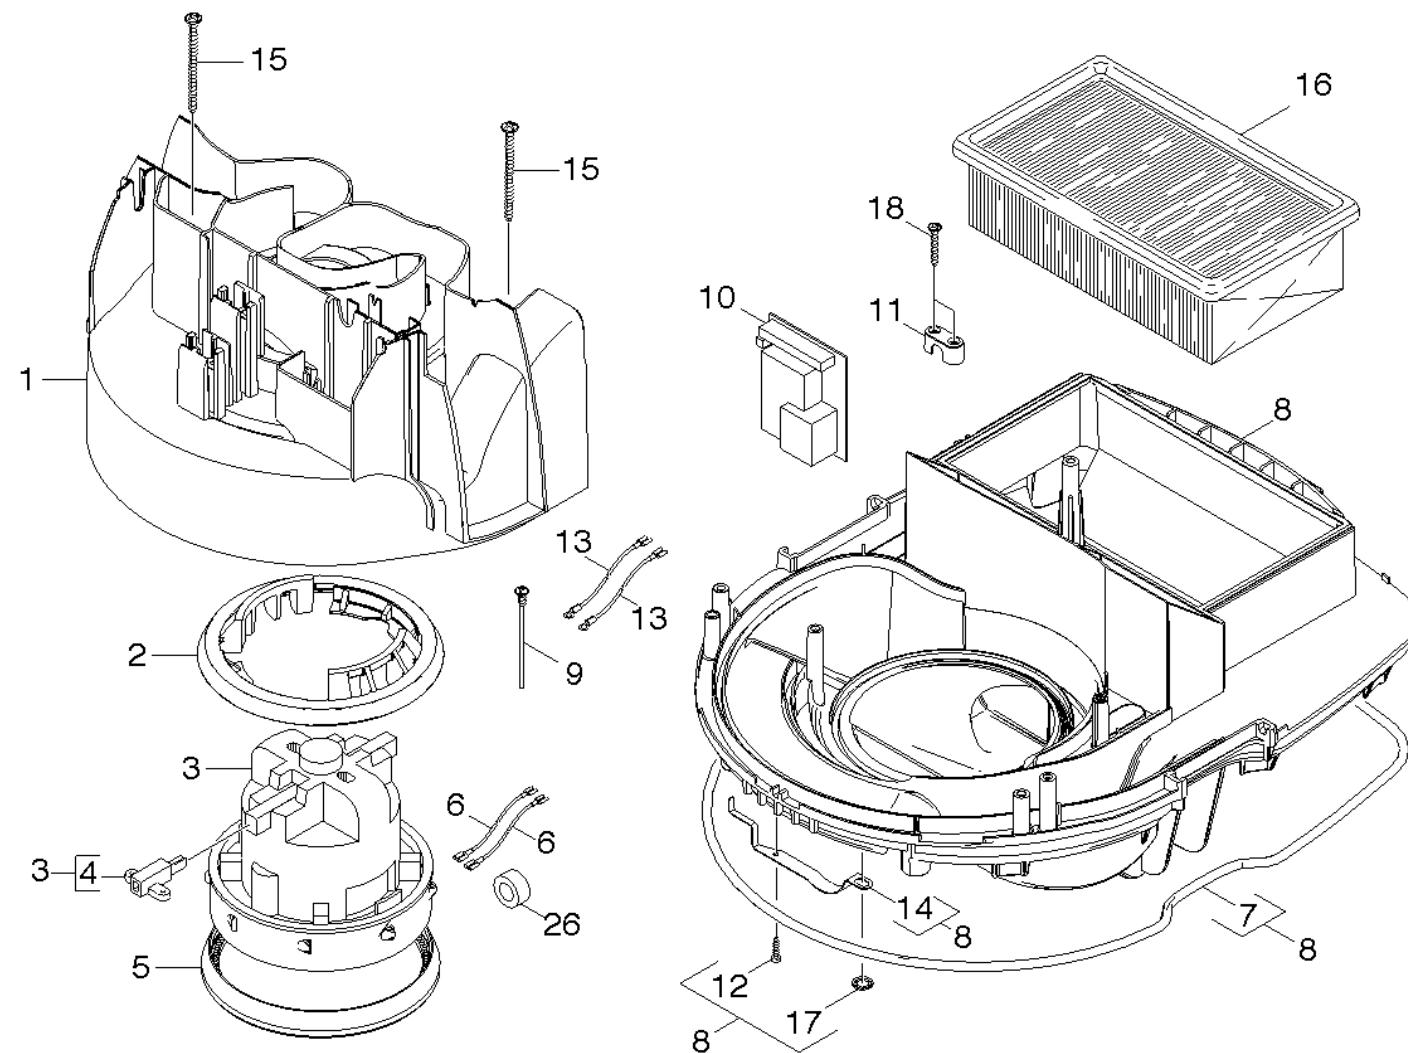

20 Turbine


Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
	1	4.605-088.0	Housing vacuum motor only for replacement	1.000	ST
X	2	5.363-664.0	Wobble plate	1.000	ST
X-X	3	6.490-215.0	Vakuuma turbīna 230V	1.000	ST
X-X	4	6.610-285.0	Ogles birstes komplekts	1.000	ST
X	5	5.363-665.0	Seal vacuum motor bottom	1.000	ST
	6	6.649-809.0	Cable turbine	2.000	ST
	7	6.273-192.0	Vads no porainās gumijas D6	1.000	ST
	8	4.060-772.0	Housing complete only for replacement Ec	1.000	ST
	9	5.107-270.0	Probe	2.000	ST
X	10	4.682-096.0	Impeller	1.000	ST
	11	5.034-505.0	Retaining bracket cable	1.000	ST
X	12	7.303-129.0	Skrūve 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	1.000	ST
	13	6.649-314.0	Cable probe light blue 0,5mm ² x610mm	2.000	ST
	14	5.332-967.0	Spring electrically conducting	1.000	ST
X-X	15	7.303-086.0	Skrūve 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2.000	ST
	16	6.907-455.0	Flat-pleated filter packaged PTFE	1.000	ST
X-X	16	6.904-367.0	Filtrs plakanais, NT 25/35/45	1.000	ST
	17	6.343-169.0	quick fastener	1.000	ST
	18	7.303-096.0	Skrūve 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	2.000	ST
	26	6.346-043.0	Ferrite ring	1.000	ST

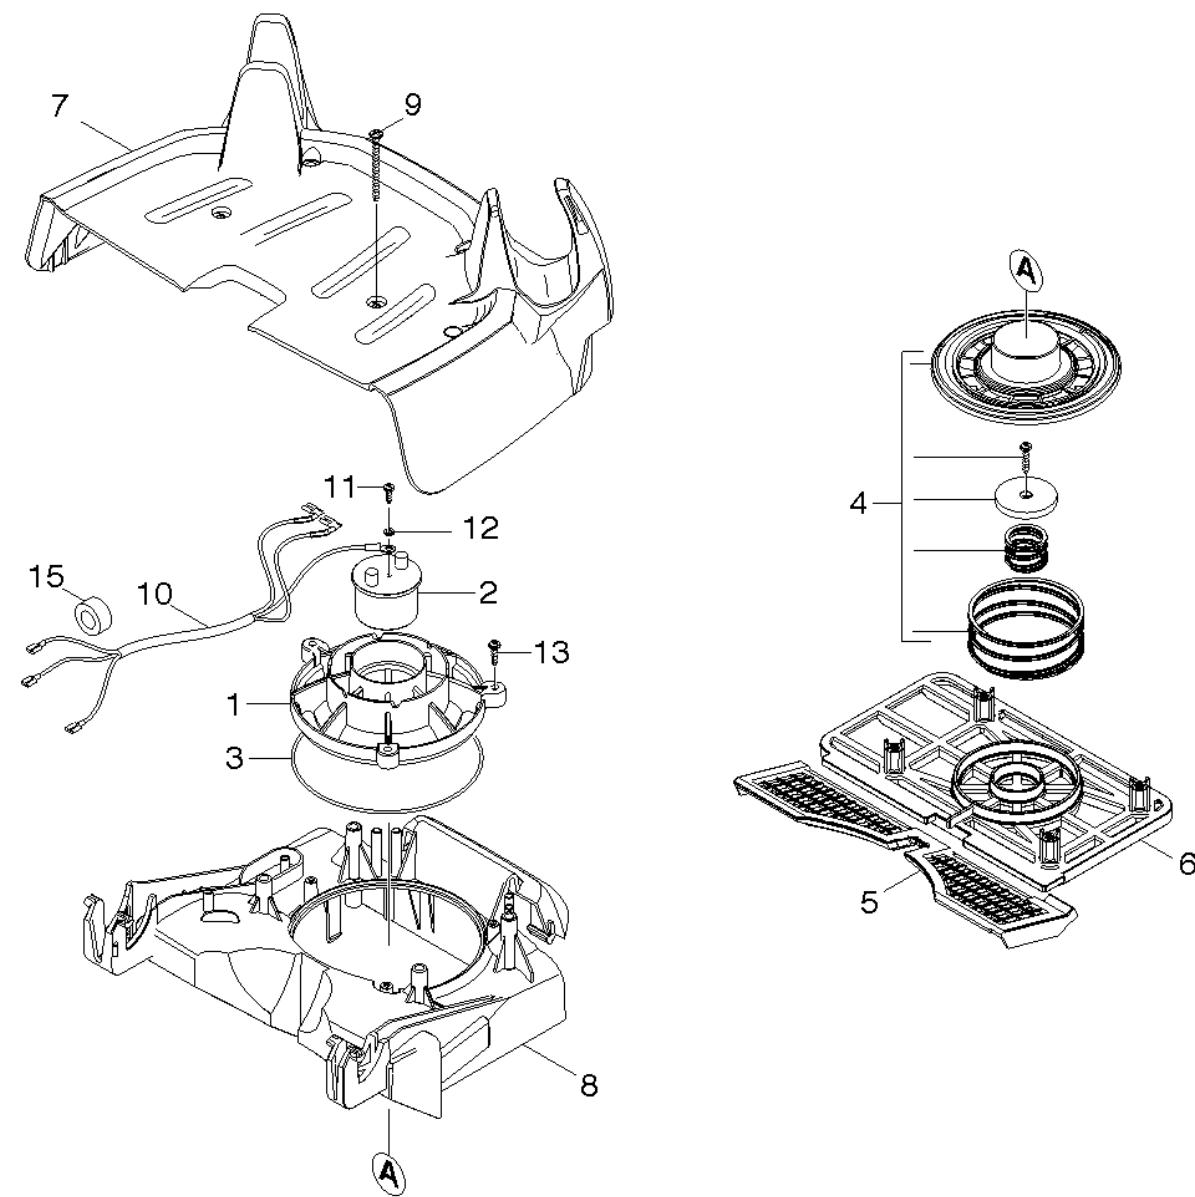

30 Filter vibrator

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	1	5.044-838.0	Holder magnet	1.000	ST
X-X	2	6.653-009.0	Magnēts 230V	1.000	ST
X-X	3	6.362-447.0	O-ring seal	1.000	ST
X-X	4	2.884-981.0	Spare part set valve	1.000	ST
X	5	5.363-661.0	Seal supply air	1.000	ST
	6	5.044-821.0	holder spring	1.000	ST
X	7	5.064-206.0	Covering cap cover filter	1.000	ST
	8	5.064-207.0	Cover filter	1.000	ST
X	9	7.303-171.0	Skrūve 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	4.000	ST
	10	6.649-808.0	Cable magnet	1.000	ST
	11	7.303-030.0	Screw M4x8 -St-P2R (In6Rd)	1.000	ST
	12	7.312-039.0	Serrated lock washer A4,3-1.4310 DIN 67	1.000	ST
	13	7.303-095.0	Screw 4x 12-ST-10.9-R2R (IN6RD)	3.000	ST
	15	6.346-043.0	Ferrite ring	1.000	ST

40 Tank individual parts

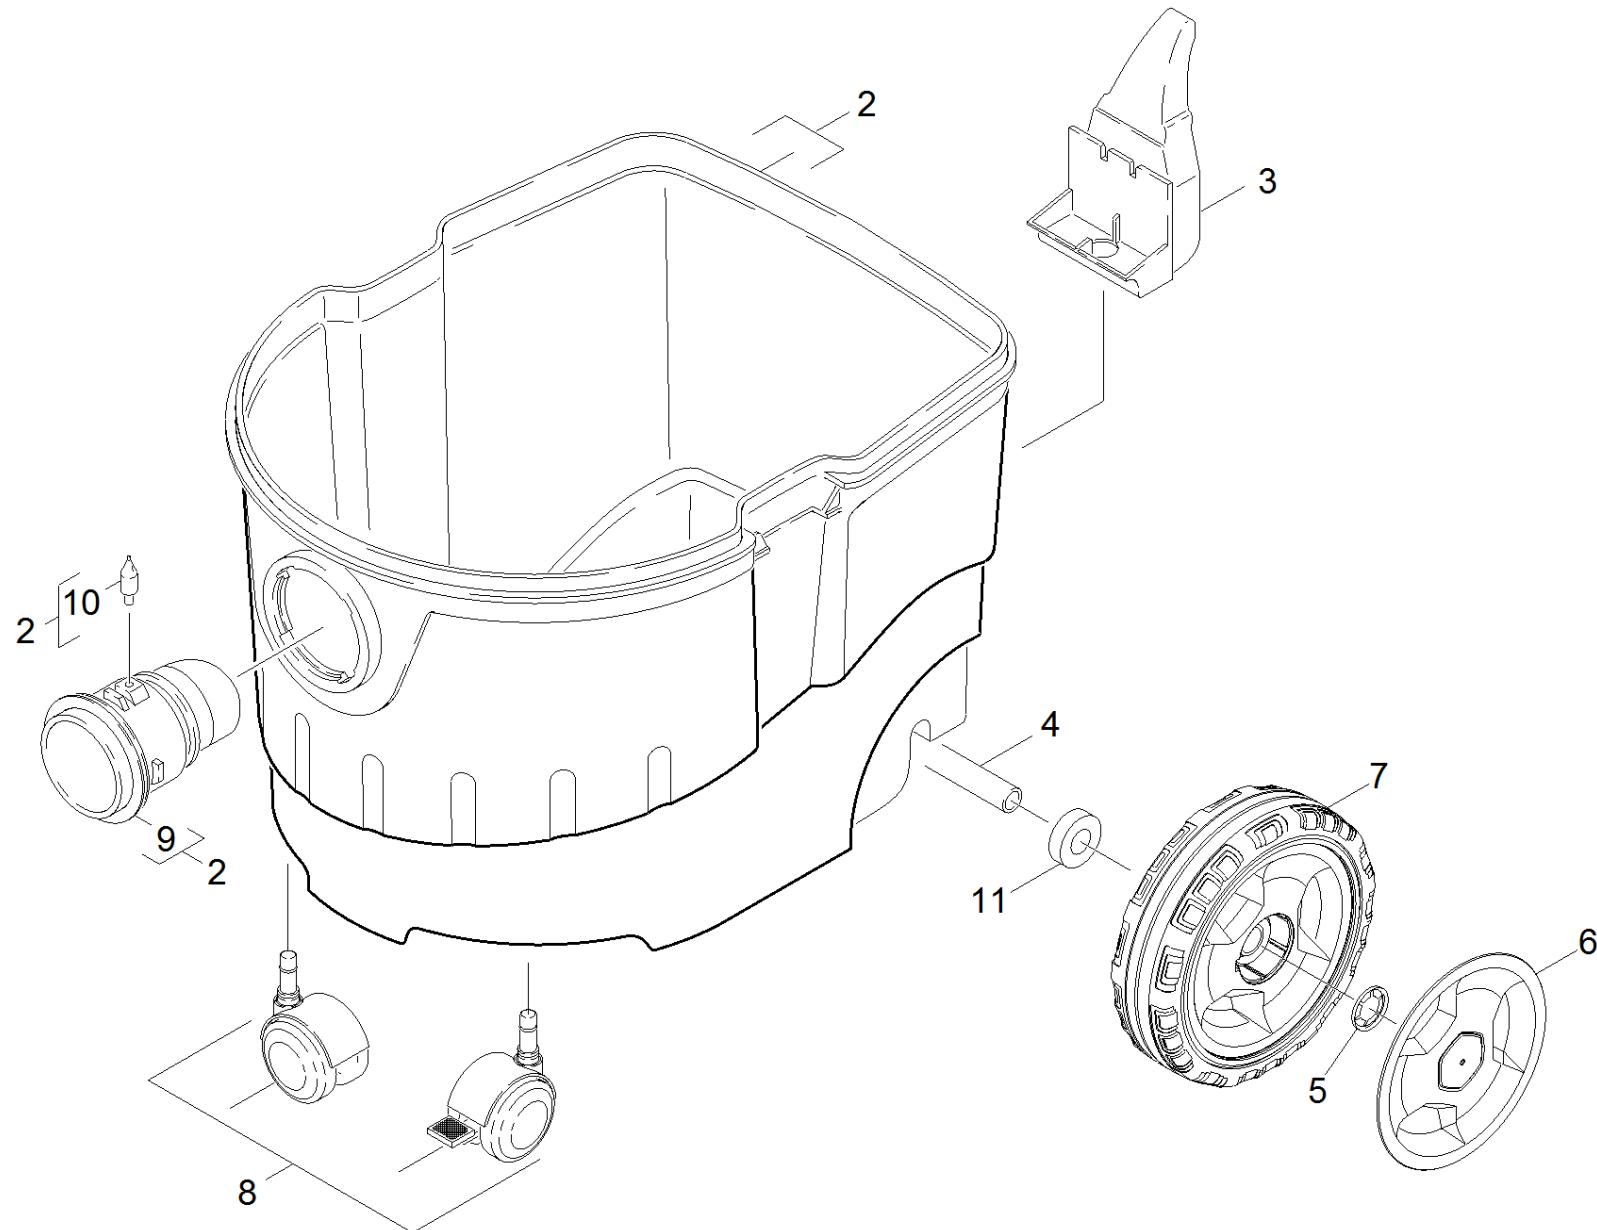


40 Tank individual parts

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
X-X	2	4.070-948.0	Tank complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	5.033-912.0	Holder floor nozzle	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	4	5.105-603.0	Axle	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	6.343-168.0	Sprostpaplāksne	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	6	5.515-386.0	Wheel cap large RAL 7012	2.000	ST		
X	7	5.515-361.0	Wheel D180	2.000	ST		
X	8	2.889-003.0	Set castor	1.000	ST	0000000000	0000000000
	9	5.031-857.0	Suction conection	1.000	ST	0000000000	0000000000
	10	5.316-974.0	bolt electricaly conducting	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	5.112-813.0	Spacer sleeve	2.000	ST		


50 Accessories

Poz.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
51	Accessories	1.000	ST
52	Floor tool	1.000	ST

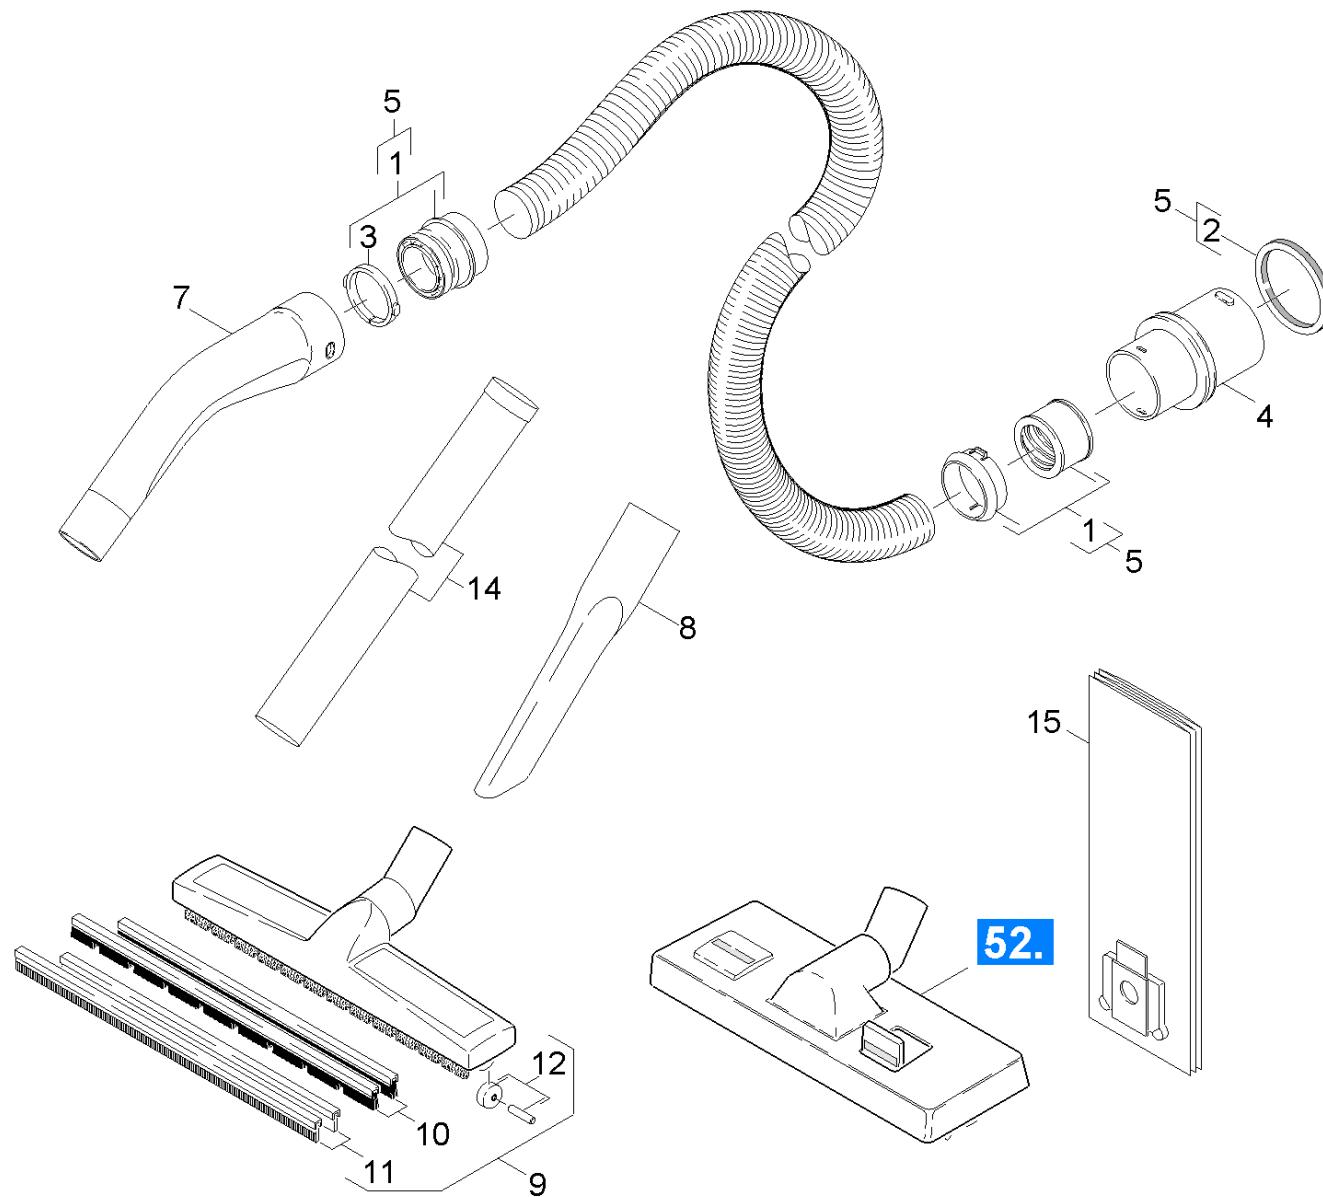

51 Accessories

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
	1	2.639-690.0	Repair set	1.000	ST		
	2	6.273-009.0	Joint ring EPDM	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	5.031-703.0	Tension ring C35	1.000	ST	0000000000	0000000000
	4	5.443-464.0	Šķūtenes uzgalis	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	4.440-626.0	Suction hose C DN35	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	5.031-718.0	Elbow	1.000	ST		
X-X	8	6.906-240.0	Šauraais uzgalis stūriem DN35	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	9	6.903-284.0	Darbarīks grīdām DN35	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	6.903-278.0	Birstes gumiju komplekts	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	6.903-277.0	Gumijas lūpas 30cm	1.000	ST		
X-X	12	4.515-342.0	Roller with axle	2.000	ST		
X-X	14	6.902-154.0	Sūkšanas caurule DN35	2.000	ST		
X-X	15	6.904-210.0	Filtru maisi 5 iep. NT25, 35, 361	1.000	ZSA		

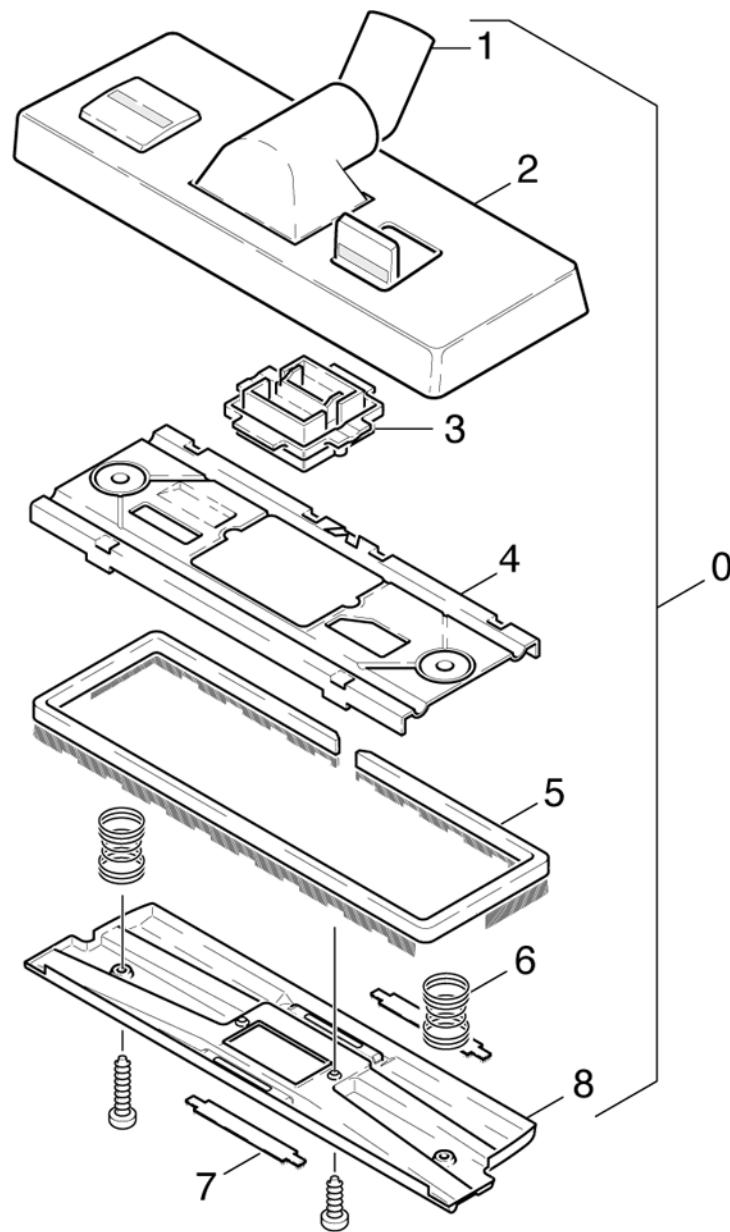





52 Floor tool

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
0	6.906-511.0	Kombinētais uzgalis DN35	1.000	ST	0000000000	0000000000
1	6.905-411.0	Joint complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	6.905-412.0	Top part complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.905-413.0	Spacer	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.905-414.0	Plate	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.905-415.0	Brush strip	1.000	ST	0000000000	0000000000
6	6.905-416.0	Spring	2.000	ST	0000000000	0000000000
7	6.905-417.0	Thread clipper	2.000	ZSA	0000000000	0000000000
8	6.905-418.0	Bottom part	1.000	ST	0000000000	0000000000

60 Special tools

Poz.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
200	Tool measuring instrument current AC/DC,	1.000	ST
210	Tool negative pressure measuring instrum	1.000	ST
220	Tool tester electric Metratester5	1.000	ST


200 Tool measuring instrument current AC/DC,

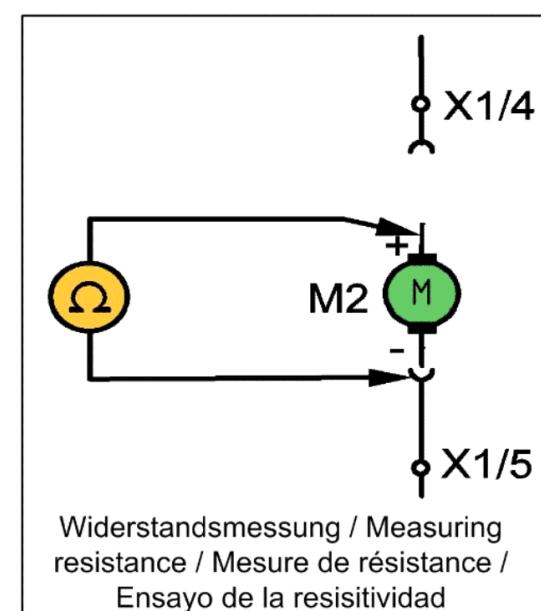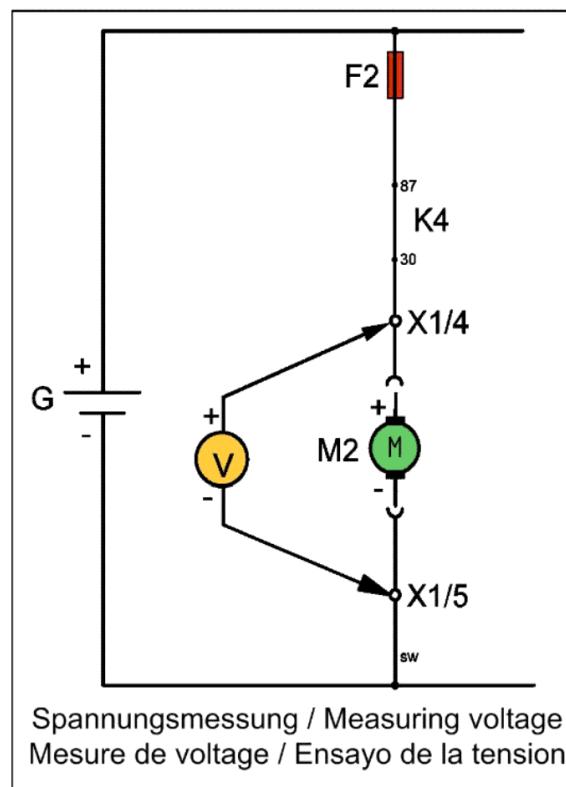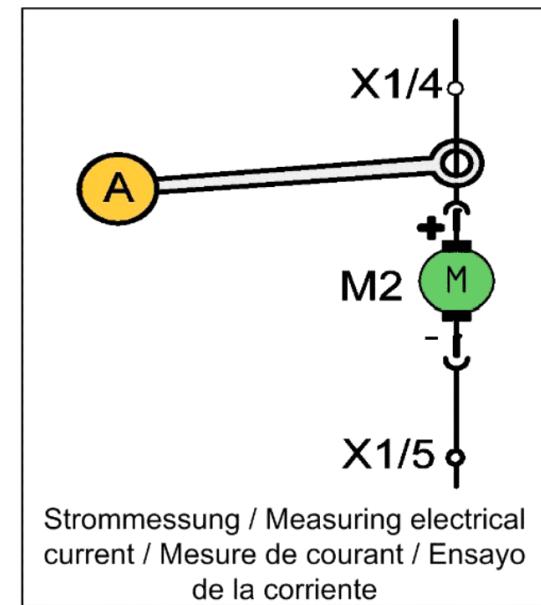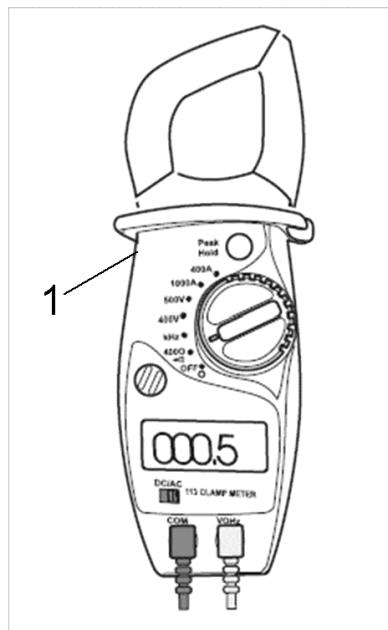

200 Tool measuring instrument current AC/DC,

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	6.803-022.0	Clamp meter AC/DC,A,V,Ohm	1.000	ST

210 Tool negative pressure measuring instrum

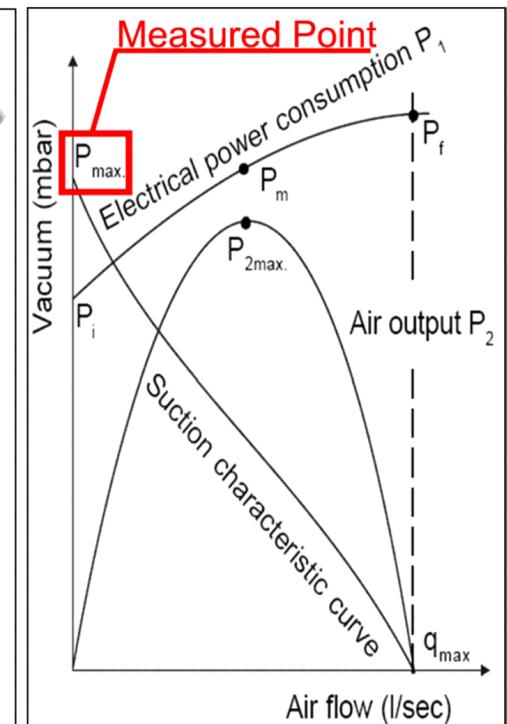


210 Tool negative pressure measuring instrum

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	4.901-035.0	Tool	1.000	ST



Das Prüfgerät ist zum Prüfen und Messen an instandgesetzten oder geänderten elektrischen Geräten nach DIN VDE 0701 oder DIN VDE 0702 bestimmt. Gemäß diesen Vorschriften müssen nach einer Instandsetzung oder Änderung elektrischer Geräte der Schutzleiterwiderstand, der Isolationswiderstand, der Ersatz-Ableitstrom und bei Datenverarbeitungs-Einrichtungen und Büromaschinen die Spannungsfreiheit berührbarer leitfähiger Teile gemessen werden.

The tester is intended for the testing and measurement of repaired or modified electrical devices in accordance with DIN VDE 0701-702. These regulations require the measurement of protective conductor resistance, insulation resistance and equivalent leakage current for repaired or modified electrical devices, as well as testing for the absence of voltage at exposed, conductive parts for data processing systems and office machines.

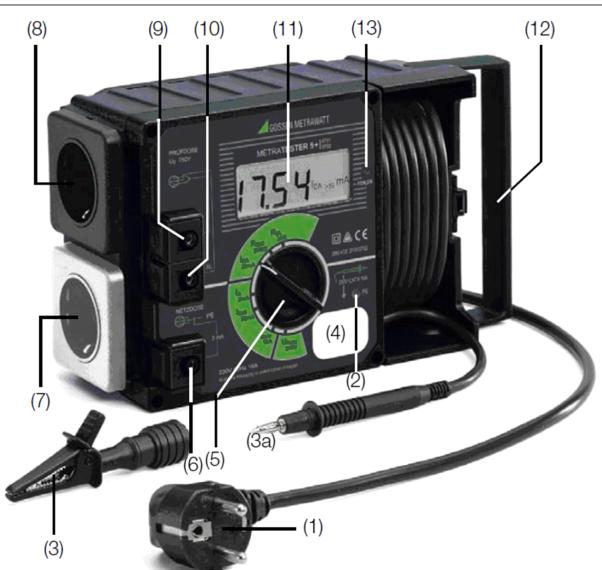

(2) Signallampe PE zur Prüfung des Netzschutzeiters
Die Signallampe PE leuchtet, wenn zwischen der berührten Kontaktfläche (4) und dem Schutzkontakt des Netzanschlusssteckers (1) eine Potentialdifferenz von ≥ 100 V besteht.

(3) Krokodilklemme (Greifklemme zum Aufstecken auf die Prüfspitze)
Mit der Krokodilklemme schließen Sie, zur Messung des Schutzleiterwiderstandes, das Gehäuse des Prüflings an. Achten Sie dabei auf guten Kontakt!

(4) Kontaktfläche am Mains-Kontakt
Beim Berühren der Kontaktfläche leuchtet die Signallampe (2), wenn zwischen dem Schutzleiter PE des Netzanschlusssteckers (1) und der berührten Kontaktfläche eine Potentialdifferenz von ≥ 100 V besteht.
Die Kontaktfläche ist von allen Anschlüssen und von der Messschaltung galvanisch getrennt und entspricht somit der Schutzklasse II!

Prüfen der Schutzleiterpotentiale

Berühren Sie mit dem Finger die Kontaktfläche (4) und gleichzeitig ein geerdetes Teil (z.B.

Wasserleitung). Die Signallampe PE (2) darf dabei nicht leuchten! Das Potential zwischen dem Schutzleiter des Netzanschlusssteckers (1) und der Kontaktfläche (4) ist dann ≤ 100 V.

(2) PE Signal Lamp for Protective Conductor Testing

The PE signal lamp lights up, if a potential difference of > 100 V occurs between the contacting surface (4) and the earthing contact at the mains plug (1).

(3) Alligator clip (holder clip) for attachment to the test probe

Connect the housing of the device under test with the alligator clip for measurement of protective conductor resistance.
(4) Contacting Surface for Contact Finger

The PE signal lamp (2) lights up, if a potential difference of ≥ 100 V occurs between the PE protective conductor at the mains plug (1) and the contacting surface. The contacting surface is electrically isolated from all terminals, as well as from the measuring circuit, and thus conforms to protection class II!

Testing Protective Conductor Potential


Bring the contact finger into contact with the contacting surface (4) and, at the same time, with a grounded object (e.g. a water pipe). The PE signal lamp (2) must not light up! Potential between the mains plug protective conductor (1) and the contacting surface (4) is then ≤ 100 V.

Anschließen des Prüflings (A) an das Prüfgerät

Für die Messung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom


Connecting the Device Under Test to the Test Instrument
for the measurement of protective conductor resistance, insulation resistance and equivalent leakage current

DUT with protective conductor (Safety Class I) and Mains Plug / Prüflinge der Schutzklasse I mit Netzstecker

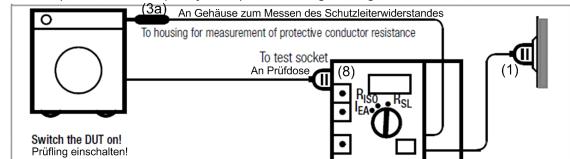


Switch the DUT on!
Prüfling einschalten!

Safety Class II DUT / Prüflinge der Schutzklasse II

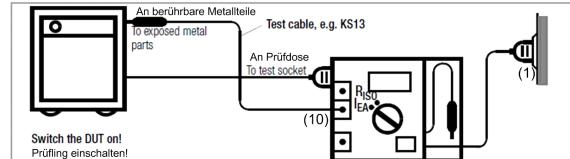


Switch the DUT on!
Prüfling einschalten!

DUT Without Mains Plug or Safety Class III DUT / Prüflinge ohne Netzstecker und Prüflinge der SK III

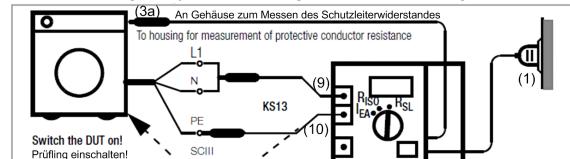

Switch the DUT on!
Prüfling einschalten!

3-Phase DUT / Prüflinge für Dreistrom-Anschluss

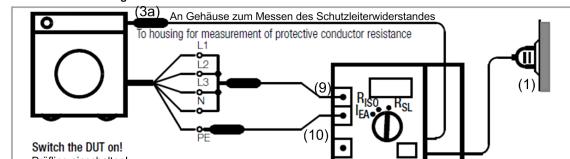

Switch the DUT on!
Prüfling einschalten!

220 Tool tester electric Metratester5

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	6.803-034.0	Test control unit Metrel MI 3309 Delta G	1.000	ST